



**INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUALE D'USO
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

yeedi vac station

Índice

1. Contenido de la caja	71
2. Funcionamiento y programación	75
3. Mantenimiento	82
4. Indicador luminoso.....	90
5. Solución de problemas	92
6. Especificaciones del producto.....	97

Instrucciones importantes de seguridad

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar un dispositivo eléctrico, observe siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las que se indican a continuación:

ANTES DE USAR ESTE DISPOSITIVO, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o cualquier persona sin experiencia ni conocimiento sobre este tipo de dispositivos, siempre que se les supervise o se les haya instruido sobre su uso seguro y comprendan los peligros potenciales. Este dispositivo no es un juguete. Los niños no deben limpiar o realizar el mantenimiento de este dispositivo sin supervisión.
2. Despeje el área que desea limpiar. Retire del suelo los cables de alimentación y los pequeños objetos que se puedan enredar en el dispositivo.

Doble los flecos de las alfombras bajo estas y levante las cortinas o manteles que pudieran estar a nivel del suelo.

3. Si en la zona de limpieza existe un desnivel debido a la presencia de un escalón o escaleras, le recomendamos que controle el dispositivo para cerciorarse de que sea capaz de detectar el escalón sin caerse. Para evitar la caída del dispositivo, puede ser necesario colocar una barrera física en el borde. Asegúrese de que la barrera física no suponga un riesgo de tropiezo.
4. Use el dispositivo únicamente como se describe en este manual. Emplee solo accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
5. Cerciórese de que su suministro eléctrico coincide con el voltaje de tensión que figura en la estación con vaciado automático.
6. Diseñado para uso EXCLUSIVO en ESPACIOS INTERIORES. No utilice el dispositivo al aire libre ni en espacios comerciales o industriales.
7. Use únicamente la batería recargable y la estación con vaciado automático originales del fabricante incluidas con el dispositivo. Este dispositivo no permite el uso de baterías no recargables.
8. No utilice el dispositivo sin el recipiente para polvo ni los filtros instalados en la posición correcta.
9. No ponga en marcha el dispositivo en un lugar donde haya velas encendidas u objetos frágiles.

10. No use el dispositivo en entornos extremadamente fríos o calientes (temperatura inferior a -5 °C [23 °F] o superior a 40 °C [104 °F]).
11. Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas móviles.
12. No ponga en marcha el dispositivo en una habitación donde se encuentren durmiendo bebés o niños.
13. No use el dispositivo sobre superficies mojadas ni con agua estancada.
14. No permita que el dispositivo aspire objetos de gran tamaño, como piedras, trozos grandes de papel o cualquier otro objeto que pueda causar obstrucciones.
15. No use el dispositivo para recoger materiales inflamables ni combustibles, como gasolina o tóner de impresoras o fotocopadoras. No lo utilice en lugares donde puedan existir esta clase de materiales.
16. No use el dispositivo para recoger objetos que estén ardiendo o que emitan humo, como por ejemplo, cigarrillos, cerillas, cenizas calientes o cualquier otro objeto que pueda provocar un incendio.
17. No introduzca objetos en la abertura para la entrada de polvo. No use el dispositivo si la entrada de polvo está obstruida. Mantenga la abertura libre de polvo, pelusa, pelo o cualquier partícula que pueda reducir el flujo de aire.
18. Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación. No emplee el cable de alimentación para tirar o transportar el dispositivo ni la estación con vaciado automático. No lo use tampoco a modo de asa. No cierre la puerta si el cable de alimentación queda atrapado ni coloque el cable sobre bordes afilados o esquinas. No permita que el dispositivo pase por encima del cable de alimentación. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
19. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o un técnico de servicio deberán sustituirlo para evitar posibles riesgos.
20. No utilice la estación con vaciado automático si presenta daños. La fuente de alimentación no se debe reparar ni seguir utilizando si presenta daños o defectos.
21. No use el dispositivo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. No use el dispositivo ni la estación con vaciado automático si no funcionan correctamente, si han sufrido una caída, si están dañados, si se han dejado olvidados en el exterior o si han entrado en contacto con agua. En ese caso, el fabricante o un técnico de servicio deberán repararlos para evitar posibles riesgos.
22. Antes de realizar tareas de limpieza y

mantenimiento en el dispositivo, apague el interruptor de alimentación.

23. Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento de la estación con vaciado automático.
24. Antes de extraer la batería del dispositivo para desecharla, retire el dispositivo de la estación con vaciado automático y apague el interruptor de alimentación.
25. Antes de desechar el dispositivo, extraiga la batería y deséchela de acuerdo con las leyes y normativas locales.
26. Tire las baterías usadas de acuerdo con las leyes y normativas locales.
27. No arroje el dispositivo al fuego, incluso si se encuentra dañado. ya que las baterías pueden explotar.
28. Si no prevé usar la estación con vaciado automático durante un tiempo prolongado, desenchúfela.
29. El dispositivo se debe utilizar respetando las instrucciones de este manual de instrucciones. Yeedi no asume ninguna responsabilidad por los daños o lesiones que podría provocar un uso inadecuado.
30. El robot contiene baterías que solo puede sustituir personal cualificado. Para sustituir la batería del robot, póngase en contacto con el

Servicio de atención al cliente.

31. Si no se va a utilizar el robot durante un periodo prolongado de tiempo, apáguelo para guardarlo y desenchufe la estación con vaciado automático.
32. **ADVERTENCIA:** Para cargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable CH1918 proporcionada con el dispositivo.

De acuerdo con los requisitos de exposición a la radiofrecuencia, se debe mantener una distancia de al menos 20 cm entre el dispositivo y el usuario mientras el dispositivo esté en marcha.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa, no se recomienda situarse a una distancia inferior. La antena empleada para este transmisor no debe colocarse ni utilizarse en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

Para desactivar el módulo de Wi-Fi en el robot, enciéndalo.

Coloque el robot en la estación con vaciado automático y compruebe que la conexión entre los contactos de carga del robot y los de la estación con vaciado automático sea correcta.

Mantenga pulsado el botón de modo automático del robot durante 20 segundos hasta que el robot emita 3 pitidos.

Para activar el módulo de Wi-Fi del robot, apáguelo y, a continuación, vuelva a encenderlo. El módulo de Wi-Fi se encenderá cuando se reinicie el robot.

Para países de la Unión Europea

Para obtener información sobre la Declaración de conformidad de la UE, visite <https://www.yeedi.com/support>




Eliminación correcta de este producto


Esta marca indica que este producto no se debe desechar con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o la salud derivados del vertido no regulado de residuos, recicle el producto de manera responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para desechar el dispositivo usado, siga los procedimientos de recogida y reciclado adecuados o consulte con el proveedor a quien compró el producto. Este podrá encargarse de reciclar el producto de forma segura.

	Clase II
	Transformador de aislamiento de seguridad a prueba de cortocircuitos
	Fuente de alimentación conmutada
	Solo para uso en espacios interiores
	Corriente continua
	Corriente alterna


1. Contenido de la caja /1.1 Contenido de la caja

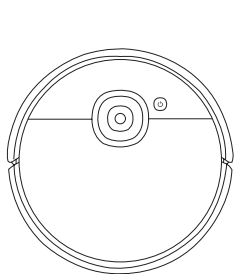


Robot

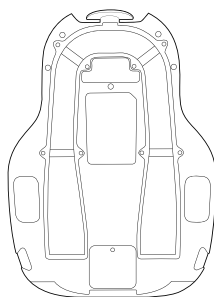


Base

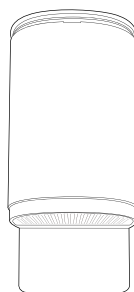

Contenedor de polvo

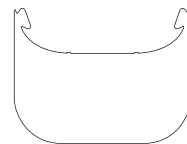


Extensión de la rampa

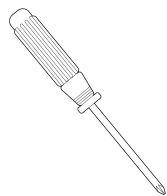


Destornillador




Tornillos de instalación de la base



Cable de alimentación

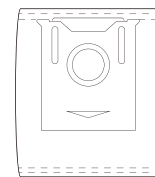

Bolsa para polvo

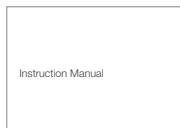


Manual de instrucciones



Cepillo para bordes



Almohadilla limpiadora lavable





Bandeja de la almohadilla limpiadora

Nota: Las figuras e ilustraciones se muestran solo como referencia y pueden ser diferentes del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

1. Contenido de la caja/1.2 Esquema del producto

Robot

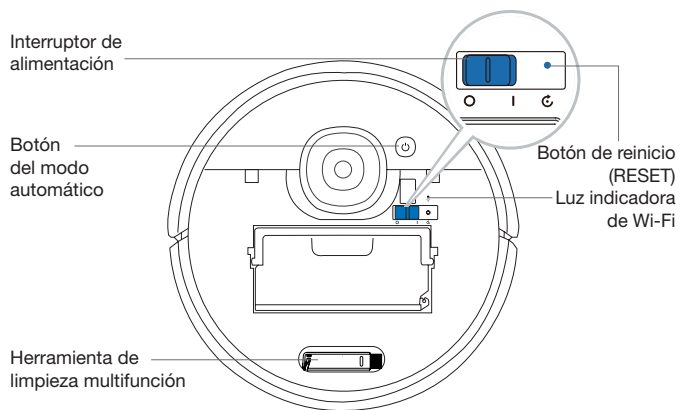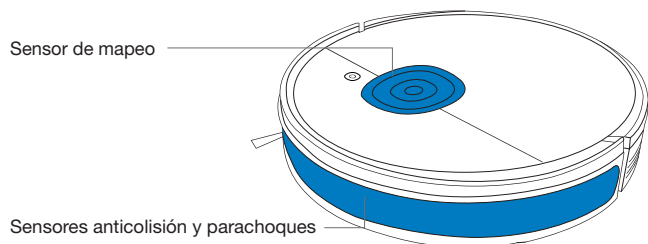

Vista inferior

Contactos de carga

Rueda universal

Cepillo para bordes

Cepillo principal

Botón de liberación del cepillo principal

Batería

Ruedas de propulsión

Salida de agua

Ranura de la bandeja de la almohadilla limpiadora


Sensores anticaída

Sensor de detección de alfombras


Sensores anticaída

Depósito


Recipiente para polvo

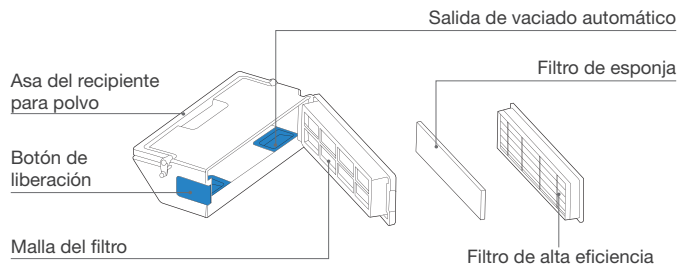


Depósito

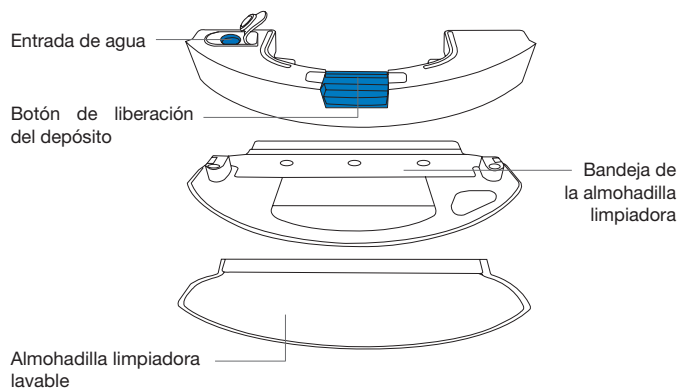


Estación con vaciado automático

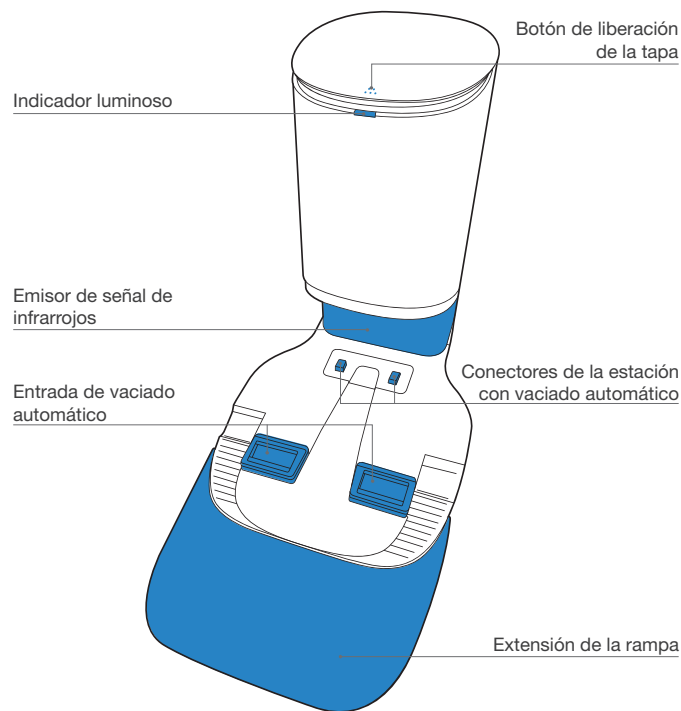


Estación con vaciado automático (parte posterior)

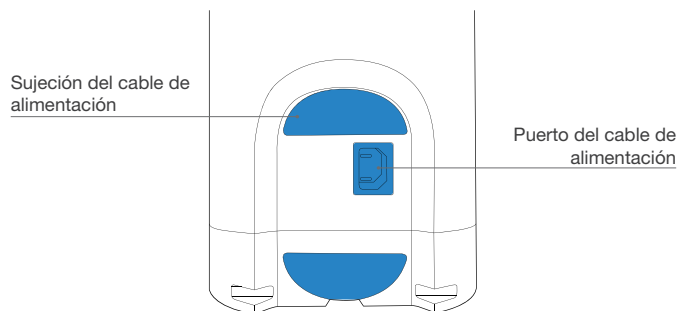


Estación con vaciado automático (parte superior)

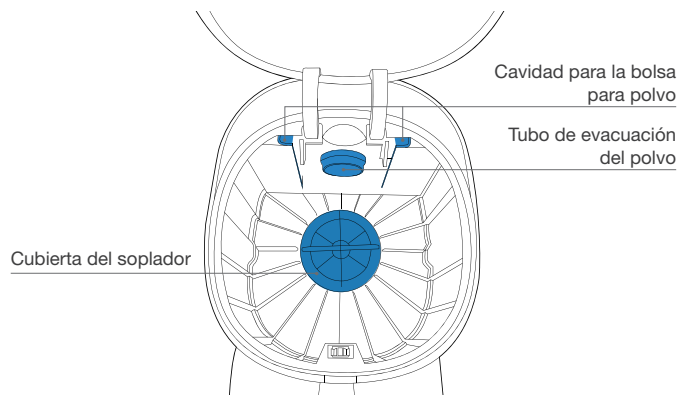

Estación con vaciado automático (parte inferior)

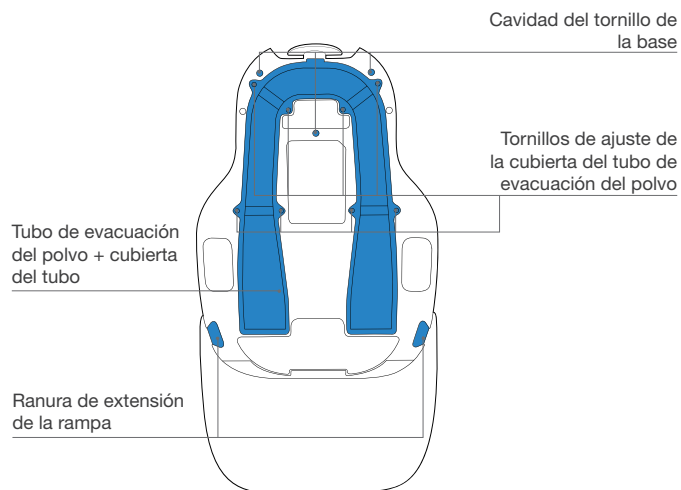


Cable de alimentación

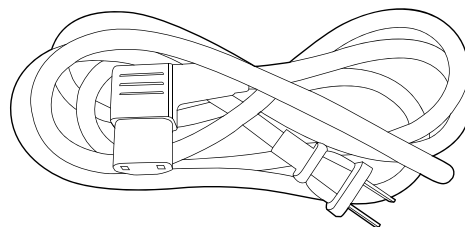


2. Funcionamiento y programación/2.1 Observaciones antes de limpiar


Ordene la zona que se va a limpiar colocando los muebles, como sillas, en su sitio.

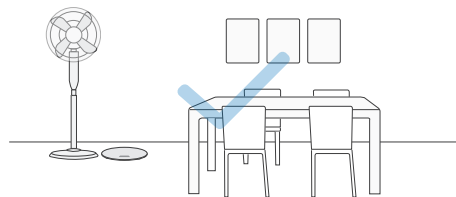

Durante el primer uso, asegúrese de que todas las habitaciones tienen las puertas abiertas para que Robot pueda explorar la casa al completo.

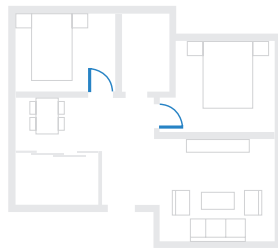

Tal vez sea necesario colocar una barrera física en el borde de cualquier desnivel para evitar la caída del robot.

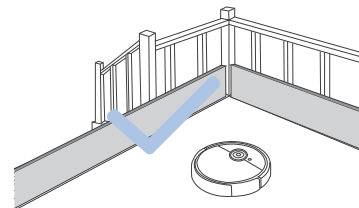

Retire del suelo objetos como cables, trapos, zapatillas y demás para mejorar la eficacia de la limpieza.



Antes de utilizar este producto en una alfombra de pelo corto con flecos, doble los bordes hacia dentro.




No se quede de pie en espacios estrechos (por ejemplo, un pasillo) y asegúrese de que no bloquea el sensor de detección.


2. Funcionamiento y programación /2.2 Preparación

Retire todos los materiales de protección del robot y de la estación con vaciado automático antes de su uso.


- 1 Conecte el contenedor de polvo y la base

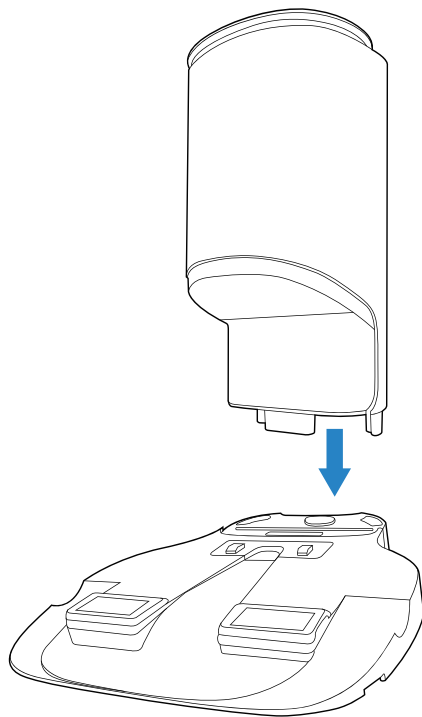


- 2 Apriete los tornillos para la instalación de la base

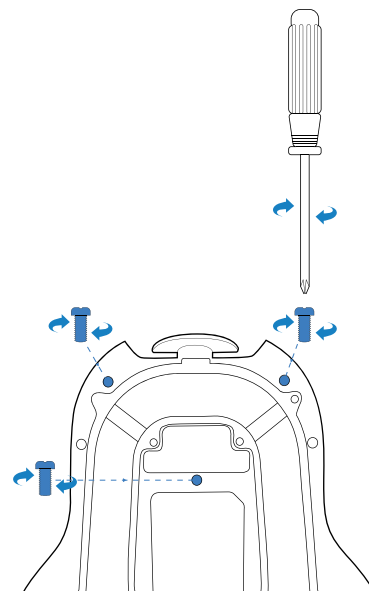


3 Montaje de la estación con vaciado automático

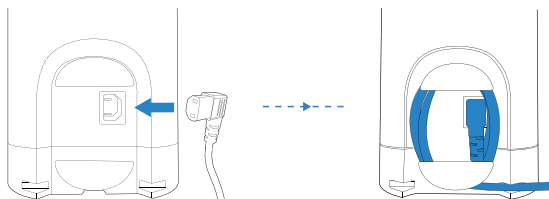


4 Solo para uso en alfombras

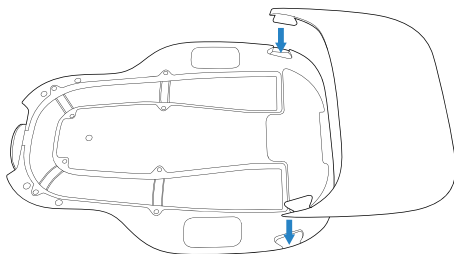


5 Ubicación de la estación con vaciado automático

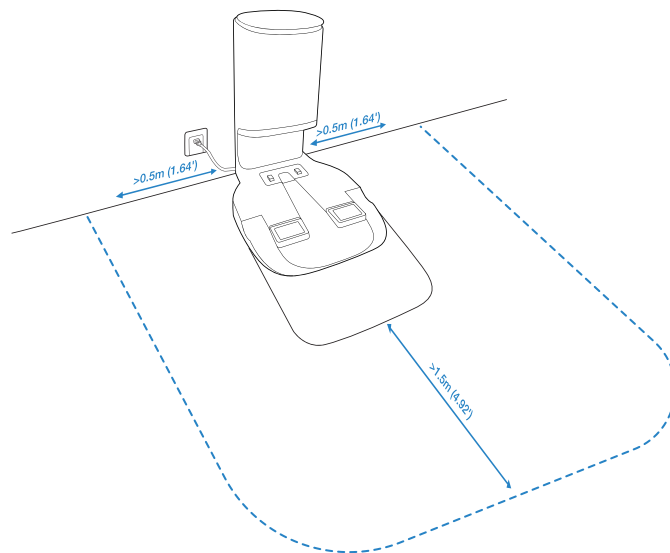


6 Instalación del Cepillo para bordes

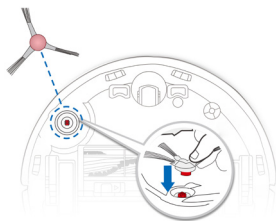

7 Encendido

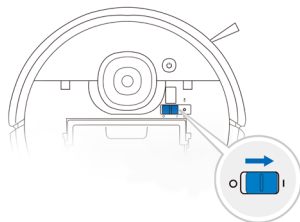

8 Cargue el robot

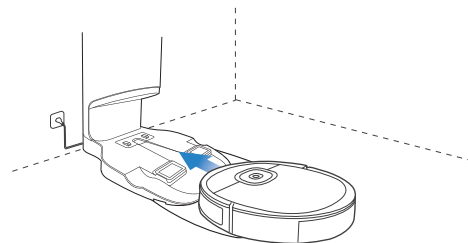

Nota: Una vez completado el ciclo de limpieza o cuando el nivel de la batería es bajo, el robot regresa automáticamente a la estación con vaciado automático para recargarse por sí solo. El robot también se puede enviar en cualquier momento a la estación con vaciado automático mediante la aplicación yeedi o pulsando el botón de modo automático del robot durante 3 segundos.


Vacíe el agua restante que haya quedado en el depósito y retire la bandeja de la almohadilla limpiadora antes de cargar el robot.

2. Funcionamiento y programación/2.3 Aplicación yeedi

Para poder usar todas las funciones disponibles, se recomienda controlar el robot mediante la aplicación yeedi.

Antes de comenzar, asegúrese de que:

- El teléfono móvil está conectado a una red Wi-Fi.
- La señal inalámbrica de banda de 2,4 GHz está activada en el router.
- La luz indicadora de Wi-Fi del robot parpadea lentamente.

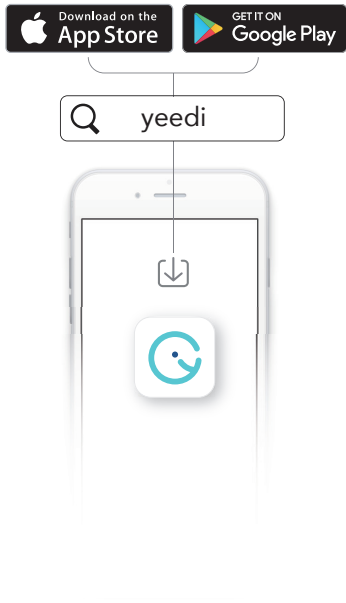

Luz indicadora de Wi-Fi


	Parpadeo lento	Sin conexión Wi-Fi o esperando una conexión Wi-Fi
	Parpadeo rápido	Conectando con una red Wi-Fi
	Fija	Conectado con una red Wi-Fi

Sugerencias:


Si tiene algún problema durante el proceso de configuración de la red Wi-Fi, consulte la sección Solución de problemas > Conexión Wi-Fi de este manual.

2. Funcionamiento y programación/2.4 Inicio, Pausa, Reactivación y Apagado

1 Puesta en marcha

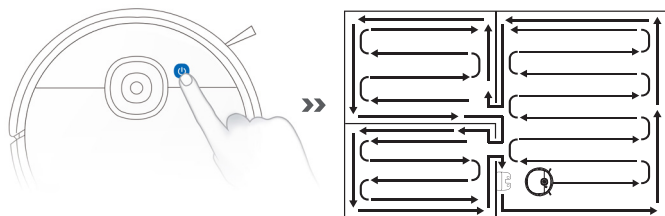


2 Pausa

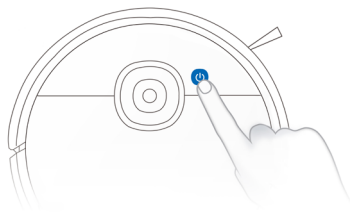


Nota: El panel de control del robot se apaga tras dejarlo en pausa durante unos minutos. Pulse el botón del modo automático para reactivar el robot.


3 Reactivación

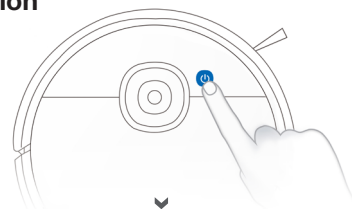

Pulse el botón de modo automático para reactivar el robot.

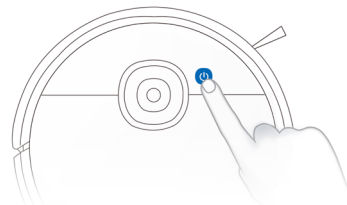

4 Apagado

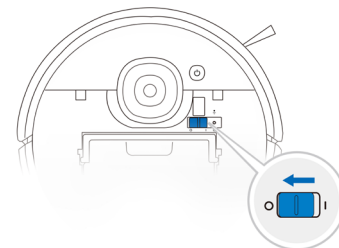


Nota: Cuando el robot no esté en funcionamiento, se recomienda dejarlo encendido y cargando.

2. Funcionamiento y programación/2.5 Sistema de fregado


Nota:

1. Para prolongar la vida útil del depósito, se recomienda utilizar agua purificada o agua descalcificada para el sistema de fregado.
2. Si tiene que limpiar la alfombra, desinstale primero la bandeja de la almohadilla limpiadora.
3. Vacíe el depósito cuando el robot termine de limpiar.

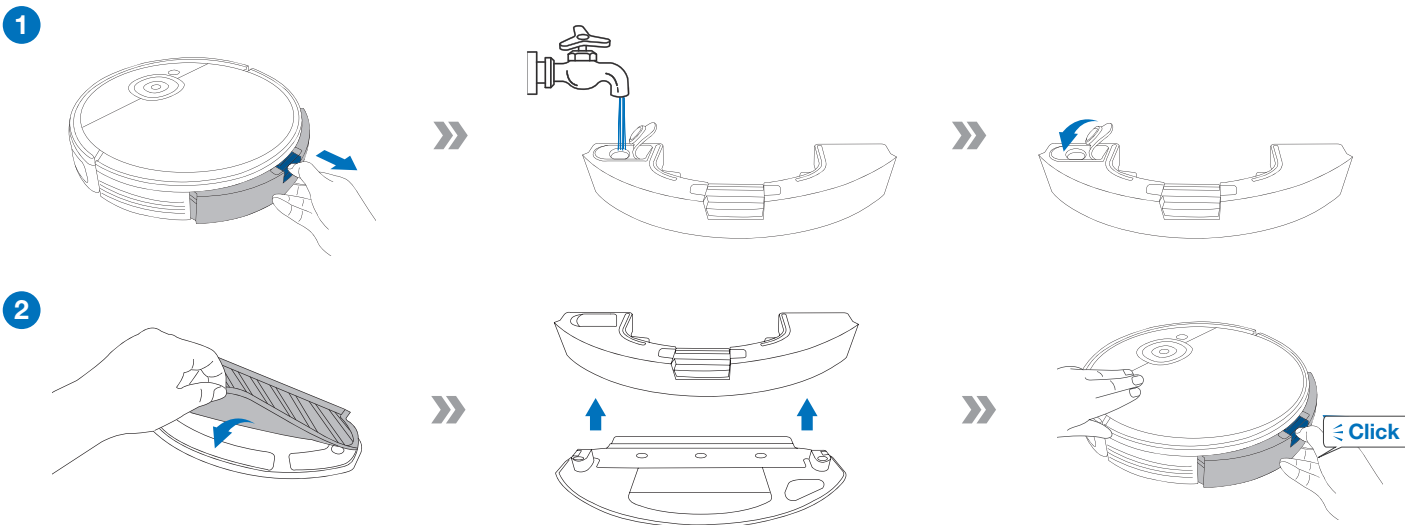

3. Mantenimiento/3.1 Sistema de fregado


Antes de realizar cualquier tarea de limpieza y mantenimiento en el robot, apáguelo y desenchufe la estación con vaciado automático.

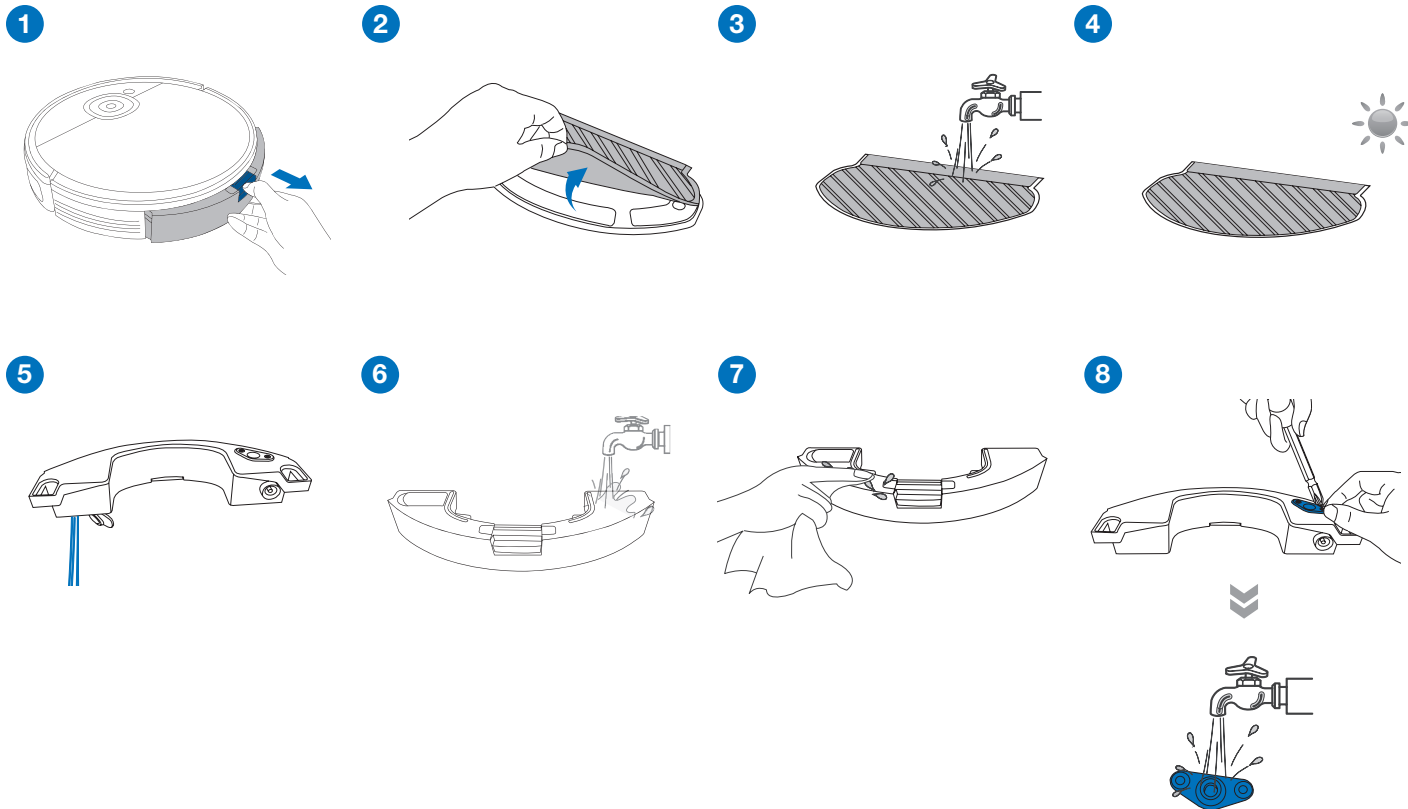


3. Mantenimiento/3.2 Recipiente para polvo y filtros

Recipiente para polvo


1

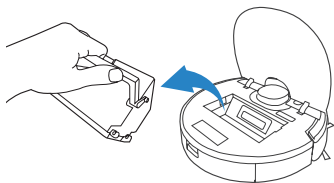


2

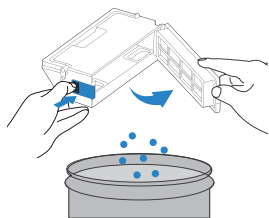


3

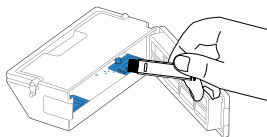


4

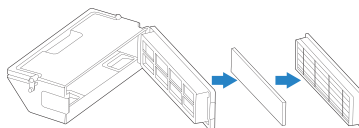

5

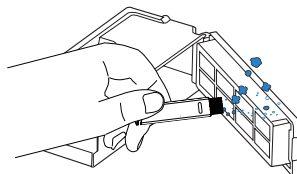


6

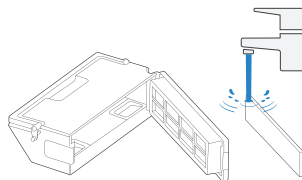

7



8

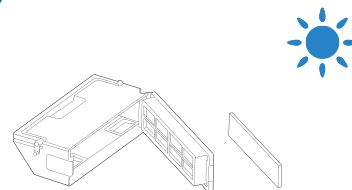


Nota: 1. Lave el filtro con agua tal como se muestra más arriba. 2. No utilice los dedos ni un cepillo para limpiar el filtro. 3. Asegúrese de dejar secar el filtro durante al menos 24 horas después de lavarlo.

3. Mantenimiento/3.3 Cepillo principal, Cepillo para bordes y Sensor de mapeo


Nota: A fin de facilitar las tareas de mantenimiento, el dispositivo se suministra con una herramienta de limpieza multifunción. Utilice la herramienta con cuidado, ya que sus bordes están afilados.

Cepillo principal


1

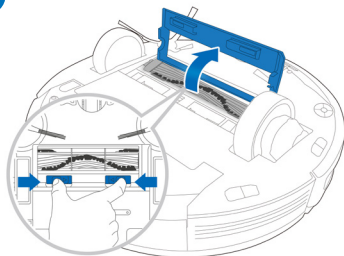


2

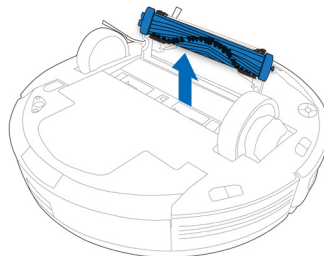


3

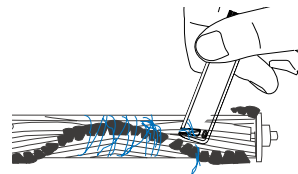


Cepillo para bordes

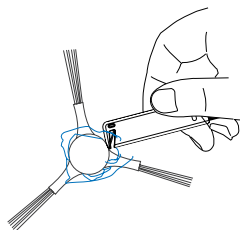

Sensor de mapeo

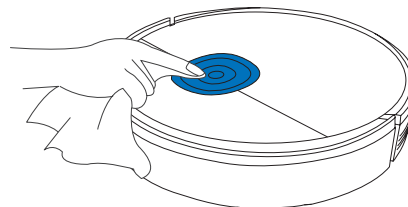

3. Mantenimiento/3.4 Otros componentes

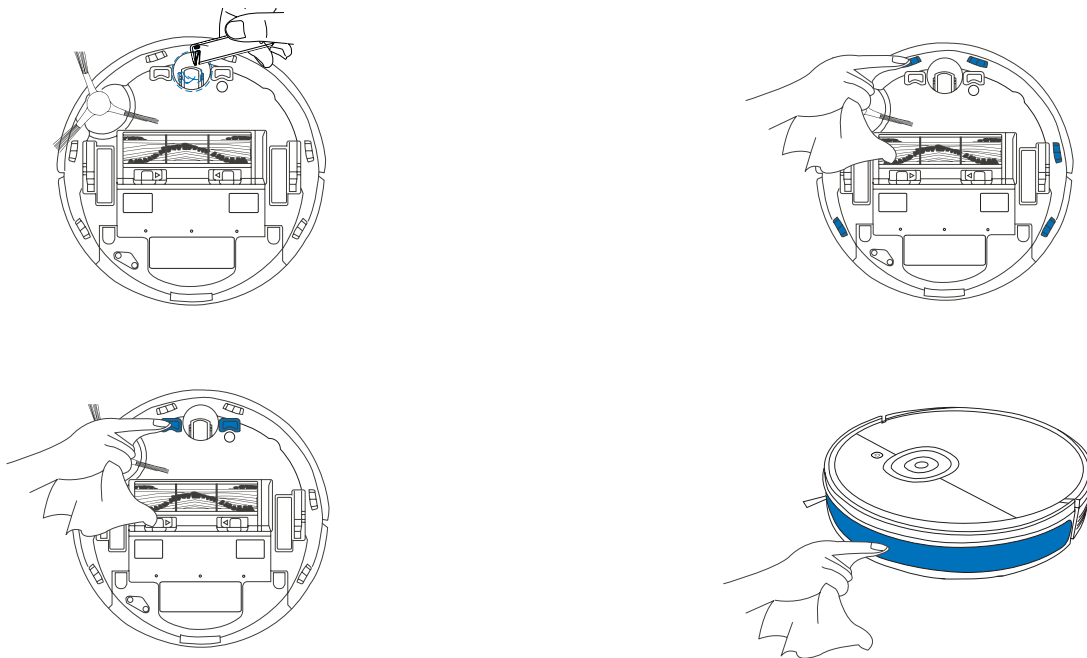


Nota: Antes de limpiar los contactos de carga del robot y los conectores de la estación con vaciado automático, apague el robot y desenchufe la estación con vaciado automático.

3. Mantenimiento/3.5 Estación con vaciado automático


Nota: Desconecte la estación con vaciado automático antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento.

* Para un mantenimiento adecuado, límpiela con un paño limpio y seco. Evite también usar detergente o espray limpiador.

Conectores de la estación con vaciado automático

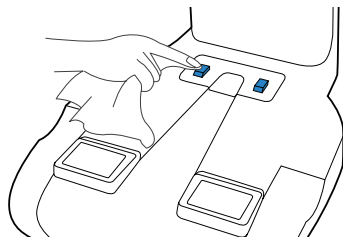


Emisor de señal de infrarrojos

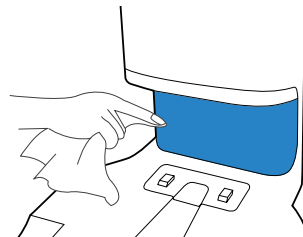


Bolsa para polvo

- 1 Deseche la bolsa para el polvo

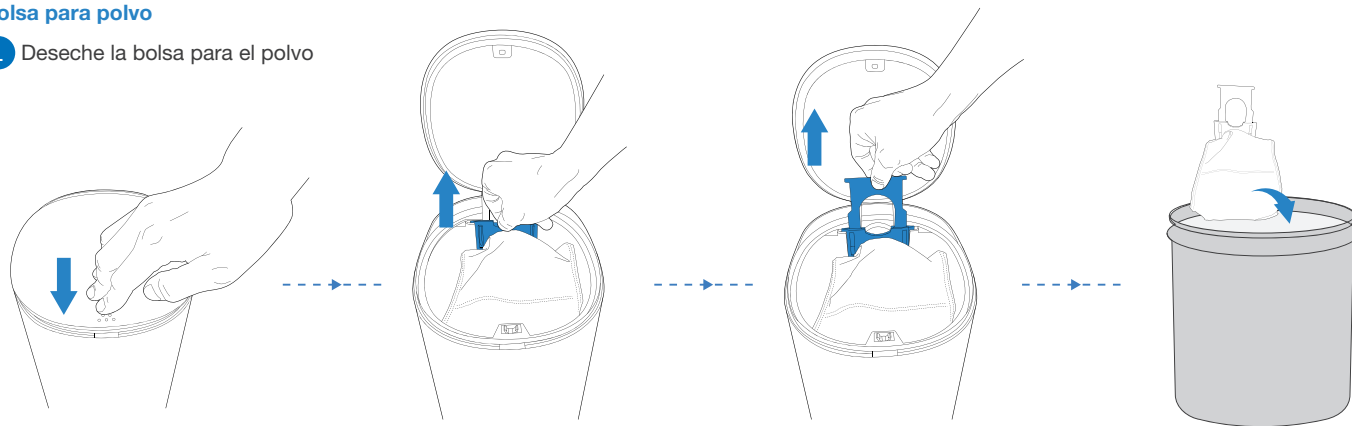


* El asa cierra la bolsa y evita que el polvo se salga.


- 2 Limpie la cubierta del soplador

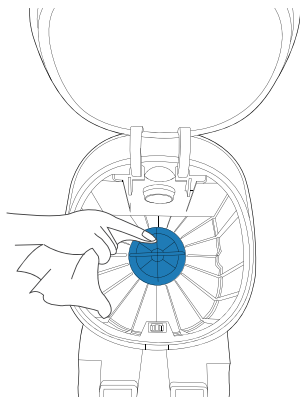

- 3 Coloque la bolsa para el polvo

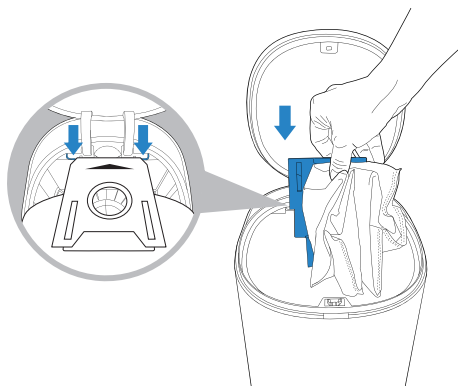


- 4 Cierre la tapa del contenedor de polvo

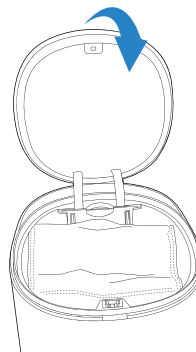


Tubo de evacuación del polvo


Desenrosque la evacuación de polvo
Cubierta del tubo

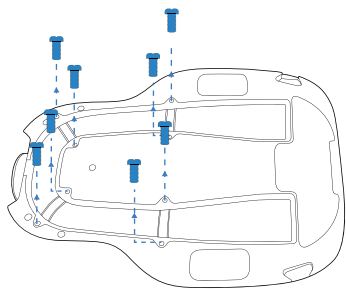

Desinstale la cubierta del tubo de
evacuación del polvo

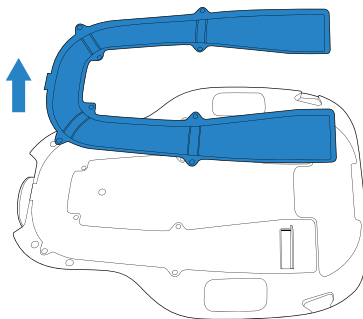

Limpie el tubo de evacuación del
polvo

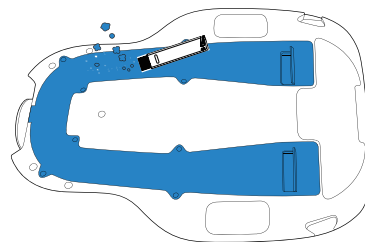

3. Mantenimiento/3.6 Mantenimiento habitual

Para mantener el rendimiento óptimo del robot, realice las tareas de mantenimiento y las sustituciones con las siguientes frecuencias:

Pieza del robot	Frecuencia de mantenimiento	Frecuencia de sustitución
Almohadilla limpiadora lavable	Después de cada uso	Cada 50 lavados
Bandeja/depósito de la almohadilla limpiadora	Después de cada uso	/
Cepillo para bordes	Una vez cada 2 semanas	Cada 3-6 meses
Cepillo principal	Una vez a la semana	Cada 6-12 meses
Filtro de esponja/Filtro de alta eficiencia	Una vez a la semana	Cada 3-6 meses
Rueda universal Sensores anticaída, Parachoques Sensor de mapeo Contactos de carga Conectores de la estación con vaciado automático	Una vez a la semana	/

A fin de facilitar las tareas de mantenimiento, el dispositivo se suministra con una herramienta de limpieza multifunción. Utilice la herramienta con cuidado, ya que sus bordes están afilados.

Nota: yeedi fabrica diversas piezas de sustitución y montaje. Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente para obtener más información sobre las piezas de repuesto.

4. Indicador luminoso

Robot

El robot le indicará si hay algún problema a través de un indicador luminoso y un informe de voz. Puede encontrar asistencia más detallada en el sitio web en línea y en la aplicación de yeedi.

Indicador luminoso	Situación
El botón del modo automático muestra una luz BLANCA fija.	El robot está limpiando.
	El robot se ha puesto en pausa durante la limpieza.
El botón del modo automático parpadea en BLANCO.	El robot se está cargando.
	El robot se está poniendo en marcha.
	El robot se está reubicando.
El botón del modo automático muestra una luz ROJA fija.	El nivel de la batería del robot es bajo.
El botón del modo automático parpadea en ROJO.	El robot tiene un problema.

Estación con vaciado automático

El efecto luminoso del indicador de estado de la estación con vaciado automático corresponde a las diferentes condiciones y soluciones. Para obtener más ayuda, consulte la aplicación yeedi o la sección de solución de problemas de este manual.

Efecto luminoso	Estado	Soluciones
Indicador apagado	La estación de vaciado automático está en <u>espera</u> .	/
	El robot está en modo no molestar.	/
Indicador iluminado en BLANCO fijo	El robot vuelve a la estación con vaciado automático y comienza a vaciarse.	/
	El robot se vacía automáticamente.	/
	Descenso de la potencia de succión de la estación con vaciado automático.	Compruebe la bolsa para el polvo.
Indicador iluminado en ROJO fijo	La bolsa para el polvo no está instalada.	Instale la bolsa para el polvo.
	La estación con vaciado automático no ha podido vaciar el polvo.	Consulte la solución en la aplicación.
	La tapa del contenedor de polvo no está cerrada.	Asegúrese de que la tapa está bien cerrada.

5. Solución de problemas/5.1 Solución de problemas

No.	Problema	Posibles causas	Soluciones
1	El robot no puede conectarse a la red Wi-Fi del hogar.	El nombre de usuario o la contraseña de la red Wi-Fi doméstica se han introducido de forma incorrecta.	Introduzca el nombre de usuario y la contraseña correctos de la red Wi-Fi doméstica.
		El robot no se encuentra dentro del alcance de la señal Wi-Fi.	Asegúrese de que el robot se encuentra dentro del alcance de la señal de Wi-Fi del hogar.
		La configuración de la red se inició antes de que el robot estuviera listo.	Active el interruptor de alimentación. Pulse el botón de reinicio (RESET) durante 3 segundos. El robot estará listo para configurar la red cuando emita una melodía y la luz indicadora de Wi-Fi parpadee lentamente.
2	El robot no se está cargando.	El robot no está encendido.	Encienda el robot.
		El robot no se ha conectado a la estación con vaciado automático.	Asegúrese de que los contactos de carga del robot se hayan conectado a los conectores de la estación con vaciado automático.
		El cable de alimentación no está conectado a la estación con vaciado automático.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado a la estación con vaciado automático.
		La batería está totalmente descargada.	Vuelva a activar la batería. Encienda el dispositivo. Coloque el robot manualmente en la estación con vaciado automático, retírelo una vez transcurridos tres minutos de carga. Repita esta acción tres veces. A continuación, cargue el robot de la forma habitual.
		Asegúrese de que la estación con vaciado automático esté conectada al suministro eléctrico.	La estación con vaciado automático no está conectada al suministro eléctrico.

No.	Problema	Posibles causas	Soluciones
3	El robot no puede regresar a la estación con vaciado automático.	La estación con vaciado automático no se ha colocado correctamente.	Consulte la sección 3.2 para colocar la estación con vaciado automático correctamente.
		La estación con vaciado automático está desconectada o se ha movido.	Compruebe si la estación con vaciado automático está conectada a la alimentación. No mueva la estación con vaciado automático manualmente.
		El robot está funcionando en un entorno oscuro.	Asegúrese de utilizar el robot en un entorno bien iluminado.
		El robot se ha dejado en pausa durante más de 60 minutos.	Evite dejar en pausa el robot durante más de 60 minutos.
		El robot no ha empezado a limpiar desde la estación con vaciado automático.	Asegúrese de que el robot empiece a limpiar desde la estación con vaciado automático.
4	El robot regresa a la estación con vaciado automático antes de concluir la limpieza.	El robot está funcionando en un entorno oscuro.	Asegúrese de utilizar el robot en un entorno bien iluminado.
		Cuando el nivel de la batería es bajo, el robot pasa automáticamente al modo de retorno al cargador y regresa a la estación con vaciado automático para recargarse por sí solo.	Este comportamiento es normal. No es necesario realizar ninguna acción.
		El tiempo de funcionamiento varía en función de la superficie del suelo, la complejidad de la estancia y el modo de limpieza seleccionado.	Este comportamiento es normal. No es necesario realizar ninguna acción.
		La zona de limpieza no está ordenada.	Retire del suelo los objetos pequeños y ordene la zona de limpieza antes de que el robot comience a limpiar.
5	El robot se atasca cuando está en funcionamiento y se detiene.	El robot se ha enredado con algún objeto en el suelo (cables eléctricos, cortinas, flecos de alfombra, etc.).	El robot probará varias formas de desenredarse. Si no lo consigue, retire los obstáculos manualmente y reinicie el dispositivo.
6	El robot hace mucho ruido durante la limpieza.	Los cepillos están enredados o el recipiente para polvo está atascado.	Elimine los residuos atascados con regularidad.

No.	Problema	Posibles causas	Soluciones
7	El agua no sale del depósito cuando el robot está fregando.	El filtro de la entrada de agua situado en la parte inferior del depósito está obstruido.	Desatornille la entrada de agua situada en la parte inferior del depósito y limpie el filtro.
		El depósito se queda sin agua.	Añada agua al depósito.
		Las salidas de agua de la parte inferior del robot están obstruidas.	Compruebe las salidas de agua de la parte inferior y límpielas.
8	El depósito del robot se cae durante la limpieza.	El depósito no está instalado correctamente.	El depósito está instalado correctamente cuando encaja en su sitio.
9	El robot no inicia el vaciado automático después de volver a la estación.	La tapa del contenedor de polvo no está cerrada.	Cierre la tapa del contenedor de polvo.
		La bolsa para polvo no está instalada en la estación con vaciado automático.	Instale la bolsa para polvo y cierre la tapa del contenedor de polvo.
		Al mover manualmente el robot a la estación con vaciado automático no se activa el vaciado automático.	Para asegurarse de que el robot comienza a vaciarse correctamente de forma automática, evite levantar y mover la estación con vaciado automático durante la limpieza.
		El robot vuelve a la estación con vaciado automático al ejecutar el administrador de vídeo en la aplicación.	Este comportamiento es normal.
		El modo No molestar está habilitado en la aplicación yeedi.	Este comportamiento es normal. Deshabilite el modo No molestar en la aplicación o inicie el vaciado automático manualmente.
		La bolsa para polvo está llena.	Vuelva a colocar la bolsa para el polvo y cierre la tapa del contenedor de polvo.
		Si se excluyen las posibles causas, podría deberse a un error de funcionamiento de un componente.	Póngase en contacto con Atención al cliente.

No.	Problema	Posibles causas	Soluciones
10	El robot no vacía automáticamente el recipiente para polvo.	El recipiente para polvo no está instalado.	Instale el recipiente para polvo con las dos salidas de vaciado automático en la parte inferior.
		La bolsa para polvo está llena.	Vuelva a colocar la bolsa para el polvo y cierre la tapa del contenedor de polvo.
		Las salidas de vaciado automático del recipiente para polvo se atascan debido a la suciedad.	Desinstale el recipiente para polvo y limpie la suciedad de las salidas de vaciado automático.
		El tubo de evacuación de polvo está bloqueado.	Limpie el tubo de evacuación de polvo.
11	Hay suciedad acumulada en el contenedor de polvo.	Las partículas finas se absorben en el contenedor de polvo a través de la bolsa para el polvo.	Limpie la tapa del contenedor de polvo y la pared interior.
		La bolsa para el polvo está dañada.	Compruebe la bolsa para el polvo y reemplácela.
12	Sale polvo o suciedad del robot durante la limpieza.	Las salidas de vaciado automático están atascadas por la suciedad.	Desinstale el recipiente para polvo y limpie los restos de suciedad.
13	La base está sucia.	El cepillo principal está sucio y requiere limpieza.	Limpie el cepillo principal.

5. Solución de problemas/5.2 Conexión Wi-Fi

Antes de configurar la red Wi-Fi, asegúrese de que el robot, el teléfono móvil y la red Wi-Fi cumplen los siguientes requisitos.

Requisitos del robot y del teléfono móvil

- El robot está totalmente cargado y el interruptor de alimentación del robot está apagado.
- La luz de estado de la conexión Wi-Fi parpadea lentamente.
- Ha desactivado los datos del teléfono móvil (puede volver a activarlos cuando termine la configuración).

Requisitos de la red Wi-Fi

- Usa una red de 2,4 GHz o una red mixta de 2,4/5 GHz.
- Su router es compatible con el estándar 802.11b/g/n y el protocolo IPv4.
- No usa una VPN (red privada virtual) ni un servidor proxy.
- No usa una red oculta.
- WPA y WPA2 con cifrado TKIP, PSK o AES/CCMP.
- El WEP EAP (protocolo de autenticación extensible) no es compatible.
- Usa canales Wi-Fi del 1 al 11 en Estados Unidos y del 1 al 13 en el resto de países (consulte al organismo regulador local).
- Si usa un amplificador/repetidor de red, el nombre de la red (SSID) y la contraseña son los mismos que los de la red principal.

6. Especificaciones del producto

Modelo	DVX34	
Tensión nominal de entrada	20 V === 1 A	
Modelo con estación con vaciado automático	CH1918	
Tensión nominal de entrada (carga)	Solo para la Unión Europea	220-240 V~ 50-60 Hz 0,3 A
	Solo para Rusia	220 V ~ 50-60 Hz 0,3 A
Tensión nominal de salida	20 V === 1 A	
Potencia (Desechado automático)	1000 W	
Bandas de frecuencia	2400-2483,5 MHz	
Consumo en modo apagado	Menos de 0,50 W	
Consumo en modo de espera en red	Menos de 2,00 W	

La potencia de salida del módulo de Wi-Fi es inferior a 100 mW.

Nota: Las especificaciones técnicas y de diseño podrán verse modificadas debido al continuo desarrollo del producto.