

GOKOZY

HEATED APPAREL

USER MANUAL

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Supporting Customer Happiness



WhatsApp/+86-18924610216



Email: support@gokozywear.com



website: www.gokozywear.com



Content

English -----1

Deutsch -----5

Français -----9

Español -----13

Italiano -----17



Whatspp/+86-18924610216



Email: support@gokozywear.com



website: www.gokozywear.com


PACKAGE LIST




**SCAN HERE to active
your 1 year warranty**



1x HEATED APPAREL

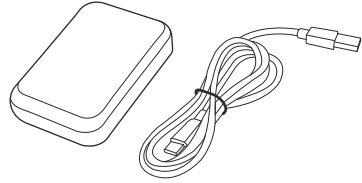

1x BATTERY And CHARGE CABLE

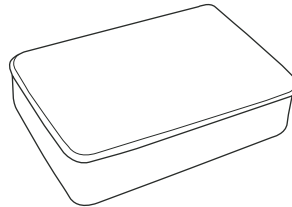

1x CARRY BAG

Note: Please check the packing list, if some items are missing, please contact us and provide your Amazon order ID and shipping information, we will process within 1 day.



support@gokozywear.com



WARN

Read all safety warnings and instructions, including those in the enclosed booklet. Failure to follow warnings and instructions may result in electric shock, fire or serious injury. Keep the user manual for future reference.

OPERATION INSTRUCTION

1 Plug the USB power cable of the heated vest into the battery port and turn on the battery. Press and hold the control buttons on the vest for three seconds until they light up red.



2 The left button activates abdomen heating when turned on, The right button activates back and collar heating when turned on.

3 Adjust the heating level with each button press.
Indoor temperature(77°F/25°C):
High(red LED):140°F/60°C,
Medium(white LED):122°F/50°C,
Low(blue LED):104°F/40°C.



Scan this code with your phone camera to watch our vest tutorial on YouTube.

4 To turn off, hold vest's control buttons for 3 seconds until LEDs turn off. Remove the battery when not wearing the heated clothing.

Washing Instruction

Highly recommend hand washing! Be sure to use a laundry bag for machine washing.

Before doing laundry, remove the battery from the zipper pocket, put the plug back in, and zip it up.



BATTERY INSTRUCTION

Specifications

Capacity:	10000mAh/37WH
INPUT:	5V/2A
OUTPUT:	USB 5V/2.1A
WEIGHT:	180g / 6.35OZ



Fully charge the battery before the first use.



Charge the battery to 50%-70% every 3-6 months if not used for a long time.



The recommended operating temperature is 14°F to 86°F (-10°C to 30°C).



CHARGING TIME:
Around 7-8 hours



DO NOT expose to liquids.



DO NOT disassemble.



Avoid dropping.




Keep the battery away from moisture.

C



A

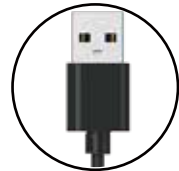

Charge the battery using the USB cable that comes with the package or a 5V 2A USB cable.

(Please connect the power bank to the C-port for charging)

If you use a 5V 1A charging cable, the charging time may be 10-12 hours.

SAFETY INSTRUCTION



WARNING

This apparel is used for keeping a person warm in cold environments. DO NOT use this product in any other way as stated for normal use.

1. DO NOT use this apparel with an infant, child, an impaired person, or anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation.
- 2 NEVER wear if the inner liner is wet.
- 3 Heating elements are not recommended to touch bare skin.
- 4 Shut off power immediately if discomfort happens
- 5 DO NOT allow cords to be pinched.
- 6 NEVER break open batteries packs
- 7 If any abnormal operation of this apparel is observed, discontinue its use immediately and contact Gokozy customers service (support@gokozywear.com) for support.
- 8 Store only in a dry room. Keep dry at all times.
- 9 DO NOT use pins or badges on apparel. This may damage the electric wiring.
- 10 DO NOT dispose of used battery packs in household trash or by burning.
- 11 DO NOT store the battery together with metal objects(short circuit risk)
- 12 Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. In case of contact with battery acid, wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and seek medical attention or call your local poison control center.

Customer Service-FAQ

1 Q:How long will the battery last while in use?

A: In normal temperatures (68F /20C)&used for apparel with 5 heating panels, the battery will last about 7-8 hours at low heat level 5-6 hours at medium, or 3-4 hours at high.

NOTE: The working hour of the battery will be greatly affected by the temperatures and the quantity of the heating panel. More heating panels or lower temperature will lead to shorter heating hours.

2 Q: How to troubleshoot when the heat apparel doesn't work?

A: Step 1: Connect the phone to the battery and check if the battery can charge the phone.

Step 2: Connect the clothes to the battery, press and hold the clothes button for three seconds to ensure the button turns red. If there are any issues with Step 1 or Step 2, please contact our support team for further troubleshooting.

3 Q: How do I take care of my battery?

A: To keep it at peak performance, you should fully charge the battery before you use it or store it. Charge it every 3 months after you store it.

4 Q: How to charge my cellphone with the battery?

A: connect the cellphone and battery with the charging cable then press the power button to activate the battery.

5 Q: Is there a warranty available? How long does it cover?


A: 1- year warranty covering any defects or malfunctions of Gokozy apparel heating components and Gokozy battery pack.

Warranty becomes valid from the date of purchase. Contact support@gokozywear.com for more info.


PAKETLISTE




SCAN HIER zum Aktivieren
Ihre 1-Jahres-Garantie

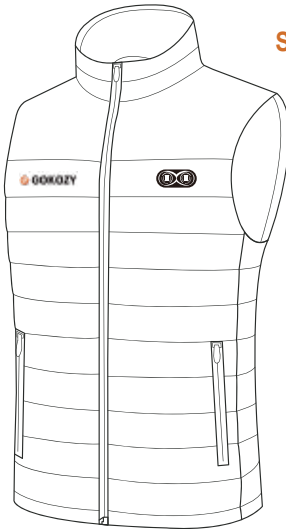

1x ERHITZBARE KLEIDUNG

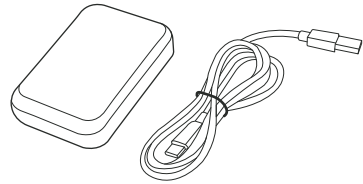

1x AKKU UND LADEKABEL

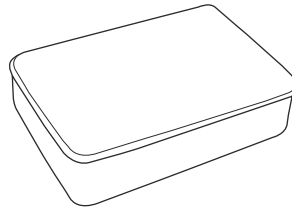

1x TRAGETASCHE

Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Packliste. Wenn einige Artikel fehlen, kontaktieren Sie uns bitte und geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und Versandinformationen an. Wir werden innerhalb von 1 Tag bearbeiten.



support@gokozywear.com



WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen, einschließlich der im beiliegenden Handbuch enthaltenen. Das Nichtbefolgen von Warnungen und Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Feuer oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch für zukünftige Referenz auf.

BETRIEBSANLEITUNG

- 1** Stecken Sie das USB-Kabel in den Batterieanschluss der beheizten Weste und schalten Sie die Batterie ein. Drücken Sie die Westensteuerungstasten drei Sekunden lang, bis sie rot leuchten.



- 2** Die linke Taste aktiviert die Bauchheizung beim Einschalten. Die rechte Taste aktiviert die Rücken- und Kragenheizung beim Einschalten.
- 3** Passen Sie mit jedem Tastendruck die Heizstufe an.
Innentemperatur (77°F/25°C):
Hoch (rotes LED): 140°F/60°C,
Mittel (weißes LED): 122°F/50°C,
Niedrig (blaues LED): 104°F/40°C.



Scannen Sie diesen Code mit der Kamera Ihres Handys, um unser Westen-Tutorial auf YouTube anzusehen.

- 4** Zum Ausschalten die Steuerungstasten der Weste drei Sekunden lang gedrückt halten, bis die LEDs erlöschen. Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie die beheizte Kleidung nicht tragen.

Waschanleitung

Handwäsche wird dringend empfohlen! Bitte verwenden Sie beim Maschinenwaschen unbedingt einen Wäschesack.

Vor dem Waschen den Akku aus der Reißverschluss tasche entfernen, den Stecker wieder einstecken und den Reißverschluss schließen.



BATTERIEANLEITUNG


Spezifikationen

Kapazität:	10000mAh/37WH
EINGANG:	5V/2A
AUSGANG:	USB 5V/2.1A
Gewicht:	180g / 6,35 Unzen



Ladezeit:
ca. 7-8 Stunden

 **Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.**


 **Laden Sie den Akku alle 3-6 Monate auf 50%-70% auf, wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde.**

 **Die empfohlene Betriebstemperatur liegt zwischen 14°F und 86°F (-10°C und 30°C).**

 **NICHT Flüssigkeiten aussetzen.**


 **NICHT zerlegen.**

 **Vermeiden Sie Stürze.**


 **Halten Sie den Akku fern von Feuchtigkeit.**



C

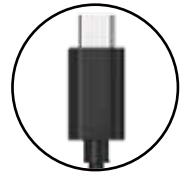

A

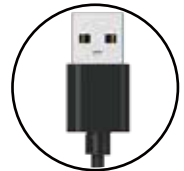

Laden Sie den Akku mit dem im Paket enthaltenen USB-Kabel oder einem 5V 2A USB-Kabel auf.

(Bitte schließen Sie die Powerbank zum Laden an den C-Port an.)

Wenn Sie ein 5V 1A-Ladekabel verwenden, beträgt die Ladezeit möglicherweise 10-12 Stunden.

SICHERHEITSANWEISUNG



WARNING

Diese Bekleidung dient dazu, eine Person in kalten Umgebungen warm zu halten. VERWENDEN Sie dieses Produkt NICHT auf andere Weise als für den normalen Gebrauch angegeben.

- 1 Verwenden Sie diese Kleidung nicht mit einem Säugling, Kind, einer Person mit eingeschränkten Fähigkeiten oder einer Person, die unempfindlich gegenüber Hitze ist, wie z.B. einer Person mit schlechter Blutzirkulation.
- 2 Niemals tragen, wenn das Innenfutter nass ist.
- 3 Heizelemente sollten nicht direkt auf bare Haut treffen.
- 4 Schalten Sie die Stromversorgung sofort aus, wenn Unbehag auftritt.
- 5 Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht gequetscht werden.
- 6 Öffnen Sie niemals Batteriepacks.
- 12 Batteriesäure kann bei extremen Belastungen oder Temperaturen aus beschädigten Batterien austreten. Im Falle von Kontakt mit Batteriesäure waschen Sie sie sofort mit Seife und Wasser ab. Bei Augenkontakt gründlich für mindestens 10 Minuten ausspülen und medizinische Hilfe oder den örtlichen Giftkontrollzentrum anrufen.
- 7 Wenn eine abnormale Funktion dieser Kleidung beobachtet wird, verwenden Sie sie nicht mehr und kontaktieren Sie den Kundendienst von Gokozy (support@gokozywear.com) für Unterstützung.
- 8 Lagern Sie die Kleidung nur in einem trockenen Raum. Halten Sie sie jederzeit trocken.
- 9 Verwenden Sie keine Pins oder Abzeichen an der Kleidung. Dies kann die elektrische Verkabelung beschädigen.
- 10 Entsorgen Sie gebrauchte Batteriepacks nicht im Hausmüll oder durch Verbrennen.
- 11 Lagern Sie die Batterie nicht zusammen mit Metallgegenständen (Kurzschlussrisiko).

Kundenservice-FAQ

1 F: Wie lange hält der Akku bei Verwendung?

A: Bei normalen Temperaturen (68F /20C) und Verwendung von Kleidungsstücken mit 5 Heizpaneelen hält der Akku etwa 7-8 Stunden bei niedriger Hitze, 5-6 Stunden bei mittlerer Hitze oder 3-4 Stunden bei hoher Hitze.

HINWEIS: Die Arbeitszeit des Akkus wird stark von den Temperaturen und der Anzahl der Heizpaneelen beeinflusst. Mehr Heizpaneelen oder niedrigere Temperaturen führen zu kürzeren Heizzeiten.

2 F: Wie behebe ich das Problem, wenn die Heizkleidung nicht funktioniert?

A: Schritt 1: Verbinden Sie das Telefon mit dem Akku und überprüfen Sie, ob der Akku das Telefon aufladen kann.
Schritt 2: Verbinden Sie die Kleidung mit dem Akku, drücken und halten Sie die Kleidungstaste drei Sekunden lang, um sicherzustellen, dass die Taste rot wird. Wenn es Probleme mit Schritt 1 oder Schritt 2 gibt, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team für weitere Fehlerbehebung.

3 F: Wie pflege ich meinen Akku?

A: To keep it at peak performance, you should fully charge the battery before you use it or store it. Charge it every 3 months after you store it.

4 F: Wie lade ich mein Mobiltelefon mit dem Akku auf ?

A: Verbinden Sie das Mobiltelefon und den Akku mit dem Ladekabel und drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste, um den Akku zu aktivieren.



5 F: Gibt es eine Garantie? Wie lange gilt sie?

A: 1-jährige Garantie auf alle Defekte oder Fehlfunktionen der Gokozy-Heizelemente und des Gokozy-Akkus. Die Garantie wird ab Kaufdatum gültig. Kontaktieren Sie support@gokozywear.com für weitere Informationen.


LISTE DES PACKAGES



SCANNEZ ICI pour activer
votre garantie de 1 an

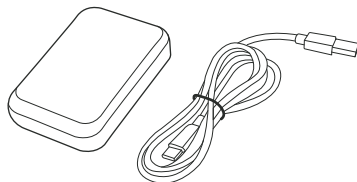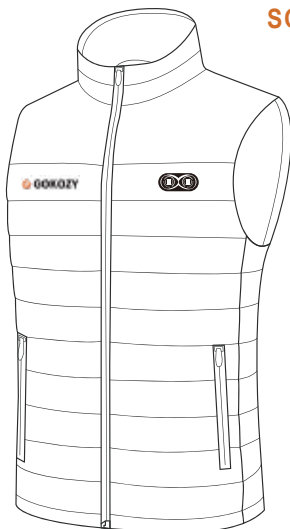

1x BATTERIE ET CÂBLE DE CHARGE

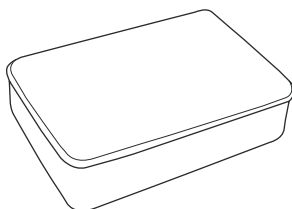

1x VÊTEMENTS CHAUFFANTS

1x SAC DE TRANSPORT

Remarque : Veuillez vérifier la liste d'emballage. Si certains articles sont manquants, veuillez nous contacter et fournir votre ID de commande Amazon et les informations d'expédition. Nous traiterons dans un délai de 1 jour.



support@gokozywear.com



AVERTISSEMENT

Lisez toutes les mises en garde et les instructions de sécurité, y compris celles du livret joint. Le non-respect des mises en garde et des instructions peut entraîner des chocs électriques, des incendies ou des blessures graves. Conservez le manuel de l'utilisateur pour référence future.

INSTRUCTIONS D'OUVERTURE

- 1 Branchez le câble USB dans le port de la batterie du gilet chauffant et allumez la batterie. Maintenez les boutons de commande du gilet enfoncés pendant trois secondes jusqu'à ce qu'ils s'allument en rouge.



- 2 Le bouton gauche active le chauffage abdominal lorsqu'il est allumé. Le bouton droit active le chauffage du dos et du col lorsqu'il est allumé.
- 3 Réglez le niveau de chauffage à chaque pression sur le bouton. Température intérieure (77°F/25°C) : Élevé (LED rouge) : 140°F/60°C, Moyen (LED blanche) : 122°F/50°C, Faible (LED bleue) : 104°F/40°C.



Scannez ce code avec la caméra de votre téléphone pour regarder notre tutoriel sur le gilet sur YouTube.

- 4 Pour éteindre, maintenez enfoncés les boutons de commande du gilet pendant 3 secondes jusqu'à ce que les LED s'éteignent. Retirez la batterie lorsque vous ne portez pas les vêtements chauffants.

Instructions de lavage

Recommandé de laver à la main ! Assurez-vous d'utiliser un sac à linge pour le lavage en machine.

Avant de faire la lessive, retirez la batterie de la poche à fermeture éclair, remettez la fiche en place et fermez-la.






INSTRUCTIONS DE LA BATTERIE





Spécifications

Capacité :	10000mAh/37WH
ENTRÉE :	5V/2A
SORTIE :	USB 5V/2.1A
Poids :	180g / 6,35 oz




Temps de charge :
environ 7 à 8 heures

-  Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
-  Chargez la batterie à 50%-70% tous les 3-6 mois si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
-  La température de fonctionnement recommandée est de 14°F à 86°F (-10°C à 30°C).

-  NE PAS exposer aux liquides.
-  NE PAS démonter.
-  Évitez les chutes.
-  Gardez la batterie à l'abri de l'humidité.



C

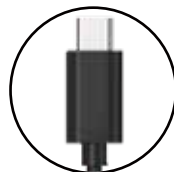

A



Chargez la batterie à l'aide du câble USB fourni avec le package ou d'un câble USB 5V 2A.

(Veuillez connecter la batterie externe au port C pour la charger.)

Si vous utilisez un câble de charge 5V 1A, le temps de charge peut être de 10 à 12 heures.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



WARNING

Ce vêtement est utilisé pour maintenir une personne au chaud dans des environnements froids. NE pas utiliser ce produit de toute autre manière que celle indiquée pour une utilisation normale.

- 1 NE PAS utiliser ce vêtement avec un nourrisson, un enfant, une personne handicapée ou insensible à la chaleur, comme une personne ayant une mauvaise circulation sanguine.
 - 2 NE JAMAIS porter si la doublure intérieure est mouillée.
 - 3 Les éléments chauffants ne doivent pas toucher la peau nue.
 - 4 Éteindre immédiatement l'alimentation en cas d'inconfort.
 - 5 NE PAS permettre aux cordons d'être pincés.
 - 6 NE JAMAIS ouvrir les packs de batteries.
 - 7 Si un fonctionnement anormal de ce vêtement est observé, cesser immédiatement son utilisation et contacter le service clientèle de Gokozy (support@gokozywear.com) pour obtenir de l'aide.
 - 8 Stocker uniquement dans une pièce sèche. Garder au sec en tout temps.
 - 9 NE PAS utiliser de broches ou d'insignes sur le vêtement. Cela peut endommager le câblage électrique.
 - 10 NE PAS jeter les packs de batteries usagés dans les ordures ménagères ou les brûler.
 - 11 NE PAS stocker la batterie avec des objets métalliques (risque de court-circuit).
- 12 De l'acide de batterie peut fuir des batteries endommagées sous charge ou températures extrêmes. En cas de contact avec de l'acide de batterie, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment pendant au moins 10 minutes et demander des soins médicaux ou appeler votre centre antipoison local.

Service clientèle-FAQ

1 Q: Combien de temps durera la batterie en utilisation ?

R : À des températures normales (68F/20C) et utilisée pour un vêtement avec 5 panneaux chauffants, la batterie durera environ 7-8 heures à faible niveau de chauffage, 5-6 heures à moyenne intensité ou 3-4 heures à haute intensité.

REMARQUE : L'heure de fonctionnement de la batterie sera grandement affectée par les températures et la quantité de panneaux chauffants. Plus de panneaux de chauffage ou une température plus basse entraînera des heures de chauffage plus courtes.

2 Q: Comment résoudre les problèmes lorsque le vêtement chauffant ne fonctionne pas ?

R : Étape 1 : Connectez le téléphone à la batterie et vérifiez si la batterie peut charger le téléphone
Étape 2 : Connectez les vêtements à la batterie, appuyez et maintenez le bouton des vêtements pendant trois secondes pour vous assurer que le bouton devient rouge. S'il y a des problèmes avec l'étape 1 ou l'étape 2, veuillez contacter notre équipe de support pour un dépannage supplémentaire.

3 Q: Comment prendre soin de ma batterie ?

R : Pour maintenir des performances optimales, vous devez charger complètement la batterie avant de l'utiliser ou de la stocker. Chargez-la tous les 3 mois après l'avoir stockée.

4 Q: Comment charger mon téléphone portable avec la batterie ?

R : Connectez le téléphone portable et la batterie avec le câble de charge, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer la batterie.



5 Q: Y a-t-il une garantie disponible ? Combien de temps couvre-t-elle ?

R : Garantie d'un an couvrant tous les défauts ou dysfonctionnements des composants de chauffage de Gokozy et du pack batterie de Gokozy. La garantie devient valable à partir de la date d'achat. Contactez support@gokozywear.com pour plus d'informations.


LISTA DE PAQUETES



ESCANEA AQUÍ para activar
su garantía de 1 año

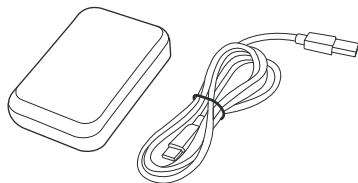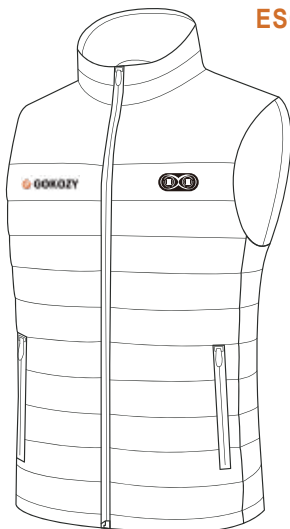

1x BATERÍA Y CABLE DE CARGA

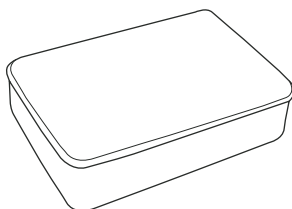

1x ROPA CALEFACTABLE

1x BOLSA DE TRANSPORTE

Nota: Por favor, compruebe la lista de embalaje. Si faltan algunos artículos, por favor, contáctenos y proporcione su ID de pedido de Amazon y la información de envío. Procesaremos dentro de 1 día.



support@gokozywear.com



ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad, incluidas las del folleto adjunto. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede resultar en choque eléctrico, incendio o lesiones graves. Guarde el manual del usuario para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE APERTURA

1 Conecte el cable USB al puerto de la batería del chaleco térmico y encienda la batería. Mantenga presionados los botones de control del chaleco durante tres segundos hasta que se enciendan en rojo.



2 El botón izquierdo activa el calentamiento del abdomen cuando está encendido. El botón derecho activa el calentamiento de la espalda y el cuello cuando está encendido.

3 Ajuste el nivel de calefacción con cada presión de botón.
 Temperatura interior (77°F/25°C):
 Alto (LED rojo): 140°F/60°C,
 Medio (LED blanco): 122°F/50°C,
 Bajo (LED azul): 104°F/40°C.



Escanea este código con la cámara de tu teléfono para ver nuestro tutorial sobre chalecos en YouTube.

4 Para apagar, mantenga presionados los botones de control del chaleco durante 3 segundos hasta que los LED se apaguen. Retire la batería cuando no use la ropa térmica.

Instrucciones de lavado

¡Se recomienda lavado a mano! Asegúrese de usar una bolsa de lavandería para lavado en máquina.

Antes de lavar la ropa, retire la batería del bolsillo con cremallera, vuelve a enchufarla y cierra la cremallera.



INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA


Especificaciones


Capacidad:	10000mAh/37WH
ENTRADA:	5V/2A
SALIDA:	USB 5V/2.1A
Peso:	180g / 6,35 onzas



Tiempo de carga:
alrededor de 7-8 horas

 Cargue completamente la batería antes del primer uso.

 Cargue la batería al 50%-70% cada 3-6 meses si no se usa durante mucho tiempo.

 La temperatura de operación recomendada es de 14°F a 86°F (-10°C a 30°C).

 NO exponer a líquidos.

 NO desmontar.

 Evite caídas.

 Mantenga la batería alejada de la humedad.



C



A



Cargue la batería utilizando el cable USB que viene con el paquete o un cable USB de 5V 2A.

(Por favor, conecte el banco de energía al puerto C para cargarlo)

Si utiliza un cable de carga de 5V 1A, el tiempo de carga puede ser de 10-12 horas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



WARNING

Esta prenda se utiliza para mantener caliente a una persona en entornos fríos. NO utilice este producto de ninguna otra manera que no sea la indicada para su uso normal.

- 1 NO use este vestuario con un bebé, niño, una persona discapacitada o insensible al calor, como una persona con mala circulación sanguínea.
- 2 NUNCA use si el forro interno está mojado.
- 3 Los elementos calefactores no deben tocar la piel desnuda.
- 4 Apague la alimentación inmediatamente si se produce incomodidad.
- 5 NO permita que los cables se pellizquen.
- 6 NUNCA abra los paquetes de baterías.
- 12 El ácido de la batería puede filtrarse de las baterías dañadas bajo carga o temperaturas extremas. En caso de contacto con ácido de batería, lave inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuague abundantemente durante al menos 10 minutos y busque atención médica o llame a su centro de control de envenenamiento local.
- 7 Si se observa un funcionamiento anormal de este vestuario, interrumpa su uso de inmediato y contacte el servicio de atención al cliente de Gokozy (support@gokozywear.com) para obtener ayuda.
- 8 Almacenar solo en una habitación seca. Mantener seco en todo momento.
- 9 NO use alfileres o insignias en el vestuario. Esto puede dañar el cableado eléctrico.
- 10 NO deseche los paquetes de baterías usados en la basura doméstica o quemándolos.
- 11 NO guarde la batería junto a objetos de metal (riesgo de cortocircuito).

Servicio al cliente-FAQ

1 Q: Cuánto tiempo durará la batería mientras está en uso?

A: En temperaturas normales (68F / 20C) y utilizado en prendas con 5 paneles calefactores, la batería durará alrededor de 7-8 horas en el nivel de calor bajo, 5-6 horas en el medio o 3-4 horas en el alto.

NOTA: La duración de la batería se verá muy afectada por las temperaturas y la cantidad de paneles calefactores. Más paneles calefactores o una temperatura más baja llevarán a horas de calefacción más cortas.

2 Q: Cómo solucionar problemas cuando la prenda térmica no funciona?

A: Paso 1: Conecte el teléfono a la batería y verifique si la batería puede cargar el teléfono. Paso 2: Conecte la ropa a la batería, presione y mantenga presionado el botón de la ropa durante tres segundos para asegurarse de que el botón se vuelva rojo. Si hay algún problema con el Paso 1 o el Paso 2, comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda adicional.

3 Q: Cómo cuido mi batería?

A: Para mantenerla en su mejor rendimiento, debes cargar completamente la batería antes de usarla o guardarla. Cárgala cada 3 meses después de guardarla.

4 Q: Cómo cargo mi teléfono móvil con la batería?

A: Conecta el teléfono móvil y la batería con el cable de carga y luego pulsa el botón de encendido para activar la batería.



5 Q: Hay alguna garantía disponible? ¿Cuánto tiempo cubre?

A: Garantía de 1 año que cubre cualquier defecto o mal funcionamiento de los componentes de calefacción de la ropa Gokozy y del paquete de baterías Gokozy. La garantía se vuelve válida desde la fecha de compra. Ponte en contacto con support@gokozywear.com para obtener más información.


ELENCO DEI PACCHETTI



SCANNERIZZA QUI per attivare
la tua garanzia di 1 anno

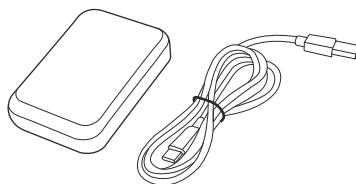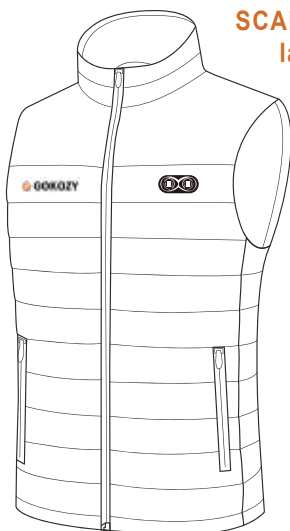

1x BATTERIA E CAVO DI CARICA

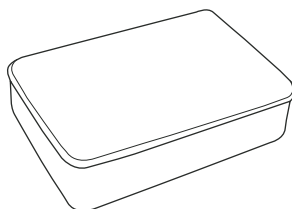

1x ABBIGLIAMENTO RISCALDABILE

1x BORSA PORTATILE

Nota: Si prega di verificare l'elenco di imballaggio. Se mancano alcuni elementi, si prega di contattarci e fornire il proprio ID ordine Amazon e le informazioni di spedizione, elaboreremo entro 1 giorno.



support@gokozywear.com



AVVISO

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza, comprese quelle nel libretto incluso. Il mancato rispetto di avvertenze e istruzioni può causare scosse elettriche, incendi o lesioni gravi. Conservare il manuale utente per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI APERTURA

1 Inserire il cavo USB nella porta della batteria del gilet riscaldato e accendere la batteria. Tenere premuti i pulsanti di controllo del gilet per tre secondi fino a quando diventano rossi.

2 Il pulsante sinistro attiva il riscaldamento dell'addome quando è acceso. Il pulsante destro attiva il riscaldamento della schiena e del collo quando è acceso.

3 Regola il livello di riscaldamento con ogni pressione del pulsante.
Temperatura interna (77°F/25°C):
Alto (LED rosso): 140°F/60°C,
Medio (LED bianco): 122°F/50°C,
Basso (LED blu): 104°F/40°C.



Scansiona questo codice con la fotocamera del tuo telefono per guardare il nostro tutorial sui gilet su YouTube.

4 Per spegnere, tenere premuti i pulsanti di controllo del gilet per 3 secondi fino a quando i LED si spengono. Rimuovere la batteria quando non si indossa l'abbigliamento riscaldato.

Istruzioni di lavaggio

Altamente raccomandato il lavaggio a mano! Assicurarsi di usare un sacchetto per il lavaggio in lavatrice.

Prima di lavare, rimuovere la batteria dalla tasca con la zip, inserire la spina e chiudere la zip.





ISTRUZIONI PER LA BATTERIA

Specifiche

Capacità:	10000mAh/37WH
INGRESSO:	5V/2A
USCITA:	USB 5V/2.1A
Peso:	180g / 6,35 OZ

 **Carica completamente la batteria prima del primo utilizzo.**

 **Carica la batteria al 50%-70% ogni 3-6 mesi se non viene utilizzata per lungo tempo.**

 **La temperatura di funzionamento consigliata è di 14°F a 86°F (-10°C a 30°C)**



**Tempo di ricarica:
circa 7-8 ore**

 **NON esporre ai liquidi.**

 **NON smontare.**

 **Evitare cadute.**

 **Mantenere la batteria lontana dall'umidità**



C



A



Carica la batteria utilizzando il cavo USB incluso nella confezione o un cavo USB da 5V 2A.

(Si prega di collegare la power bank alla porta C per la ricarica)

Se si utilizza un cavo di ricarica da 5V 1A, il tempo di ricarica potrebbe essere di 10-12 ore.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



WARNING

Questo abbigliamento è utilizzato per mantenere una persona al caldo in ambienti freddi. NON utilizzare questo prodotto in alcun altro modo diverso da quello indicato per l'uso normale.

- 1 NON usare questo capo con un neonato, un bambino, una persona con disabilità o insensibile al calore, come una persona con scarsa circolazione sanguigna.
 - 2 NON indossare mai se la fodera interna è bagnata.
 - 3 Non è raccomandato che gli elementi riscaldanti tocchino la pelle nuda.
 - 4 Spegnere immediatamente la corrente in caso di fastidio.
 - 5 NON permettere che i cavi siano schiacciati.
 - 6 NON aprire mai i pacchi batteria.
 - 7 Se viene osservato un funzionamento anomalo di questo capo, interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio clienti di Gokozy (support@gokozywear.com) per assistenza.
 - 8 Conservare solo in una stanza asciutta. Mantenere sempre asciutto.
 - 9 NON utilizzare spille o distintivi sul capo. Ciò potrebbe danneggiare i cavi elettrici.
 - 10 NON smaltire i pacchi batteria usati nei rifiuti domestici o bruciandoli.
 - 11 NON conservare la batteria insieme a oggetti metallici (rischio di cortocircuito).
- 12 L'acido delle batterie può fuoriuscire in caso di batterie danneggiate sotto carico o a temperature estreme. In caso di contatto con l'acido della batteria, lavare immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente per almeno 10 minuti e cercare assistenza medica o chiamare il centro antiveleni locale.

Servizio clienti-FAQ

1 Q: Quanto dura la batteria durante l'uso?

A: A temperature normali (68F / 20C) e utilizzando un abbigliamento con 5 pannelli riscaldanti, la batteria durerà circa 7-8 ore a bassa potenza, 5-6 ore a potenza media o 3-4 ore a potenza alta.

NOTA: L'ora di lavoro della batteria sarà notevolmente influenzata dalle temperature e dalla quantità di pannelli riscaldanti. Più pannelli riscaldanti o temperature più basse porteranno a ore di riscaldamento più brevi.

2 Q: Come risolvere i problemi quando l'abbigliamento riscaldante non funziona?

A: Passo 1: Collegare il telefono alla batteria e verificare se la batteria può caricare il telefono.
Passo 2: Collegare i vestiti alla batteria, premere e tenere premuto il pulsante dei vestiti per tre secondi per assicurarsi che il pulsante diventi rosso. Se ci sono problemi con il Passo 1 o il Passo 2, contattare il nostro team di supporto per ulteriori procedure di risoluzione dei problemi.

3 Q: Come prendersi cura della mia batteria?

A: Per mantenerla al massimo delle prestazioni, dovresti caricare completamente la batteria prima di usarla o di immagazzinarla. Caricala ogni 3 mesi dopo averla immagazzinata.

4 Q: Come caricare il mio cellulare con la batteria?

A: Collegare il cellulare e la batteria con il cavo di ricarica, quindi premere il pulsante di accensione per attivare la batteria.

5 Q: C'è una garanzia disponibile? Quanto tempo copre?

A: Garanzia di 1 anno che copre eventuali difetti o malfunzionamenti dei componenti riscaldanti dell'abbigliamento Gokozy e del pacchetto batterie Gokozy. La garanzia diventa valida dalla data di acquisto. Contattare support@gokozywear.com per ulteriori informazioni.