


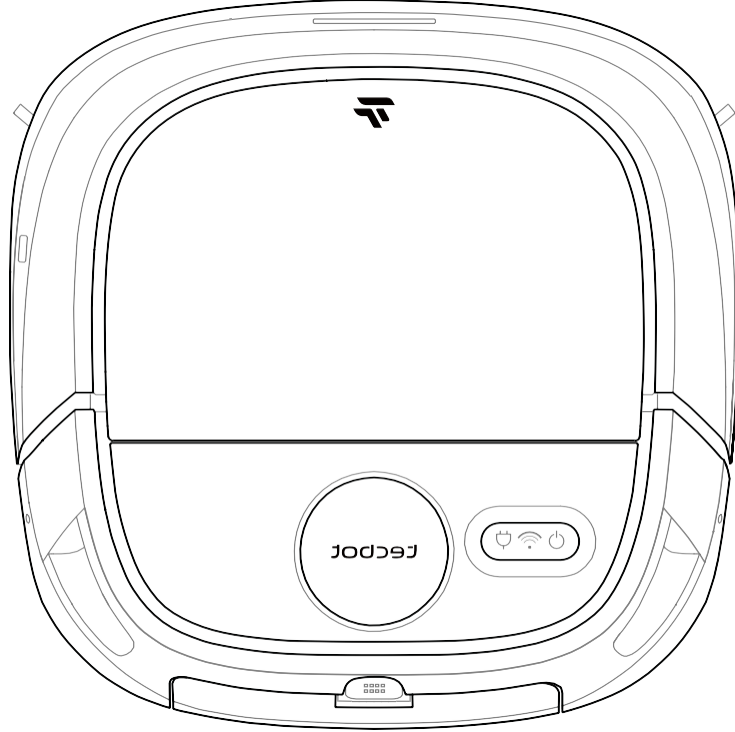

TECBOT M1

دليل المستخدم

"أول روبوت شطف ذاتي ، ممسحة دوارة ،
وروبوت مكنسة كهربائية".

أهلا بك

شكراً لشرائك TECBOT M1 ، "أول روبوت شطف ذاتي ، وممسحة دوارة ، وروبوت مكنسة كهربائية


يفعل TECBOT M1 كل شيء" من خلال توفير العديد من المزايا المبتكرة. يمكنها الكنس ، والمسح ، والشطف الذاتي تلقائياً دون العودة إلى قاعدة الشحن"

نحن TECBOT ، "المصنعون الخبراء لروبوتات التنظيف". نجعل التنظيف أسهل ، ووقت أقل للتنظيف ، ووقت أطول للعيش.

3	قائمة العبوات
4	تشرح TECBOT M1
8	الإحتياطات
9	التركيب
10	إقران Wi-Fi
14	الشحن
15	مسار التنظيف
16	أوضاع التنظيف وإعدادات السطح
17	صيانة دورية
21	قم باستعادة إعدادات المصنع
22	استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة الشائعة
24	التحذيرات والقيود
25	تحديد
26	مواد خطيرة

قائمة العبوات

01

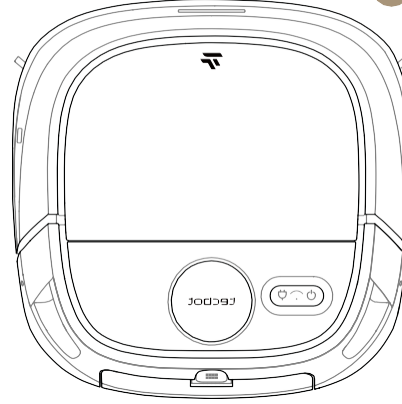

TECBOT M1 01

20 فرشاة إضافية لتنظيف الحواف

03 أداة تنظيف الفرشاة وسكين الخفاف

04 جهاز التحكم

05 بطاريتان AAA للتحكم عن بعد

06 أداة تنظيف فرشاة أسطوانية

07 سلك كهربائي

08 قاعدة شحن

09 فلتر HEPA إضافي

10 دليل الاستخدام

11 دليل البدء السريع


12 ضمان

02


الأبيض يمين




رمادي يسار




04

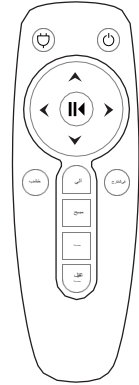


05




08

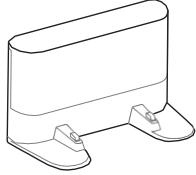

03




06



07



09



10





11




12




تفصيل M1 TECBOT

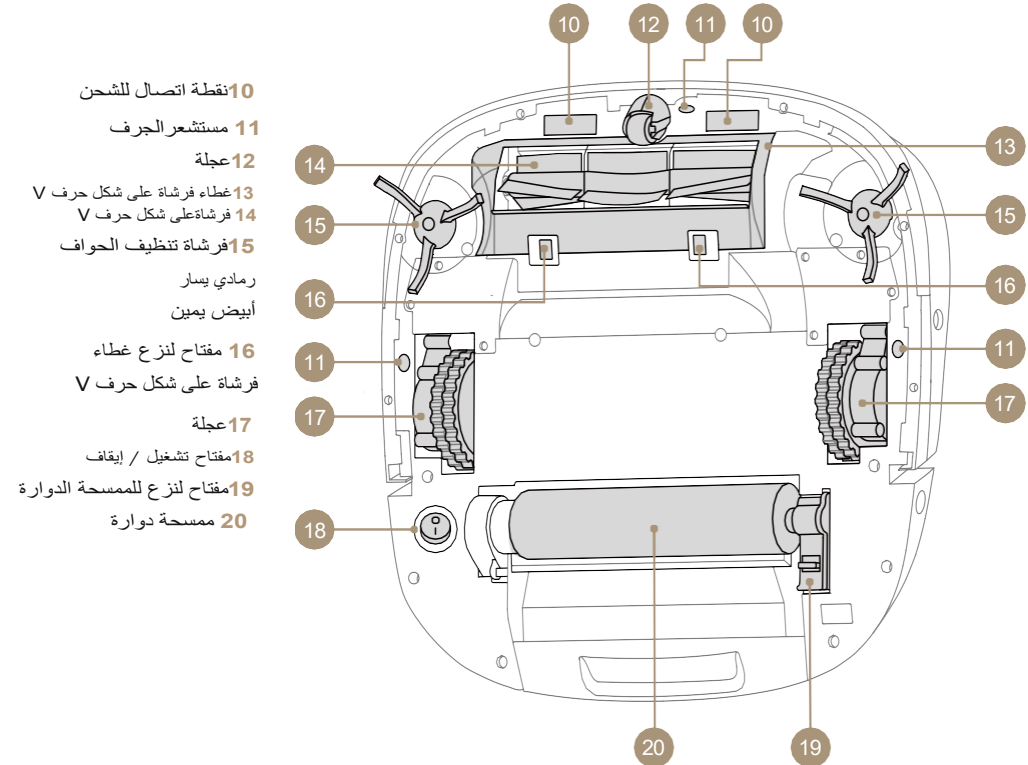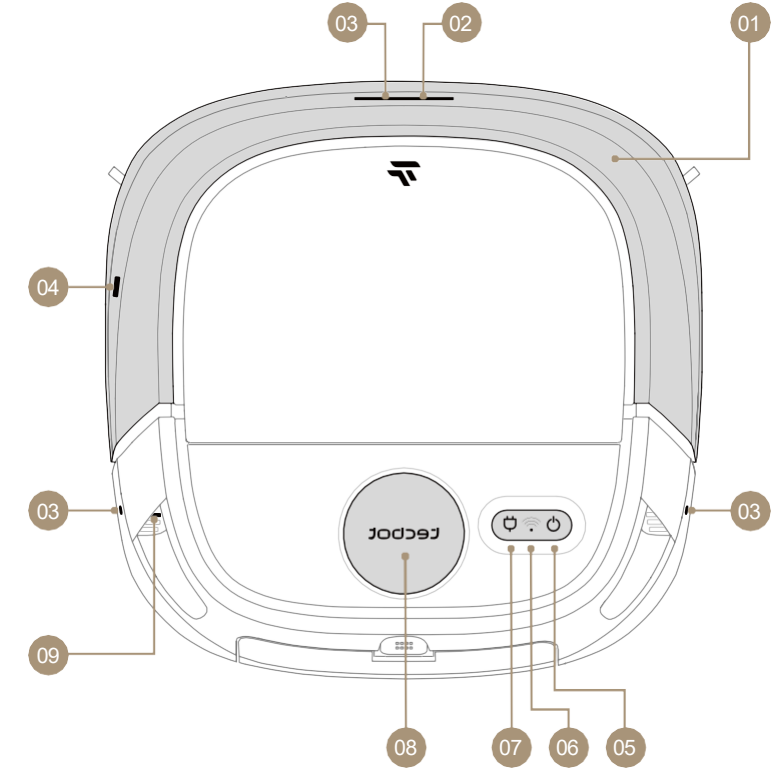


خزان ماء نظيف

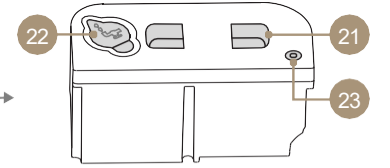

صندوق الغبار

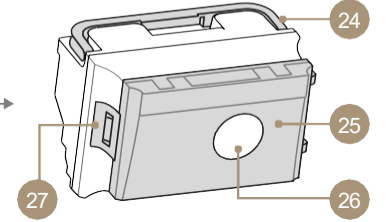

قاعدة شحن

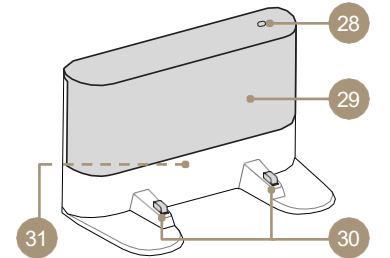

خزان ماء نظيف

21 يسحب بالأصابع

22 مدخل

23 فتحة تهوية

صندوق الغبار


24 مقبض

25 غطاء خلفي

26 الفلاتر

27 مفتاح للغطاء الخلفي

خزان مياه الصرف

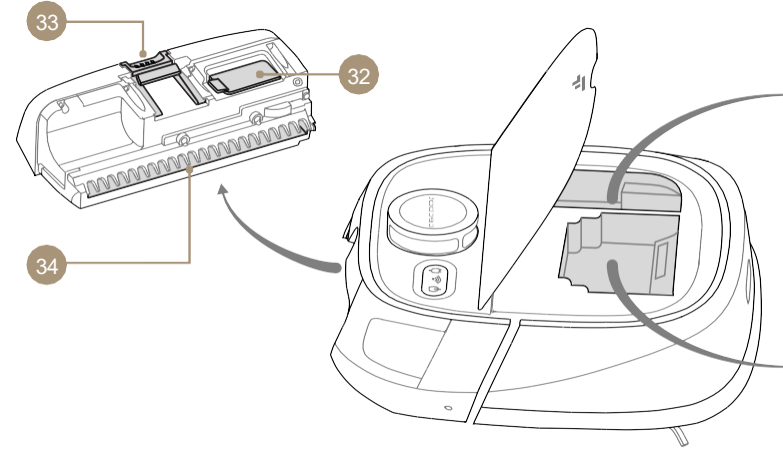

قاعدة شحن

28 ضوء مؤشر الطاقة

29 باعث إشارة

30 نقاط اتصال الشاحن

31 منفذ الطاقة (الجانب الخلفي)


خزان مياه الصرف

32 مصرف

33 الافراج عن المقطع

34 مدخل مياه الصرف

جهاز التحكم

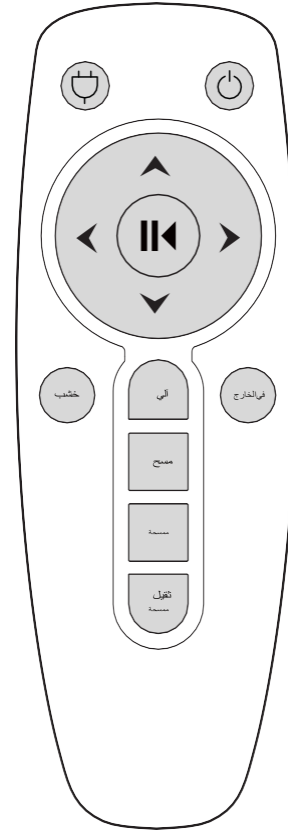

تعليق

اضغط من أجل حالة الاستعداد.

اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان

لرفع المسحة الدوارة.

الشحن أمد TECBOT M1

إلى قاعدة الشحن.

بدء وقفة

إلى الأمام:

اضغط مرة واحدة للمضي

قدما. سيتوقف TECBOT M1

عند

مواجهة عقبة.

إلى الوراء:

اضغط مع الاستمرار

عليه للتحرك للخلف حتى

تحريره.

يسار ويمين:

اضغط مع الاستمرار للدوران ،

ثم حرر للتوقف عن الدوران.

إعدادات الأرضية الخارجية:

إعدادات الكنس والمسح للأرضيات الخارجية.

الوضع التلقائي:

إعدادات الكنس والمسح للوضع التلقائي

إعدادات الأرضيات الخشبية:

إعدادات الكنس والمسح للأرضيات الخشبية.

وضع المسح:

اضغط على هذا الزر ، سيبدأ

الجهاز وظيفة المسح الجاف.

وضع المسحة:

اضغط على هذا الزر ، سيبدأ



الجهاز في المسح.

وضع المسحة الثقيلة:

اضغط على هذا الزر ، سيبدأ

الجهاز وظيفة المسح الرطب القوية.

الإحتياطات

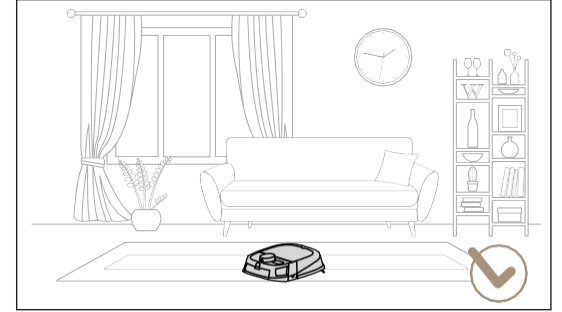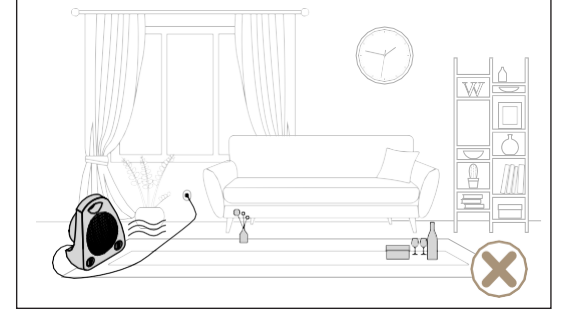

من فضلك ، استرجع المياه النظيفة
وخزانات المياه العادمة عند قلب جهاز
TECBOT M1.



قبل تشغيل جهاز TECBOT M1 ، يرجى إزالة أي خطر لمنع
التعثر والقمامة والأشياء المتساقطة والأشياء الثمينة والعناصر
الخطرة من الأرضية.

من فضلك ، امنع TECBOT M1 من التعثر أو التشابك أو السحب
لتجنب الأضرار الشخصية أو الممتلكات.



من فضلك ، امنع TECBOT M1 من الاتصال الوثيق باللهب المكشوف
أو المعدات ذات درجة الحرارة العالية أثناء التشغيل لإطالة عمرها وتجنب
الحرائق.

التركيب

01 بعد إخراج سلسلة TECBOT M1 من الصندوق ،
قم بإزالة الرغوة الواقية من كلا الجانبين.

02 تحقق مما إذا كانت جميع المكونات في مكانها الصحيح:
خزان مياه الصرف الصحي ، وفرشاة رئيسية على شكل حرف V ، وفرش
لتنظيف الحواف ، وصندوق غبار.

03 ضع قاعدة الشحن على أرضية مستوية ،
وتوصيله بمصدر طاقة. تأكد من وجود مساحة خالية
تزيد عن 5.3 قدم في المقدمة وقدمين على جانبي
قاعدة الشحن.

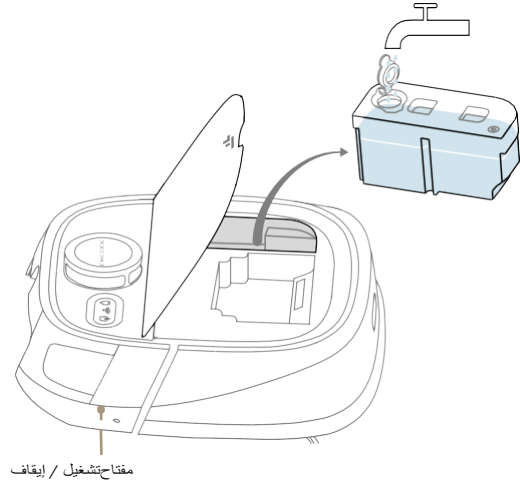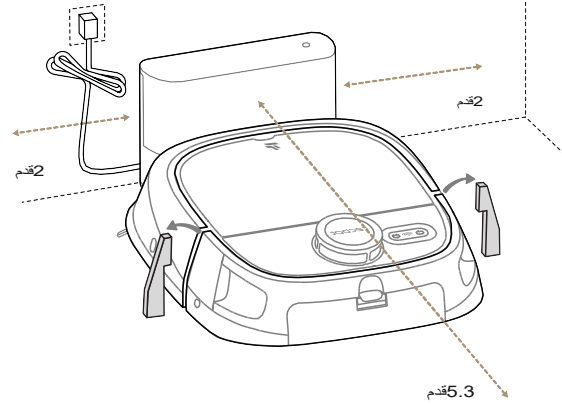

04 ضع جهاز TECBOT M1 في قاعدة الشحن.

05 قم بتشغيل TECBOT M1

06 قم بإزالة خزان الماء النظيف؛ إملاه
أغلقه ثم ضعه مرة أخرى في TECBOT M1 وأغلق الغطاء العلوي.

07 جهاز TECBOT M1 جاهز لإقران Wi-Fi.

ملاحظة:

يوجد مفتاح التشغيل / الإيقاف في الجانب الأيمن السفلي من جهاز TECBOT M1. (الموضع "I" ON و "O" OFF ، راجع
الصفحة 5)، سيقوم TECBOT M1 بالتحقق الذاتي لمدة 10 ثوان تقريباً قبل تشغيله.

إقران Wi-Fi





قم بتنزيل تطبيق Tecbot Home

قم بتنزيل تطبيق Tecbot Home الخاص بنا عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة أو البحث في App Store أو Google Play للاستمتاع بجميع وظائف سلسلة TECBOT M1 من المنزل أو أثناء التنقل.

قبل إقران Wi-Fi ، يرجى التأكيد

- يدعم موجه Wi-Fi الخاص بك نطاق تردد 2.4 جيجا هرتز.
- جهازك المحمول أو الكمبيوتر متصل بشبكة Wi-Fi ذات نطاق تردد 2.4 جيجا هرتز.
- تحديث نظام تشغيل جهازك المحمول أو الهاتف (iOS 8.0 أو Android 4.4 أو الإصدارات الأحدث).

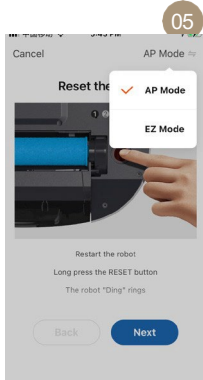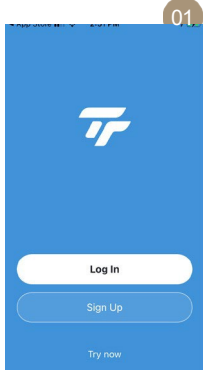

05 اضغط على "تبديل وضع الاقتران"

اختر طريقة الاقتران:



وضع AP

سينشئ TECBOT M1 نقطة اتصال Wi-Fi مؤقتة (SmartLife-XXXX) للإقران بجهازك.

أو <

وضع EZ

سيستخدم TECBOT اتصال Wi-Fi بالمنزل للاقتران بجهازك.

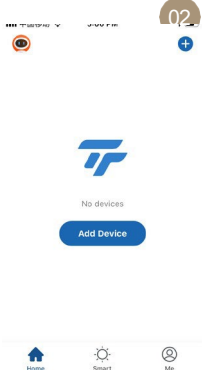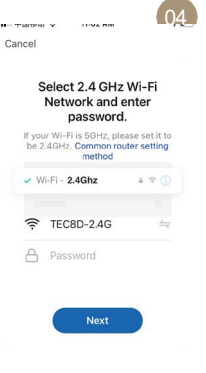

02

03

04


01 تسجيل حساب

02 اضغط على "إضافة جهاز"

03 اضغط على "M1"

04 أدخل كلمة سر شبكة Wi-Fi الخاصة بك

وضع AP

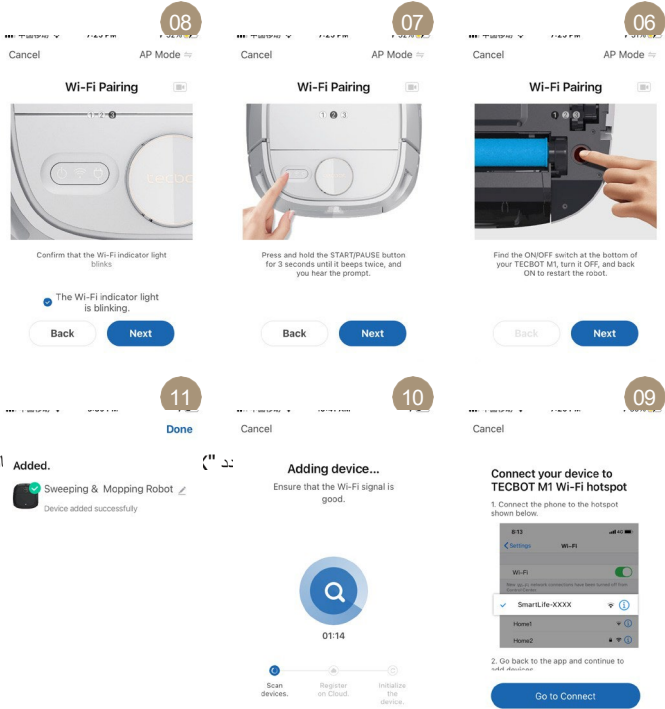

06أعد تشغيل TECBOT M1 بتبديله مغلقو مشغل.

يقع المفتاح في الجزء السفلي من TECBOT M1.

07اضغط مع الإستمرار على زر Start/Pauseلخمس ثواني حتى يصدر صوتاً مرة واحدة لفتح إتصال ال Wi-Fi من سلسلة TECBOT M1

08تأكد من وميض ضوء مؤشر Wi-Fi

وبعدسماع المطالبة الصوتية ، انقر على "التالي".


انمة شبكات Wi-Fi الخاصة بك والعودة إلى تطبيقTecbot Home.

10ضوء مؤشر Wi-Fi TECBOT M1

سيكون قيد التشغيل ويتوقف عن الوميض لتأكيد الإقتران.

11العملية تمت بنجاح! TECBOT M1 جاهز للعمل

وضع EZ

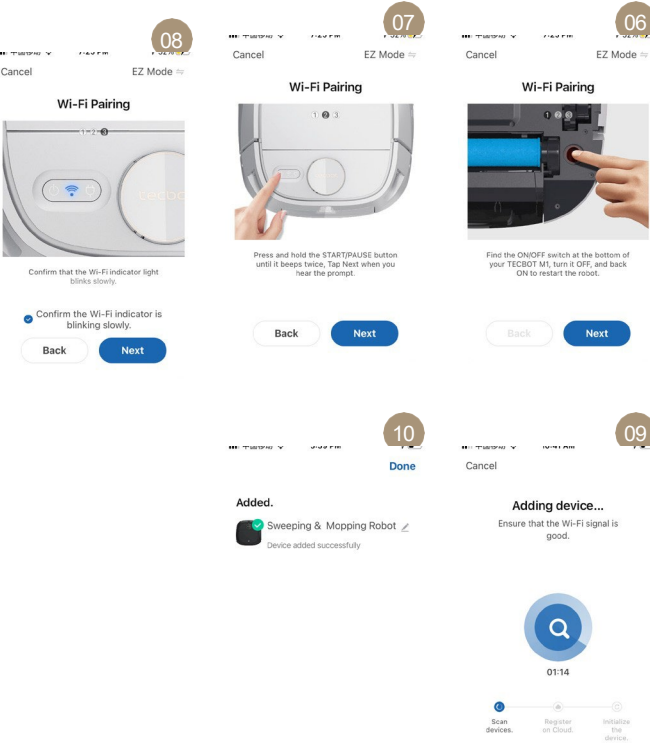

06أعد تشغيل TECBOT M1 بتبديله مغلقو مشغل.

يقع المفتاح في الجزء السفلي من TECBOT M1.

07اضغط مع الإستمرار على زر Start/Pauseلخمس ثواني حتى يصدر صوتاً مرتين لفتح إتصال ال Wi-Fi من سلسلة TECBOT M1

08تأكد من وميض ضوء مؤشر Wi-Fi

وانقر على "التالي".

09اجعل جهازك قريباً قدر الإمكان إلى M1

TECBOT ، انتظر دقيقتين. سيضيء

مصباحمؤشر Wi-Fi TECBOT M1 ويتوقف عن

الوميضلتأكيد الإقتران.

10 العملية تمت بنجاح! TECBOT M1 جاهز للعمل

الشحن

ستعود سلسلة TECBOT M1 تلقائياً إلى قاعدة الشحن عندما تكون بطاقتها أقل من 20٪. اضغط على زر الشحن في سلسلة TECBOT M1 أو جهاز التحكم عن بعد أو تطبيق Tecbot Home لبدء وظيفة إعادة الشحن.

لن يتم تشغيل TECBOT M1 عندما تكون بطاريته منخفضة. من فضلك، ضع TECBOT M1 يدوياً على قاعدة الشحن. سيومض ضوء المؤشر الموجود على قاعدة الشحن للإشارة إلى بدء الشحن. يستغرق M1 TECBOT حوالي 6 ساعات لشحن بطاريته بالكامل.

أثناء عملية الشحن ، سترفع الممسحة الأسطوانية تلقائياً لمنع التسرب على الأرض.

بطارية




يستخدم TECBOT M1 حزمة بطارية ليثيوم أيون عالية الأداء قابلة لإعادة الشحن. للحفاظ على أداء البطارية ، يرجى شحن جهاز TECBOT M1 بعد الاستخدام اليومي .

ملاحظة:

قم بإيقاف تشغيل جهاز *TECBOT M1* إذا كنت لا تنوي استخدامه خلال الـ 24 ساعة التالية.

مسار التنظيف

عند التنظيف ، سيبدأ TECBOT M1 في التحرك للأمام بشكل مستقيم. سوف يتجه يساراً لتنظيف الحواف عند مواجهة جدار أو حاجز. سيخطط تلقائياً لمسار متعرج لتنظيف المساحة المتبقية وتجنب العقبات في طريقه.

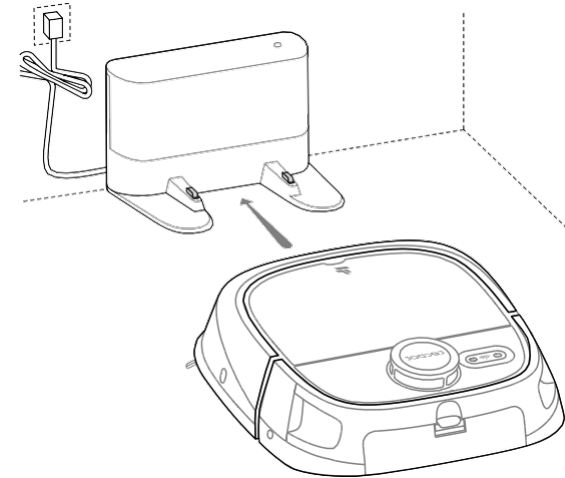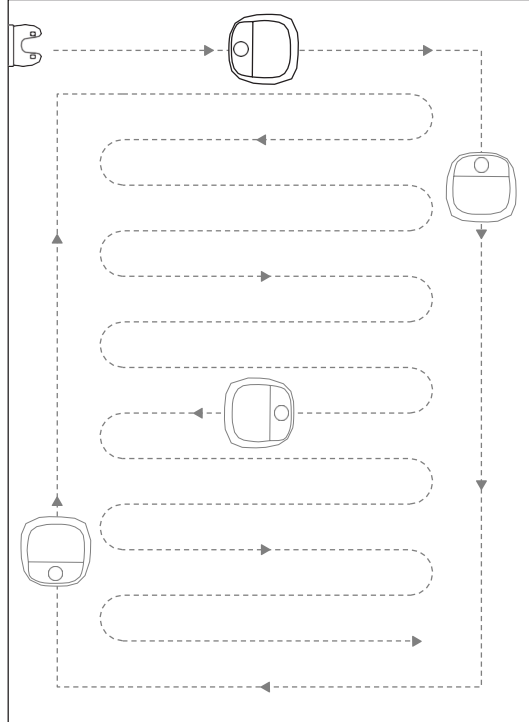

صيانة دورية



من فضلك ، استرجع المياه النظيفة وخزانات المياه العادمة عند قلب جهاز TECBOT M1 للصيانة.



فرشاة رئيسية على شكل حرف V

موصى به للتنظيف مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

- اقلب TECBOT M1 ، قم بإزالة غطاء الفرشاة الرئيسية على شكل حرف V عن طريق الضغط على مشابك الجانبين.
- استرجع الفرشاة الرئيسية على شكل حرف V لأعلى.

• استخدم أدوات التنظيف لتحرير أي تشابك.


• أعد تركيب الفرشاة الرئيسية على شكل حرف V

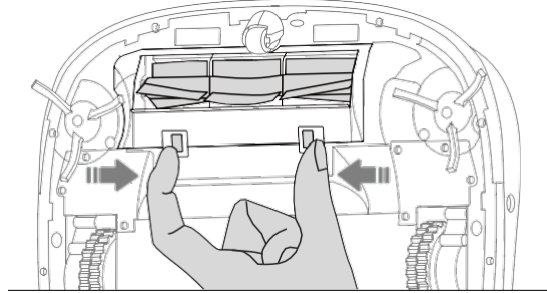

فرشاة تنظيف الحواف


يوصى باستبداله بعد 6 أشهر.

- اقلب جهاز TECBOT M1 وقم بإزالة مسامير تثبيت فرش تنظيف الحواف.
- استرجع فرش تنظيف الحواف ونظفها.
- أعد تركيب البراغي وأحكم ربطها.

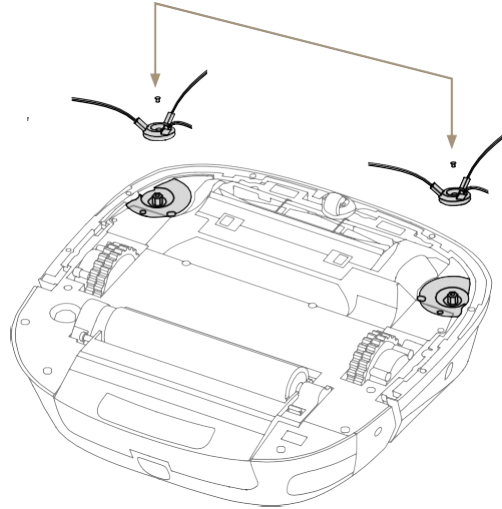

أوضاع التنظيف وإعدادات السطح

يمكنك الاختيار من بين 4 أوضاع تنظيف و 3 إعدادات للسطح: الوضع التلقائي ، ووضع المسح ، ووضع الممسحة ، ووضع الممسحة الثقيلة ، وإعداد الأرضية الخشبية ، وإعداد الأرضية الرخامية ، وإعداد الأرضية الخارجية.

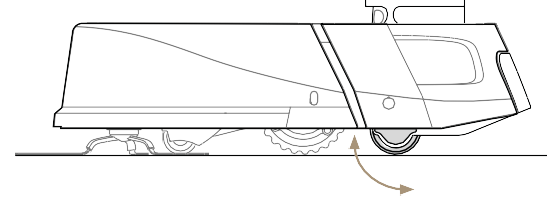

إعدادات السطح

إعدادات الأرضيات الخشبية

اشطف الممسحة الدوارة أولاً. تنزل الممسحة الدوارة ، وتنشط وظيفة المسح ، ويتم التحكم في المياه المستخدمة في التنظيف.

إعدادات أرضية رخامية

إغسل الممسحة الدوارة أولاً. تنزل الممسحة الأسطوانية وتدور للمسح ، ويتم تنشيط وظيفة التنظيف.

إعدادات الأرضية في الهواء الطلق

اشطف الممسحة الدوارة أولاً. تنزل الممسحة الأسطوانية وتدور للمسح. يتم تنشيط وظيفة التفريغ كحد أقصى.

أوضاع التنظيف

الوضع التلقائي

ينشط جميع الوظائف (كنس ، شطف ، ممسحة). إغسل الممسحة الدوارة أولاً سينهي جهاز TECBOT M1 غرفة واحدة قبل بدء أخرى. سيتم تقسيم الغرف الكبيرة إلى أقسام للتنظيف.

وضع الممسحة

ينشط وظيفة الممسحة ويوقف وظائف الكنس والفراغ. سوف تنزل الممسحة الدوارة لبدء المسح.

وضع الاجتياح

ينشط وظائف الكنس و التنظيف ، وسيتم رفع الممسحة الدوارة. سينهي جهاز TECBOT M1 غرفة واحدة قبل بدء أخرى. سيتم تقسيم الغرف الكبيرة إلى أقسام للتنظيف.

وضع الممسحة الثقيلة

إغسل الممسحة الدوارة أولاً. تنزل الممسحة الأسطوانية وتدور للمسح العميق. ستعمل مضخة خزان مياه الصرف الصحي في الوقت الفعلي وسيتم شطف الممسحة الدوارة كل 6 دقائق.

ملاحظة: من فضلك ، قم بتنظيف خزان مياه الصرف عندما يطلب منك أنه ممتلئ.

خزان مياه الصرف

موصى به للتنظيف بعد كل استخدام.

- اضغط على المقطع.
- استرجاع خزان المياه العادمة
- افتح المصريف واسكب المياه العادمة المتسخة.
- اشطف خزان المياه العادمة ونظفه بفرشاة أسطوانية.

• اشطف وتخلص من أي حطام في مدخل مياه خزان مياه الصرف الصحي.


• جفف السطح بمنشفة ورقية

• إعادة التثبيت. يعني صوت "النقر" أنه في مكانه الصحيح.

ممسحة دوارة

يوصى بالتنظيف والعصر الجاف مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، والاستبدال بعد 6 أشهر.

- استرجاع خزان المياه العادمة
- اقلب جهاز TECBOT M1 وادفع المشابك لأعلى برفق
- استرجع الممسحة الدوارة.
- اشطف الممسحة الدوارة بالماء النظيف.
- اعصرها حتى تجف.

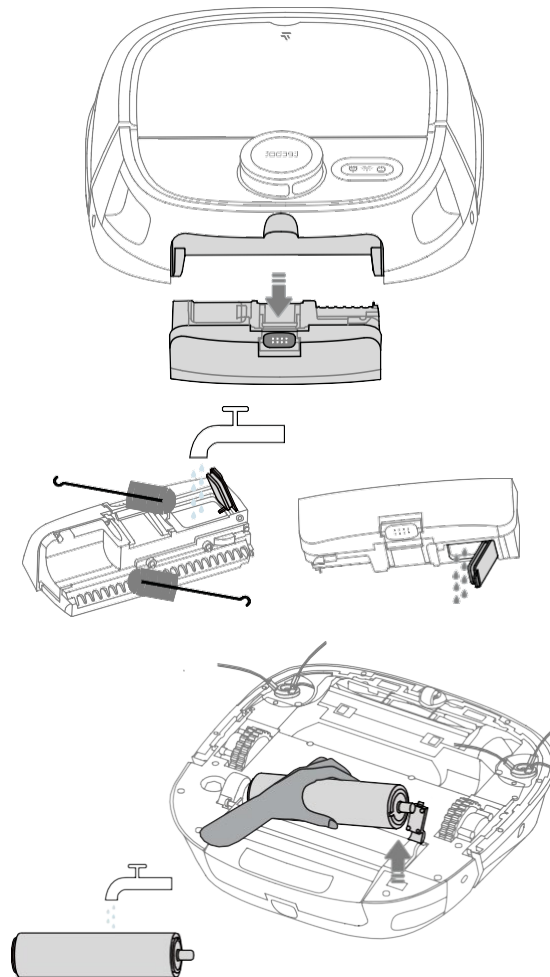

نقاط الاتصال وأجهزة الاستشعار


موصى به للتنظيف مرة واحدة في الشهر.

- حافظ دائماً على نظافة جميع نوافذ المستشعرات. امسح جميع المستشعرات ونقاط التلامس نظيفة بقطعة قماش جافة وناعمة.

عجلة القيادة

موصى به للتنظيف مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

- قم بتنظيف أي تشابكات وأوساخ عن جسم عجلة القيادة والمحور.

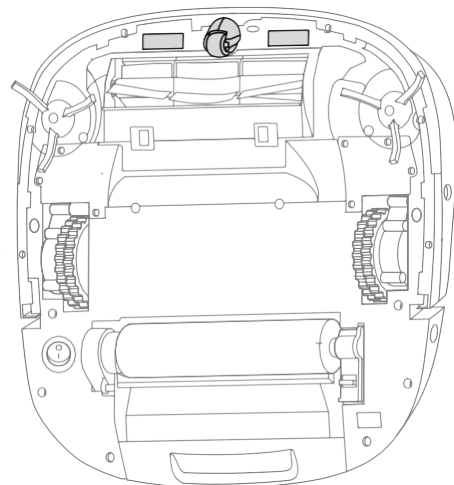


مربع الغبار


موصى به للتنظيف مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

- افتح الغطاء العلوي
- ارفع صندوق الغبار لأعلى من خلال مقبضه.
- افتح غطاء صندوق الغبار بسحب المشبك وتفريغه.

- أعد تركيب صندوق الغبار الرئيسي وأغلق الغطاء العلوي.

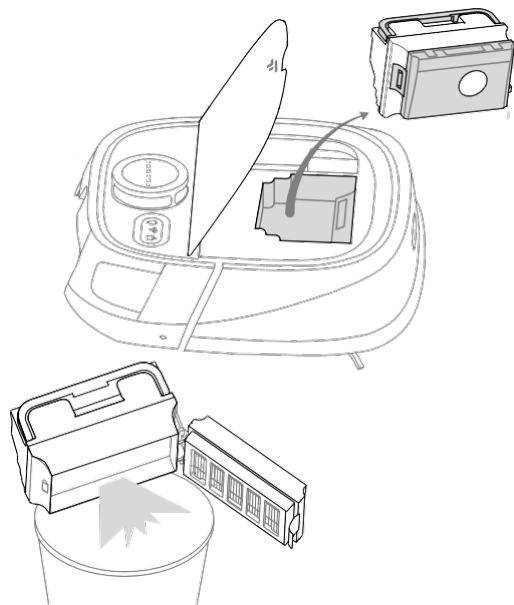

قم باستعادة إعدادات المصنع

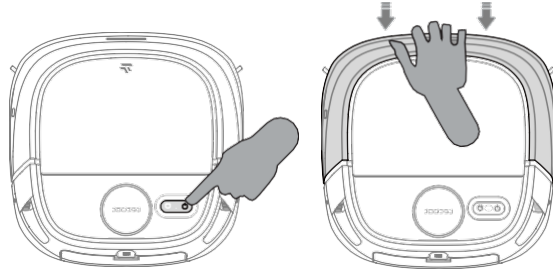

قم باستعادة إعدادات المصنع TECBOT M1

• قم بإيقاف تشغيل TECBOT M1.

• أثناء الضغط على ممتص الصدمات ، أعد تشغيل M1

TECBOT وانتظر حتى يتم تشغيل زر الاستعداد وقل: "الروبوت جاهز."

• حرر مصد التصادم.

• في غضون 30 ثانية ، اضغط مع الاستمرار على زر الاستعداد لمدة 5 ثوان. انتظر صوت "ding-dong" ويومض ضوءان باللون الأخضر.

• قم بإيقاف تشغيل TECBOT M1 وتشغيله مرة أخرى لإنهاء العملية.

نظف مكونات صندوق الغبار

موصى به للتنظيف مرة واحدة في الشهر.


• افتح الغطاء الخلفي لصندوق الغبار ، واسترجع مرشح HEPA والإسفنج.

• اشطف صندوق الغبار والإسفنج وفلتر الهواء والغطاء الخلفي بالماء النظيف. لا تستخدم فرشاة أو أصابع قاسية لتنظيف المرشحات.

• هز قطرات الماء من صندوق الغبار ، الإسفنج ، مرشح HEPA ، مرشح الهواء ، والأغطية الخلفية ،

• اتركها تجف تمامًا في الهواء لمدة 24 ساعة على الأقل

• أعد تثبيت مكون صندوق الغبار وصندوق الغبار مرة أخرى في TECBOT M1.

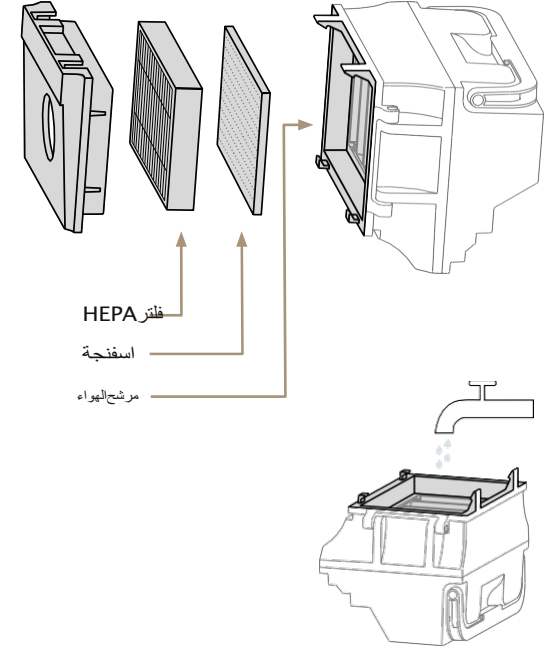

فلتر HEPA

إسفنج

مرشح الهواء


قم باستعادة إعدادات المصنع TECBOT M1

باستخدام التطبيق

01 اضغط على الزر

02 مرر لأسفل وانقر على "إزالة الجهاز"

03 انقر على "قطع الاتصال ومسح البيانات"

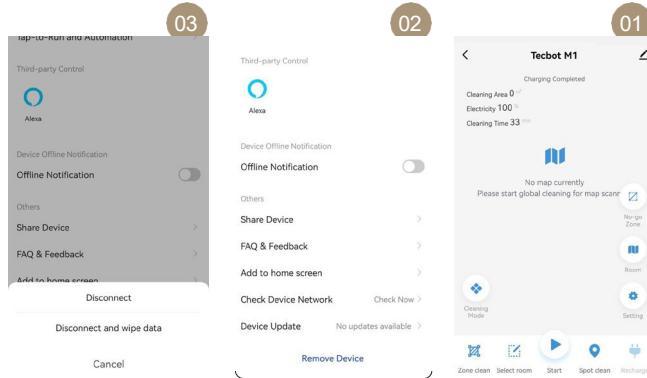

ملاحظة:


اعلم أن استعادة إعدادات المصنع ستؤدي إلى محو جميع معلومات المستخدم.

ملاحظة:

• نوصي باستبدال HEPA في فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا لضمان تأثير تنظيف ممتاز.

• استخدم فرشاة لتنظيف الغبار المتراكم في مرشح HEPA بانتظام.

• أطول عمر لمرشح HEPA هو 12 شهرًا.

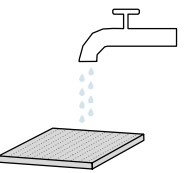

لايتم التمهيد.

البطارية منخفضة جداً. اشحن جهاز TECBOT M1 باستخدام قاعدة الشحن وحاول التمهيد مرة أخرى. تأكد من أن درجة حرارة البيئة ليست منخفضة جداً (أقل من 32 درجة فهرنهايت) أو مرتفعة جداً (فوق 122 درجة فهرنهايت). تتراوح درجة حرارة البيئة الموصى بها بين -104 32 درجة فهرنهايت.

لا تشحن

تأكد من توصيل طرفي سلك طاقة قاعدة الشحن. قم بتنظيف محطة الشحن ونقاط اتصال TECBOT M1. تأكد من تشغيل مؤشر قاعدة الشحن.

لايعدو إلى محطة الشحن.

ضع قاعدة الشحن في منطقة مفتوحة. ضع جهاز TECBOT M1 بالقرب من قاعدة الشحن وحاول مرة أخرى. تأكد مما إذا كان جهاز إعادة الشحن يعمل بالطاقة. قم بتنظيف منطقة باعث الإشارة وشحن نقاط الاتصال بانتظام.

هل الشحن على قاعدة الشحن كل الوقت يستهلك الطاقة؟

لا ، عند شحن TECBOT M1 على قاعدة الشحن ، فإنه يستهلك أقطاباً كهربائية منخفضة ، مما يساعد على الحفاظ على أداء البطارية في أفضل حالاته.

هل أحتاج إلى شحن جهاز TECBOT-M1 لمدة ستة عشر ساعة قبل الاستخدامات الثلاثة الأولى؟

لا ، ليست هناك حاجة لشحن بطاريات الليثيوم أيون بالكامل. ليس لها تأثير على الذاكرة عند استخدامها.

لايعدو لإعادة الشحن بعد التنظيف الجزئي أو الابتعاد.

سيعيد TECBOT M1 رسم الخريطة بعد التنظيف الجزئي أو الحركة لمسافات طويلة. قد لا تتمكن من إعادة الشحن إذا كانت قاعدة الشحن بعيدة جداً. ضع TECBOT M1 يدوياً في قاعدة الشحن.

يحدد الوضع التلقائي ، ينتقل جهاز TECBOT M1 إلى وضع المسح.

امسح سطح خزان مياه الصرف وأماكن تركيبه اليمنى واليسرى بمنشفة ورقية. أعد تشغيل الوضع التلقائي

انخفضت القدرة على التنظيف ، أو انخفض الغبار.

امتأ صندوق الغبار ، وتم حظر المرشحات ، ويجب أن يكون التشابك على الفرشاة الرئيسية على شكل V ، وفرش تنظيف الحواف ، نظيفاً.

قم بإيقاف تشغيل جهاز TECBOT M1 قبل التنظيف.

انخفضت قدرة المسح.

نظف أي أوساخ على فلاتر خزان المياه العادمة ونظفها. تحقق مما إذا كان خزان الماء النظيف ممتلئاً. املا خزان المياه النظيف قبل البدء في التنظيف.

شعرت بالخطوات أثناء التنظيف.

افحص وامسح كل مجسات الجرف.

ضوء غير طبيعية أثناء التنظيف

قم بإيقاف تشغيل TECBOT M1 للتنظيف. نظف أي تشابك في الفرشاة الرئيسية على شكل حرف V أو فرش تنظيف الحواف أو العجلات.

سلوك غير طبيعي

أعد تشغيل TECBOT M1 عن طريق إيقافه و تشغيله .

لايتجنب العقبات

فحص وتنظيف المستشعرات الأمامية والجانبية.

لايمكن إقران تطبيق Tecbot Home.

- تحقق من أن موجه Wi-Fi المنزلي الخاص بك يدعم نطاق التردد 2.4 جيجا هرتز.
- تحقق من صحة إدخال كلمة مرور Wi-Fi في منزلك.
- تحقق من أن موجه Wi-Fi الخاص بك لا يحتوي على جدار حماية.
- تحقق مما إذا كان مؤشر Wi-Fi لجهاز TECBOT-M1 لا يزال يومض.

التنظيف المجدول لا يحدث.

عندما تكون البطارية منخفضة ، سيبدأ التنظيف المجدول بعد أن يكون مستوى البطارية أعلى من 20٪.

أضف أفراد العلة إلى تطبيق Tecbot Home.

انقر على "My" لتحديد إدارة العائلة وإضافة أفراد العائلة.

لايحتوي تطبيق Tecbot Home على خريطة.

انقر على "خطة التنظيف الذكية". انقر على "المزيد" لحفظ الخريطة في إدارة الخريطة بعد ظهور رمز TECBOT M1.

لايمكن تحديد "اختيار التنظيف"

يمكنك تحرير الخريطة بعد حفظها.

إنشاء تنظيف ذكي

افتح تطبيق Tecbot Home وانقر على "ذكي". اضغط على "رمز زائد" للإضافة.

تغيير وضع التنظيف

اضغط على "المزيد" لتحديد وضع

التنظيف

التحذيرات والقيود

- لا تستخدم أي بطارية طرف ثالث ، أو أحواض الشحن.
- إذا كنت تنوي عدم استخدام TECBOT M1 لفترة طويلة. شحنه بالكامل وإيقاف تشغيله. احفظه في مكان بارد وجاف. اشحنه مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر لتجنب التفريغ المفرط للبطارية.

- لا تتخلص من البطارية المستعملة. استشر وكالة إعادة التدوير المختصة للحصول على التوجيهات.

- لا تقم بفك أو إصلاح أو تعديل البطارية وقاعدة الشحن.

- لا تضع قاعدة الشحن بالقرب من مصدر حرارة (مثل المبرد).

- لا تستخدم قطعة قماش مبتللة أو أي سائل لتنظيف أي جزء من المنتج.

- توقف عن استخدام سلك الطاقة في حالة كسره أو تلفه.

- قم بنقل TECBOT M1 باستخدام صندوق التعبئة الأصلي وتأكد من إيقاف تشغيله.

- استخدم فقط في بيئة المنزل. لا تستخدم في تجارية أو البيئات الصناعية.

- لا تستخدم في البيئات المنزلية المفتوحة ، مثل الأرضيات المزودة والمدرجات المفتوحة ، بدون أسوار واقية.
- لا تستخدم عندما تكون درجة الحرارة أعلى من 104 درجة فهرنهايت ، أو أقل من 32 درجة فهرنهايت ، أو إذا كانت الأرضية بها أي لزوجة.

- قم بإخلاء الأرضية من مخاطر التعثر لتجنب السحب والتشابك أثناء التشغيل.

- ضع القمامة والأشياء الثمينة المتساقطة بسرعتواالأشياء الخطرة المحتملة من الأرض لتجنب الأضرار الشخصية أو الممتلكات.

- لا تسمح للأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية أو حسية والأطفال TECBOT M1 بتشغيلك

- لا تسمح للأطفال باستخدام M1 TECBOT كعبة. راقب الأطفال والحيوانات الأليفة عندما تكون كذلك التشغيل.

- لا تضع أدوات التنظيف في منطقة يمكن للأطفال الوصول إليها.

- لا تضع أي أشياء فوق TECBOT M1 ، بما في ذلك الأطفال والحيوانات الأليفة.

- لا تضع الشعر أو الأصابع أو الحيوانات الأليفة بالقرب من المكنتسة عند التشغيل.
- لا تستخدم لتنظيف أي أشياء مشتتة (مثل أعقاب السجائر غير المطوية).

- لا تستخدم لتنظيف السجاد طويل الشعر (قدلا يعمل بشكل صحيح على بعض السجاد داكن اللون).

- لا تسمح لـ TECBOT M1 بتنظيف الأشياء الصلبة أو الحادة (مثل فرش الزينة والزجاج والمسامير الحديدية وما إلى ذلك)

- لا تستخدم الغطاء العلوي ومصد الاصطدام كمقبض لحمل TECBOT M1.

- لا تقم بتنظيفه أو صيانته عند تشغيله.

- لا تستخدم أي وضع ممسحة فوق السجادة.

- استخدم TECBOT M1 وفقاً لدليل المستخدم. هذا. يتحمل المستخدم أي خسارة أو إصابة ناجمة عن الاستخدام غير السليم.

تحديد

أبعاد:	مستوى الضوضاء:	مياه الصرف	قاعدة شحن
٣١.٨ × ٣١.٨ × ٤.٧ بوصة	>65 ديسيبل	سعة الخزان:	أبعاد:
وزن المنتج:	وقت التشغيل:	320 مل	١٥.1 × 0.8 × 4.1 بوصة
10 رطل	160-140 دقيقة	إزالة العوائق	قاعدة شحن
قوة الشفط:	سعة صندوق الغبار:	أقصى ارتفاع:	الإدخال المقدر:
4000 باسكال	500 مل	0.75 بوصة	100-240 فولت 1 أ
بطارية:	ماعدنظيف	القوة المصنفة:	قاعدة شحن
14.4 فولت / 5200 مللي أمبير	سعة الخزان:	36 واط	الإخراج المقدر:
	420 مل		19 فولت 1 أ

مواد خطيرة

القطع	الرماس	زئبق	فوس مضبوط	كرو (المادس)	PBB	PBDE
لوحة دائرة كهربائية	X	ا	ا	ا	ا	ا
الأجزاء المعدنية	X	ا	ا	ا	ا	ا
الصدف	ا	ا	ا	ا	ا	ا
بطارية	ا	ا	ا	ا	ا	ا
أجزاء أخرى	ا	ا	ا	ا	ا	ا

عنوان تفسيري

X	الحد في جزء معين على الأقل يتجاوز الحد	ا	الحد في الأجزاء أقل من متطلبات الحد	فوسس	يؤدي الزئبق	PBB	متعدد البروم ثنائي الفينيل
شرط SJ / T11364.	شرط SJ / T11364.		SJ / T11364.	فوس مضبوط	الكروم	PBDE	متعدد البروم فينيل الأثير
				كرو (المادس)	سداسي التكافؤ الكروم		

معايير التنفيذ:

GB4343.1-2009
GB17625.1-2012

GB4706.1-2005
GB4706.7-2014

RoHS



TECBOT M1

"أول شطف ذاتي وممسحة دوارة وروبوت شطف."

الصانع:

شركة Shenzhen Tecbot Intelligent Robot Co., Ltd

تبوك:

مبنى نانيوان مابل ليف ، 8D
شارع نانشان رقم 1088 ، شنتشن ، قوانغدونغ ، الصين.

الصانع:

شركة Guangdong Jingrong Technology Holdings Co., Ltd

تبوك:

حديقة Jingrong الصناعية ، طريق Shunfeng ،
دونغقوان ، قوانغدونغ ، الصين.

البريد الإلكتروني لقسم خدمة البيع:

service@tecbot.ai

موقع الإلكتروني:

www.tecbot.ai