


MODE D'EMPLOI

RADIO STÉRÉO MA/MF/OC A 12 BANDES LECTURE MP3 USB/TF ET BT SANS FIL

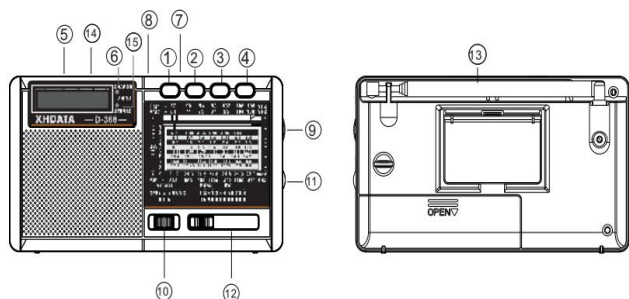

DESCRIPTION DES BOUTONS DE FONCTION

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Commutateur Mode | 9. Bouton Accordage radio |
| 2. Touche Précédent | 10. Commutateur Alimentation/Fonction |
| 3. Touche Lecture/Pause | 11. Bouton Volume |
| 4. Touche Suivant | 12. Bouton Bande radio |
| 5. Prise Entrée CC 5 V | 13. Antenne |
| 6. Voyant LED Charge/Accordage | 14. Prise Écouteur stéréo |
| 7. Prise Carte TF | 15. Voyant LED stéréo |
| 8. Prise Clé USB | |

OPERATION DE LA FONCTION RADIO

- Allumez le commutateur Alimentation ⑩ à la position Radio, et réglez un bon volume.
- Sélectionnez votre bande de fréquence préférée au moyen du bouton Bande radio ⑫.
- Lorsque vous écoutez la bande MF ou OC, veuillez déplier l'antenne télescopique ⑬ et ajustez-la au meilleur angle de réception.
Lorsque vous écoutez la bande MA, veuillez faire pivoter le corps de l'appareil radio pour l'ajuster au meilleur angle de réception.
- Tournez lentement le bouton Accordage ⑨ pour sélectionner une station radio.

OPERATION STEREO MF

- Insérez les écouteurs stéréo pendant la radiodiffusion en MF. Lorsque le voyant stéréo s'allume, vous pouvez profiter de la musique stéréo.

FONCTION DE LECTURE MP3 USB/TF

- Allumez le commutateur Alimentation ⑩ à la position MP3, et réglez un bon volume.
- Insérez une clé USB ou une carte TF à la prise correspondant ⑦/⑧
- Appuyez brièvement sur la touche Précédent ② ou Suivant ④ pour sélectionner la chanson précédente ou suivante. Appuyez longuement sur ces deux touches pour réaliser le retour rapide ou l'avance rapide.
- Appuyez brièvement sur la touche ③ pour faire une pause. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
- Appuyez longuement sur la touche Lecture pendant 3 secondes jusqu'à l'affichage « one », le mode de lecture de chanson unique est activé. Appuyez à nouveau longuement jusqu'à l'affichage « all », le mode de lecture de toutes les chansons est activé.
- Appuyez longuement sur le commutateur ① pour activer le Bluetooth ; appuyez brièvement sur le commutateur pour activer le lecteur Bluetooth / USB.

FONCTION DE LECTURE BT SANS FIL

- Allumez le commutateur Alimentation ⑩ à la position MP3, et réglez un bon volume.
- En l'absence de la clé USB ou de la carte TF, l'appareil est en mode de lecture Bluetooth par défaut.
- Activez la connexion Bluetooth nommée « D-368 » sur votre téléphone mobile.
- Appuyez brièvement sur la touche Précédent ② ou Suivant ④ pour sélectionner la chanson précédente ou suivante.
- Appuyez longuement sur la touche « Lecture » ③ pendant 3 secondes pour déconnecter de forcer l'appareil actuellement connecté ; ensuite, appuyez à nouveau cette touche pour rétablir la connexion.

OPERATION DE LA FONCTION DE CHARGE

- Insérez une extrémité du câble de charge au port de charge « E CC 5 V », et insérez l'autre extrémité au port de sortie USB 5 V de l'adaptateur de votre téléphone portable.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant LED s'éteint.

SPÉCIFICATIONS

MF 1 : 87 à 108 MHZ OC 1 à 9 : 4,75 à 22,0 MHZ
 MF 2 : 64 à 108 MHZ Entrée CC : 5 V ≧ 1000 mA
 MA : 522 à 1620 KHZ CC : 3,7 V (18650)

Skype : radiwow
 Email : xhdatacn@gmail.com
 Facebook : XHDATA
<https://www.xhdata.com.cn>
 Whatsapp : +86 18025193267