


# XHDATA --D-368-- MANUALE D'USO

## RADIO STEREO AM/FM/SW 12 BAND BT PLAY USB/TF/MP3 E WIRELESS

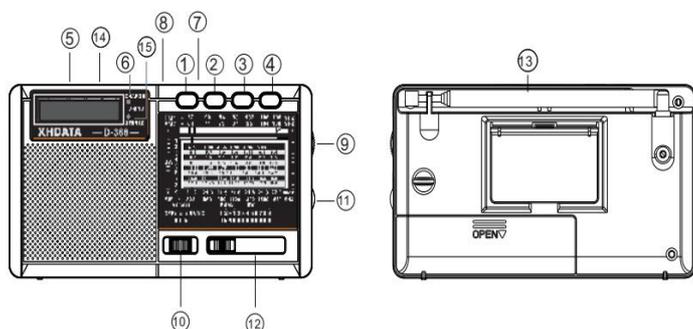

### Descrizione dei tasti funzione

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Selezione modalità                       | 9. Pulsante sintonizzazione radio |
| 2. Tasto "precedente"                       | 10. Accensione/selezione funzione |
| 3. Tasto play/pausa                         | 11. Pulsante volume               |
| 4. Tasto "successivo"                       | 12. Pulsante banda radio          |
| 5. Presa ingresso CD 5V                     | 13. Antenna                       |
| 6. Led di ricarica / Led di sintonizzazione | 14. Jack cuffie stereo            |
| 7. Presa scheda TF                          | 15. Led Stereo                    |
| 8. Presa USB                                |                                   |

### Funzione radio

- Ruotare il tasto di accensione ⑩ sulla rotella della radio e regolare il volume.
- Spingere la selezione funzione ⑫ sulla banda preferita.
- Quando si ascolta la banda FM o SW, estrarre l'asta dell'antenna e regolarla sul miglior angolo di ricezione ⑬. Quando si ascolta la banda AM, ruotare il corpo per regolarlo nella miglior posizione di ricezione.
- Ruotare lentamente il pulsante di sintonizzazione ⑨ per selezionare la **stazione** radio.

### Funzione stereo FM

- Inserire le cuffie stereo durante la funzione radio FM. Quando la luce dello stereo è accesa, sarà possibile divertirsi ascoltando la musica stereo.

### Funzione di riproduzione USB/TF MP3

- Avviare il pulsante di accensione ⑩ sulla funzione MP3 e regolare il volume.
- Inserire l'USB o la scheda TF nella presa corrispondente ⑦ ⑧
- Premere i tasti "precedente" ② o "successivo" ④ per selezionare la canzone precedente o successiva. Tenere premuti questi due tasti per le funzioni indietro veloce o avanti veloce.
- Premere il ③ per mettere in pausa. Premere nuovamente per ripristinare la riproduzione.
- Tenendo premuto il tasto play per 3 secondi, quando viene visualizzato "one", lo stato di riproduzione è singolo. Tenendo premuto nuovamente, quando viene visualizzato "all" indica lo stato di riproduzione "tutti".
- Tenere premuto ① per il Bluetooth, premere per la riproduzione Bluetooth/USB.

### Funzione di riproduzione Wireless BT

- Avviare il pulsante di accensione ⑩ sulla funzione MP3 e regolare il volume.
- Quando l'USB o la scheda TF non sono inserite, il dispositivo riprodurrà di default in connessione Bluetooth.
- Avviare la connessione Bluetooth con il cellulare "D-368"
- Premere i tasti "precedente" ② o "successivo" ④ per selezionare la canzone precedente o successiva.
- Tenere premuto il tasto "play" ⑦ per 3 secondi per disconnettere forzatamente il dispositivo attualmente connesso, quindi premerlo nuovamente per ripristinare la connessione.

### Funzione di ricarica

- Inserire il cavo di ricarica nella porta di ricarica "CD 5V" ⑤ in ingresso e l'altra estremità nella porta in uscita USB 5V dell'adattatore del telefono cellulare.
- Quando la batteria è completamente carica, il LED si spegne.

### SPECIFICHE

FM1:87-108MHZ SW1-9:4.75-22.0MHZ  
FM2:64-108MHZ CD IN:5V 1000mA  
AM:522-1620KHZ CD :3.7V (18650)

Skype: radiowow  
Email:  
xhdatacn@gmail.com  
Facebook: XHDATA  
https://www.xhdata.com.cn  
Whatsapp: +86 18025193267

