


XHDATA

—D-368—

取扱説明書

AM/FM/SW 12 バンドラジオ

USB/TF MP3 ワイヤレス音楽プレーヤー

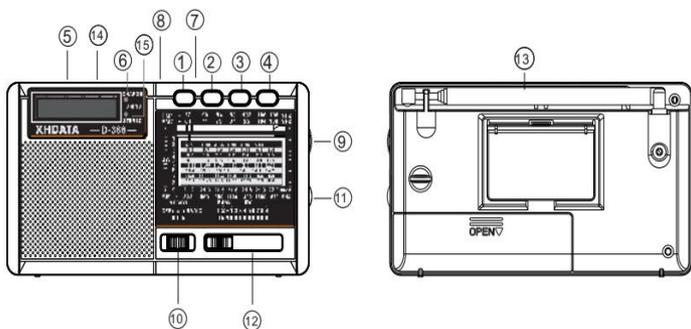

機能ボタンの説明

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. モードスイッチ | 9. ラジオチューニングボタン |
| 2. 前のボタン | 10. 電源/機能ボタン |
| 3. 再生/一時停止のボタン | 11. 音量ボタン |
| 4. 次のボタン | 12. バンド切替ボタン |
| 5. DC 5V 入力 | 13. アンテナ |
| 6. 充電中 LED /
チューニング LED | 14. ステレオヘッドホン端子 |
| 7. TF カードソケット | 15. ステレオ LED |
| 8. USB ソケット | |

ラジオ機能操作

- 電源ボタン⑩をラジオのギアには、適当な音量に調整する。
- バンド切替ボタン⑫を押して、希望のバンドに合わせる。
- FM、SW をお聞きになる場合は、ポールアンテナを引き出し、最適な受信角度に調整してください。AM を聴くときは、ラジオを回転させて最適な受信角度に調整する。⑬
- チューニングボタン⑨をゆっくり回して選局する。

FM ステレオ操作

- FM を聴きながら、ステレオヘッドフォンを接続する。ステレオランプが点灯しているときは、ステレオで音楽を楽しむことができる。

USB/TF MP3 再生機能

- 電源ボタン⑩をリチウム電池の位置まで押す。
- USB/TF カードを対応するソケットに挿入する。⑦⑧
- 「前のボタン②」「次のボタン④」を短く押すと、前の曲や次の曲が選択す。この2つのボタンを長く押すと、早巻き・早送りができる。
- 再生/一時停止のボタン③を短く押すと、再生が一時停止する。もう一度押すと、再生が再開される。
- 再生のボタンを3秒間長く押し、「one」と表示されたら、1曲再生中。もう一度長く押し、「all」と表示されたら全部再生状態。
- 長く押し④で Bluetooth、短く押しで Bluetooth/USB の再生ができる。

ワイヤレス BT 再生機能

- 電源ボタン⑩をラジオのギアには、適当な音量に調整する。
- USB/TF カードが接続されていない場合、本機はデフォルトで Bluetooth を再生する。
- 携帯電話の Bluetooth 接続 " D-368 " をオンにする
- 「前のボタン②」「次のボタン④」を短く押すと、前の曲や次の曲が選択す。
- 再生/一時停止のボタン⑦を3秒間長く押しと、現在接続されている機器を強制的に切断し、再度押しと接続を再開できる。

充電機能操作

- 充電ケーブルの DC 5V 入力⑤に USB ケーブルの USB 出力に差し込む。
- 電池が満充電されると、LED ライトが消灯する。

SPECIFICATIONS

FM1:87-108MHZ SW1-9:4.75-22.0MHZ
FM2:64-108MHZ DC IN:5V ≧ 1000mA
AM:522-1620KHZ DC :3.7V (18650)

Skype:radiowow

Email:xhdatacn@gmail.com

Facebook:XHDATA

https://www.xhdata.com.cn

Whatsapp:+86 18025193267