


# XHDATA D-318BT

FMステレオ/Bluetooth/ラジオ/レコーダー

取り扱い説明書

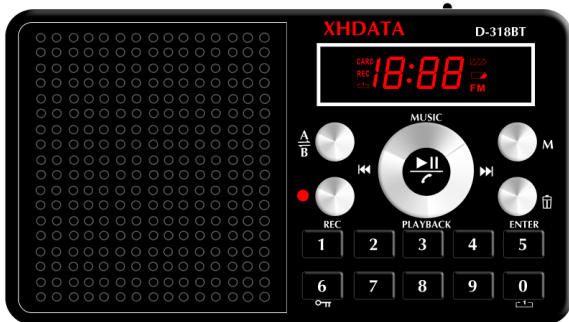

## 機能と特徴

- micro SD/MP3/WAV/AAC/WMA/FLAC/APEをサポート
- ワイヤレス通話をサポート
- ラジオ録音/外部録音/Bluetooth録音/AUX録音
- AUX外部オーディオ入力
- ステレオイヤホン出力
- A-B間リピート
- プリセット局の登録と削除
- FMラジオはオートサーチと直接入力が可能
- プリセット局以外は直接入力可能
- LEDデジタル表示
- 電源：BL-5Cリチウム電池

## リチウム電池パック

---

リチウム電池の取り付け：

1. ラジオをオフにし、バッテリーカバーを開きます。
2. 正しいバッテリー極性の方向に従って、付属のリチウムバッテリーを取り付けます。

リチウム電池仕様：BL-5C 3.7V

リチウム電池の充電：

1. バッテリー電圧が低い場合、ラジオは自動的にオフになります。バッテリーが切れそうになると、ラジオは自動的にオフになります。また、充電不足表示が点滅して、バッテリーを時間内に充電するように促します。  
バッテリーの寿命に影響を与えないために、ラジオを長期間使用しない場合は2か月に1回以上充電してください。
2. ラジオを充電するには、適合したアダプター（DC 5V/500mA~1A、USBポート）を使用してください。充電時間は約3~6時間です。充電中、ディスプレイ画面の満充電表示と充電不足表示が順番に点滅します。完全に充電されると、満充電表示のみが長い表示になります。満充電になりましたら、安全を確保するためにアダプターの電源をオフにしてください。

## LEDディスプレイ

---

1. SDカードモード
2. 録音モード
3. 1曲リピート
4. 再生周波数／音楽／再生時間／機能表示
5. FMラジオモード
6. 充電不足表示
7. 満充電表示



## FMラジオ

---

電源スイッチを「オン」の位置にしますと本機がオンになります、[M] ボタンを短く押ししてFMラジオモードに切り替えます。

1. アンテナを伸ばし電波を受信しやすくするために、室内の場合はできる限り窓のそばで使用してください。再生/一時停止[▶II]ボタンを3秒以上長押しすると、ラジオはオートサーチ状態になり、放送局を自動的にプリセットします。
2. オートサーチが完了したら、[I◀◀]または[▶▶I]ボタンを短く押し、保存されているプリセット局を前後に切り替えます。[I◀◀]または[▶▶I]ボタンを押し続けると、プリセットを前方または後方に自動的に検索します。より良い受信を得るために、受信状態が最もはっきりする位置へラジオまたはアンテナの角度を変えます。
3. 0～9の数字キーを押してプリセット番号を直接入力し、調整して周波数を保存します。0～9の数字キーを押して放送周波数を入力し、放送局を直接選択します。
4. プリセットした放送局を削除する場合、プリセットされた局を呼び出し、[◻]ボタンを押して削除表示(dEL)にし、もう一度[◻]ボタンを押して削除します。

## SDカードモード

---

電源スイッチを「オン」の位置にしますと本機がオンになります。再生形式に適したMP3およびその他のオーディオファイルを含むSDカードを、カードスロットのアイコン方向に挿入すると、自動的に再生が始まります。[M]ボタンを短く押すと、再生モードが切り替わります。

1. [I◀◀]および[▶▶I]ボタンを短く押し、前の再生と次の再生を選択します。
2. 0～9の数字キーを押して曲番号を直接入力し、再生するトラックを選択します。

3. 音量ノブを回して、適切な音量を選択します。
4. [▶II]ボタンを押すと現在の再生を一時停止し、もう一度押すと再生を再開します。
5. 音楽モードでA-B間リピート機能を有効にするには、[ $\frac{A}{B}$ ]ボタンを押して選択します。  
目的の開始点Aを選択し、もう一度押して目的の終了点Bを設定します。これにより選択した開始点Aから終了点Bの再生を繰り返します。
6. 数字キー「0」を押し続けます。  
1曲リピート[ $\uparrow$ ]が点灯しているときは、1曲ループ状態。  
もう一度押すと、1曲リピート[ $\uparrow$ ]がオフになり全曲ループ状態を示します。
7. [Music]ボタンを短く押して、ループ機能を開始します。

## AUX外部入力/録音

---

1. 電源スイッチを「オン」の位置にしますと本機がオンになります。オーディオケーブルを[AUX]ジャックに差し込み、もう一方のポートをPCまたは携帯電話などのオーディオ出力ジャックに接続します。ラジオは自動的に[AUX]入力に切り替わります。続いて適切な音量で録音するように音量ノブを調整します。
2. ラジオ/Bluetooth/AUXなどの機能を使用する前にSDカードを挿入し、[REC]ボタンを押して録音すると、ディスプレイに録音時間が表示されます。[REC]ボタンをもう一度押して録音を終了するか、[Playback]ボタンを短く押して録音したものを再生します。再生が完了すると、自動的に元の再生状態に戻ります。
3. SDカードモードで[REC]ボタンを押すと、マイク入力が録音されません。

## 記録されたファイルの削除

---

再生モードで、削除するトラックを選択します。まず、[dEL]がディスプレイに点滅するまで[⏏]ボタンを押し、もう一度[⏏]ボタンを押すと、トラックのファイルを正常に削除できます。

### Bluetooth

1. 電源スイッチを「オン」の位置にしますと本機がオンになり、**Bluetooth**モードになります。デフォルトは**Bluetooth**モードです。その他の機能を使用している場合は[M]ボタンを短く押して、**Bluetooth**モードに切り替えます。[M]ボタンを押し続けると、**Bluetooth**モードに直接切り替わります。
2. **Bluetooth**モードでは、携帯電話の**Bluetooth**ペアリングをオンにして[D-318BT]を検索します。携帯電話との接続が成功したことを確認したら、携帯電話の音楽アプリなどを起動して、音楽やその他の音声をワイヤレスで再生します。[▶||]ボタンを押したままにして、現在のデバイスを強制的に切断し、他のデバイスとの接続を待ちます。もう一度押し続けると、元の接続デバイスに戻ります。
3. **Bluetooth**モードでは、[◀◀]ボタンと[▶▶]ボタンを短く押して、それぞれ前のトラックと次のトラックを選択します。[▶||]ボタンを短く押して一時停止します。
4. **Bluetooth**モードでは、電話がかかってきたら[▶||/📞]ボタンを押して通話を開始します。通話が終了したら、[▶||/📞]再生ボタンを押して通話を終了します。[▶||/📞]ボタンで、最後に電話した番号にリダイヤルします。

## パソコンとの接続

---

### PCとの接続：

1. 本機に付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。
2. 本機の電源を入れると、ディスプレイに「PC」が点滅します。
3. その状態でSDカードのデータを読み取ることができます。

## キーロック機能

---

任意のモードで【6/〇π】ボタンを押したままにしてボタンをロックし、ボタンの誤操作を防ぎます。もう一度押したままにしてロックを解除します。

## イヤホン機能

---

周囲の人に影響を出さない様にイヤホンを使用できます。ステレオイヤホンをイヤホンジャックに接続すると、スピーカー出力を自動的に切断し、イヤホン出力モードに切り替わります。

## 仕様：

---

充電器：DC 5V $\pm$  500mA

リチウム電池：BL-5C 3.7V

オーディオ形式：MP3 / WAV / AAC / WMA / FLAC / APE

FM受信周波数範囲：87.5-108 MHz

出力：3W (RMS)

スピーカーサイズ：40 3W

micro SDカードの最大容量：32GB

ユニットサイズ：110x23x65 (mm)