


# Sylvox

## TV DA ESTERNO

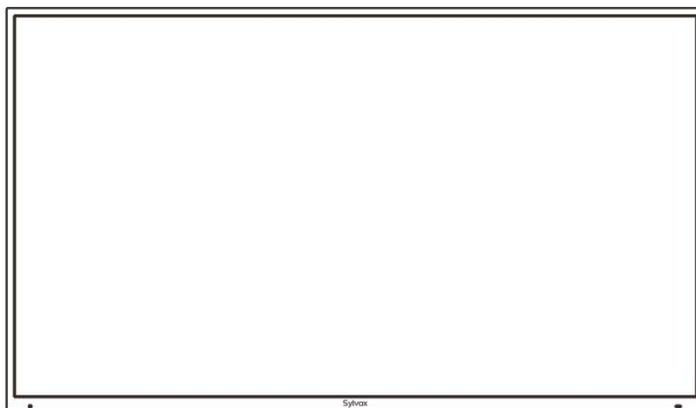

Nota: il presente prodotto e le illustrazioni in questo manuale d'utente sono solo a scopo esplicativo e possono variare a seconda del modello.



## Informazioni Generali

Per evitare i danni al televisore, si prega di osservare le seguenti istruzioni di sicurezza durante l'installazione e l'uso.

Pulizia del televisore	Prima di pulire, scollegare il televisore. Utilizzare solo un panno morbido inumidito o un prodotto speciale di pulizia per gli schermi piatti.
Display a LED	Troppa pressione sullo schermo può danneggiare il televisore.
Caldo/umido/umidità	Il televisore non deve essere esposto a temperature elevate (radiatori, fiamme libere). Il televisore non deve essere utilizzato in aree con elevata umidità.
Condensazione	Se spostato da una zona fresca a una con temperatura più alta, il televisore va lasciato riposare per almeno un'ora prima di collegarlo alla presa di corrente. Un rapido cambio di temperatura può portare alla formazione di condensa nel televisore stesso il che potrebbe causare danni se il televisore è in uso.
Circolazione d'aria	Per evitare il surriscaldamento del televisore, le fessure di ventilazione sul retro devono essere sempre libere.
Piccoli oggetti	È importante assicurarsi che nessun piccolo oggetto o liquido penetri nel televisore il che potrebbe causare danni o addirittura incendi.
Liquidi/Candele	Non posizionare oggetti contenenti liquidi o candele sul televisore.
Schiacciamento	Prestare attenzione a non schiacciare le dita o altri oggetti quando si gira il televisore in qualsiasi direzione.
Alimentazione elettrica	Utilizzare il televisore solo con la tensione indicata nelle specifiche. Assicurarsi che vi sia un facile accesso alla presa e che il televisore possa sempre essere scollegato dalla rete elettrica. Non scollegare il televisore tirando il cavo di alimentazione. Afferra sempre la spina. Il cavo di alimentazione non deve essere piegato o posizionato su spigoli vivi.
Spostare il televisore	Quando si sposta il televisore, tenere solo l'involucro.
Riparazioni/Accessori	Le riparazioni e gli interventi di servizio devono essere effettuati solo da personale autorizzato e addestrato.
	In conformità con il Regolamento sulle Batterie, le batterie devono essere smaltite solo nei contenitori previsti a tale scopo.



Nelle condizioni meteorologiche estreme (tempeste, fulmini) e lunghi periodi di inattività (andare in vacanza) scollegare il televisore dalla rete elettrica. La spina del cavo di alimentazione serve per scollegare il televisore dalla rete elettrica e quindi deve rimanere prontamente operabile. Se il televisore non è scollegato elettricamente dalla rete, il dispositivo consumerà comunque energia per tutte le situazioni anche se il televisore è in modalità standby o spento.

**IMPORTANTE - Leggere attentamente queste istruzioni prima di installare o utilizzare**  
**AVVERTENZA: non permettere mai a persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o conoscenza di utilizzare dispositivi elettrici senza supervisione.**

- Il televisore è progettato per l'uso all'aperto o altri usi simili, ma può essere utilizzato anche in luoghi pubblici.
- Per motivi di ventilazione, lasciare almeno 5 cm di spazio libero intorno al televisore.
- La ventilazione non deve essere ostacolata dalla copertura o dall'ostruzione delle aperture di ventilazione con oggetti come ad esempio: giornali, tovaglie, tende, ecc.
- La spina del cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile. Non appoggiare la TV, i mobili, o altri oggetti simili sul cavo di alimentazione.
- Un cavo/spina di alimentazione danneggiato può provocare incendi o scosse elettriche. Maneggiare il cavo di alimentazione con la spina, non scollegare il televisore tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai il cavo di alimentazione/la spina con le mani bagnate in quanto ciò potrebbe causare un cortocircuito o una scossa elettrica. Non fare mai un nodo nel cavo di alimentazione né legarlo con altri cavi. Se danneggiato deve essere sostituito, questa operazione deve essere eseguita solo da personale qualificato.
- Non esporre il televisore a gocce o schizzi di liquidi e non porre oggetti pieni di liquidi, come vasi, tazze, ecc. sul televisore o sopra il televisore (ad es. su scaffali sopra il televisore).
- Non posizionare fiamme libere come candele accese sul televisore o vicino al televisore.
- Non porre fonti di calore come stufe elettriche, radiatori, ecc. vicino al televisore.
- Non appoggiare il televisore sul pavimento e su superfici inclinate.
- Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici.
- Non smaltire le batterie nel fuoco o con materiali pericolosi o infiammabili.
- Avvertenza: le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o entrate all'interno di qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

### **AVVERTENZA**

Non posizionare mai un televisore in luoghi instabili o inclinati. Un televisore potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o la morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni, ad esempio: educare i bambini ai pericoli di arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i suoi comandi.

### **AVVERTENZE PER IL MONTAGGIO A PARETE**

Leggere le istruzioni prima di montare la TV alla parete.

Il kit di montaggio a parete è opzionale.


Non installare la TV su un soffitto o su una parete inclinata.

Utilizzare le viti di montaggio a parete e altri accessori specificati.

Stringere saldamente le viti di montaggio a parete per evitare che il televisore cada. Non serrare eccessivamente le viti.

### **AVVERTENZA**

Questa non è una TV da incasso, quindi non inserire la TV nella parete.

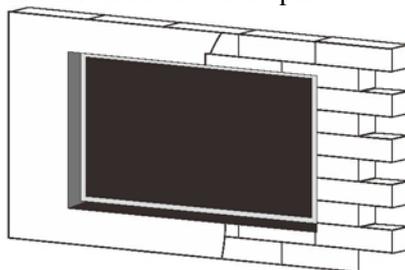

## Accessori


Assicurarsi che i seguenti elementi siano inclusi con la tua TV. In caso di elementi mancanti, contattaci.




**Telecomando**




**Certificato di Garanzia**

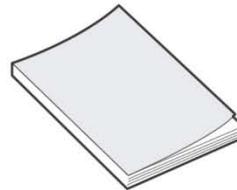

**Manuale d'utente**

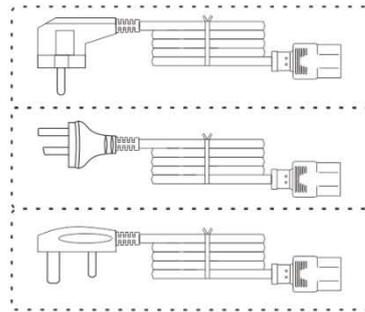

**Cavo di alimentazione con spina Euro Schuko o cavo di alimentazione con spina AUS o Cavo di alimentazione UK**

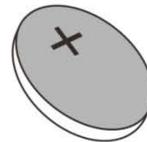

**Batterie (CR2032)**



**Vite BM8X14MM**

(Montaggio Sylvox con staffa a sbalzo a movimento completo)



**Vite BM8X28MM & Guarnizioni**

(Per il montaggio alla parete fissa)

---

## Contenuti

---

<b>Specifiche della TV .....</b>	<b>109</b>
<b>Installazione .....</b>	<b>110-112</b>
<b>Panoramica.....</b>	<b>113</b>
<b>Telecomando .....</b>	<b>114-115</b>
<b>Impostazione Avvio .....</b>	<b>116-118</b>
<b>Ingressi.....</b>	<b>121</b>
<b>Menu Principale</b>	
Barra dei canali .....	122
Impostazioni del canale .....	123-126
Indicatore di Alimentazione .....	127-128
Barra di registrazione.....	129
Impostazioni .....	129
Impostazioni di Rete .....	130
Accounts & Accedi.....	130
Le App .....	131
Preferenze dispositivo.....	131
Impostazioni Telecomandi e Accessori .....	132
Gestore di file .....	134
Foto.....	135
Musica .....	135-136
Film.....	130
<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>137-138</b>
<b>Garanzia .....</b>	<b>138</b>

## Specifiche della TV

Grandezza schermo	43"
Tipo di visualizzazione	LED TFT
Risoluzione	3840 X 2160
Proporzioni	16:9
Alimentazione	AC 100-240V 50/60HZ
Uscita audio	L/R 10W X 2
Dimensioni	97.56 x 57.51 x 8.75 cm
Temperatura operativa	-22° to 122° F (-30° to 50°C)

Grandezza schermo	55"
Tipo di visualizzazione	TFT LED
Risoluzione	3840 X 2160
Proporzioni	16:9
Alimentazione	AC 100-240V 50/60HZ
Uscita audio	L/R 10W X 2
Dimensioni	124.40 x 72.63 x 8.75 cm
Temperatura operativa	-22° to 122° F (-30° to 50°C)

Grandezza schermo	65"
Tipo di visualizzazione	LED TFT
Risoluzione	3840 X 2160
Proporzioni	16:9
Alimentazione	AC 100-240V 50/60HZ
Uscita audio	L/R 10W X 2
Dimensioni	146.33 x 84.96 x 8.75 cm
Temperatura operativa	-22° to 122° F (-30° to 50°C)

Grandezza schermo	75"
Tipo di visualizzazione	LED TFT
Risoluzione	3840 X 2160
Proporzioni	16:9
Alimentazione	AC 100-240V 50/60HZ
Uscita audio	L/R 10W X 2
Dimensioni	168.10 x 97.40 x 8.75 cm
Temperatura operativa	-22° to 122° F (-30° to 50°C)

**Nota:**

La modifica del design e delle specifiche può essere apportata in qualsiasi momento senza preavviso, tutti i dati e le dimensioni sono approssimazioni.

---

## Installazione

---

### Montaggio alla parete fissa



### Montaggio Sylvox con staffa a sbalzo a movimento completo



dimensioni schermo  
43"/55"/65"/75"



Capacità  
50Kg



VESA  
700 x400mm

**AVVERTENZA - Leggere prima dell'installazione  
(Le staffe di montaggio non sono fornite con la TV)**

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di tentare l'installazione. Adatto solo per i televisori da esterno da 43 "-75".

Ti consigliamo di installare lo schermo in 2 persone a causa del carico pesante degli schermi. Assicurarsi che la superficie di montaggio sia sufficientemente robusta da sostenere il peso dello schermo.


---

## Installazione

---


Passaggio 1: Montare la staffa a parete

Fissare la staffa orizzontale alla parete con viti.

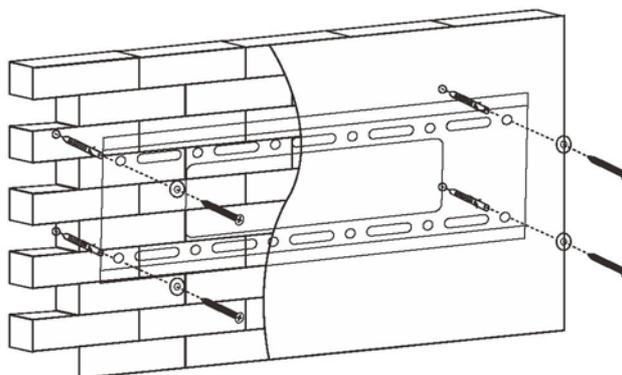

Passaggio 2: Montare la staffa alla TV

Fissare la staffa verticale sul retro della TV con le viti (M8).

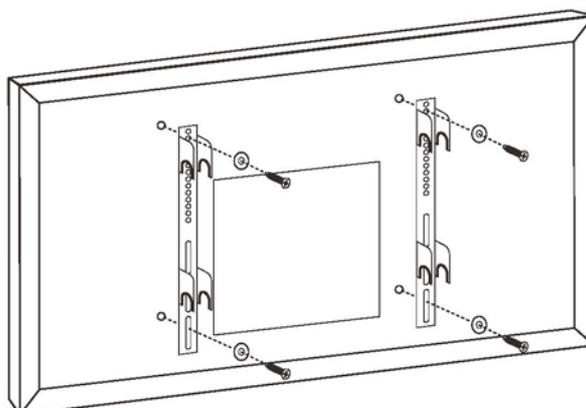


---

## Installazione

---


Passaggio 3: Montare la TV alla staffa  
Attaccare la TV con staffe alla parete.

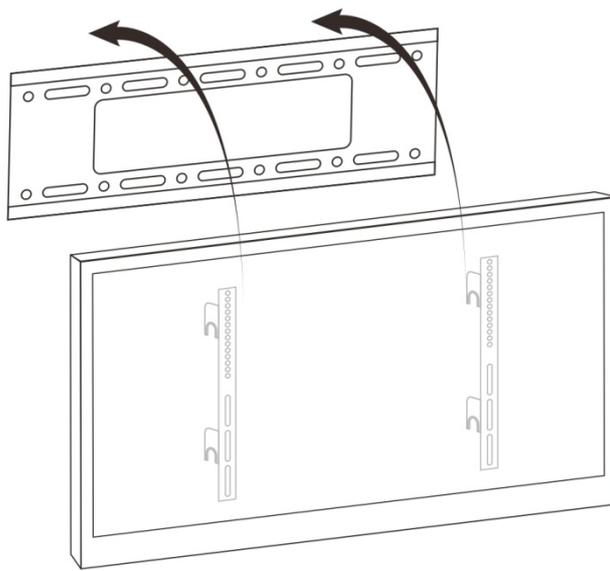


Standard VESA

43": 400 x 200 mm
55": 400 x 200 mm
65": 400 x 400 mm
75": 600 x 400 mm

## Panoramica

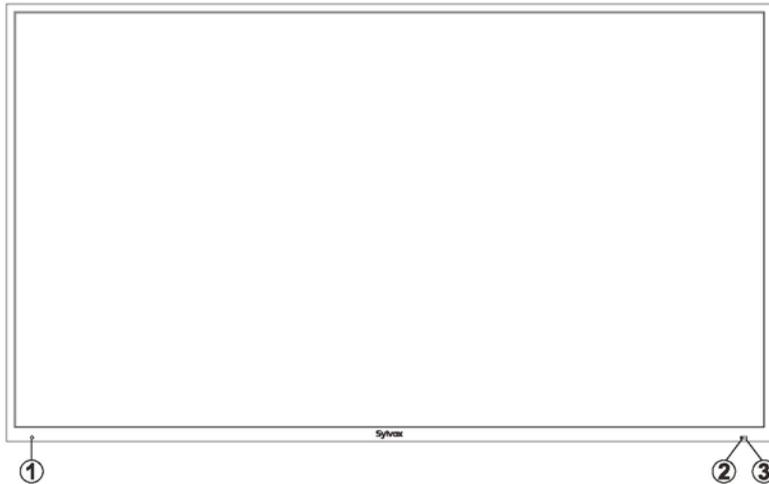

- ① Sensore di controllo della luminosità automatica (solo serie 1500 cd/m<sup>2</sup>)  
Si regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale.
- ② SENSORE DEL TELECOMANDO
- ③ INDICATORE DI ALIMENTAZIONE  
Verde: in modalità di accensione.  
Rosso: in modalità standby.

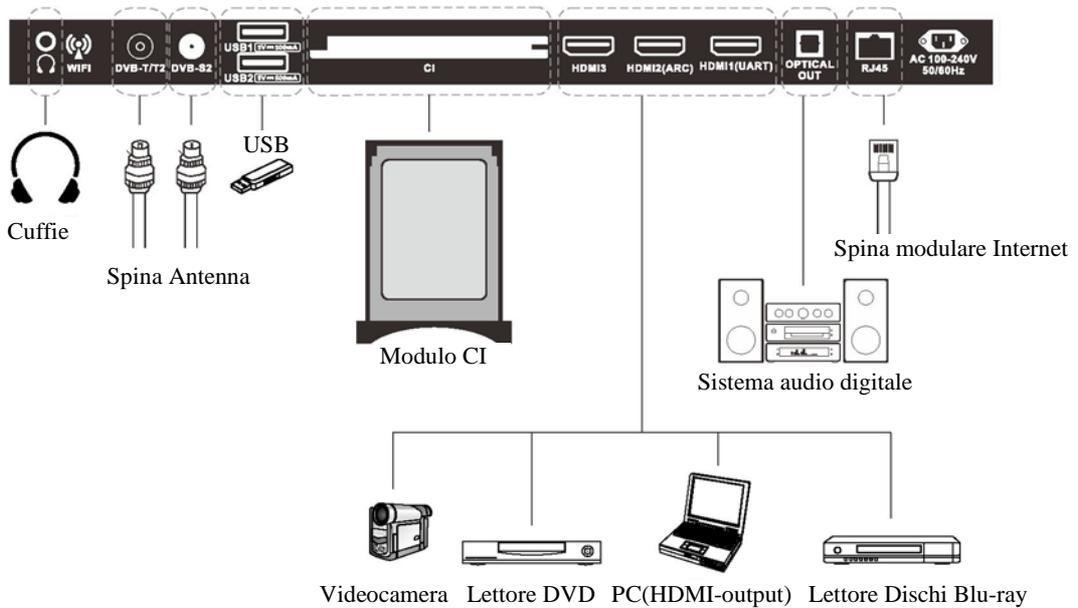

---

## Telecomando

---




Nr.	Pulsanti	Descrizione
1	POWER	Impostare la TV in modalità di accensione o standby.
2	P.MODE	Selezionare la modalità Picture (immagine).
3	S.MODE	Selezionare la modalità Sound (audio).
4	MUTE	Premere per disattivare l'audio. Premere di nuovo per recuperare il suono.
5	USB	Premere questo pulsante per accedere al canale USB.
6	AUDIO	Premere per visualizzare la lingua dell'audio in DTV.
7	FAV	Selezionare i canali preferiti.
8	EPG	Premere per visualizzare EPG (informazioni sul programma elettronico).
9	DISPLAY	Premere questo pulsante per visualizzare le informazioni sull'ingresso corrente.
10	SOURCE	Premere questo pulsante per visualizzare la sorgente di ingresso.
11	MENU	Consente di navigare nei menu dello schermo (OSD).
12	EXIT	Uscire dal menu o sottomenu corrente. Premere due volte per entrare in HOME.
13	◀ ▶ ▲ ▼	Consente di navigare nei menu sullo schermo e regolare le impostazioni di sistema in base alle proprie preferenze.
14	HOME	Schermata iniziale di Android.
15	DEL	Eliminare Android.
16	🖱️	Mouse Android.
17	REC.MENU	Premere per passare immediatamente a REC.MENU (solo DTV).
18	CH+/-	Premere questi due pulsanti per cambiare i canali su/giù.
19	VOL+/-	Premere questi due pulsanti per aumentare/diminuire il volume.
20	0-9	Premere 0-9 per selezionare direttamente un canale TV. Il canale cambierà dopo 2 secondi. Applicabile per inserire il numero di pagina in modalità TELEVIDEO.
21	SLEEP	Impostare l'ora di spegnimento automatico della TV.
22	CH.LIST	Pulsante elenco canali.
23	R (DELETE)	Pulsante Elimina funzione.
24	G (RENAME)	Pulsante Rinomina funzione.
25	Y (MOVE)	Pulsante Sposta funzione.
26	B (SKIP)	Pulsante Salta funzione. Accendere e spegnere il mouse.
27	TV/RADIO	Premere per passare fra DTV e programmi radiofonici
28	REVEAL	Mostrare i testi o le pagine nascoste dal televideo.
29	TEXT	Attivazione/disattivazione della finestra del televideo.
30	REC/ ●	Premere per registrare immediatamente il programma.
31	INDEX	Ritornare alla pagina dell'indice tramite televideo.
32	T-SHIFT	Premere per passare immediatamente alla modalità TIME SHIFT.
33	CANCEL	Passare la finestra del Televideo in background; solo la pagina corrente non è visibile.

---


## Impostazione Avvio

---


Il seguente menu di selezione della lingua viene visualizzato alla prima accensione del sistema.

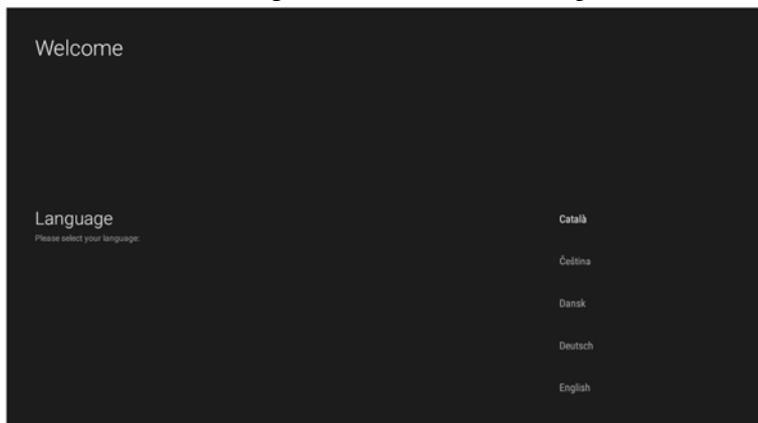


Accedi all'interfaccia di selezione del paese.

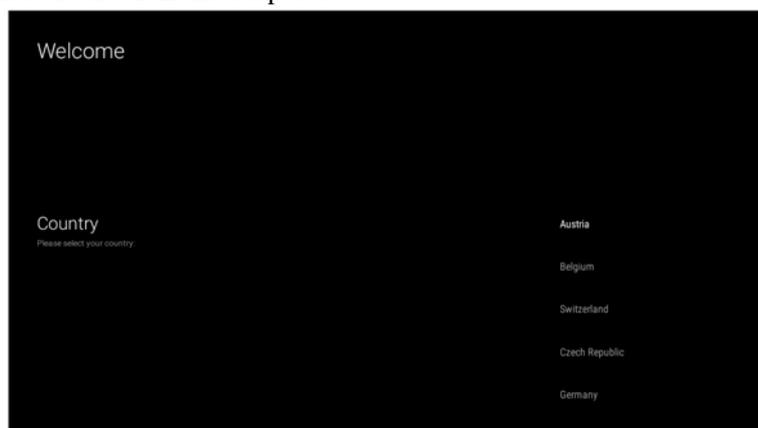


La seguente interfaccia viene visualizzata dopo la selezione del paese.

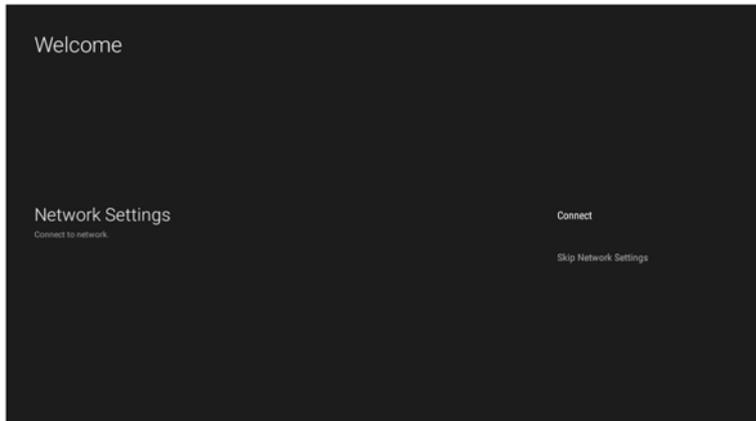

Scegli "Connect" per impostare la rete.

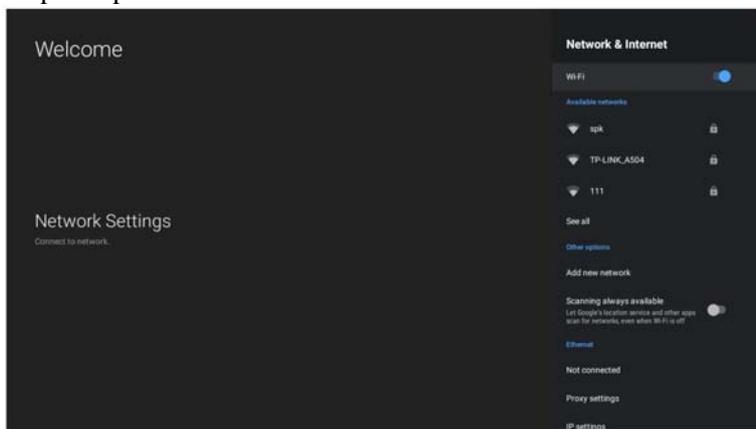

Accedi all'interfaccia di impostazione della password dopo aver impostato la rete o scegli Ignora impostazioni Network.

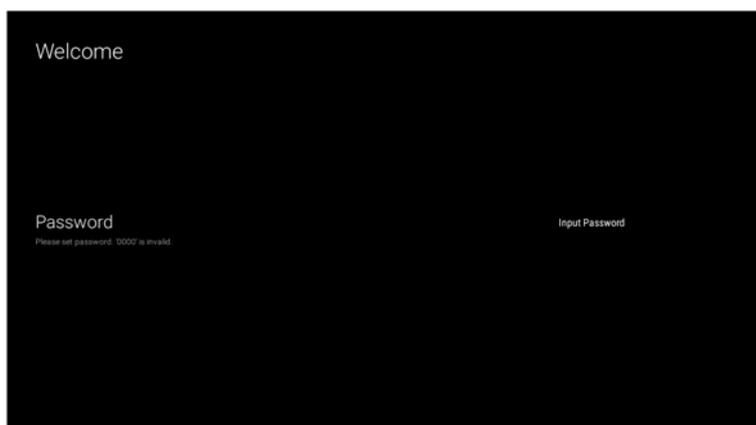


Accedi l'interfaccia di inserire la password.



Accedi l'interfaccia di conferma password. L'utente deve inserire nuovamente la password per conferma.




Accedi all'interfaccia di selezione della modalità TV.

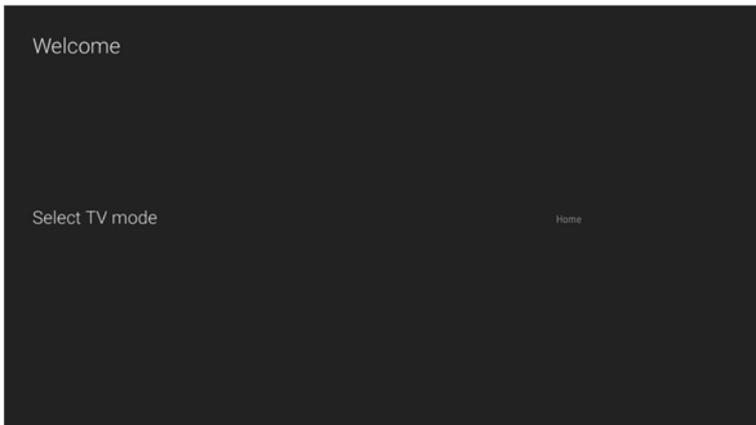


Accedi all'interfaccia di selezione del tipo di ricerca.




Accedi all'interfaccia di selezione della scansione dei canali.

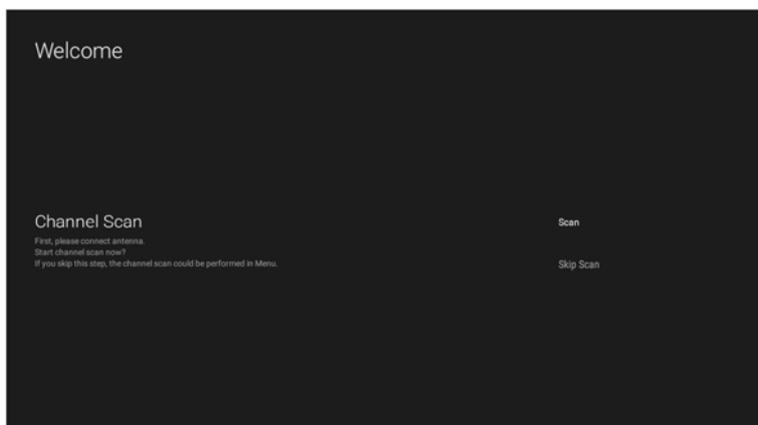

Entra nell'interfaccia di ricerca dopo aver scelto "Scansione".

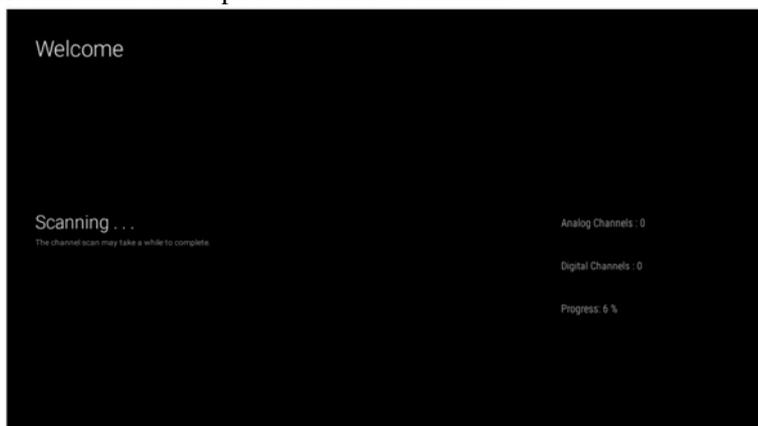

Impostazione Avvio è stata impostata.

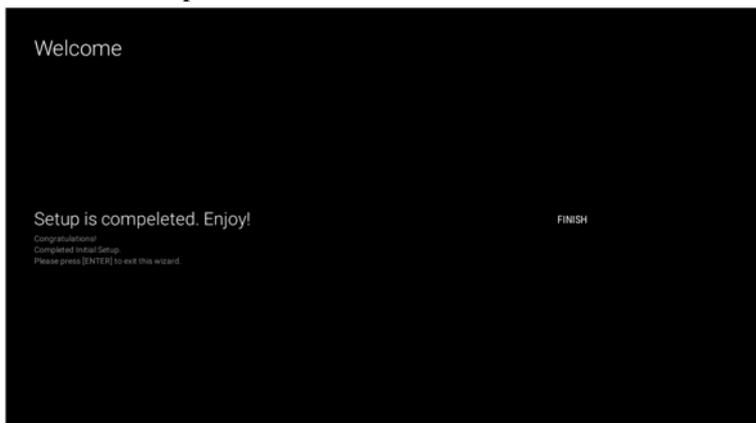


**Accedi all'interfaccia della Dichiarazione di esonero di responsabilità, fai clic su accetta per accedere all'interfaccia della TV.**

Se la modalità TV è selezionata come Home, è possibile accedere all'interfaccia Home dopo aver completato l'impostazione Avvio.




Altrimenti, entrerà nell'interfaccia del programma di riproduzione:

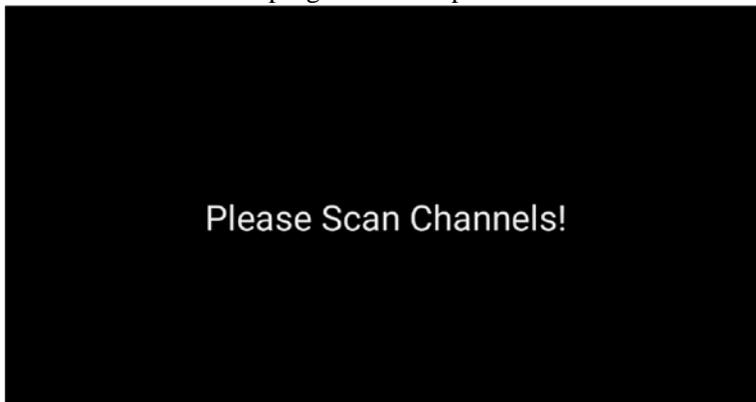

## Ingressi

Premi il pulsante [SOURCE] per visualizzare il menu della sorgente di ingresso.

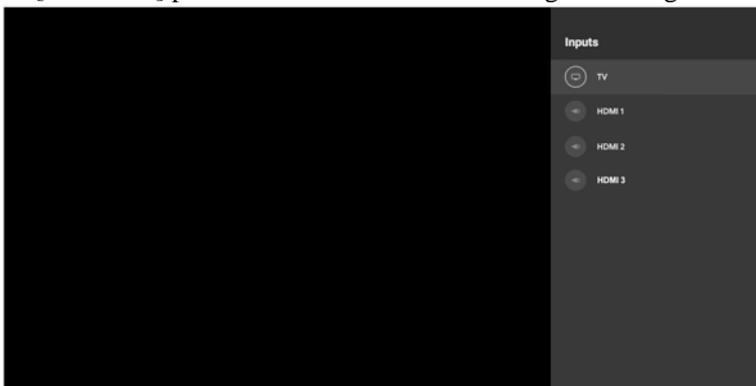

Premi il pulsante su/giù per selezionare la sorgente di ingresso, e poi premere il pulsante OK per accedere.


---

## Main Menu

---


Premi il pulsante [MENU] per visualizzare il menu principale. Il menu principale è diviso in tre barre: barra dei canali, barra degli strumenti e barra di registrazione.

### Barra dei canali

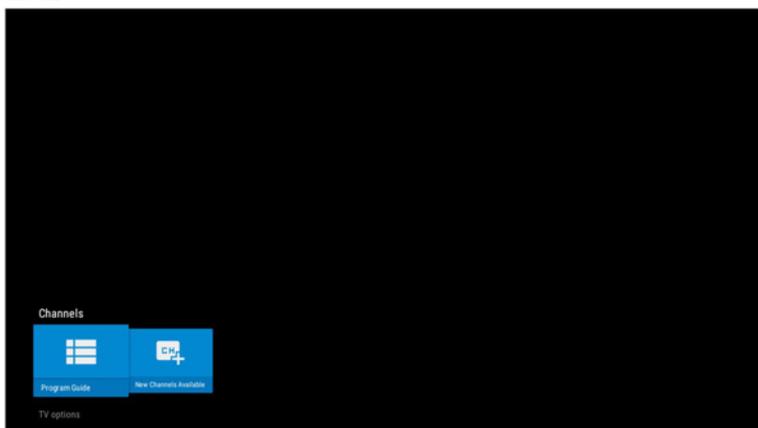


La guida ai programmi consente agli utenti di visualizzare le informazioni sull'elenco dei programmi, inclusa la visualizzazione di informazioni dettagliate come i programmi dei canali e le operazioni di filtraggio sui programmi. Nuovi canali disponibili per la ricerca dei canali da parte degli utenti.

### Barra degli strumenti

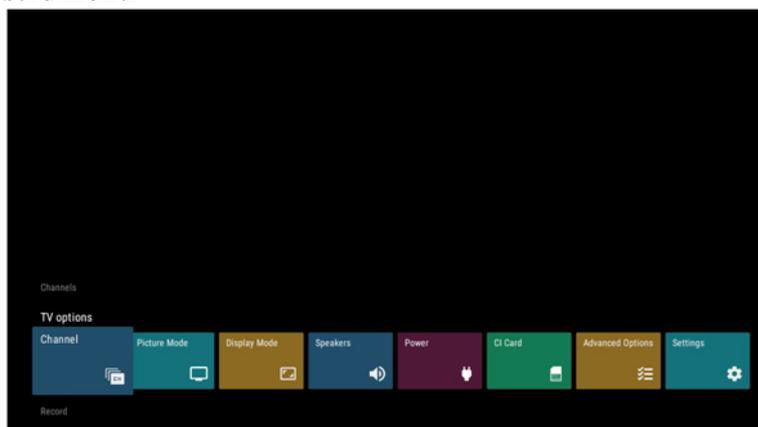

## Impostazioni del canale

Fai clic sull'opzione Canale per accedere all'interfaccia del canale, come mostrato di seguito:

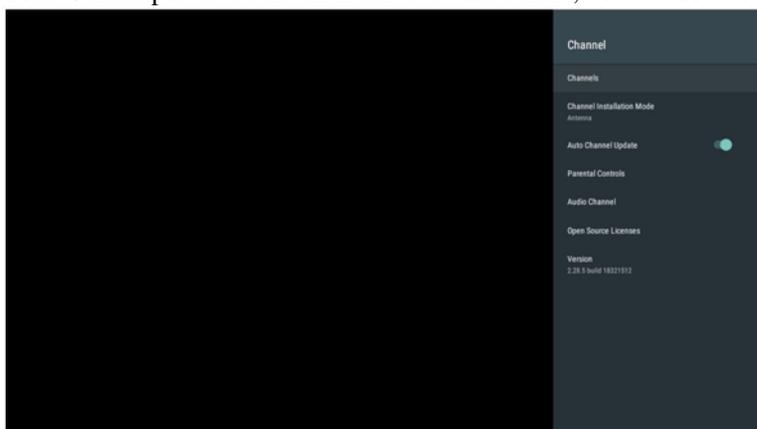

### Canali

L'opzione Canali fornisce principalmente informazioni sulla configurazione dei canali dell'utente e sull'elenco dei programmi dei canali.

### Modalità di installazione del canale

Antenna/Cavo/Satellite preferito/Satellite generale che consente all'utente di selezionare una modalità canale.

### Aggiornamento automatico dei canali

On->Off.

### Controllo da genitori

Consente agli utenti di crittografare alcuni canali.

### Linguaggio audio

Inglese/Tedesco/...Selezionare la lingua dell'audio.

### Seconda Lingua audio

Inglese/Tedesco/...Selezionare la seconda lingua audio.


### Licenza per sorgente aperta

Premere il pulsante OK per visualizzare le informazioni sulle licenze.

### Versione

Le informazioni sulla versione.

Fai clic su Canali si passerà alla seguente interfaccia:

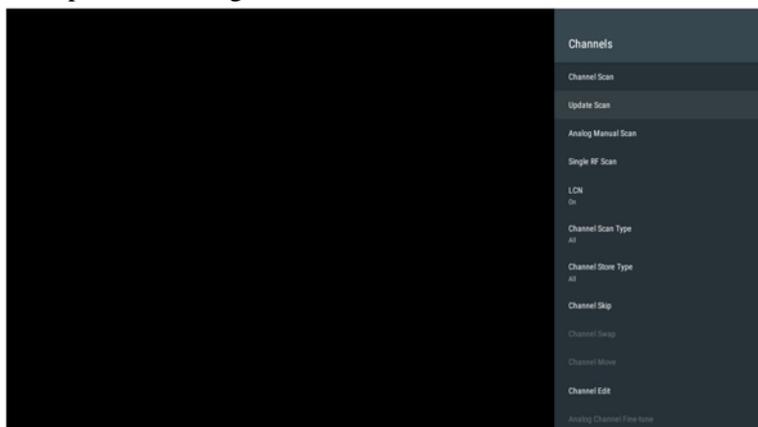

### **Scansione dei canali**

Premi il pulsante OK per eseguire la scansione dei canali.

### **Aggiorna scansione**

Premi il pulsante OK per eseguire la scansione dei canali.

### **Scansione manuale analogica**

Sintonizzazione del canale analogico da parte tua.

### **Scansione RF singola**

Scansione di canali RF singoli (solo digitale).

### **LCN**

Spento/Accesso/Predefinito.

### **Tipo di scansione del canale**

Tutti/Solo canali crittografati/Solo canali gratuiti.

### **Tipo di archivio del canale**

Tutti/Solo canali digitali/Solo canali radio.

### **Salta canale**

Il canale selezionato verrà saltato nell'elenco dei canali.

### **Cambio canale**

Scambia fra due canali nell'elenco dei canali.

### **Sposta canale**

Sposta il canale selezionato nell'elenco dei canali.

### **Modifica canale**


Modifica il canale sintonizzato.

### **Sintonizzazione fine del canale analogico**

### **Cancella l'elenco dei canali**

L'elenco dei canali sarà vuoto.

Fai clic su Scansione canale si passerà alla seguente interfaccia:

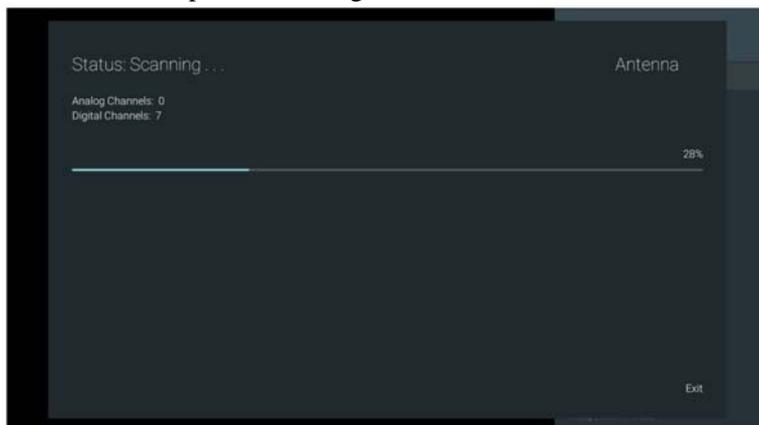

### **Stato**

Scansione in corso.../Scansione annullata (premere il pulsante Exit)/Scansione completata.


### **Canali analogici**

Mostra i numeri dei canali analogici.

### **Canali digitali**

Mostra i numeri dei canali digitali.

Fai clic su Scansione manuale analogica si passerà alla seguente interfaccia:

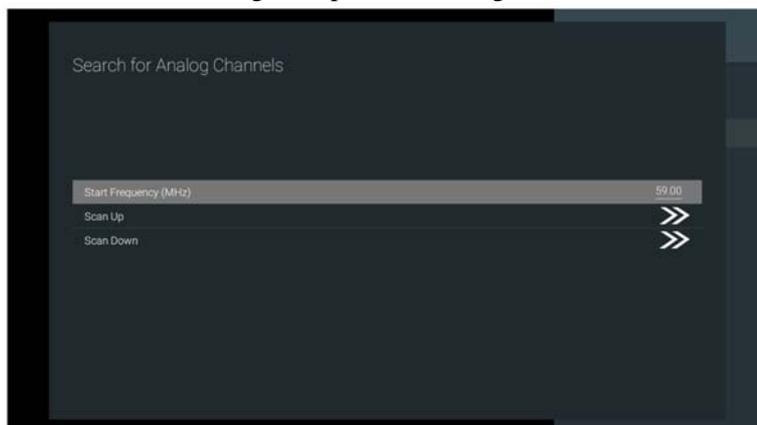

### **Frequenza di Avvio (MHZ)**

Imposta la frequenza di avvio.


### **Scansione su**

Frequenza di scansione superiore alla frequenza di avvio.

### **Scansione giù**

Frequenza di scansione inferiore alla frequenza di avvio.

Fai clic su Controllo da genitori e inserisci il PIN corretto si passerà alla seguente interfaccia:

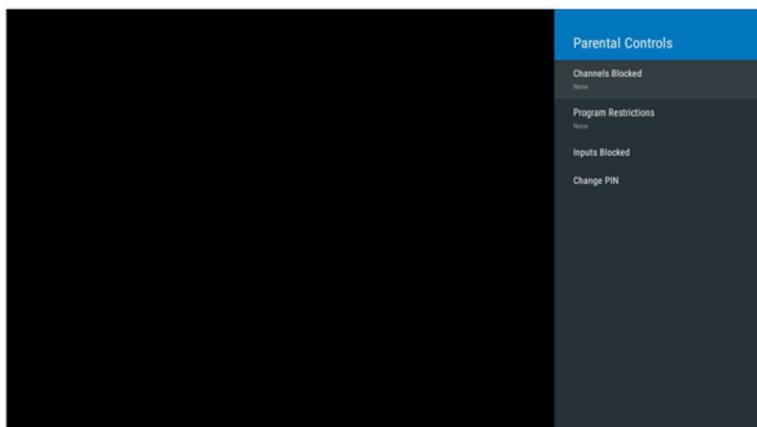

### **Canali bloccati**


Blocca il canale selezionato. Se si seleziona “Block all” verranno bloccati tutti i canali.

### **Restrizioni del canale Ingressi bloccati**

TV/Composito/HDMI1/HDMI2, Blocca la sorgente di ingresso selezionata.


### **Cambia PIN**

Inserire prima il PIN attuale, e poi inserire il nuovo PIN, infine confermare il PIN.

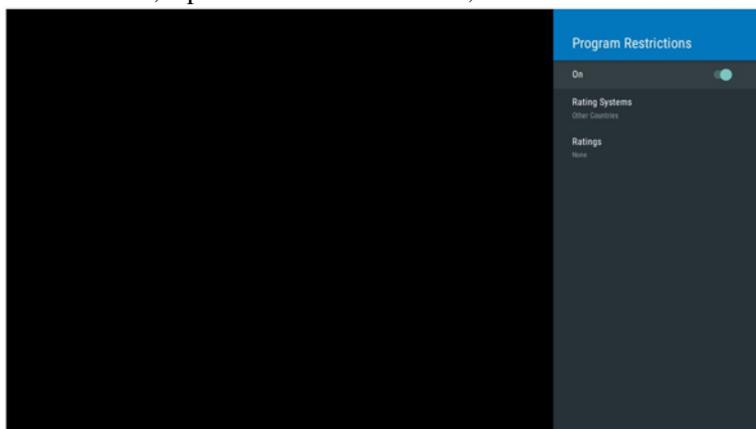

## Alimentazione

Fai clic su Power si passerà alla seguente interfaccia:

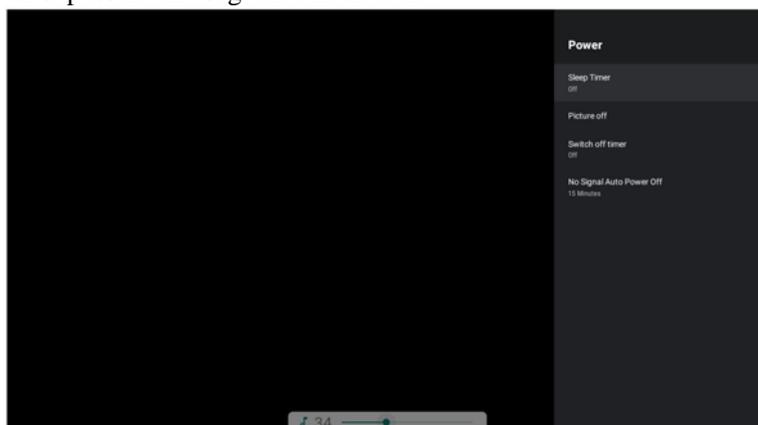

### Timer per spegnimento

Spento/10Minuti/20Minuti/30Minuti/40Minuti/50Minuti/60Minuti/90Minuti/120Minuti, Seleziona l'ora in cui desideri che la TV si spegna automaticamente.

### Immagine spenta

Premere il pulsante OK l'immagine scomparirà, e poi premere un qualsiasi pulsante l'immagine verrà nuovamente visualizzata.

### Spegnimento Timer

Spento/30Minuti/60Minuti/90Minuti/120Minuti/150Minuti/180Minuti/210Minuti/240Minuti.

### Spegnimento automatico in assenza di segnale


Spento/5Minuti/10Minuti/15Minuti/30Minuti/60Minuti, Selezionare l'ora in cui si desidera che la TV si spegna automaticamente in assenza di segnale.

### Opzioni avanzate

Fai clic su Opzioni avanzate si passerà alla seguente interfaccia:



Fai clic su Sottotitoli si passerà alla seguente interfaccia:

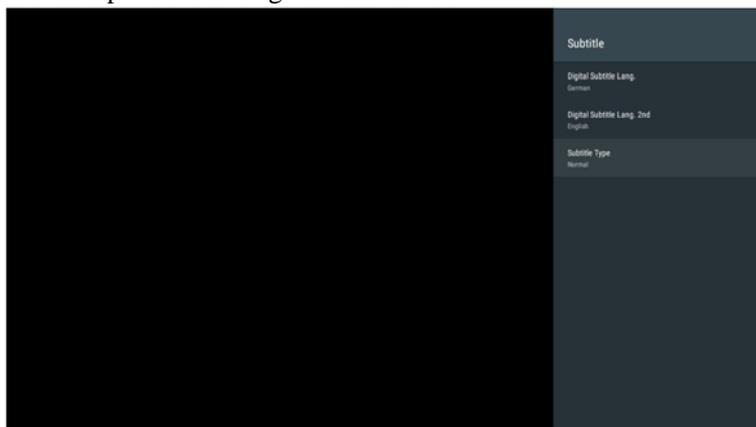

### **Lingua di Sottotitoli digitali**

Inglese/Francese/...Selezionare la lingua dei sottotitoli.


### **Lingua di Sottotitoli digitali**

Inglese/Francese/...Selezionare la seconda lingua dei sottotitoli.

### **Tipo di sottotitoli**

Normale/non udenti Selezionare il tipo di sottotitoli.

Fai clic su Teletext si passerà alla seguente interfaccia:

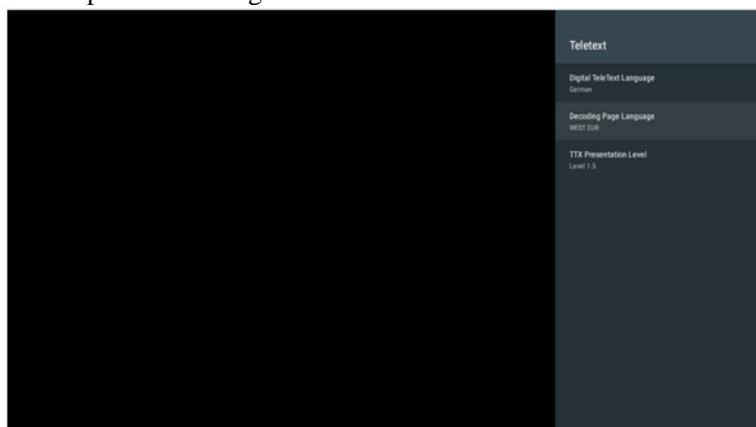

### **Lingua Teletext digitale**

Inglese/Francese/...Selezionare la lingua del Televideo.


### **Lingua Pagina di decodifica**

WEST EUR/EAST EUR/...Seleziona la lingua della pagina di decodifica.

### **Livello di Presentazione TTX**

Livello 1.5.

## Barra di registrazione

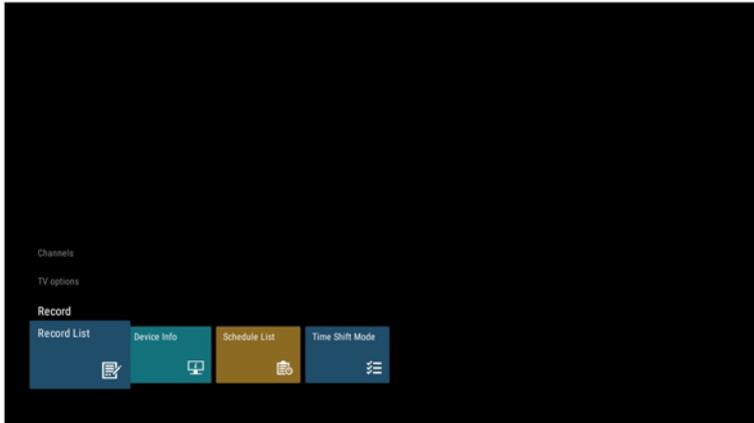

### Elenco registrazioni

Controlla e gestisci l'elenco dei file masterizzati dell'utente.

### Informazioni sul dispositivo

Esamina i dettagli del dispositivo.

### Elenco orari


Elenco orari per visualizzare, aggiungere ed eliminare utenti.

### Modalità Time Shift (Spostamento Temporale)

Interruttore Time Shift, gli utenti devono attivare la modalità Time Shift per utilizzare la funzione Time Shift.


### Impostazioni

Clicca l'icona delle impostazioni nella home page e verrà visualizzata la pagina delle impostazioni, come mostrato di seguito:

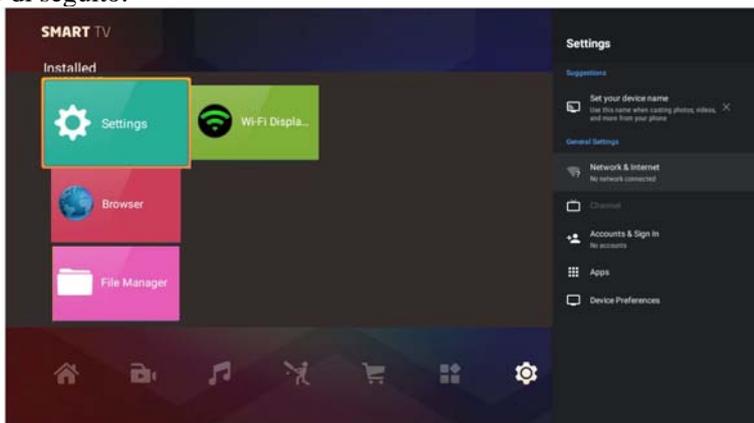


## Impostazioni di rete

Clicca l'opzione Rete e Internet per accedere alla pagina delle impostazioni di rete come mostrato di seguito:

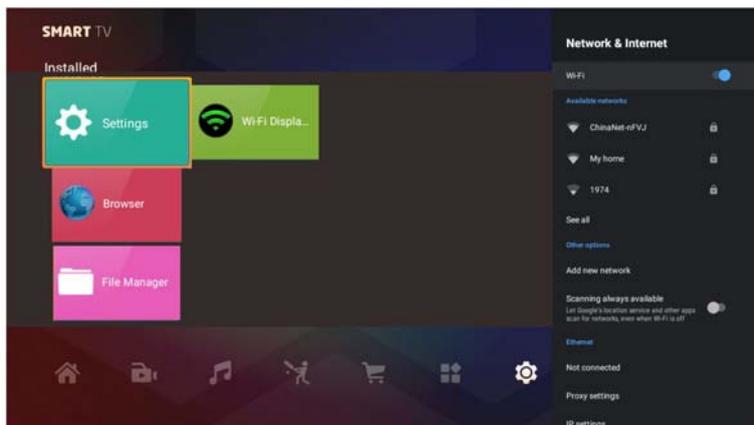


## Account & Accedi

Clicca l'opzione "Accounts & sign in" per passare alla seguente interfaccia: Gli utenti possono impostare il proprio account (aggiungere indirizzo e-mail) e accedere.

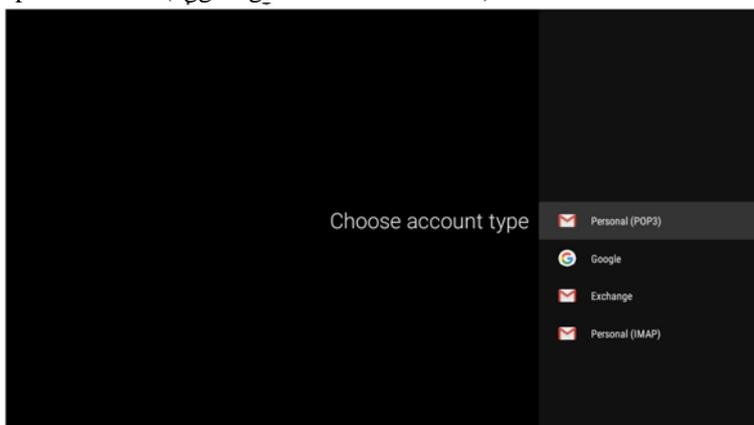


## Le App

Clicca l'opzione "App" per passare alla seguente interfaccia:

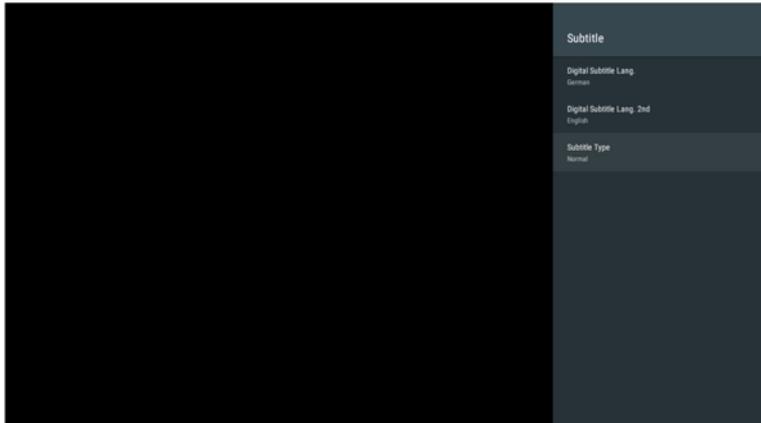


## Preferenze dispositivo

Clicca l'opzione "Preferenze dispositivo" per passare alla seguente interfaccia:

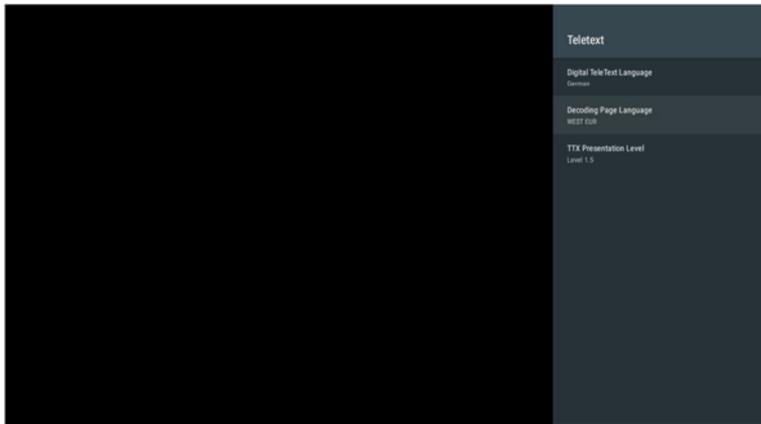


## Impostazioni Telecomandi e Accessori


Clicca l'icona Impostazioni nella home page e verranno visualizzate le impostazioni, come mostrato di seguito:

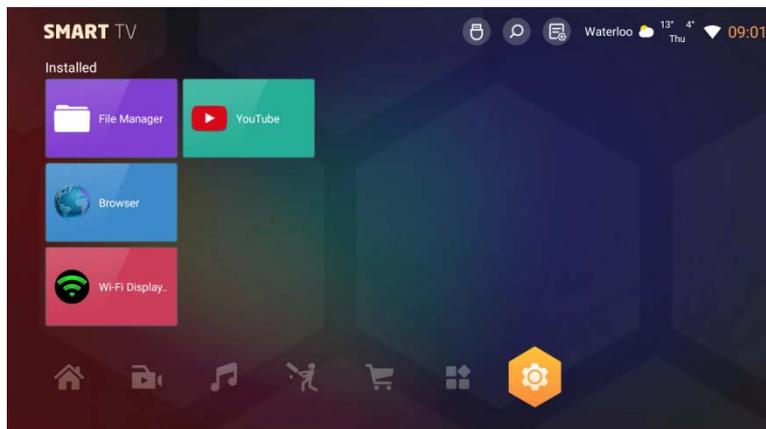

Scegli "Telecomandi e Accessori":

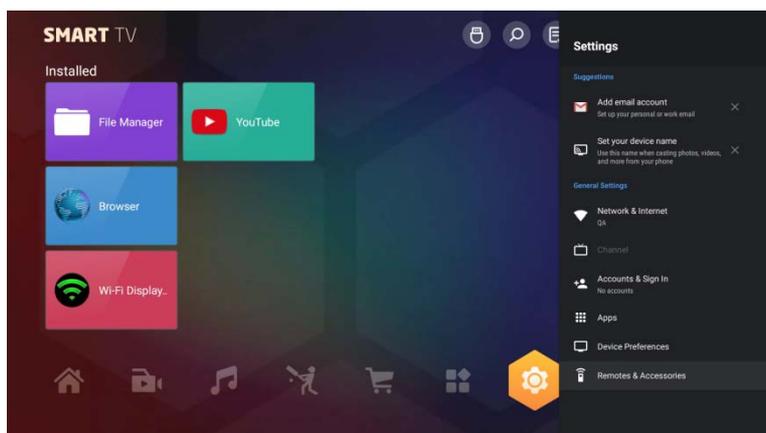


Clicca "Aggiungi Accessorio":

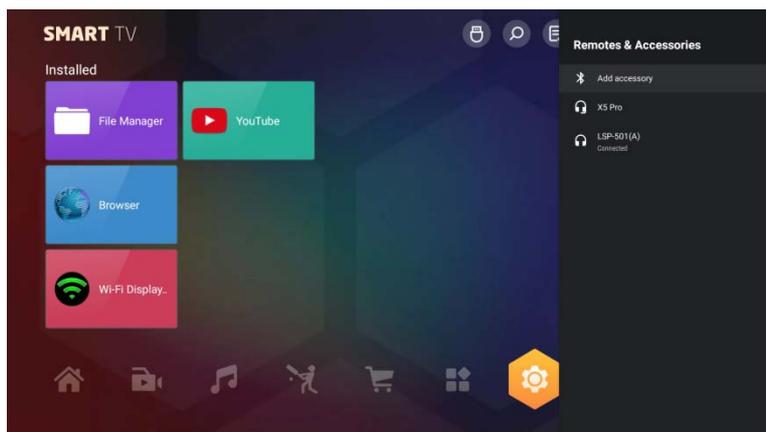

Inizia a cercare dispositivo Bluetooth:




Scegli il dispositivo Bluetooth Desiderato. Quando si abbina correttamente, il Bluetooth inizierà a funzionare:

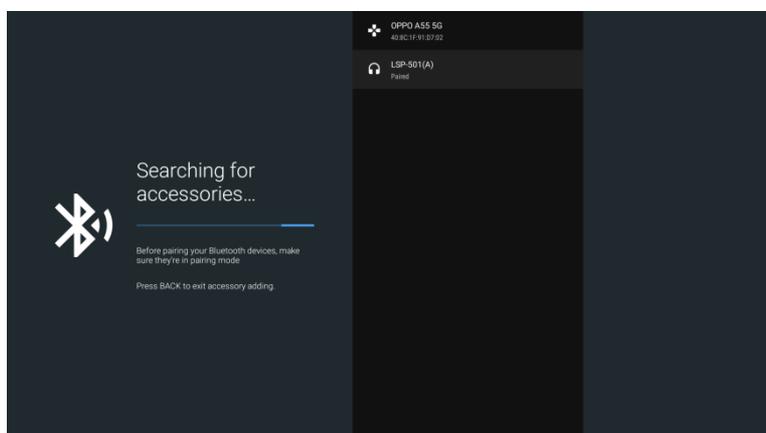

## Gestore di file

Clicca l'icona Usb nell'angolo in alto a destra della home page per accedere alla pagina del gestore di file, come mostrato di seguito:

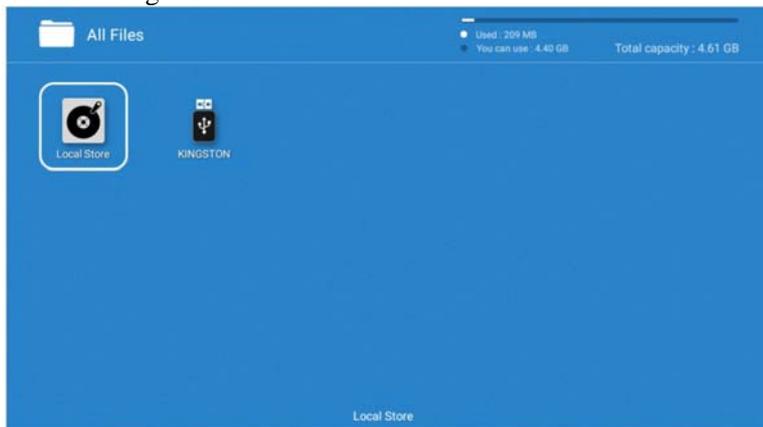

Clicca la lettera di unità corrispondente per visualizzare il contenuto del file nell'USB e selezionare il file da visualizzare o riprodurre, come mostrato di seguito:



## Foto


Clicca l'immagine per accedere all'interfaccia di riproduzione dell'immagine come mostrato di seguito, premere i pulsanti sinistro e destro per spostare il cursore ed eseguire diverse operazioni in base alle richieste. Le funzioni delle icone sul lato destro dell'interfaccia dall'alto verso il basso sono: informazioni sull'immagine, zoom indietro, zoom avanti, playlist.



-  **Informazioni sull'immagine**
-  **Zoom avanti**
-  **Zoom indietro**
-  **Elenco di riproduzione**
-  **Ruota di 90 gradi in senso antiorario**
-  **Immagine precedente**
-  **Riproduci o Pausa**
-  **Immagine successiva**
-  **Ruota di 90 gradi in senso orario**

## Musica


clicca il file musicale per accedere all'interfaccia di riproduzione musicale come mostrato di seguito. Premere i pulsanti sinistro e destro per spostare il cursore ed eseguire diverse operazioni in base alle richieste.

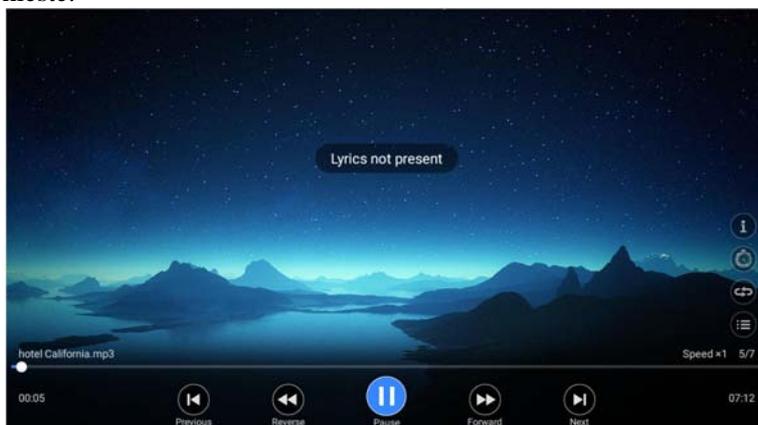

-  **Canzone precedente**
-  **Riavvolgi**
-  **Riproduci o Pausa**
-  **Avanti veloce**
-  **Canzone successiva**
-  **Informazioni sulla musica**
-  **Imposta l'ora di inizio della riproduzione**
-  **Impostare la modalità di riproduzione: Riproduzione casuale/ Ciclo Tutte/ Riproduzione una volta dell'elenco / Ciclo singolo**
-  **Elenco di riproduzione**

## Film

Clicca il file video per accedere all'interfaccia di riproduzione video come mostrato di seguito, premere i pulsanti sinistro e destro per spostare il cursore ed eseguire diverse operazioni in base alle richieste.

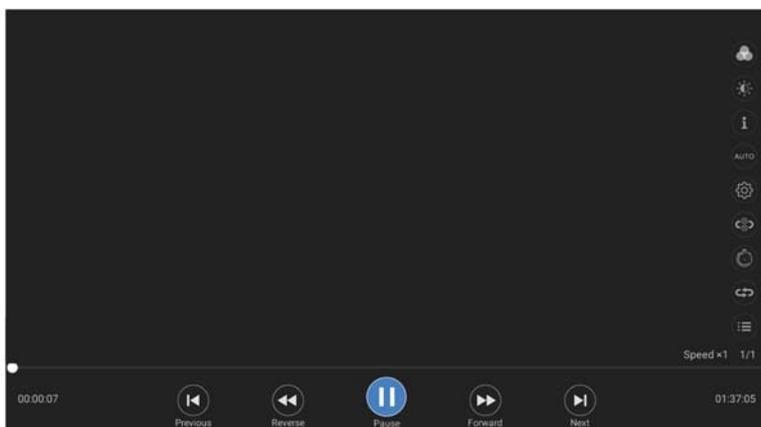

-  **Film precedente**
-  **Riavvolgi**
-  **Riproduci o Pausa**
-  **Avanti veloce**
-  **Film successivo**
-  **Impostazio**  
**ne dell'immagine**
-  **Informazioni video**
-  **Proporzioni: 4:3/16:9/Auto**
-  **Impostazione punto di interruzione/sottotitoli/traccia audio**
-  **Impostazione della riproduzione ripetuta del segmento**
-  **Imposta l'ora di inizio della riproduzione**
-  **Impostare la modalità di riproduzione: Riproduzione casuale/ Ciclo Tutte/ Riproduzione una volta dell'elenco / Ciclo singolo**
-  **Elenco di riproduzione**

## Risoluzione dei problemi

Problemi	Cause possibili	Soluzioni possibili
Nessuna immagine e suono.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'alimentatore non è collegato o non funziona.</li> <li>• È stata selezionata la sorgente di ingresso sbagliata.</li> <li>• La sorgente di ingresso non è riuscita a connettersi al televisore o non è accesa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegare la spina dell'alimentazione a una presa adatta.</li> <li>• Selezionare la sorgente di ingresso corretta.</li> <li>• Assicurarsi che la sorgente di ingresso sia collegata e accesa correttamente.</li> </ul>
Nessun suono.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il controllo del volume è impostato al minimo.</li> <li>• È stato premuto il pulsante MUTE  sul telecomando</li> <li>• È impostata una modalità del sistema audio errata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere il pulsante  per aumentare il volume.</li> <li>• Premere il pulsante  (o ) per ripristinare/aumentare il volume.</li> <li>• Impostare una modalità del sistema audio corretta dal menu principale in modo che corrisponda alla sorgente TV.</li> </ul>
Nessuna immagine o solo immagine monocromatica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione del sistema colore non corrisponde al canale.</li> <li>• L'impostazione del sistema audio non corrisponde al canale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare l'impostazione del sistema colore appropriata.</li> <li>• Selezionare l'impostazione del sistema audio appropriata.</li> </ul> <p>(Se non sei sicuro, usa le impostazioni automatiche dove disponibile).</p>
Interferenza del suono o dell'immagine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcune apparecchiature che causano interferenze sono vicine al televisore.</li> <li>• Più di un dispositivo è collegato alla stessa presa di corrente.</li> <li>• È impostata una modalità del sistema audio errata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenere lontane dal televisore le apparecchiature che causano interferenze.</li> <li>• Collegare l'adattatore di alimentazione a un'altra presa di corrente separata.</li> <li>• Impostare una modalità del sistema audio corretta dal menu principale in modo che corrisponda alla sorgente TV.</li> </ul>
Registrazione PVR fallita o viene visualizzato "DISK NOT READY".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potrebbe non essere stato rimosso il dispositivo USB dopo l'ultima registrazione. E' necessario rimuovere USB per proteggere il dispositivo da eventuali danni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovere il dispositivo USB dopo ogni registrazione se si verificano problemi di registrazione. Se viene visualizzato "DISK NOT READY", rimuovere il dispositivo, ricollegarlo e poi procedere con la registrazione.</li> </ul>

<b>Problem</b>	<b>Possible cause</b>	<b>Possible solution</b>
Pixelazione dell'immagine DTV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnale debole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare la posizione o l'orientamento dell'antenna TV.</li> <li>• Verificare il collegamento dell'antenna dalla scheda presa a muro al televisore.</li> <li>• Provare a risintonizzare i canali perché le frequenze dei canali potrebbero essere diverse in alcune aree.</li> </ul>

### **Garanzia**

Grazie per aver acquistato questo prodotto Sylvox. Siamo lieti di offrire 12 mesi di garanzia gratuita per te.

In caso di domande, contattaci tramite la nostra e-mail post-vendita o il sito Web per assistenza.

Email post-vendita: [service@sylvoxtv.com](mailto:service@sylvoxtv.com)

Sito web: [www.sylvoxtv.com](http://www.sylvoxtv.com)