

Warranty Period:

- * Sylvox repairs the TV free of charge under the condition of the normal use of the instruction manual within 12 months.
- * Sylvox warrants that this product conforms to the manufacturer's specifications and will be free of defects in material and workmanship should any defect occur.
- * Sylvox will correct the defect subject to the following conditions:
 - (a) Any defects caused or repairs required as a result of the abusive operation, negligence, accident, shipment damages, improper delivery and installation, application, and use for which this product was not intended as set forth in the user's manual or other applicable Product documentation.
 - (b) Any defects caused or repairs required as a result of any product that has been tampered with, modified, adjusted, or repaired by any person other than Sylvox, a Sylvox authorized service provider or a Sylvox authorized service center or dealer.
 - (c) Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the Product, including but not limited to, earphones, remote controls, batteries, etc.
 - (d) Any cosmetic damage to the Product surface or exterior, including but not limited to that which has been defaced or caused through normal wear and tear, improper shipping and handling, or the use of chemical cleaning agents.
 - (e) Any defects caused or repairs required as a result of damage caused by any external or environmental conditions, including but not limited to, the use of incorrect voltage, fluctuations or surges in transmission line/power line voltage, liquid spillage, or acts of nature or God.
 - (f) Warranty claims for Products returned with the altered, illegible, or missing model, factory serial number, and UL markings.
 - (g) Any Products used for rental, business, or commercial purposes.
 - (h) Any installation, consumer instruction, delivery, setup, adjustment, and/or programming charges.
 - (i) A Product that is not installed following installation instructions is included with the Product.
 - (j) Any signal reception problems (including antenna-related problems), images "burnt" into the screen, signal noise or echo, interference or other signal transmission or delivery problems, availability of third-party provided services or content (including, without limitation, image, audio or video content).


No other entity other than Sylvox is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of Sylvox.

The express warranties in this limited warranty are, in lieu of and, except to the extent prohibited by applicable law, Sylvox disclaims all other warranties and conditions, express or implied, whether arising by law, statute, by course of dealing, or usage of trade, including, without limitation, implied warranties or conditions of all claims, whether based in contract, negligence, strict liability or otherwise. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

For any questions, feel free to contact us via service@sylvoxtv.com at any time!

Sylvox

OUTDOOR-FERNSEHER

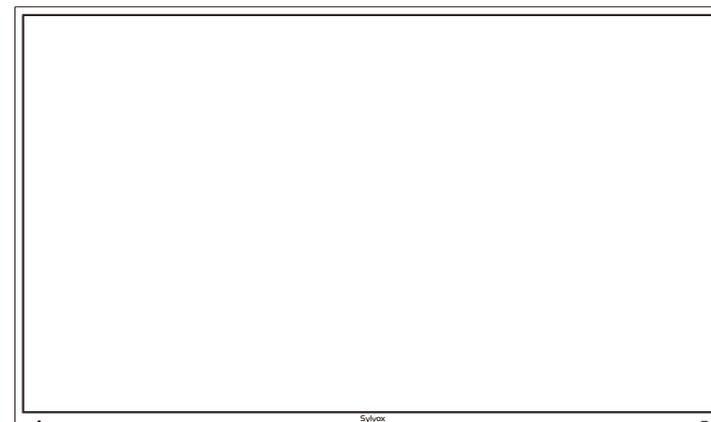

Sicherheitsinformation

Um Schäden am Fernsehgerät zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise bei der Einrichtung und Verwendung.

Befestigung an einer Wandhalterung	Bitte achten Sie darauf, dass die Schrauben (M4) nicht mehr als 8 mm in das Fernsehgerät hineinragen. Die Verwendung längerer Schrauben kann das Fernsehgerät beschädigen.
Fernseher reinigen	Trennen Sie das Fernsehgerät vor der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch oder ein spezielles Reinigungsmittel für Flachbildschirme.
LED-Anzeige	Zu viel Druck auf den Bildschirm kann das Fernsehgerät beschädigen.
Hitze/Feuchtigkeit /Feuchtigkeit	Das Fernsehgerät sollte keinen hohen Temperaturen (direkte Sonneneinstrahlung, Heizkörper, offenes Feuer) oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Fernsehgerät sollte nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden.
Kondensation	Wenn Sie das Fernsehgerät von einem kühlen Ort in einen mit höherer Temperatur bringen, sollten Sie es mindestens eine Stunde stehen lassen, bevor Sie es einstecken. Ein schneller Temperaturwechsel kann zur Bildung von Kondenswasser im Fernsehgerät selbst führen. Dies kann zu Schäden führen, wenn das Fernsehgerät verwendet wird.
Luftzirkulation	Um eine Überhitzung des Fernsehgerätes zu vermeiden, sollten die Lüftungsschlitze auf der Rückseite immer frei sein.
Kleine Objekte	Es ist darauf zu achten, dass keine kleinen Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Fernsehgerät gelangen. Sie können Schäden oder sogar Brände verursachen.
Flüssigkeiten/Kerzen	Stellen Sie keine Flüssigkeiten oder Kerzen auf das Fernsehgerät.
Zerdrückend	Achten Sie darauf, Finger oder andere Gegenstände nicht zu quetschen, wenn Sie das Fernsehgerät in eine beliebige Richtung drehen.
Stromversorgung	Verwenden Sie das Fernsehgerät nur mit der in den technischen Daten angegebenen Spannung. Stellen Sie sicher, dass der Stecker leicht zugänglich ist und das Fernsehgerät jederzeit vom Stromnetz getrennt werden kann. Trennen Sie das Fernsehgerät nicht vom Stromnetz, indem Sie am Netzkabel ziehen. Fassen Sie immer den Stecker an. Das Netzkabel darf nicht geknickt oder über scharfe Kanten gelegt werden.
Bewegen des Fernsehgeräts	Fassen Sie das Fernsehgerät beim Bewegen nur am Gehäuse an.
Reparaturen/Zubehör	Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von autorisiertem und geschultem Personal durchgeführt werden.
Recycling	Batterien sind gemäß Batterieverordnung nur in dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen.



Trennen Sie bei extremen Witterungsverhältnissen (Sturm, Gewitter) und langer Inaktivität (Urlaub) das TV-Gerät vom Stromnetz. Der Netzstecker dient dazu, das TV-Gerät vom Stromnetz zu trennen und muss daher betriebsbereit bleiben. Wenn das TV-Gerät nicht elektrisch vom Stromnetz getrennt wird, zieht das Gerät in allen Situationen Strom, auch wenn sich das TV-Gerät im Standby-Modus befindet oder ausgeschaltet ist.

WICHTIG - Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation oder Inbetriebnahme vollständig durch. WARNUNG: Lassen Sie niemals Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder Wissen elektrische Geräte unbeaufsichtigt benutzen.

- Das Fernsehgerät ist für den Außenbereich und ähnliche allgemeine Zwecke bestimmt, kann aber auch in öffentlichen Räumen verwendet werden.
- Lassen Sie zu Belüftungszwecken mindestens 5 cm Freiraum um das Fernsehgerät herum.
- Die Belüftung darf nicht behindert werden, indem die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt oder bSperreniert werden.
- Der Stecker des Netzkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie das Fernsehgerät, Möbel usw. nicht auf das Netzkabel. Ein beschädigtes Netzkabel/Stecker kann einen Brand verursachen oder Ihnen einen elektrischen Schlag versetzen. Fassen Sie das Netzkabel am Stecker an, trennen Sie das Fernsehgerät nicht vom Stromnetz, indem Sie am Netzkabel ziehen. Berühren Sie das Netzkabel/den Stecker niemals mit nassen Händen, da dies einen Kurzschluss oder Stromschlag verursachen könnte. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel und binden Sie es niemals mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss es ersetzt werden, dies sollte nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Setzen Sie das Fernsehgerät keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen, Tassen usw. auf oder über das Fernsehgerät (z. B. auf Regale über dem Gerät).
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Fernsehgerät oder in dessen Nähe. Stellen Sie keine Wärmequellen wie Elektroheizungen, Radiatoren etc. in die Nähe des TV-Gerätes.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf den Boden und auf geneigte Flächen.
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern und Haustieren.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht in Feuer oder zusammen mit gefährlichen oder brennbaren Materialien. Warnung: Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

WARNUN


Gstellen Sie ein Fernsehgerät niemals an instabilen oder schrägen Orten auf. Ein Fernsehgerät kann herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie z. B. die Aufklärung der Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbel, um das Fernsehgerät oder seine Bedienelemente zu erreichen.

WARNHINWEISE FÜR DIE WANDMONTAGE

Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie Ihr Fernsehgerät an der Wand montieren. Das Wandmontageset ist optional. Montieren Sie das Fernsehgerät nicht an einer Decke oder an einer schrägen Wand. Verwenden Sie die angegebenen Wandbefestigungsschrauben und anderes Zubehör. Ziehen Sie die Wandbefestigungsschrauben fest an, damit das Fernsehgerät nicht herunterfallen kann. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

WARNUNG

Dieser Fernseher kann nicht in die Wand eingelassen werden. Setzen Sie den Fernseher nicht in die Wand ein.

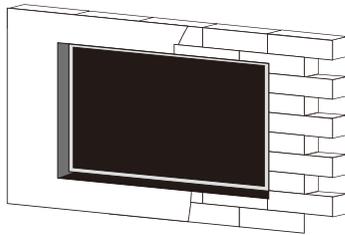

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


"The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries." OR "The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

Zubehör


Bitte vergewissern Sie sich, dass die folgenden Artikel im Lieferumfang Ihres Fernsehers enthalten sind. Sollte etwas fehlen, kontaktieren Sie uns bitte.




Gewährleistungskarte

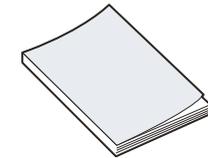

Benutzerhandbuch



Netzkabel



Batterien (AAA x 2)



Fernsteuerung



Schrauben BM8X14MM

(Kombiniert mit Sylvox Full Motion Cantilever Mount)



Schrauben BM8X28MM & Dichtung

(in Verbindung mit fester Wandhalterung)

Inhaltsverzeichnis

TV-SPEZIFIKATION	39
INSTALLATION	40~42
ÜBERSICHT	43~44
UNTERSTÜTZENDE SIGNALE	45
FERNBEDIENUNGSEINHEIT	46~47
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	48
FERNSEHER-BEDIENUNG	49~64
LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG VON APPS	65
FEHLERBEHEBUNG	66~68
GARANTIE	69~70

TV-Spezifikation

Bildschirmgröße	43"
Display-Typ	T F T L E D
Auflösung	3840 X 2160
Bildseitenverhältnis	16:9
Speisung	AC 100-240V 50/60Hz
Audio-Ausgang	L/R 10W X 2
Abmessungen	38.40 x 22.56 x 3.45 Zoll
Betriebstemperatur	-22° bis 122° F (-30° bis 50°C)

Bildschirmgröße	55"
Display-Typ	T F T L E D
Auflösung	3840 X 2160
Bildseitenverhältnis	16:9
Speisung	AC 100-240V 50/60Hz
Audio-Ausgang	L/R 10W X 2
Abmessungen	48.98 x 28.60 x 3.45 Zoll
Betriebstemperatur	-22° bis 122° F (-30° bis 50°C)

Bildschirmgröße	65"
Display-Typ	T F T L E D
Auflösung	3840 X 2160
Bildseitenverhältnis	16:9
Speisung	AC 100-240V 50/60Hz
Audio-Ausgang	L/R 10W X 2
Abmessungen	57.61 x 33.45 x 3.45 Zoll
Betriebstemperatur	-22° bis 122° F (-30° bis 50°C)

Bildschirmgröße	75"
Display-Typ	T F T L E D
Auflösung	3840 X 2160
Bildseitenverhältnis	16:9
Speisung	AC 100-240V 50/60Hz
Audio-Ausgang	L/R 10W X 2
Abmessungen	66.32 x 38.35 x 3.45 Zoll
Betriebstemperatur	-22° bis 122° F (-30° bis 50°C)

Anmerkung:

Design- und Spezifikationsänderungen sind jederzeit und ohne Vorankündigung möglich, alle Daten und Abmessungen sind Näherungswerte.

Installation

Feste Wandhalterung



Sylvox Cantilever-Halterung mit voller Bewegung



Bildschirmgröße
43"/55"/65"/75"



Kapazität
50Kg



VESA
700 x 400mm

(Montagehalterungen sind nicht im Lieferumfang des Fernsehers enthalten)


Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur geeignet für die 43"-75" Outdoor-Fernseher.

Wir empfehlen, dass 2 Personen den Bildschirm aufgrund der schweren Last der Bildschirme installieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stark genug ist, um das Gewicht des Bildschirms zu tragen.

Installation


Schritt 1 - Montage der Halterung an der Wand

Befestigen Sie die horizontale Halterung mit Schrauben an der Wand.

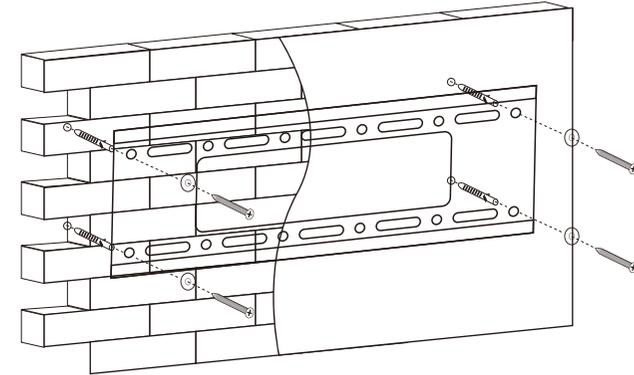


Schritt 2 - Montage der Halterung am Fernseher

Befestigen Sie die vertikale Halterung auf der Rückseite des Fernsehers mit Schrauben (M8).

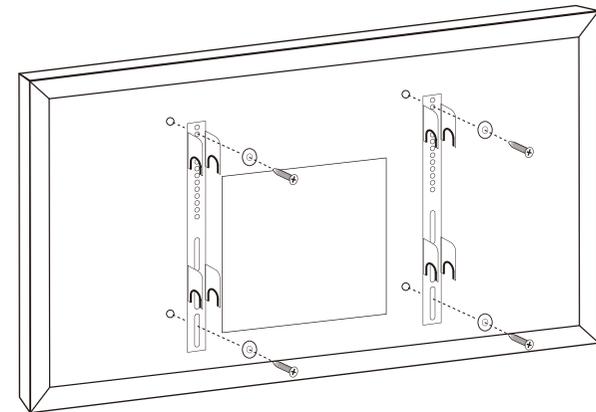


Installation

Schritt 3 - Anbringen des Fernsehers an der Halterung
Befestigen Sie das Fernsehgerät mit den Halterungen an der Wand.

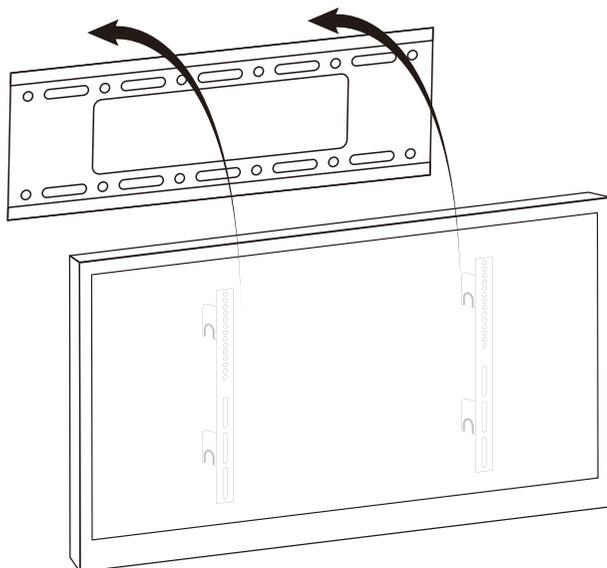

VESA Standard	43": 400 x 200 mm
	55": 400 x 200 mm
	65": 400 x 400 mm
	75": 600 x 400 mm

Übersicht


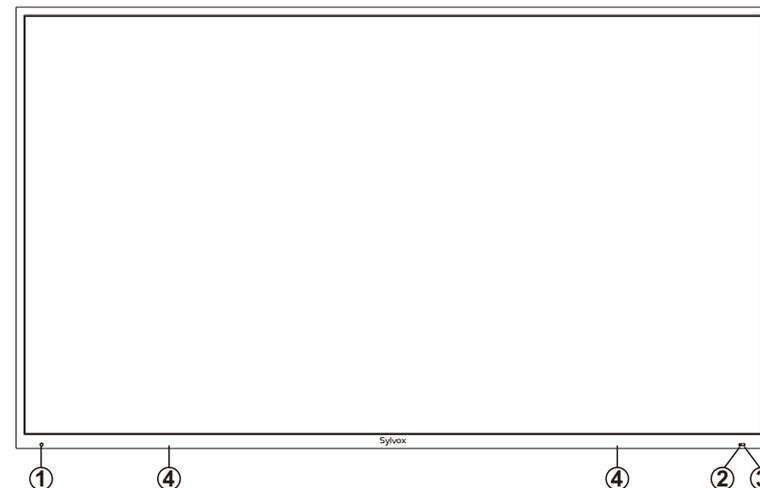


- ① Automatischer Helligkeitssensor (nur Serie 1 500cd/m²)
Passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an das Umgebungslicht an.
- ② FERNBEDIENUNGSSENSOR
- ③ LEISTUNGSANZEIGE
Grün: Im Einschaltmodus.
Rot: Im Standby-Modus.
- ④ SPRECHER

Übersicht

Anschluss Port

Entfernen Sie bitte die wasserdichte Abdeckung auf der Rückseite des Fernsehers, damit Sie alle Anschlüsse sehen können.

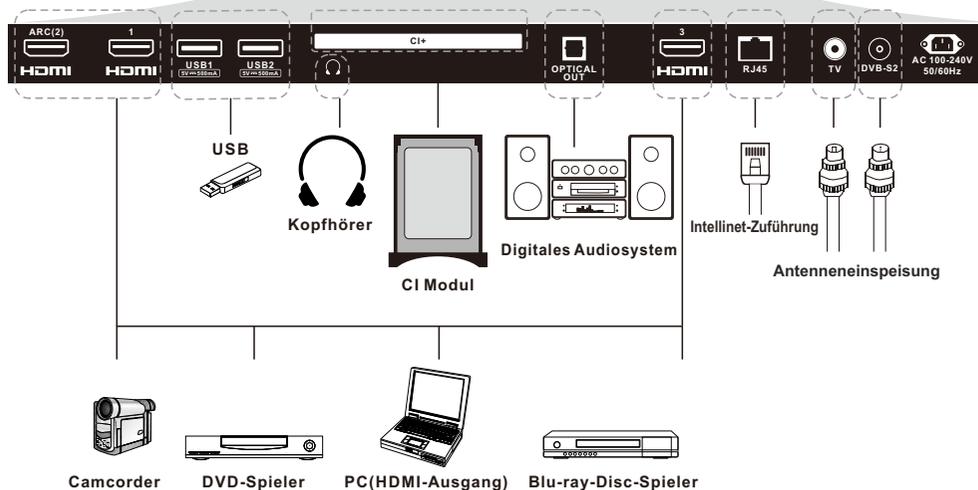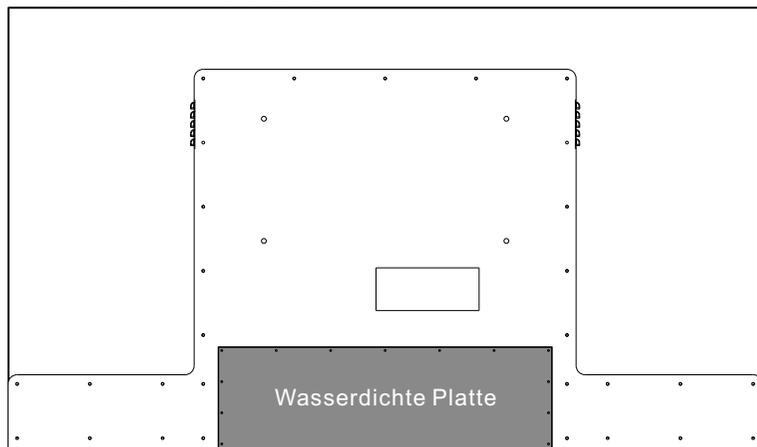

Unterstützte Signale

Eingang	Modus
Digital	DVB-T/C/T2/S/S2
Analog	SECAM/PAL

VOREINGESTELLTER MODUS (HDMI)

	Auflösung	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(K Hz)
1	640x480	59.94	31.469
2	720x480	59.94	31.469
3	720x576p	50	31.25
4	800x600	60	37.9
5	1280x720p	60	45
6	1920x1080i	60	33.75
7	1920x1080p	60	67.5
8	3840x2160	60	135

Fernbedienungseinheit

1. **POWER:** Schaltet das Fernsehgerät ein und aus.
2. **Google Assistant:** Drücken Sie diese Taste, um den Google Assistant zu öffnen oder eine Sprachsuche zu starten.
3. **Zifferntasten (0-9, -):** Wählen Sie den Kanal direkt mit den Zifferntasten.
4. **QUELLE:** Drücken Sie diese Taste, um die Liste der Eingangsquellen zu öffnen.
5. **NETFLIX:** Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, können Sie diese Taste drücken, um NETFLIX direkt aufzurufen.
6. **Google Play:** Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, können Sie diese Taste drücken, um Google Play direkt aufzurufen.
7. **YouTube:** Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, können Sie diese Taste drücken, um YouTube direkt aufzurufen.
8. **Prime Video:** Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, können Sie diese Taste drücken, um Prime Video direkt anzusehen.
9. **HOME:** Zeigt die HOME-Seite an.
10. **Pfeiltaste ▲▼◀▶:** Zur Auswahl von Menüpunkten auf dem Bildschirm und zum Ändern von Menüwerten.
11. **MENÜ:** Anzeige des Hauptmenüs oder Verlassen des aktuellen Menüs.
12. **OK:** Bestätigt die Auswahl.
13. **BACK:** Zurück zum vorherigen Menü.
14. **STUMM:** Drücken Sie diese Taste, um den Ton des Fernsehgeräts vorübergehend auszuschalten, und drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder aufzunehmen.
15. **EXIT:** Verlassen des Menüs.
16. **VOL +/-:** Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke einzustellen.
17. **FARBE TASTEN:** Es wird in den APPS verwendet.
18. **CH/V:** Drücken Sie diese Tasten, um den Kanal aufwärts oder abwärts zu wechseln.



Fernbedienungseinheit

19. **GUIDE:** Wählen Sie den elektronischen Programmführer, im DTV-Modus werden alle Programminformationen einer Woche angezeigt, wenn Sie diese Taste drücken.
20. **DIGITALER MEDIENSPIELER STEUERUNGSTASTE:** Rückwärts, vorwärts, Wiedergabe/Pause, Stopp im USB-Modus. Im DTV-Modus drücken Sie die Taste ● um das Fernsehprogramm aufzunehmen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Anweisungen im Abschnitt über den Multimedia-Player.
21. **LISTE:** Drücken, um die Kanalliste anzuzeigen.
22. **TEXT:** Drücken Sie diese Taste, um den Videotextmodus auszuwählen.
23. **AUDIO:** Drücken Sie diese Taste, um Mono, Nicam, Stereo für ATV Kanal, Audiosprache für DTV-Kanal.
24. **SUBT:** Untertitel öffnen oder schließen.

Laden von Batterien:

- 1) Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs ab.
- 2) Legen Sie 2 Batterien der Größe AAA mit der angegebenen Polarität in das Fach ein.
- 3) Bringen Sie den Deckel wieder an.

Hinweis:




- 1) Eine Batterieladung sollte bei normalem Gebrauch ein Jahr lang halten.
- 2) Wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, nehmen Sie die Batterien heraus, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden.
- 3) Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder verschiedene Typen.
- 4) Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer oder ins Wasser.
- 5) Die Batterien (Batteriepack oder eingelegte Batterien) sollten nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.




Allgemeine Beschreibung

Batterien in die Fernbedienung einlegen

Batterien installieren

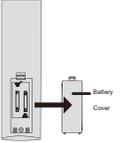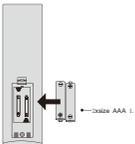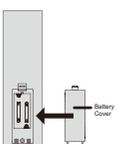- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite.
 
- Legen Sie zwei 1,5-V-Batterien der Größe AAA in 2 richtiger Polarität ein. Mischen Sie keine alten oder gebrauchten Batterien mit neuen.
 
- Deckel geschlossen.
 


 Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor des drahtlosen Fernsehgeräts und verwenden Sie sie innerhalb von 7 Metern.
 Werfen Sie verbrauchte Batterien in die Wertstofftonne, da dies negative Auswirkungen auf die Umwelt haben kann.

Notiz:


- Eine Batterieladung reicht bei normalem Gebrauch für 1 Jahr
- Wenn Sie beabsichtigen, die Fernbedienung längere Zeit nicht zu verwenden, entfernen Sie sie, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
- Der Akku (Akku oder Akkus oder Akkupack) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

Externe Verbindung


Antennenbuchse

Die Antenneneingangsimpedanz dieses Geräts beträgt 75 Ohm. VHF/UHF-75-Ohm -Koaxialkabel können direkt an die Antennenbuchse angeschlossen werden. Wenn das Antennenkabel ein 300-Ohm -Parallel-Flachkabel ist, müssen Sie den 300-Ohm/75-Ohm-Konverter verwenden, um das Antennenkabel an die Antennenbuchse anzuschließen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Zeichnung.

Antennen mit 300 Ohm Flat Twin Leads

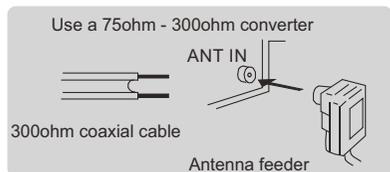


Antennen mit 75-Ohm-Rundkabeln

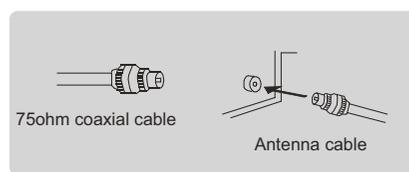


Fernseher-Bedienung

ANFANGSEINRICHTUNG

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie vom Einrichtungsassistenten durch die Grundeinstellungen geführt. Bitte beachten Sie den Text Tipp zur Ersteinrichtung.

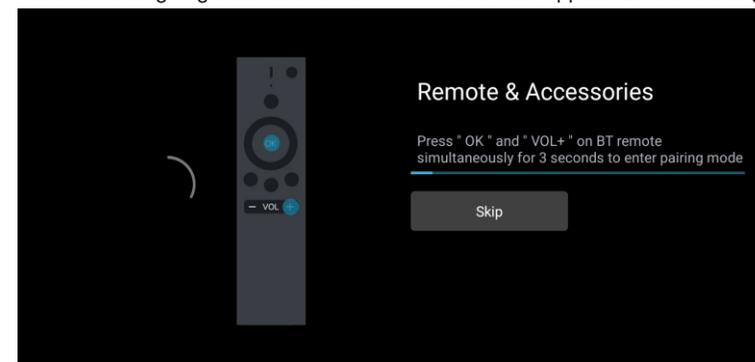


Diese Funktion wird für den Fernbedienungs-Kopplungscode verwendet. Nachdem der Code erfolgreich eingegeben wurde, können Sie die Bluetooth-Fernbedienung zur Bedienung des Fernsehers verwenden.

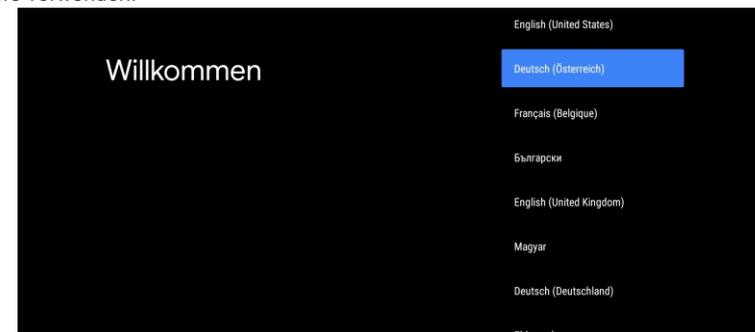


Drücken Sie ▲/▼, um die Systemsprache auszuwählen, und drücken Sie OK, um die Sprache zu bestätigen.




Verbinden Sie Ihr Android-Telefon mit Ihrem Fernseher und wählen Sie „Weiter“, um die Verbindung fortzusetzen, oder „Überspringen“, um diesen Schritt zu überspringen.

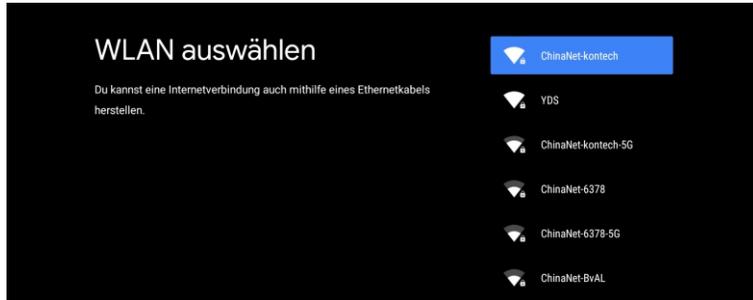


Drücken Sie ▲/▼, um das zu verbindende WLAN auszuwählen, drücken Sie OK und geben Sie das Passwort ein, um die erfolgreiche Verbindung zu bestätigen.

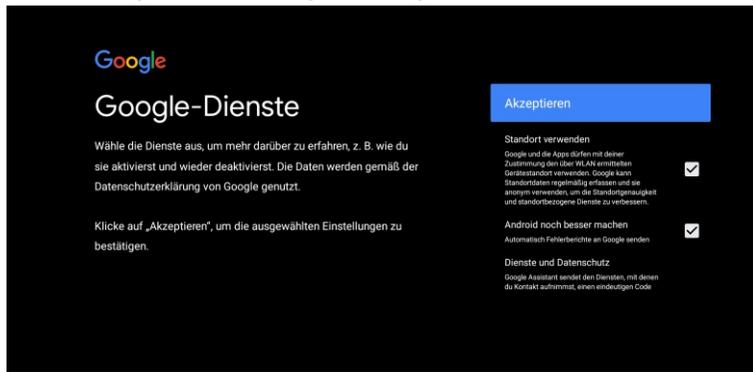

Wenn Sie damit einverstanden sind, dass automatisch Diagnoseinformationen an Google gesendet werden, um die Unterscheidungsfähigkeit zu verbessern, wählen Sie „JA“, um zu akzeptieren.

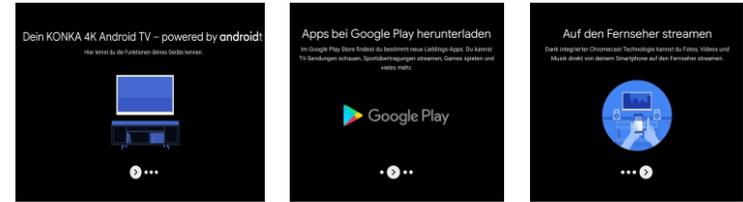


1. Ihr Gerät wird mit Android TV betrieben, und drücken Sie die Taste ►, um die Browsing-Funktion auszuwählen.
2. Sie können weitere Apps von Google Play abrufen, und drücken Sie die Taste ►, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.
3. Übertragen Sie Fotos und andere Inhalte über den integrierten Chromecast auf das Fernsehgerät und drücken Sie OK, um das Browsen abzuschließen.

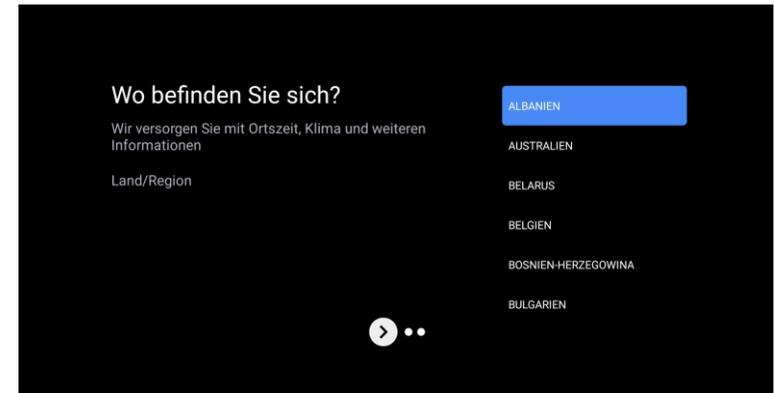

Drücken Sie ▲/▼, um das Land Ihres Geräts auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung OK.

HAUPTBILDSCHIRM

Nachdem Sie die Einstellungen des Assistenten vorgenommen haben, können Sie fernsehen und zum Startbildschirm wechseln.

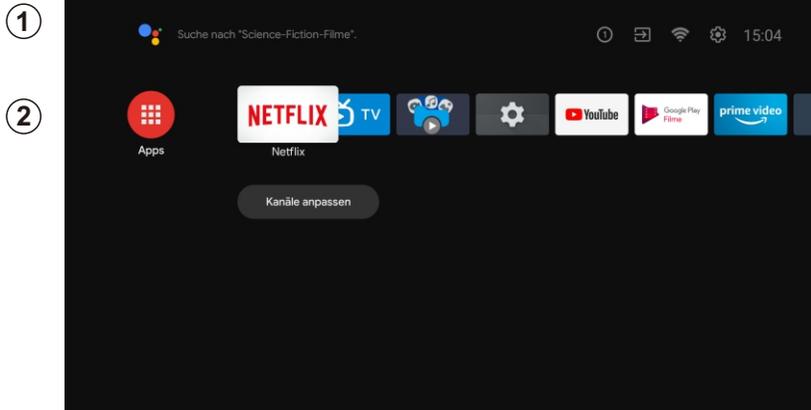


1. Öffnen Sie Google Assistant oder starten Sie eine Textsuche.
2. Unter den auf dem Fernseher installierten Anwendungen werden hier die Symbole für die bevorzugten Anwendungen angezeigt. (Favoritenanwendungen können vom Benutzer hinzugefügt, gelöscht oder in der Reihenfolge geändert werden).


- 📺 Eingänge: Symbol zur Auswahl einer Eingangsquelle.
- ⚙️ Einstellungen: Hier können verschiedene Einstellungen konfiguriert werden. Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie in der nächsten Erklärung.

EINGABE-QUELLE

Drücken Sie auf der HOME-Oberfläche **▲/▼/◀/▶**, um das Symbol „Eingänge“ auszuwählen, drücken Sie OK, um die Liste der Eingangsquellen zu öffnen, drücken Sie dann auf **▶**, um einen Eingang zu markieren, und drücken Sie OK, um zu wechseln.

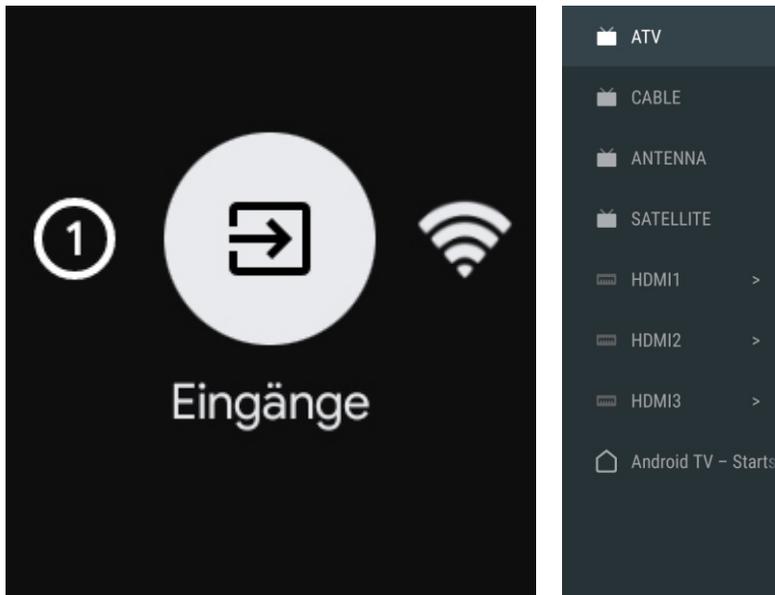


Drücken Sie unter Live-TV die Taste SOURCE, um die Liste der Eingangsquellen anzuzeigen. Sie können die gewünschte Quelle auswählen.

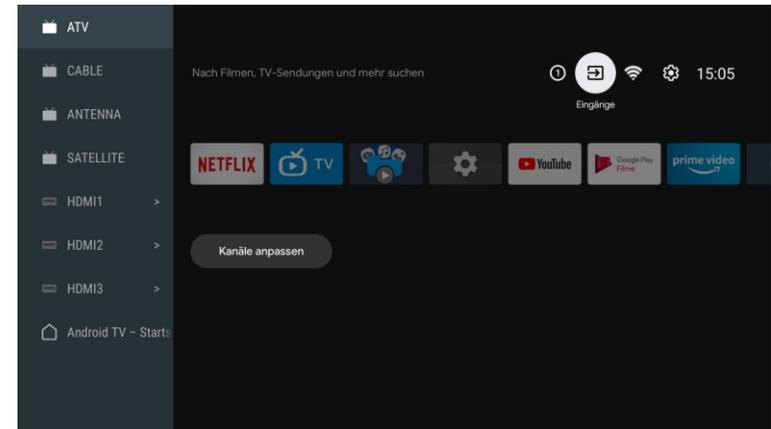

NAVIGIEREN DURCH DAS BILDSCHIRMMENÜ


1. Drücken Sie auf der HOME-Oberfläche die Taste **▶**, um das Symbol für das kreisförmige Einstellungs Menü auszuwählen, und bestätigen Sie mit OK.

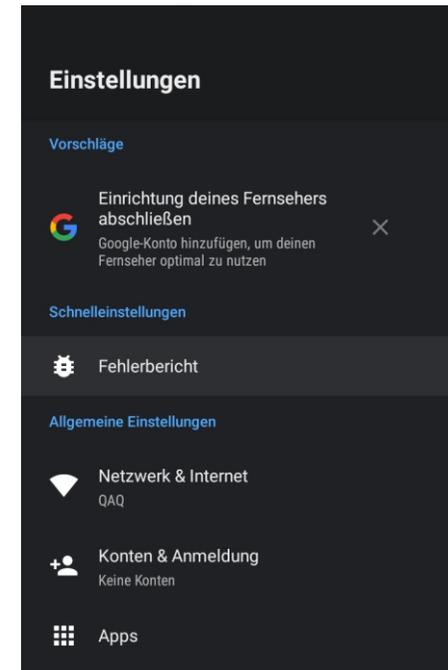


2. Drücken Sie die **▲/▼**-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
3. Drücken Sie OK, um die Einstellung zu bestätigen.

Netzwerk


1. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.
3. Nach Abschluss der Einstellung drücken Sie die OK-Taste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

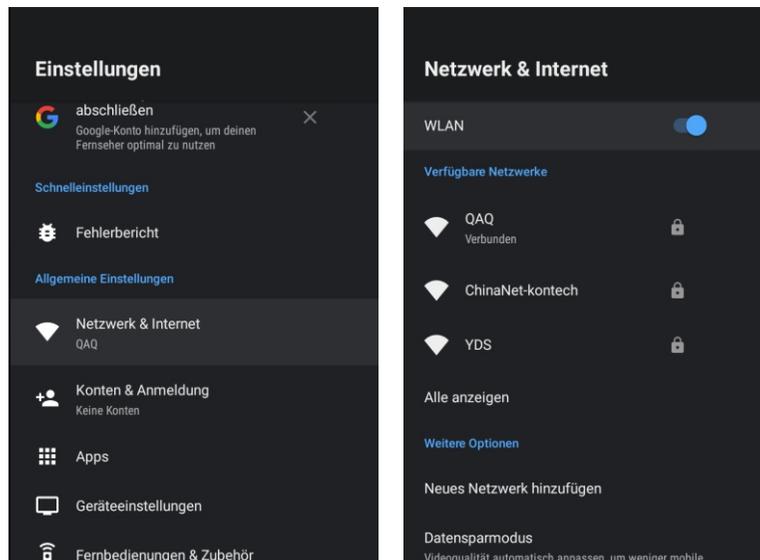**Antenne**


1. Gehen Sie zu LiveTV App -> Kanal -> Kanalsuchlauf -> Tuner-Modus eingeben, wählen Sie Antenne.

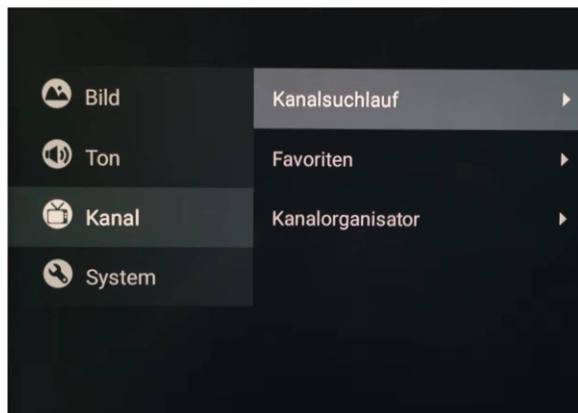

2. Rufen Sie Menü -> Kanal -> Kanalsuchlauf auf.

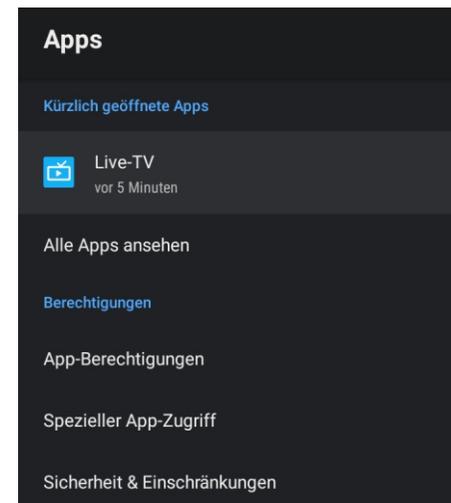APPS

- In diesem Menü können Sie die APP-Berechtigungen einstellen und die App-Listen lesen.
1. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
 2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.
 3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die BACK-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

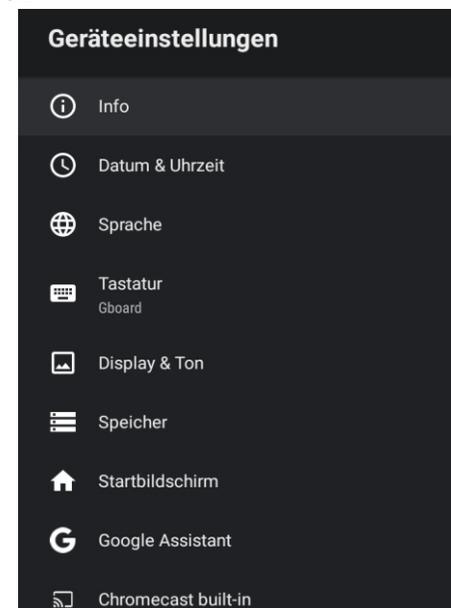GERÄTEEINSTELLUNGEN

- In diesem Menü können Sie die Informationen und Einstellungen des Fernsehers ablesen.
1. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
 2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.
 3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die BACK-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

DATUM & ZEIT



Automatisches Datum & Uhrzeit- Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. (Optional: Netzzeit verwenden, Aus)


- Wenn Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen, wird die Option Automatisches Datum und Uhrzeit automatisch auf AUS gesetzt.

Datum einstellen- Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Uhrzeit einstellen- Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.


Zeitzone einstellen- Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. 24-Stunden-Format verwenden - Drücken Sie die ▲/▼-Tasten, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um EIN/AUS zu wählen.

SPRACHE

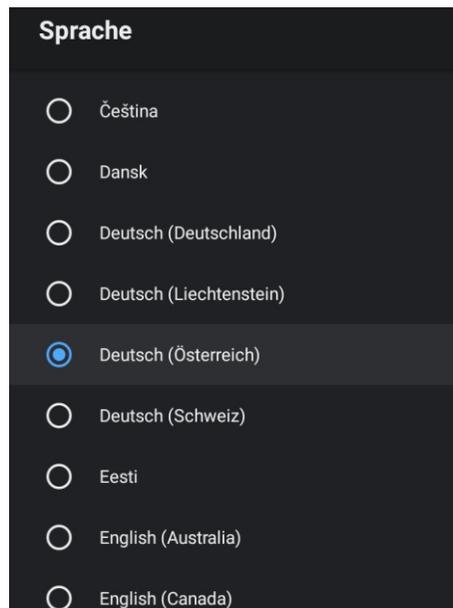

Sprache - Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um die Sprache auszuwählen.

TASTATUR

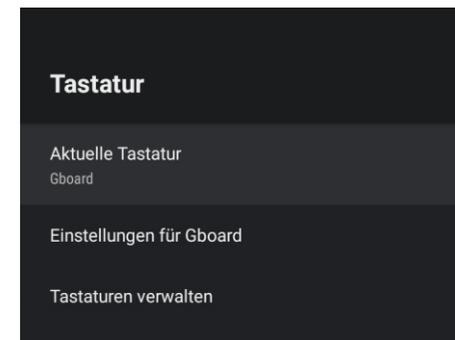


Aktuelle Tastatur- Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Tastatureinstellungen- Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen.


Tastaturen verwalten- Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

ENERGIESPARER

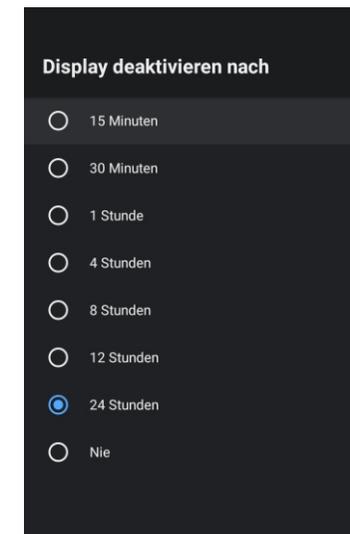

Display ausschalten - Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. (Optionen: 15 Minuten, 30 Minuten, ..., 24 Stunden, Niemals.)

TON

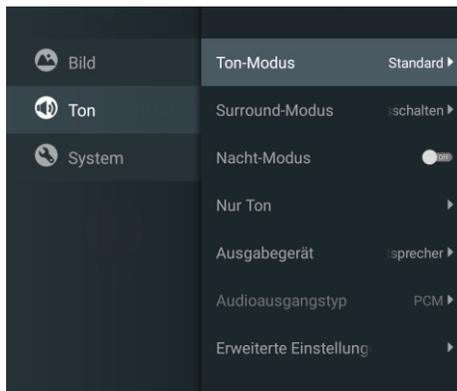

Drücken Sie die Taste M E N U, um das Hauptmenü aufzurufen, und wählen Sie Ton.

Tonmodus - Drücken Sie OK, um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie die Taste \leftarrow , um die Option auszuwählen, und drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Reiner Ton - Drücken Sie die Tasten $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um O N/O F F auszuwählen.

Surround - Drücken Sie die Tasten $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um O N/O F F auszuwählen.


Nur Ton - Drücken Sie die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen, und drücken Sie die Taste OK, um die Option auszuwählen.

Ausgabegerät - Drücken Sie $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um das Untermenü aufzurufen.

Audio-Ausgangstyp - Drücken Sie $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um das Untermenü zu öffnen.

Erweiterte Einstellungen - Drücken Sie $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um das Untermenü aufzurufen.

BILD

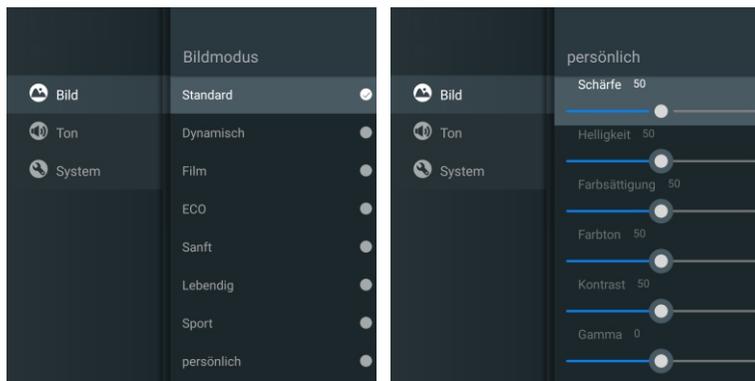

Bildmodus - Drücken Sie die $\blacktriangle/\blacktriangledown$ -Taste, um die Optionstaste auszuwählen und das Untermenü aufzurufen. (Optional: Standard, Dynamisch, Film, Augenkombfort, Sanft, Lebendig, Sport, Persönlich).

Helligkeit/Farbsättigung/Farbton/Kontrast/Gamma/Schwarzwert Schärfe - Drücken Sie die Tasten $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um die Option auszuwählen.


Drücken Sie \blacktriangleleft , um den Parameter zu verringern. Drücken Sie \blacktriangleright , um den Parameter zu erhöhen.

Gamma - Drücken Sie die Tasten $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um die Option auszuwählen.

Drücken Sie \blacktriangleleft , um den Parameter zu verringern.

Drücken Sie auf \blacktriangleright , um den Parameter zu erhöhen.


SPEICHER

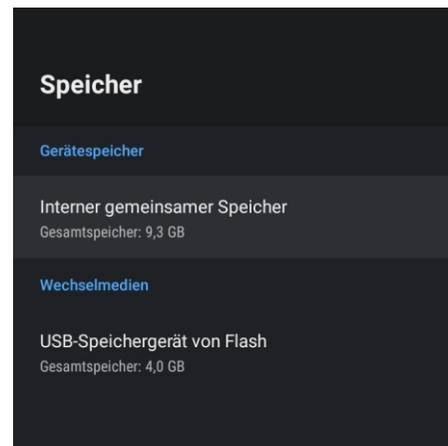

Interner gemeinsamer Speicher - Drücken Sie die $\blacktriangle/\blacktriangledown$ -Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Wechselspeicher - Drücken Sie die $\blacktriangle/\blacktriangledown$ -Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. (Hinweis: Externe Geräte anzeigen, falls verfügbar)

HAUPTBILDSCHIRM

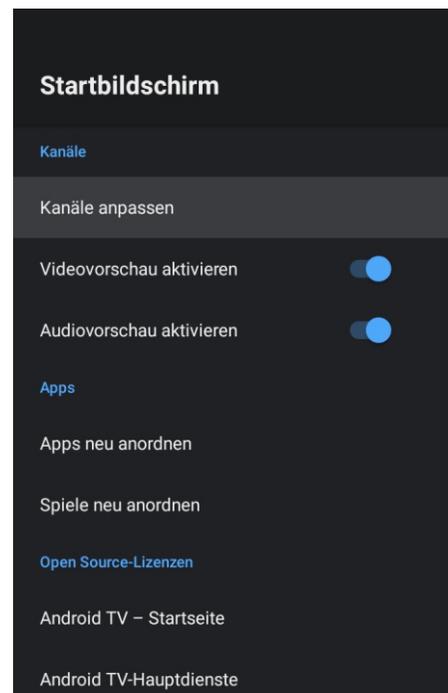


In diesem Menü können Sie Kanäle, Anwendungen und Open-Source-Lizenzen einstellen.

1. Drücken Sie die $\blacktriangle/\blacktriangledown$ -Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.

2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.


3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die BACK-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

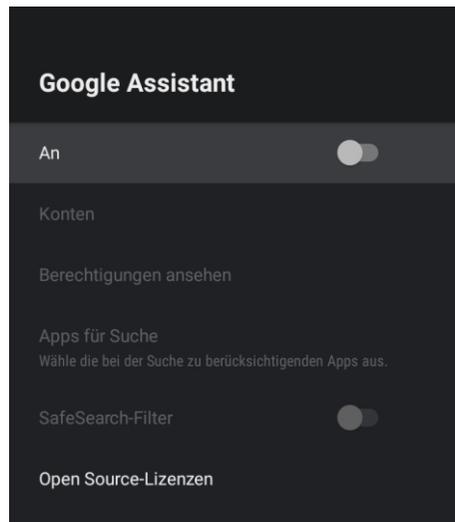

In diesem Menü können Sie durchsuchbare Anwendungen, sichere Suchfilter, das Blockieren anstößiger Wörter und Open-Source-Lizenzen einstellen.


1. Drücken Sie die Taste ▲/▼, um auszuwählen, was Sie einstellen möchten.
2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die BACK-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

CHROMECAST-EINSTELLUNGEN

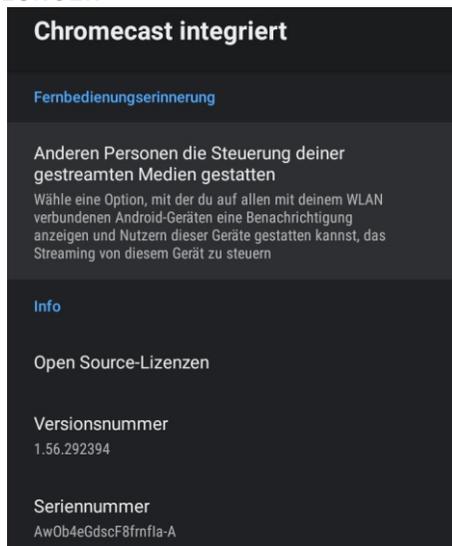

In diesem Menü können Sie die Informationen und Einstellungen des Chromecast lesen.

1. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
2. Drücken Sie die OK-Taste zum Einstellen.
3. Nach Abschluss der Einstellung drücken Sie die BACK-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

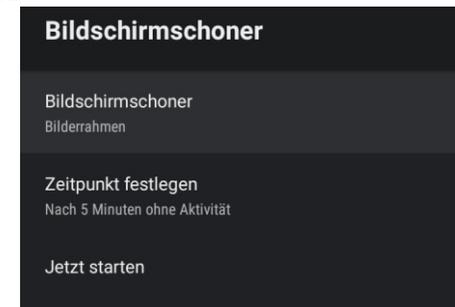


Bildschirmschoner - Drücken Sie die ▲/▼ Taste, um die Option auszuwählen und drücken Sie die OK Taste, um das Untermenü aufzurufen. (Optional: Bildschirm ausschalten, Hintergrund, Farben)

Wann starten - Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. (Optional: 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden).


Jetzt starten - Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um den Bildschirmschoner zu aktivieren.

STANDORT

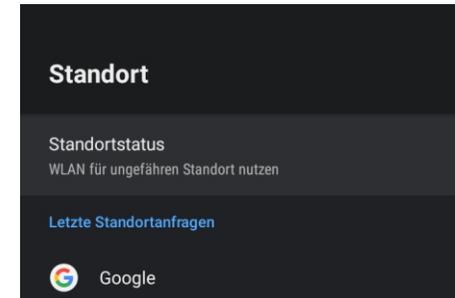


Standortstatus - Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. (Optional: Wi-Fi zur Standortbestimmung verwenden, Aus)

VERWENDUNG & DIAGNOSE

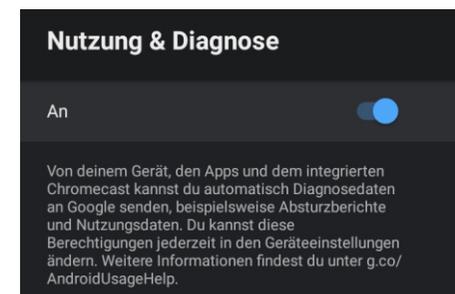

Verwendung & Diagnose- Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um EIN/AUS zu wählen.

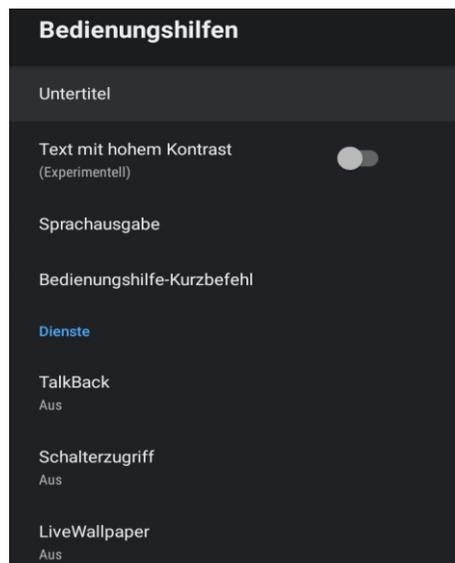

Untertitel - Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Text mit hohem Kontrast - Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um EIN/AUS auszuwählen. Text in Sprache - Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.



Tastenkombination für Barrierefreiheit - Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um EIN/AUS zu wählen.

Rede zurück - Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Zugang umschalten - Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

RESTART

Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. Starten Sie das Fernsehgerät neu.

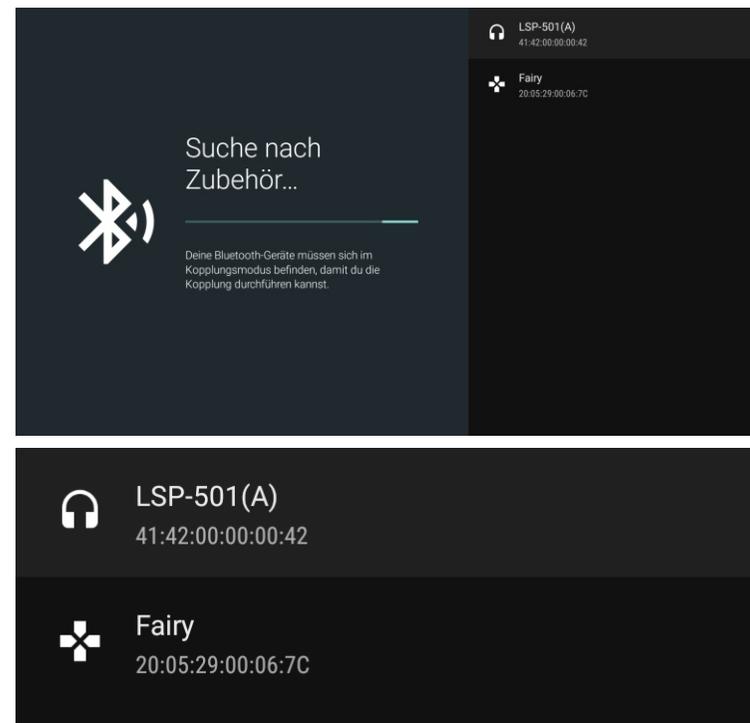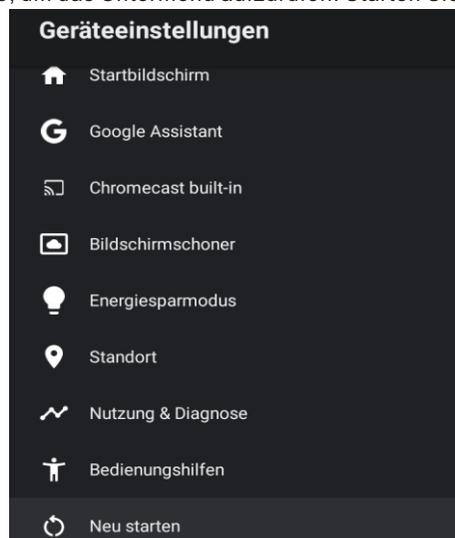

Hinweis: Dieses Menü ist nur für die Fernbedienung mit Bluetooth verfügbar.


In diesem Menü können Sie Bluetooth-Geräte koppeln.

1. Drücken Sie die Tasten „OK“ und „Lautstärke+“ für etwa 5 Sekunden.
2. Wenn die LED zu blinken beginnt, lassen Sie sie los. Die Fernbedienung sendet das Kopplungssignal an das Fernsehgerät und zeigt die Informationen der Fernbedienung auf der rechten Seite des Bildschirms an.
3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Kopplung anzuzeigen. Wenn „Gepaart“ angezeigt wird, ist die Verbindung erfolgreich.
4. Drücken Sie die BACK-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


HINWEIS

Je nachdem, wann Sie den Fernseher gekauft haben, kann das Menü/die Funktion unterschiedlich sein.

HINZUFÜGEN UND VERWENDEN DES MEDIA PLAYERS

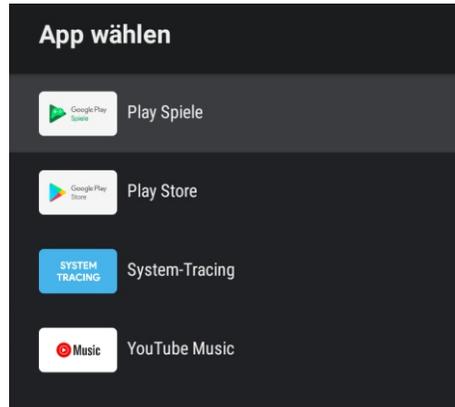

1. Wählen Sie auf der HOME-Oberfläche das Symbol + in der Spalte APP, um die Anwendung hinzuzufügen, und klicken Sie auf OK. Drücken Sie die Tasten nach oben und unten, um die Anwendung Media Player auszuwählen, und klicken Sie auf OK, um sie der HOME-Oberfläche hinzuzufügen.

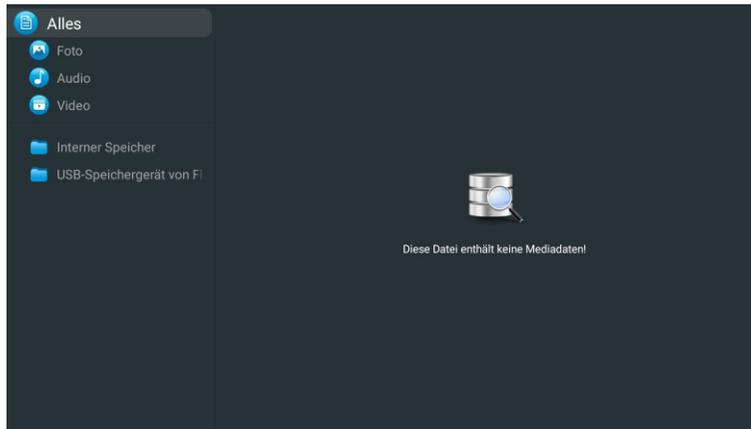

2. Wählen Sie den entsprechenden USB-Treiber aus und drücken Sie OK, um Video-, Foto- und Audiodateien anzuzeigen. Drücken Sie die Navigationstaste, um die Datei auszuwählen.

Lesen Sie vor der Verwendung von Apps

(*Bedingungen und Konditionen)

- Aufgrund der Produkteigenschaften, die im App-Store angeboten werden, sowie aufgrund von Einschränkungen bei den verfügbaren Inhalten sind bestimmte angebotene Anwendungen und Dienste möglicherweise nicht auf allen Geräten oder in allen Gebieten verfügbar. Für einige der vorgestellten Apps sind möglicherweise zusätzliche Gebühren für Peripheriegeräte oder Mitgliedschaften erforderlich. Die Verfügbarkeit von Diensten und Inhalten kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Der Hersteller übernimmt keine rechtliche Verantwortung für Unterbrechungen der App-Dienste, die aus irgendeinem Grund durch den Dienstanbieter verursacht werden.
- Eine instabile Internetverbindung kann zu Verzögerungen oder Unterbrechungen führen. Darüber hinaus können Anwendungen je nach Netzwerkumgebung automatisch beendet werden.
- Anwendungsdienste und Updates können nicht mehr verfügbar sein.
- Der Inhalt der Anwendungen kann vom Dienstanbieter ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bestimmte Dienste können sich je nach der auf dem Fernsehgerät installierten Version der Anwendung unterscheiden. Der Funktionsumfang einer Anwendung kann sich in zukünftigen Versionen der Anwendung ändern.
- Je nach den Richtlinien des/der Drittanbieter(s) unterstützen bestimmte Anwendungen möglicherweise kein Multitasking.
- Die Reaktion auf Fernbedienungsbefehle und die daraus resultierende Bildschirmanzeige können sich verzögern, während eine Webseite geladen wird.
- Die Funktionen Kopieren und Einfügen werden nicht unterstützt.
- Die Geschwindigkeit beim Surfen im Internet hängt von der Netzwerkumgebung ab.
- Je nach Art der unterstützten Video-/Audio-Codecs können bestimmte Video- und Audiodateien bei der Wiedergabe von Inhalten möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
- Der App-Store hat gewisse Einschränkungen, er enthält viele integrierte Apps für verschiedene Bedürfnisse des Benutzers, aber der Benutzer hat nicht die Möglichkeit, andere Apps von anderen Medien hinzuzufügen.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem haben, überprüfen Sie die Maßnahmen, die für jedes der unten aufgeführten Symptome getroffen wurden. Die folgenden Symptome können durch eine unsachgemäße Einstellung und nicht durch eine tatsächliche Fehlfunktion des Geräts verursacht worden sein. Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (siehe Rückseite).

Symptome	Mögliche Lösungen
Keine Stormversorgung	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist und ob die Steckdose funktioniert. Ziehen Sie das Netzkabel ab und stecken Sie es nach 60 Sekunden wieder ein und starten Sie den Fernseher neu.
Kein Foto	Bitte überprüfen Sie die Antennenverbindung. Möglicherweise gibt es Probleme mit dem Sender, bitte stellen Sie einen anderen Sender ein. Bitte passen Sie die Einstellungen von Kontrast und Helligkeit an.
Guter Bildschirm aber kein Klang	Bitte erhöhen Sie die Lautstärke. Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät stummgeschaltet ist, indem Sie die Taste MUTE auf der Fernbedienung drücken. Bitte überprüfen Sie die Toneinstellungen. Wenn Sie externe Geräte verwenden, stellen Sie sicher, dass deren Lautstärke nicht zu niedrig eingestellt oder ausgeschaltet ist. Wenn Sie AVI- oder Component-Eingänge verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Kabel richtig angeschlossen und nicht locker sind. Wenn Sie ein DVI-zu-HDMI-Kabel verwenden, ist ein separates Audiokabel erforderlich. Vergewissern Sie sich, dass keine Kopfhörerbuchse >s angeschlossen ist.
Guter Ton, aber abnorme Farben oder kein Bild	Überprüfen Sie die Antennenverbindung und den Zustand der Antenne. Wenn Sie den Komponenteneingang verwenden, überprüfen Sie bitte die Komponentenanschlüsse. Falsche oder lockere Anschlüsse können zu Farbproblemen oder einem leeren Bildschirm führen.
Keine Reaktion auf die Fernbedienung	Die Batterien der Fernbedienung sind möglicherweise erschöpft; wechseln Sie sie gegebenenfalls aus. Reinigen Sie die Linse der Fernbedienung. Der Abstand zwischen LED-Fernseher und Fernbedienung sollte innerhalb von 8 m liegen, innerhalb des empfohlenen Betriebswinkels, und der Weg sollte frei von Hindernissen sein.
Möglicherweise sind farbige Punkte auf dem Bildschirm zu sehen	Obwohl der LED-Bildschirm mit Hochpräzisionstechnologie hergestellt wurde und 99,99 % oder mehr der Pixel effektiv sind, können schwarze Punkte oder helle Lichtpunkte (rot, blau oder grün) ständig auf dem LED-Bildschirm erscheinen. Dabei handelt es sich um eine strukturelle Eigenschaft des LED-Bildschirms und nicht um eine Fehlfunktion.
Das Bild bricht auf	Halten Sie das Fernsehgerät fern von lauten elektrischen Quellen wie Autos, Haartrocknern, Schweißgeräten und allen optionalen Geräten. Elektrische Störungen in der Atmosphäre, wie z. B. lokale oder entfernte Gewitter, können zu Bildstörungen führen. Lassen Sie bei der Installation von Zusatzgeräten einen gewissen Abstand zwischen den Zusatzgeräten und dem Fernsehgerät. Überprüfen Sie die Antenne und den Anschluss. Halten Sie die Antenne von allen Strom- oder Eingangs-/Ausgangskabeln fern.

Symptoms	Possible solutions
After Auto Tuning only some channels are available	Prüfen Sie, ob Ihr Gebiet von digitalen Videoübertragungen abgedeckt ist. Versuchen Sie, fehlende Kanäle neu abzustimmen oder manuell abzustimmen. Prüfen Sie, ob Sie den richtigen Antennentyp verwenden.
Channel cannot be selected	Prüfen Sie, ob der Kanal in den Einstellungen des Hauptmenüs gesperrt wurde. Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel und die Stromversorgung angeschlossen sind. Die Festplatte wurde nicht formatiert.
USB not playing	Vergewissern Sie sich, dass die USB-Festplatte kompatibel ist und die Multimedia-Datenformate unterstützt werden. Es wird nur das FAT32-Format für die USB-Festplatte unterstützt.
Picture is distorted, macroblock, small block, dots, pixelization, etc	Die Komprimierung von Videoinhalten kann insbesondere bei schnell bewegten Bildern wie Sport- und Actionfilmen zu Verzerrungen führen.
Noise from speaker	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und stellen Sie sicher, dass kein Videokabel an einen Audioeingang angeschlossen ist. Ein niedriger Signalpegel kann zu Tonverzerrungen führen.
TV turns off automatically	Prüfen Sie, ob der Ausschalttimer im Setup-Menü auf Ein eingestellt ist. Möglicherweise wurde der Sleep Timer aktiviert. Wenn etwa 10 Minuten lang kein Signal von einem Eingang kommt, schaltet sich das Fernsehgerät aus.
TV turns on automatically	Prüfen Sie, ob der Einschalttimer im Setup-Menü auf Ein eingestellt ist.
Picture is not shown in full screen	Schwarze Balken auf jeder Seite werden bei HD-Kanälen angezeigt, wenn SD-Inhalte (4:3) wiedergegeben werden. Schwarze Balken oben und unten werden bei Filmen angezeigt, die ein anderes Seitenverhältnis als Ihr Fernsehgerät haben. Stellen Sie die Bildgrößenoption auf Ihrem externen Gerät oder Fernseher auf Vollbild ein.

WARNUNG

Stellen Sie ein Fernsehgerät niemals an einem instabilen Ort auf. Ein Fernsehgerät kann herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie z. B.:

- Verwendung von Schränken oder Ständern, die vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlen werden.
- Nur Möbel verwenden, die das Fernsehgerät sicher tragen können.
- Sicherstellen, dass das Fernsehgerät nicht über die Kante des Möbelstücks hinausragt.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch das Fernsehgerät auf einer geeigneten Unterlage zu verankern.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf Stoffe oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernsehgerät und dem Möbelstück befinden könnten.
- Aufklärung der Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbel, um das Fernsehgerät oder seine Bedienelemente zu erreichen. Wenn Ihr vorhandenes Fernsehgerät beibehalten und an einen anderen Ort gebracht werden soll, gelten die gleichen Überlegungen wie oben.

Wird der Stecker oder die Gerätekupplung als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.

DIE ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN DURCH ENDVERBRAUCHER IN DER EUROPÄISCHEN UNION

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dem Behälter weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem allgemeinen Abfall entsorgt werden kann. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, diese Art von Abfall zu beseitigen, indem er sie an einer „Recyclingstelle“ speziell für Elektro- und Elektronikschrott entsorgt. Die getrennte Sammlung und das Recycling von Elektrogeräten tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu erhalten und das Recycling von Abfällen zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit zu gewährleisten. Weitere Informationen über das Sammeln und Recyceln von Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem Hausmülldienst oder der Einrichtung, bei der das Produkt erworben wurde.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät bei der Entsorgung getrennt zu sammeln.



Garantie

Vielen Dank für den Kauf dieses Sylvox-Produkts. Wir freuen uns, Ihnen 12 Monate kostenlose Garantie anbieten zu können.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte über unsere Kundendienst-E-Mail oder Website an uns, um Unterstützung zu erhalten.

After-Sales-E-Mail: service@sylvoxtv.com
Webseite: www.sylvoxtv.com

Kundenservice und Unterstützung:

Email: service@sylvoxtv.com

Service-Hotline: 8333-SYLVVOX (Montag-Freitag, 9:00 -17:00)

Garantiebestimmungen

- (1) Bitte beachten Sie bei der Rücksendung eines Artikels Folgendes:
 1. Es können nur Artikel zurückgegeben werden, die direkt bei www.sylvoxtv.com und autorisierten Wiederverkäufern gekauft wurden, wie z. B. Amazon, Walmart, Newegg, Wayfair, Aljexpress usw.
 2. Wir akzeptieren keine Rücksendeanträge für Produkte, die von nicht autorisierten Drittanbietern gekauft wurden.
 3. Der Kunde muss den ursprünglichen Verkäufer mit Ihrer Bestell-ID oder Ihrem Kaufbeleg und den Einzelheiten des Produktproblems unter service@sylvoxtv.com kontaktieren, um eine Rückgabe/Erstattung/Reparatur/Ersatz zu beantragen, bevor er Produkte zurücksendet. Sylvox wird Ihnen das Versandetikett per Post zukommen lassen.
 4. Sylvox ist für alle Rücksendekosten bei Qualitätsproblemen verantwortlich.
 5. Besteht nach Einbau und Gebrauch kein Grund zur Rücksendung, ist Sylvox berechtigt, Wiedereinlagerungsgebühren in Höhe von 20 % des Warenwertes zu erheben. (Anträge nur ohne Angabe von Gründen akzeptieren, Rücksendung innerhalb von 7 Tagen nach Ankunft, und Frachtkosten gehen zu Lasten des Kunden)
 6. Stellen Sie sicher, dass die Artikel, die Sie zurücksenden, im Originalzustand mit allen mitgelieferten Dokumenten und Zubehörteilen verpackt sind.
 7. Wenn das zurückgegebene Produkt nicht in der Originalverpackung ist: künstliche Schäden, die den Zweitverkauf beeinträchtigen, wie z. B. ein beschädigtes Aussehen, fehlendes Zubehör usw., ziehen wir die entsprechenden Kosten je nach Situation ab.
 8. Wir werden Ihre Anfrage bearbeiten, sobald Sie Ihren Rücksendeartikel erhalten haben.
- (2) Wie sende ich ein Produkt für eine Rückerstattung zurück? (30 Tage Geld-zurück-Garantie)
Um einen Artikel an Sylvox zurückzusenden, kontaktieren Sie bitte das Sylvox-Team unter service@sylvoxtv.com, um einen After-Sales-Antrag einzureichen. Wir werden Ihnen das Versandetikett per Post zukommen lassen. Bitte geben Sie Ihre ursprüngliche Bestellnummer oder einen Bestellnachweis in der E-Mail an und stellen Sie sicher, dass der Artikel innerhalb von 30 Tagen zurückgesendet wird. Es werden keine Rückerstattungen gewährt, bis der Artikel in seiner Originalverpackung (mit Dokumentation und Zubehör) eingegangen ist.
- (3) Rückerstattungen
Sobald wir den Zustand Ihres Produkts erhalten und überprüft haben, wird eine Rückerstattung veranlasst. Die Art und Weise, wie Ihre Rückerstattung bearbeitet wird, hängt von Ihrer ursprünglichen Zahlungsmethode ab.
Bei Kredit- oder Debitkarten werden Rückerstattungen innerhalb von 7–10 Werktagen nach Erhalt des zurückgegebenen Artikels an die kartenausgebende Bank zurückerstattet. Bei Fragen zum Zeitpunkt der Gutschrift auf Ihrem Konto wenden Sie sich bitte an die kartenausgebende Bank.
- (4) Was deckt die Garantie nicht ab?
 - (a) Die falsche Art der Verwendung und unsachgemäße Reparatur durch den Benutzer verursachten den Ausfall oder Schaden.
 - (b) Fehler oder Schäden, die durch Transport, Bewegung und Herunterfallen nach dem Kauf verursacht wurden.
 - (c) Andere unvermeidbare externe Faktoren verursachen Ausfälle und Schäden.
 - (d) Unsachgemäße Verwendung der Ausrüstung, die durch Wasser oder andere Schadenslösungen verursacht wurde.
 - (e) Durch einen Blitzschlag oder andere Gründe des elektrischen Systems verursachter Ausfall
 - (f) Schäden, die durch die Verwendung einer anderen als der angegebenen Spannung verursacht wurden.

Garantiezeit:

- * Sylvox repariert den Fernseher kostenlos unter der Bedingung der normalen Verwendung der Bedienungsanleitung innerhalb von 12 Monaten.
- * Sylvox garantiert, dass dieses Produkt den Spezifikationen des Herstellers entspricht und im Falle eines Defekts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
- * Sylvox wird den Mangel unter den folgenden Bedingungen beheben:
 - (a) Jegliche Defekte oder erforderliche Reparaturen infolge von missbräuchlicher Bedienung, Fahrlässigkeit, Unfall, Transportschäden, unsachgemäßer Lieferung und Installation, Anwendung und Verwendung, für die dieses Produkt nicht wie in der Bedienungsanleitung oder anderen zutreffenden Angaben vorgesehen war Produktdokumentation.
 - (b) Jegliche Defekte oder erforderliche Reparaturen infolge eines Produkts, das von einer anderen Person als Sylvox, einem von Sylvox autorisierten Serviceanbieter oder einem von Sylvox autorisierten Servicecenter oder Händler manipuliert, modifiziert, angepasst oder repariert wurde.
 - (c) Jeglicher Ersatz von Zubehör, Glaswaren, Verbrauchsmaterialien oder Peripheriegeräten, die durch die normale Verwendung des Produkts erforderlich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kopfhörer, Fernbedienungen, Batterien usw.
 - (d) Alle kosmetischen Schäden an der Produktoberfläche oder dem Äußeren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden, die durch normalen Verschleiß, unsachgemäßen Versand und unsachgemäße Handhabung oder die Verwendung chemischer Reinigungsmittel verunstaltet oder verursacht wurden.
 - (e) Jegliche Defekte oder erforderliche Reparaturen infolge von Schäden, die durch externe oder Umweltbedingungen verursacht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung einer falschen Spannung, Schwankungen oder Überspannungen in der Übertragungsleitung/Stromleitung, Verschütten von Flüssigkeiten oder Handlungen der Natur oder Gott.
 - (f) Gewährleistungsansprüche für Produkte, die mit geänderten, unleserlichen oder fehlenden Modellen, Fabrikseriennummern und UL-Kennzeichnungen zurückgesendet werden.
 - (g) Alle Produkte, die für Vermietungs-, Geschäfts- oder kommerzielle Zwecke verwendet werden.
 - (h) Gebühren für Installation, Verbrauchereinweisung, Lieferung, Einrichtung, Anpassung und/oder Programmierung.
 - (i) Ein Produkt, das nicht gemäß den Installationsanweisungen installiert wurde, ist im Produkt enthalten.
 - (j) Jegliche Signalempfangsprobleme (einschließlich antennenbezogener Probleme), Einbrennen von Bildern in den Bildschirm, Signalrauschen oder -echo, Interferenzen oder andere Signalübertragungs- oder Lieferprobleme, Verfügbarkeit von Diensten oder Inhalten Dritter (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bild, Audio oder Videoinhalte).

Kein anderes Unternehmen als Sylvox ist berechtigt, diese Garantie im Namen von Sylvox zu erweitern oder zu übertragen.

Die ausdrücklichen Garantien in dieser eingeschränkten Garantie gelten anstelle von Sylvox und, sofern dies nicht durch geltendes Recht verboten ist, schließt Sylvox alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien und Bedingungen aus, unabhängig davon, ob sie sich aus Gesetz, Satzung, Geschäftsverkehr oder Nutzung ergeben Handel, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien oder Bedingungen aller Ansprüche, unabhängig davon, ob sie auf Vertrag, Fahrlässigkeit, verschuldensunabhängiger Haftung oder anderweitig beruhen. Einige Staaten erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht, sodass die obige Beschränkung oder der Ausschluss möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

Bei Fragen können Sie uns jederzeit über service@sylvoxtv.com kontaktieren!

Sylvox

OUTDOOR TV

