


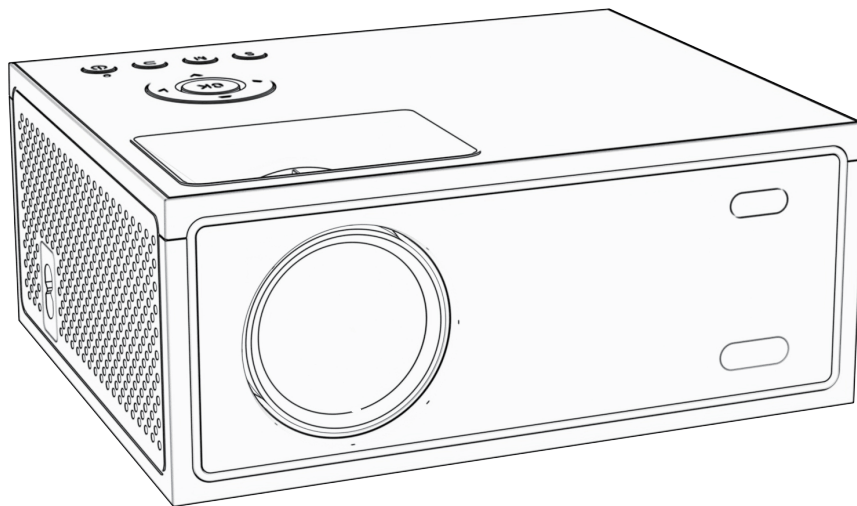

LCD ビデオ プロジェクター

取扱説明書

型番:M1



☎ 090-1932-2013
🌐 ownknew.jp

LINE @836pdign
✉ support@ownknew.jp

平素より格別のご愛顧を賜わり厚くお礼申し上げます。

M1 LCDプロジェクターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。そして、弊社へのご信頼に心より感謝致します。本製品が最も便利で楽しい体験をもたらすことを願っています。お客様からの注文を大切にしますから、ご満足いただける商品およびサービスを提供ますよう頑張っております。若しご使用には何かご不明点やご意見がございましたら、いつでもご遠慮なく下記の弊社のカスタマーサポートまでご連絡ください。



ご注意:

- 1.本製品は暗い環境でホームエンターテインメントに適しているだけです。プレゼンテーション使用に向いてないです。
- 2.ご使用する前に、焦点とキーストーン補正を調整してください:プロジェクターを適切な画面(推奨距離1.1~6m)に移動します。投影画像が長方形になるまでキーストーン補正つまみを回してください。プロジェクターが画面に対して水平になっていることを確認してから、画像が綺麗になるようにフォーカスを回して焦点を調整します。
- 3.AmazonプライムビデオやNetflixなどの有料動画は、著作権の関係で直接的に再生できませんので、Amazon fire tv stickに接続してから、視聴することをお勧めいたします。これは市場に販売される全部のプロジェクターの仕様です。
- 4.Amazon fire tv stickと接続する方法: fire tv stick をプロジェクターの HDMI口に挿して、そしてプロジェクターの「HDMI」入力ソースを選択して Amazonプライムビデオなど見れます。
- 5.プロジェクター使用時に、通気口を塞がないでください。使用しない時に コンセント抜いて、ホコリが入らないようにしてください。
- 6.三脚スタンドを希望する場合はアフターセンターに連絡ください。

コンテンツ


お知らせ	01
パッケージ内容	02
安全上のご注意	03
リモコン各部について	04
プロジェクターの説明	05
光学調整	11
接続について	12
メニュー設定	19
スクリーンミラーリング	22
プロジェクターの設置	27
製品仕様	29

お知らせ

1. プロジェクターをタブレットまたはスマートフォンに接続するには、Wi-Fi スクリーンミラーリング機能を使用する、あるいは純正のUSBケーブルでスクリーンミラーリングを使用する必要があります。AndroidスマートフォンはMHLをサポートする必要があり、接続するには純正のUSBケーブルも必要です。iPhoneおよびiPadの場合はiPhone純正Lightningケーブルが必要です。
2. ビデオプロジェクタをPCまたはラップトップに接続するには、明瞭にするためにPCまたはラップトップのディスプレイ解像度を1920x1080に調整してください。
3. 暗い部屋での使用にのみ適しています。
4. ドルビーオーディオはサポートされていません。お使いのデバイスでドルビーデジタルをオフにしてください。

黒い点を削除する方法

- ステップ1: 本体を反転します。
- ステップ2: 黒いラベルをはがします。
- ステップ3: 下部カバーを取り外します。
- ステップ4: アルコールを付けた綿棒を使ってスクリーンの両側を掃除します。
- ステップ5: 掃除後、下部カバーを閉じます。黒いラベルを貼り付けます。

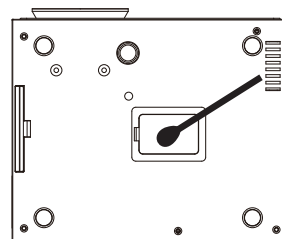

— 黒いラベル




— 綿棒



— カバー

パッケージ内容

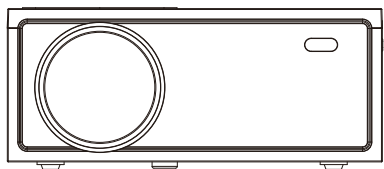

AV信号ケーブル×1

リモコン(電池は含まれていません)×1

HDMIケーブル×1

電源ケーブル×1


説明書×1

保証書×1

安全上のご注意

1. プロジェクターを使用する前に説明書をよくお読みください。
2. 安定した電源を確保するために、アース線付きの標準電源コードを使用してください。
3. プロジェクターに表示されているものと同じ電源電圧を使用してください。
4. プロジェクターを分解しないでください。その場合、保証は無効になります。
5. プロジェクターの動作中はレンズをのぞき込まないでください。目を痛める可能性があります。
6. プロジェクター通気孔を塞いでしまわないようにしてください。
7. 防水ではないので水または他の液体の近くでプロジェクターを使用しないでください。
8. 感電を防ぐために、プロジェクターを濡れた状態または湿った状態にしないでください。
9. 長時間プロジェクターを使用しない場合は、電源を切り、電源プラグを抜いてください。
10. プロジェクターを持ち運ぶときは、元の梱包材またはその他の耐衝撃性のある素材を利用してください。
11. プロジェクターに問題がある場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。
12. このプロジェクターは 1 2 ヶ月間の保証がついています。
13. 保証についての詳細を知りたい場合はご連絡ください。(保証サービスには、フレーム、説明書、梱包、またビデオ、サウンド、イメージに関する主観的な考えは含まれていません)

リモコン各部について

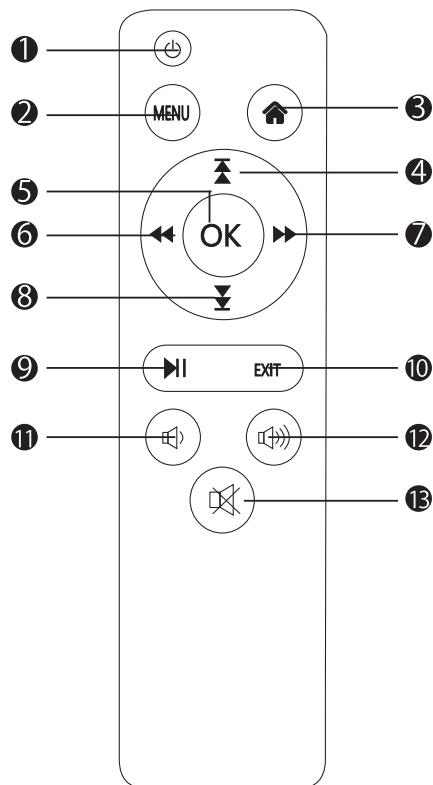

1.電源ボタン

2.メニュー

3.メインメニュー

4.上

5.確認

6.左

7.右

8.下

9.再生/一時停止

10.戻る

11.ボリューム-




12.ボリューム+



13.ミュート

注意

- 1.任意のインターフェースでホームボタン  を押すとメインメニューに戻ります。
- 2.スクリーンミラーリング画面で、EXIT を1.5秒程長押しして、メインメニューに戻ります。
- 3.リモコンを水に浸けないでください。
- 4.リモコンを火の近くや濡れた場所、暑い場所に置かないでください。
- 5.古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。
- 6.電池の液漏れを防ぐため、長時間リモコンを使用しない場所は電池を取り外してください。
- 7.リモコンを赤外線受信機に向けてご使用ください。



プロジェクター各部の名称

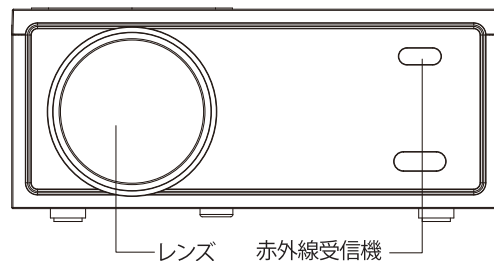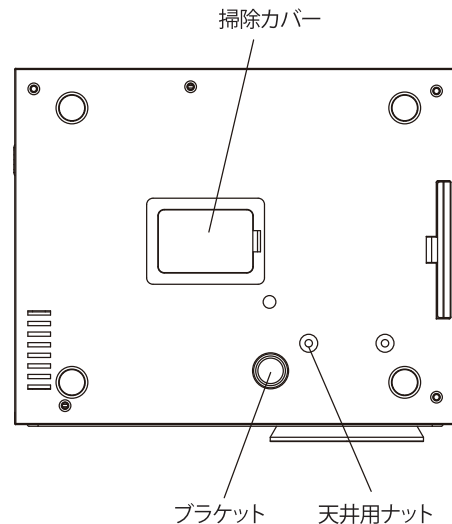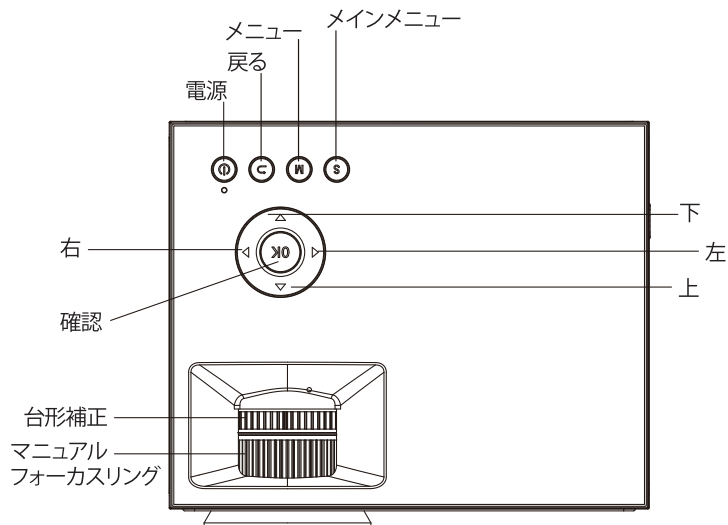

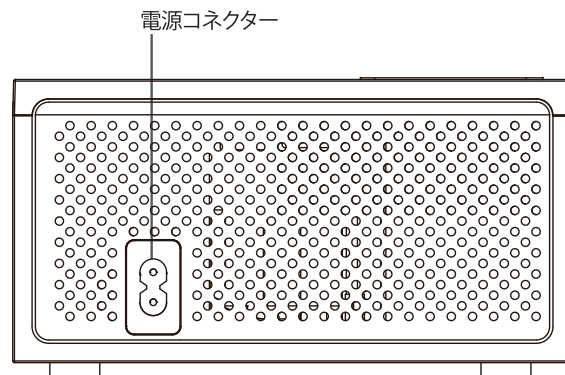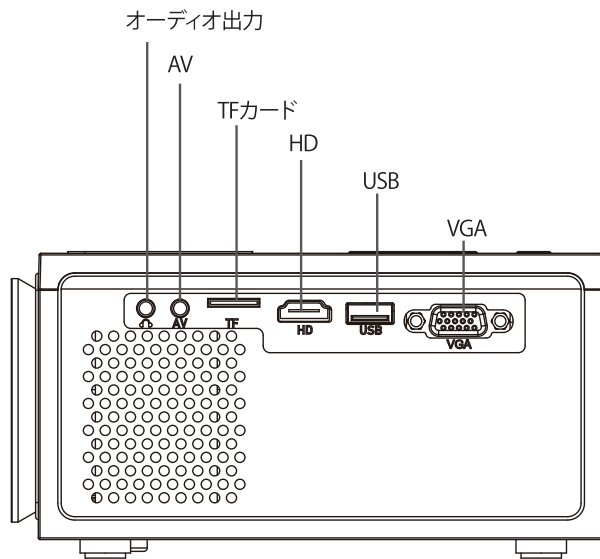

1. プロジェクターを電源に接続する

- a. 電源コードをプロジェクターに接続します。
- b. 電源コードを接続すると、プロジェクターの電源インジケータライトが点灯します。

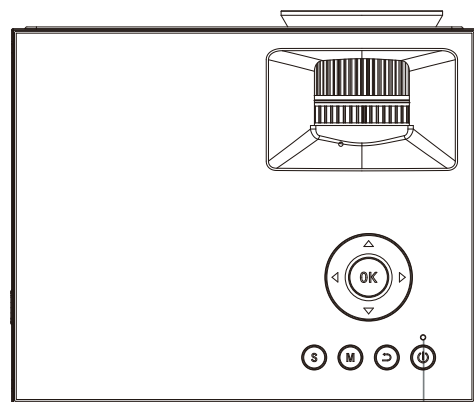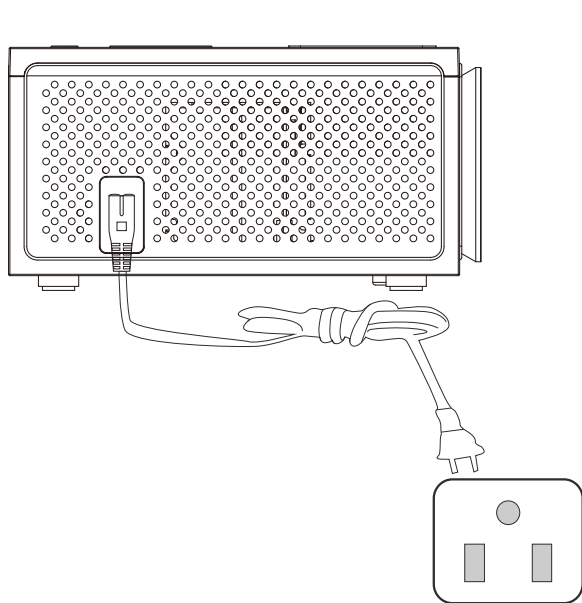


インジケータライト

2.電源オン/オフ


プロジェクターまたはリモコンのボタンを押して電源を入れます。

電源が入ると、電源インジケータが点灯となって、プロジェクターはスタンバイ状態になります。

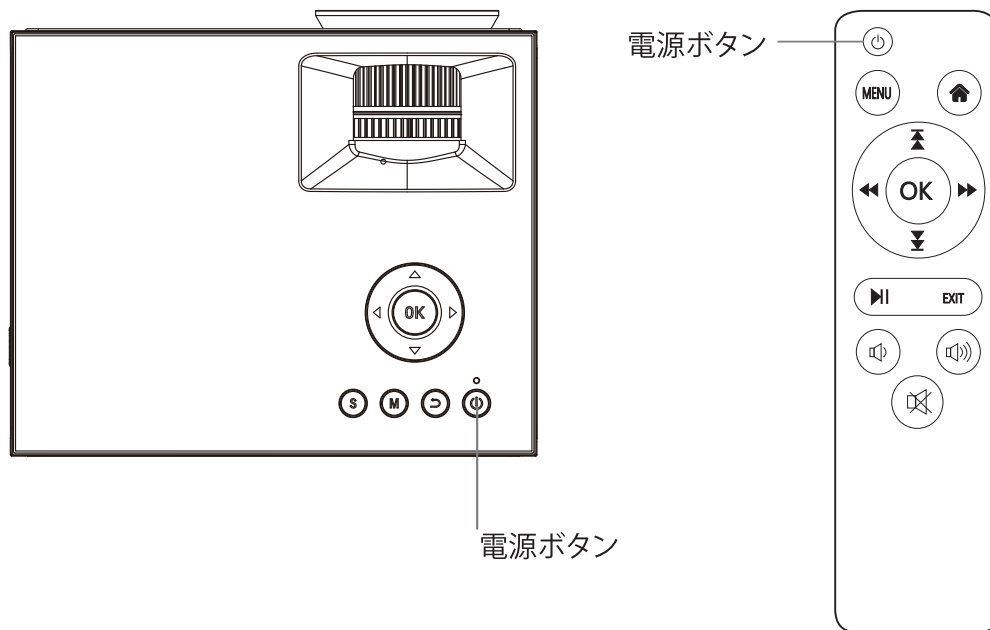

3.マルチメディア起動画面

電源ボタンを押して、5～10秒後にマルチメディア画面が表示されます。

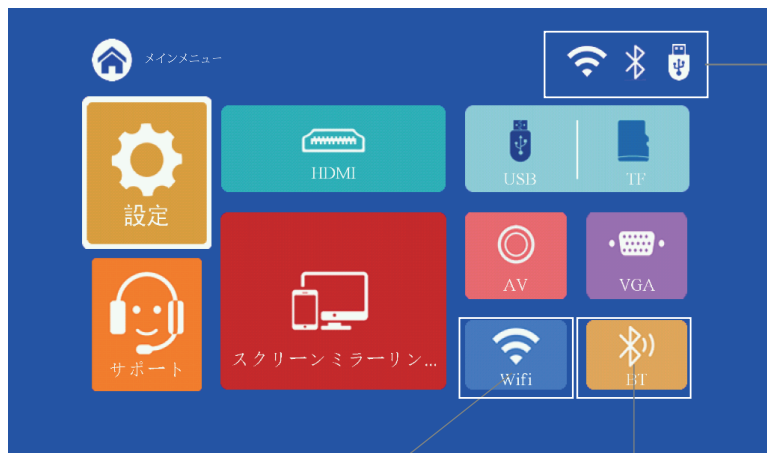

アイコンが白に変わったら
読み取り成功を示しています。

★このアイコンをクリックし、自宅のWiFiと接続してスクリーンミラーリングします。

★このアイコンをクリックし、BluetoothスピーカーやワイヤレスイヤホンのBluetoothペアリングを行います。

スクリーンミラーリング画面で、EXIT を1.5秒程長押しして、メインメニューに戻ります。


4.フォーカスとキーストーン台形補正

a.画面が台形で表示されている場合は、投影画像が長方形になるまでキーストーン補正つまみを回してください。こうすると画像が正しく表示されます。

b.フォーカスの調整


プロジェクターが画面に対して水平になっていることを確認し、フォーカスリグを回して焦点を調整します。

調整を確認するために、ビデオまたはメニューを表示できます。

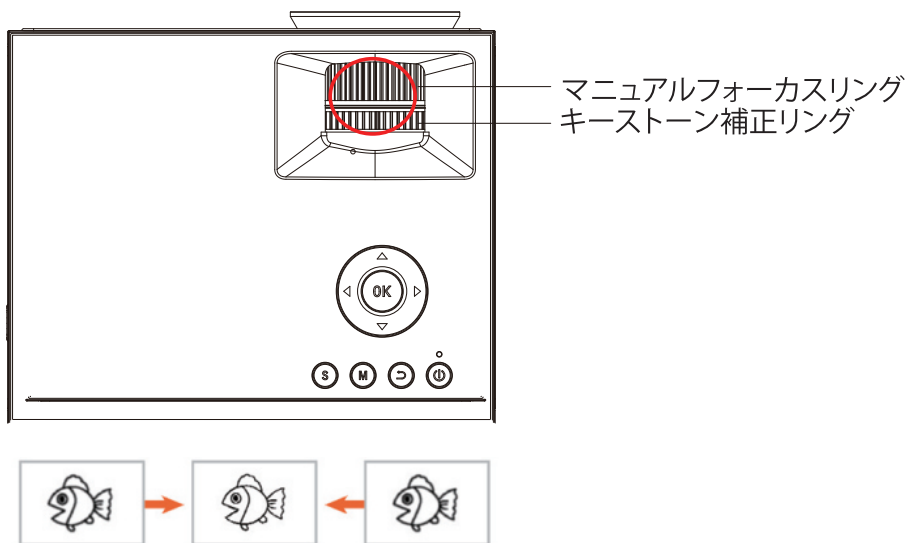

光学調整

本プロジェクターは、光学キーストーン補正により画像の変形が補正できます。下記の例を参考してください。

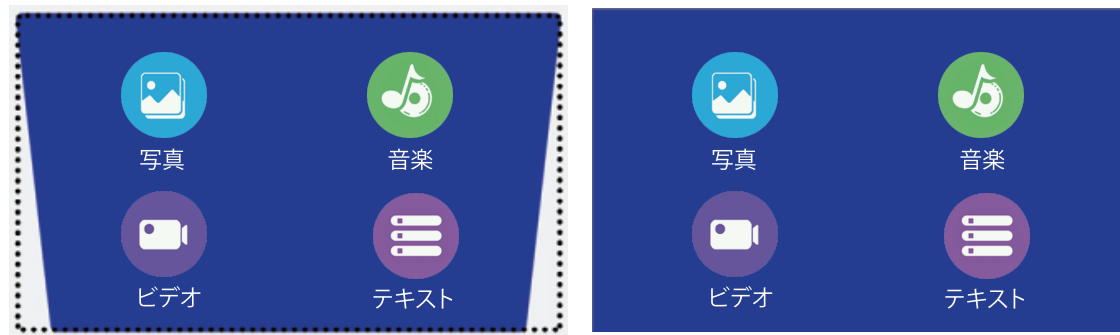


ただし、本機には横方向の台形補正機能はありません。プロジェクターは、投影スクリーンに対して水平に設置する必要があります。

上記のような問題が発生した場合は、プロジェクターが投影スクリーンに対して水平に配置されていないか、または投影スクリーンが垂直に配置されていないことが原因と考虑されます。


解決策：プロジェクタースクリーンに対して水平になるように、プロジェクターの位置を調整します。

接続について

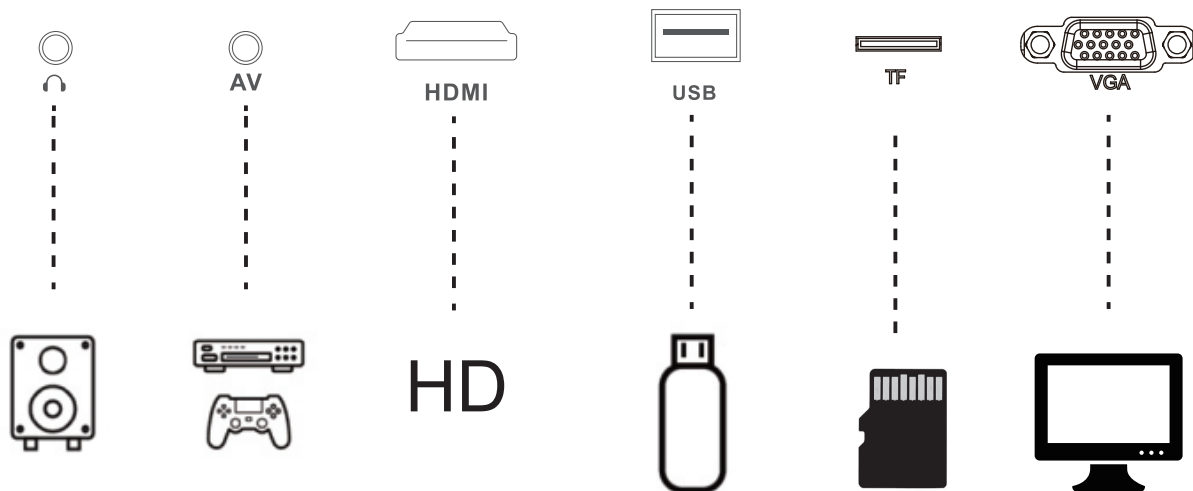

複数のデバイスとアプリケーションを接続する

1. マルチメディア接続

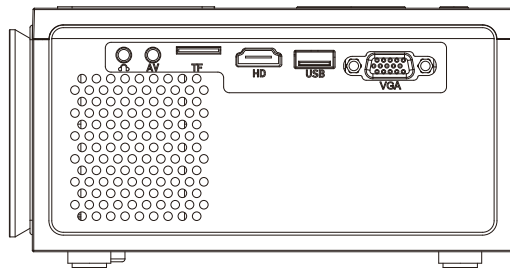


a. U ディスクまたは TF カードをスロットに挿入します。



c. 「OK」を押してUSB入力源に入った後、表示したコンテンツを選択します。



b. メインメニューで「USB」入力源を選択します。

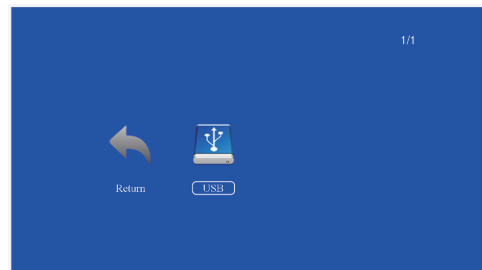



d. USBあるいはTFアイコンをクリックして、表示するメモリースティックの内容を選択します。

サポートされているマルチメディアマツ

マルチメディア	音声ファイル	MP3/WMA/AAC/FLAC/APE/WAV
	画像ファイル	JPEG/BMP/PNG
	ビデオファイル	MPEG1,MPEG2,FLV,MPEG4,RM,AVI/RMVB,MOV,MKV, DIVX,FVOBM-JPEG(only unspported 640*480)
	テキストファイル	TXT



2.AVビデオ接続

下図のように、3-in-1 AVケーブルを使ってプロジェクターに接続します。接続したら、AV信号ソースを選択します。

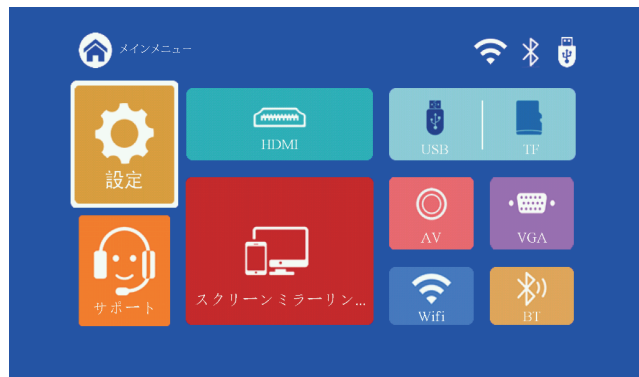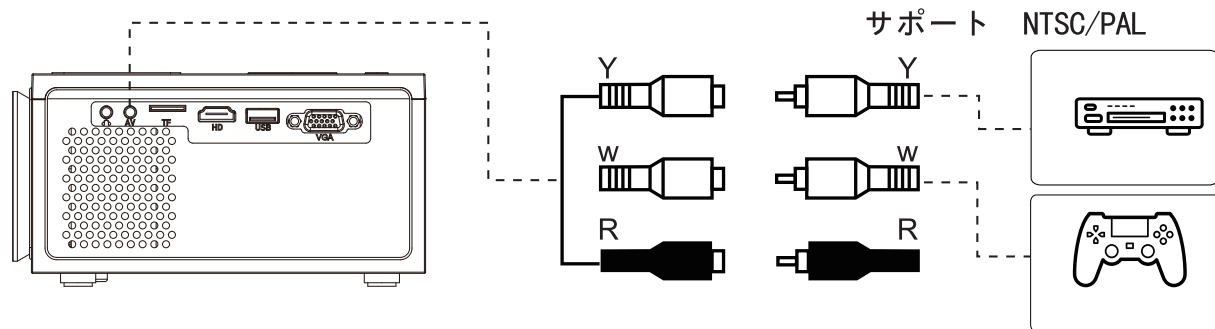

3.VGA接続

VGA スロットを使用して、コンピューターとVGA互換デバイスを接続します。接続してから、VGA 信号ソースを選択します。

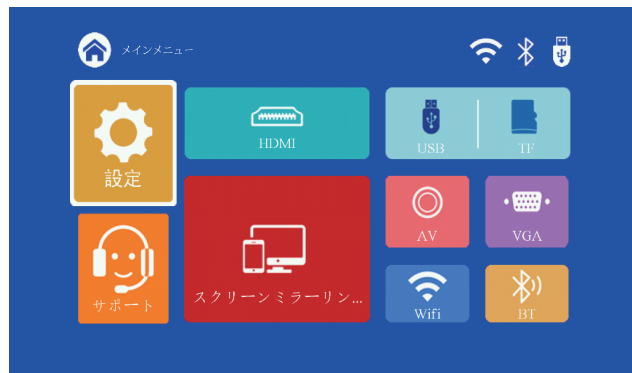
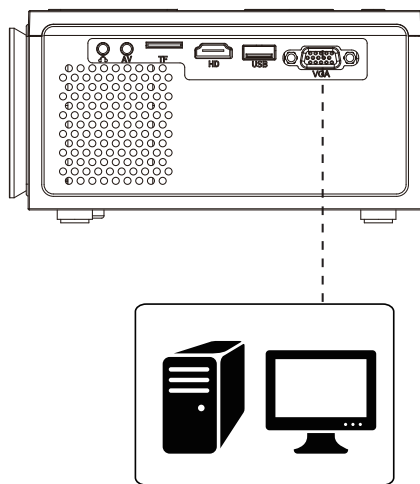


サポートされている解像度

576P、480P、720P、1080P、640x480、800x600、1024x768、1280x720、1440x900、1366x768、
1920x1080、1280x800、1440x960、680x1050

4.HDMI接続

HDMIスロットを使用して、コンピューターとHDMI互換デバイスを接続します。接続してから、HDMI信号ソースを選択します。

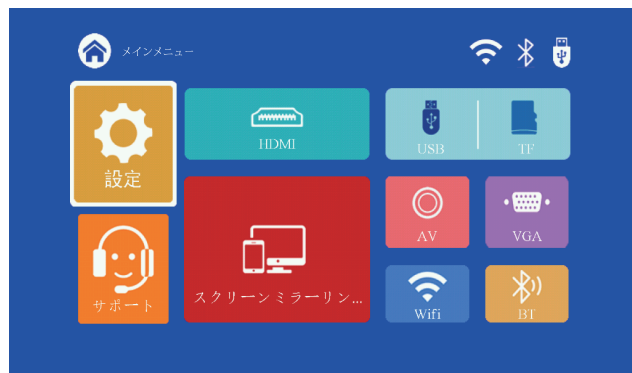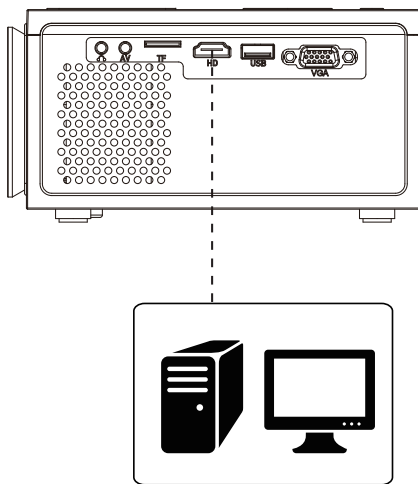


サポートされている解像度

576P、480P、720P、1080P、640x480、800x600、1024x768、1280x720、1440x900、1366x768、
1920x1080、1280x800、1440x960、680x1050

5.3.5mmオーディオジャックを使ってヘッドフォンとスピーカー機器を接続します。

注意:このプロジェクターはドルビーサウンドをサポートしていません。

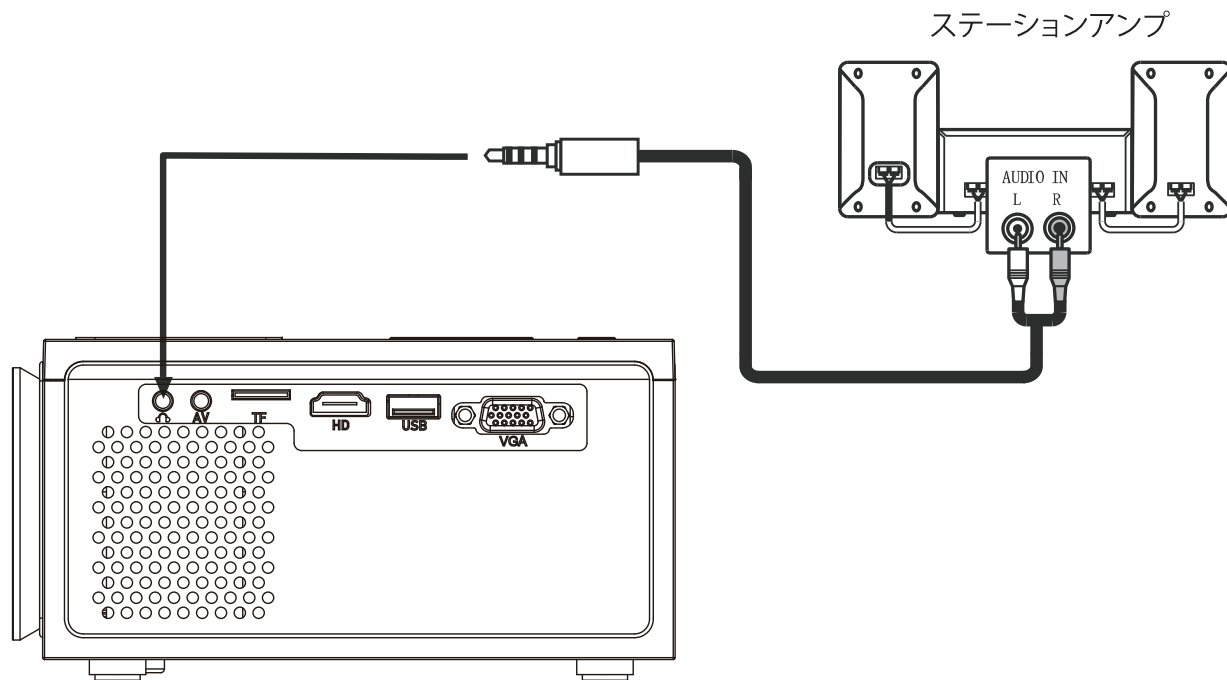

メニュー設定

メニューの開き方:

- ① リモコン「MENU」ボタンあるいは本体の「M」ボタンを押して入ります。
- ② メインメニュー画面で  設定をクリックして入ります。「OK」キーを押して確認します。

1. リモコンガイド

「MENU」キーを押してメインメニューを開き、次に「▼/▲」を押して各サブメニューを開きます。

2. サブメニューの使用方法

「▼/▲」を押してサブメニューを選択してから、必要に応じてパラメーターを調整し、「OK」ボタンを押して確認します。

A. Bluetoothサブメニュー

利用可能な調整: Bluetoothデバイスの検索

B. ネットワークサブメニュー

利用可能な調整: 接続可能なWi-Fi ルーターの検索

C. 画像サブメニュー


利用可能な調整: 画像モード、色温度、ノイズ低減の調整

D. 音声サブメニュー



利用可能な調整: サウンドモードと音量の調整

E.オプションサブメニュー

利用可能な調整:OSD言語/ズームモード/工場出荷時の復元/回転/ソフトウェアアップデート(OTA)/バージョン

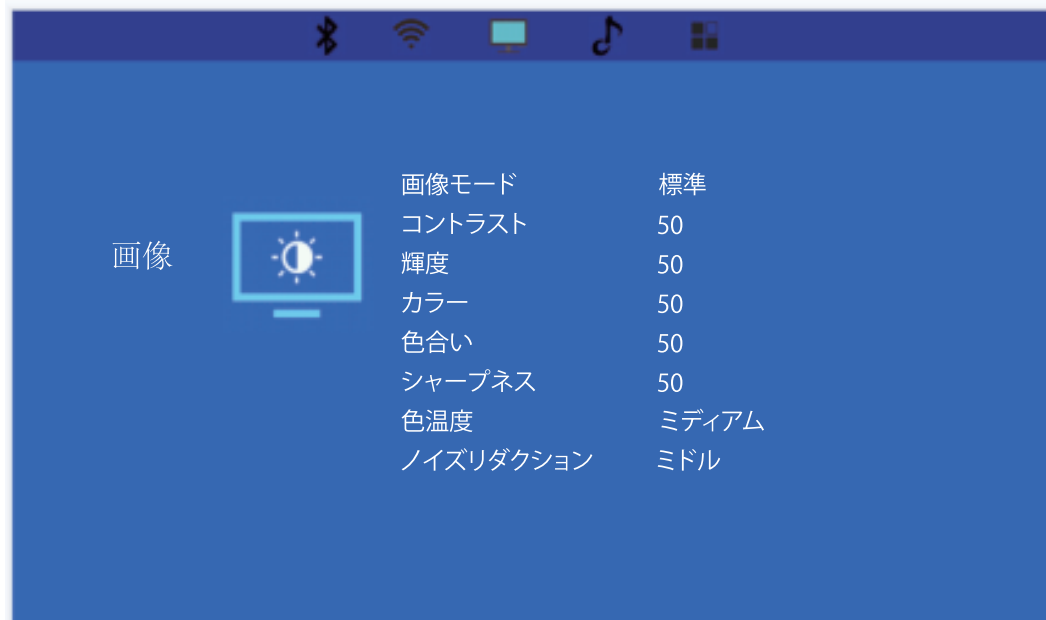

Bluetoothのスピーカーに接続する

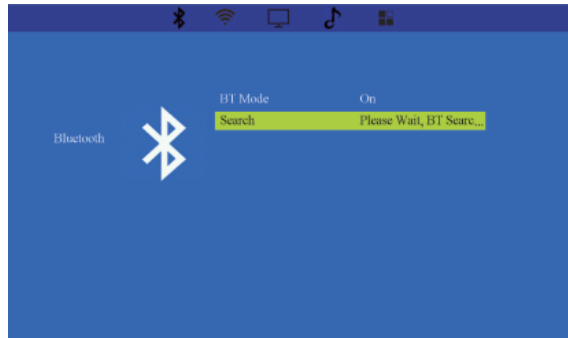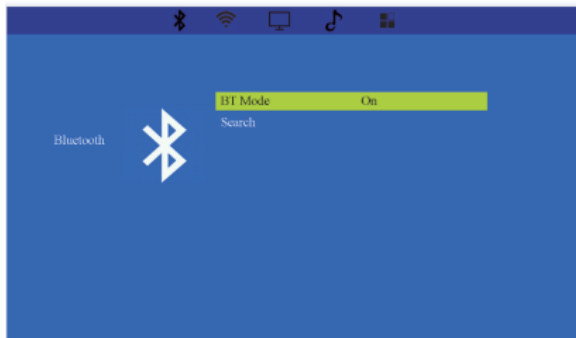


- 1.「MENU」を押して設定を開き、キーを押してカーソルを「BT モード」に移動します。
- 2.「▼/▲」を押してブルートゥースをオンにします。
- 3.「検索」を選択し、「OK」キーを押して、近くのブルートゥーススピーカーをスキャンします。
- 4.検索リストからブルートゥーススピーカーを選択し、「OK」キーを押して接続します。

💡チップ:

電源を入れる場合、またはブルートゥースをオンにする場合は、プロジェクターは最近、接続されているブルートゥーススピーカーを接続しようとします。

スクリーンミラーリング

1. プロジェクターと携帯電話を同じ「XXXX_XXXX」Wi-Fi に接続します。

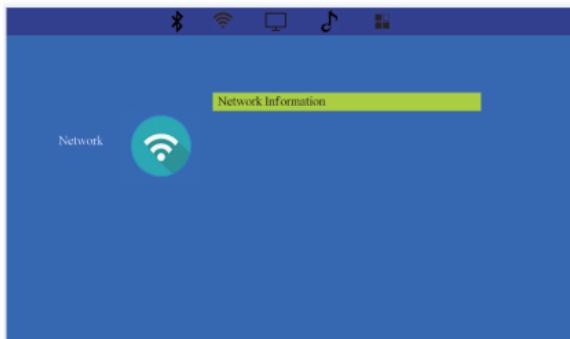


A. リモコンの「MENU」を押して設定に入り、「◀▶」キーを押して「ネットワーク」を選択します。

B. 「ネットワーク」を選択すると、プロジェクターは近くのWiFiをスキャンします。

2.4GHzと5GHzのデュアル周波数信号をサポートし、接続方法は同じです。



C.検索結果リストから必要WiFiを選択し、パスワードを入力します。

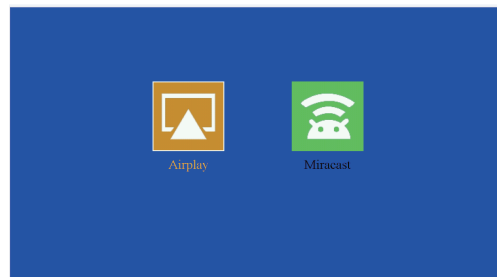

図一

D.メインメニューのスクリーンミラーリングを選択してください。

E.「OK」キーを押してインターフェースに入ります。

F.インターフェースに入った後、ご利用になるシステムを選択して、操作を進んでください。(図一)

注意: iPhone は Airplay に対応し、Android は Miracast に対応します。


2.Androidシステム用

A.「Miracast」を選択して、「Android スクリーンミラーリング」インターフェイスに入ります。

B.Androidデバイスの「マルチスクリーン」機能を起動し、プロジェクター「xxxxxx_Miracast_1F2c」を検索します。

C.検索結果から「XXXXXX_Miracast_1F2c」を選択して接続してください。


D.注意: 互換性のため、一部の Android デバイスには画面ミラーリング機能が備わっていない場合があります。

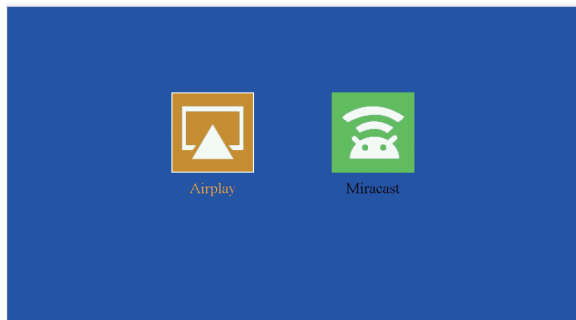

3.IOSシステム用

一、IOSスクリーンミラーリングは2つの接続方法があります。

方法 1 :Wi-Fiルーターに接続します。

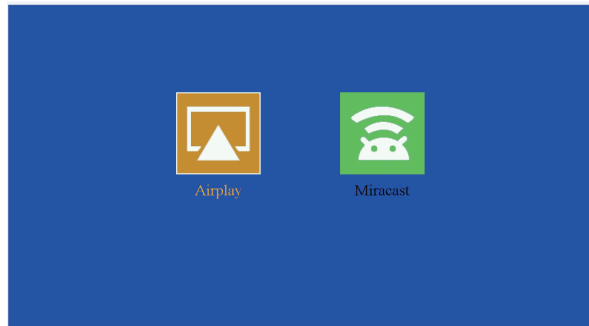

図一





図二

- A. プロジェクターをWi-Fiルーターに接続します、IOSデバイスを同じWi-Fiルーターに接続します。
- B. 「Airplay」を選択します。(図一)
- C. 「IOSスクリーンミラーリング」インターフェースに入ります。(図二)
- D. IOSデバイスでスクリーンミラーリングをオンにして、検索から「OWNKNEW-XXXXX」を選択して接続してください。

方法2、モバイルデータでスクリーンミラーリングする

A. プロジェクターはWi-Fiルーターに接続する必要はありません。

B. ホームページから「スクリーンミラーリング」を選択して、「Airplay」を選択し、「IOSスクリーンミラーリング」インターフェースに入ります。

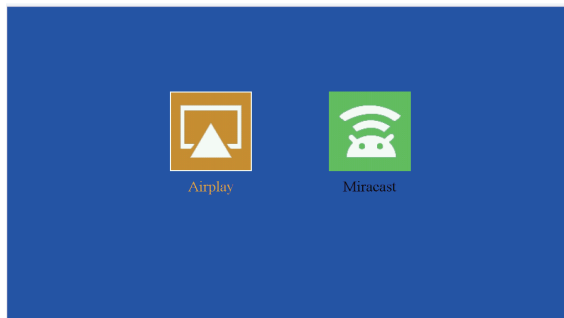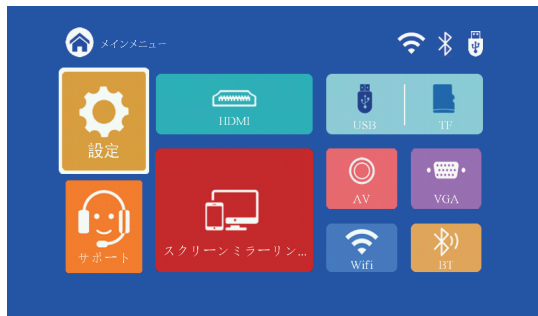


c. IOSデバイスの設定からWi-Fiをオンにして、ネットワークから「OWNKNEW」とのWi-Fiに接続してください。「インターネット未接続」のヒントを無視してください。

d. IOSデバイスでスクリーンミラーリングをオンにし、「OWNKNEW-XXXXX」というプロジェクター名を検索してください。

プロジェクターの設置


プロジェクターを天井に取り付ける場合は、次の図を参照して下さい。

プロジェクターが過熱しないように、プロジェクターを熱源の近くに設置しないでください。

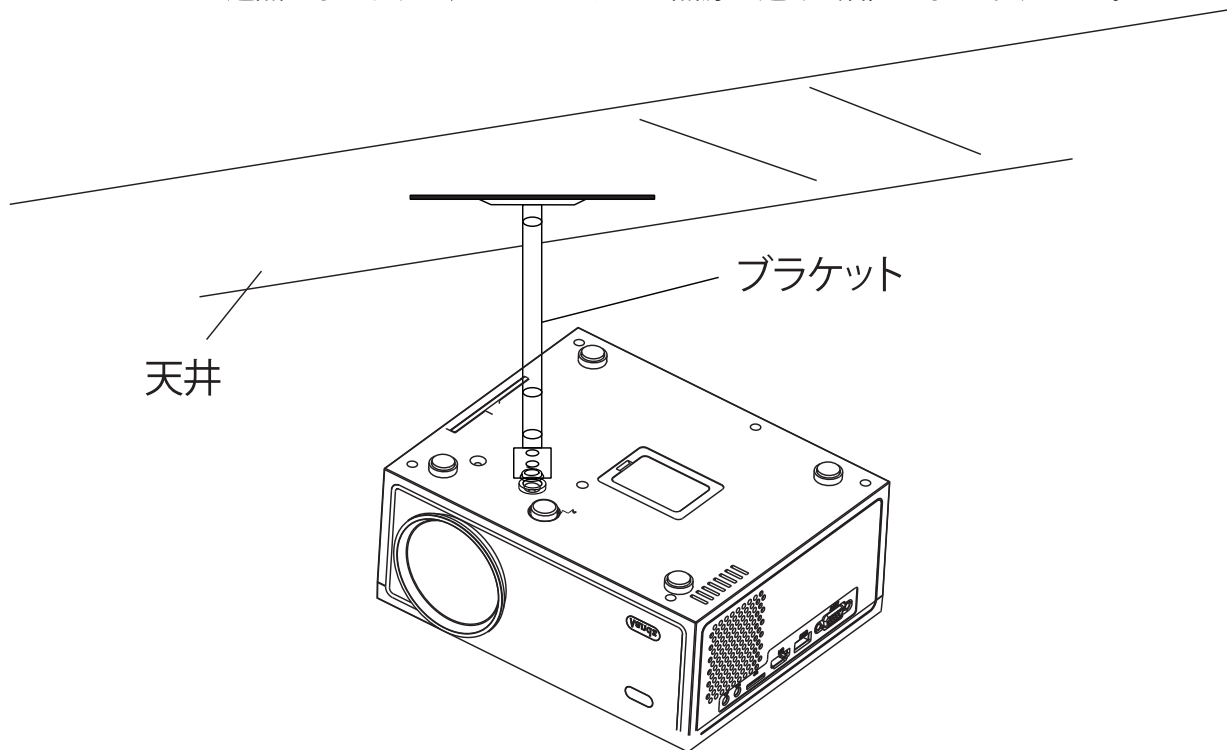

プロジェクターを天井に取り付けるときは、適切なネジを使用し、ネジの深さがプロジェクターの落下を防ぐのに十分であることを確認してください。

三角投影、スタンド投影や天井吊り投影場合は、深さは8mm、穴径は8mmのネジを利用してください。

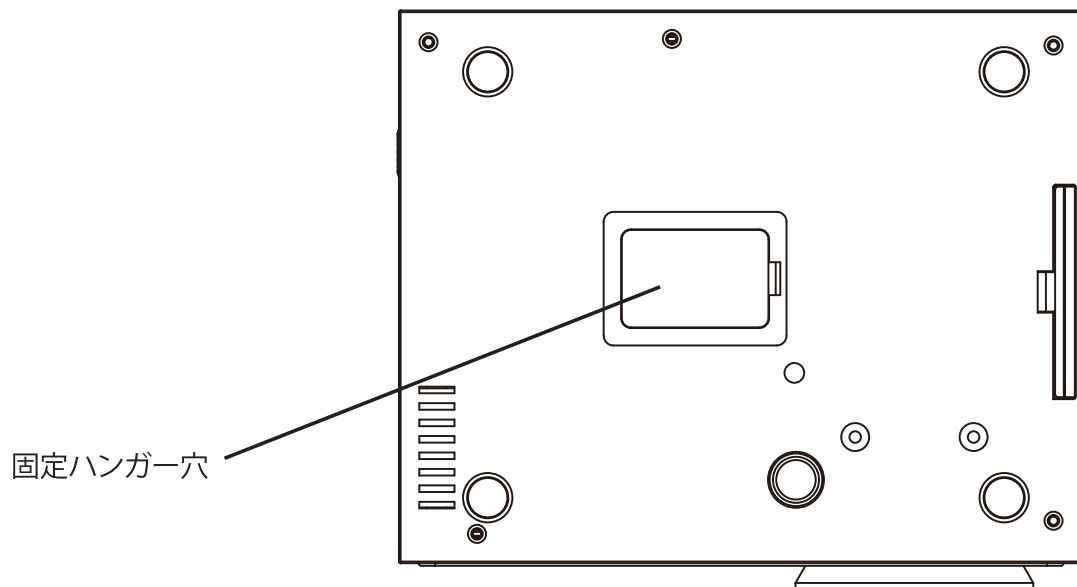


商品の特徴

1.基本情報

イメージング技術	LTPS LCD	色再現	16.7kk
解像度	1920*1080	キーストーン	マニュアル補正±15
最高解像度	1920*1080	電源電圧	240V 50/60Hz
ライト	LED	縦横比	1.50:1
アスペクト比	4:3/16:9	入力	USB/HDMI/AV/VGA/TFカード
レンズ	マルチチップコーティング	出力	イヤホン USB (5V-500MA)
動作モード	レンズ(F=125) マニュアル操作	スピーカー	4Ω 3W
		サポートシステム	マルチメディアサポート
		サポート言語	23言語をサポート
投写推奨距離	1.1-6M	サイズ	210*170*87mm

2.投写距離と画面サイズ

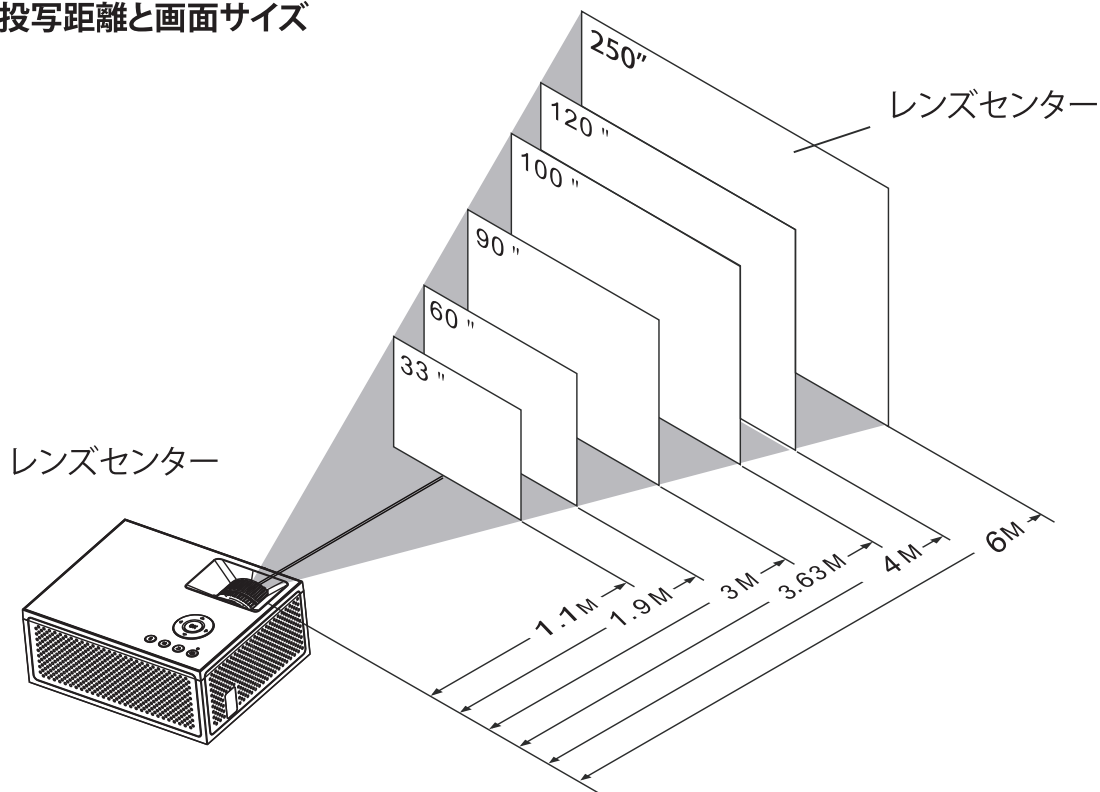

参考投写距離と画面サイズは、プロジェクターの構成によって異なります。

OWNKNEW

OWNKNEWの詳細については、下記のURLをご覧ください。

ownknew.jp



あるいは

LINE QRコード&オンラインチャット



@836pdign



support@ownknew.jp



090-1932-2013



ownknew.jp



M1