


MANUAL

MEEPO V4

A NEW WAY TO GET AROUND

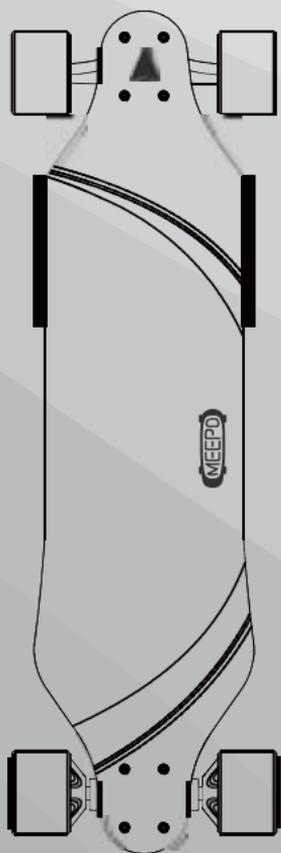

NICHT FAHREN OHNE DIESE MELDUNG ZU LESEN

⚠ IHR BOARD KANN JEDERZEIT STROM UND BREMSEN VERLIEREN Moment aufgrund von Funkstörungen, einer leeren Fernbedienungs-batterie, der Überladung einer vollen Batterie bergab und anderen Faktoren. Fahren Sie Ihr Meepo-Board nur bei Geschwindigkeiten und an Steigungen, bei denen Sie sich ohne Strom und Bremsen wohlfühlen würden.

⚠ BREMSEN BERGAB MIT EINER VOLLEN BATTERIE FÜHRT ZU BOARD SCHALTEN, da das regenerative Bremsen die Batterie überlädt. Um dies zu verhindern, warnt Sie die Fernbedienung durch einen Piepton und schaltet die Bremsleistung ab. Kommen Sie sicher zum Stehen, bevor dies passiert, und fahren Sie bergauf oder bergab, um die Batterie zu entladen, bevor Sie erneut versuchen, bergab zu fahren.

⚠ IM EXPERT- UND PRO-MODUS IST DIE DROSSELKLAPPE EXTREM SENSITIV. Das macht das Board reaktionsschnell und macht Spaß, aber es bedeutet auch, dass schnelle oder plötzliche Eingaben Sie leicht zu Fall bringen können. Versuchen Sie zunächst, sich in diesen Modi so langsam wie möglich vorwärts zu bewegen.

⚠ STEIGUNGEN UND HOHE GESCHWINDIGKEITEN KÖNNEN SEHR GEFÄHRLICH SEIN. Stürze unter diesen Bedingungen können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Grenzen des Boards ausreizen, auch wenn Sie ein erfahrener Fahrer sind.

⚠ AUTOS UND ANDERE FAHRZEUGE KÖNNEN SIE TÖTEN, also seien Sie immer Achten Sie daher immer auf Ihre Umgebung, wenn Sie in der Nähe anderer Fahrzeuge fahren. Fahren Sie defensiv und gehen Sie davon aus, dass andere Fahrzeuge Sie nicht sehen können. Denken Sie daran, dass Ihr Board jeden Moment Leistung und Bremsen verlieren kann. Seien Sie sich der Gesetze bewusst, die den Gebrauch Ihres Boards auf öffentlichen Straßen, Radwegen, Gehwegen oder anderen Orten, an denen Sie fahren dürfen, regeln.

⚠ TRAGEN SIE IMMER EINEN HELM. Weitere Schutzausrüstung, wie Handschuhe, Schoner und lange Ärmel, wird dringend empfohlen.

⚠️ WARNUNG! ⚠️

WARNUNG: Wann immer Sie mit einem Meepo-Board fahren, riskieren Sie Tod oder schwere Verletzungen durch Kontrollverlust, Kollisionen und Stürze. Um sicher zu fahren, müssen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen in dieser Anleitung lesen und befolgen.

WARNUNG: Tragen Sie beim Fahren immer einen Helm. Vermeiden Sie Fahrten im Regen, auf nassem, rutschigem oder unebenem Untergrund. Vermeiden Sie auch steile Hügel, Traffic, Risse, Bahnschienen, Schotter, Felsen oder andere Hindernisse, die einen Traktionsverlust verursachen könnten. Vermeiden Sie Nachfahrten, Bereiche mit schlechter Sicht und enge Stellen.

WARNUNG: Fahren Sie mit einem Meepo-Board nicht in Umgebungen, an Steigungen oder bei Geschwindigkeiten, bei denen Sie ein unmotorisiertes Skateboard nicht sicher beherrschen würden. Im Falle einer Funkstörung oder eines Batteriefehlers müssen Sie sich möglicherweise auf Skating-Techniken wie Fußbremsen oder Rutschen verlassen, um anzuhalten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.meepoboard.com.



WARNUNG: WASSER VERMEIDEN!

Das Fahren in nassen Bedingungen oder durch Pfützen kann die Elektronik des Boards beschädigen und dazu führen, dass das Board die Leistung verliert oder plötzlich stoppt, was zu einem Kontrollverlust oder Stürzen führt. Schäden am Board, die durch Wassereinwirkung entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.



WARNUNG: QUETSCHSTELLEN


Halten Sie Finger, Haare und Kleidung fern von Motoren, Rädern und allen beweglichen Teilen.



WARNUNG: GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!


Öffnen Sie keine Elektronikgehäuse und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor, da dadurch ebenfalls die Garantie erlischt.

Bitte fahren Sie verantwortungsvoll und respektieren Sie Ihre Mitmenschen. Die Art und Weise, wie Sie fahren, wird bestimmen, wie die Menschen dieses neue Verkehrsmittel sehen. 😊

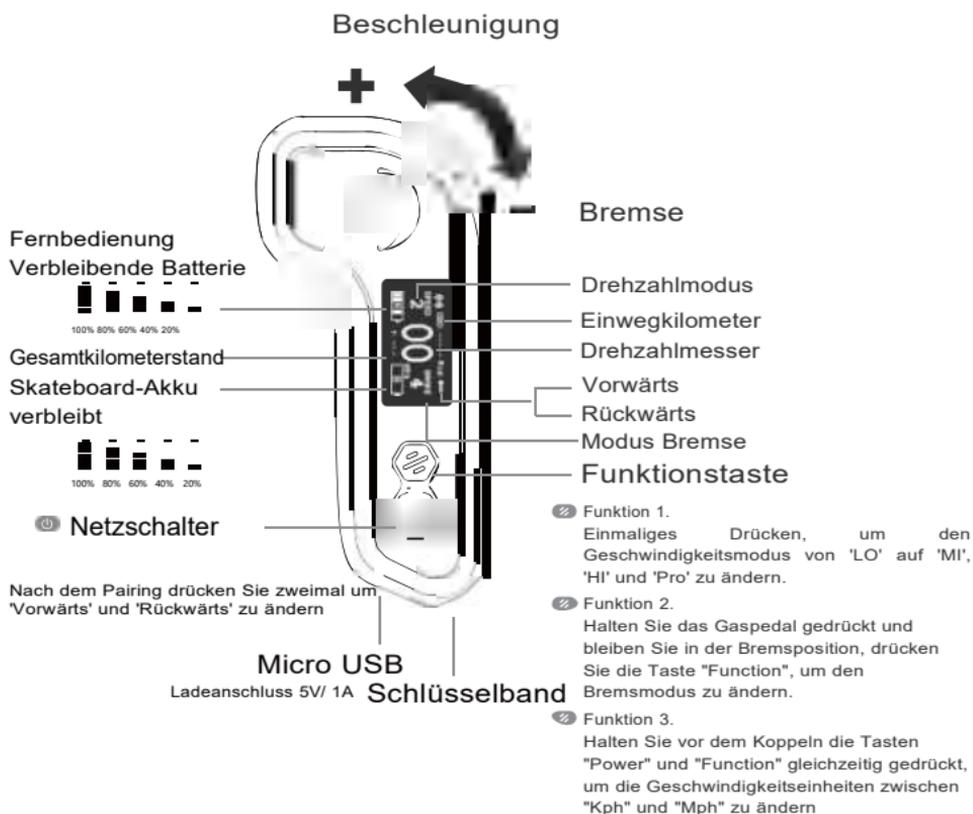

Koppeln von Fernbedienung und Karte

1. Schalten Sie die Meepo-Platine ein und drücken Sie dann 7 Sekunden lang den Schalter.
2. Drücken Sie die Power-Taste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang, um sie einzuschalten.
3. Drücken Sie gleichzeitig die Power- und die Funktionstaste auf der Fernbedienung.

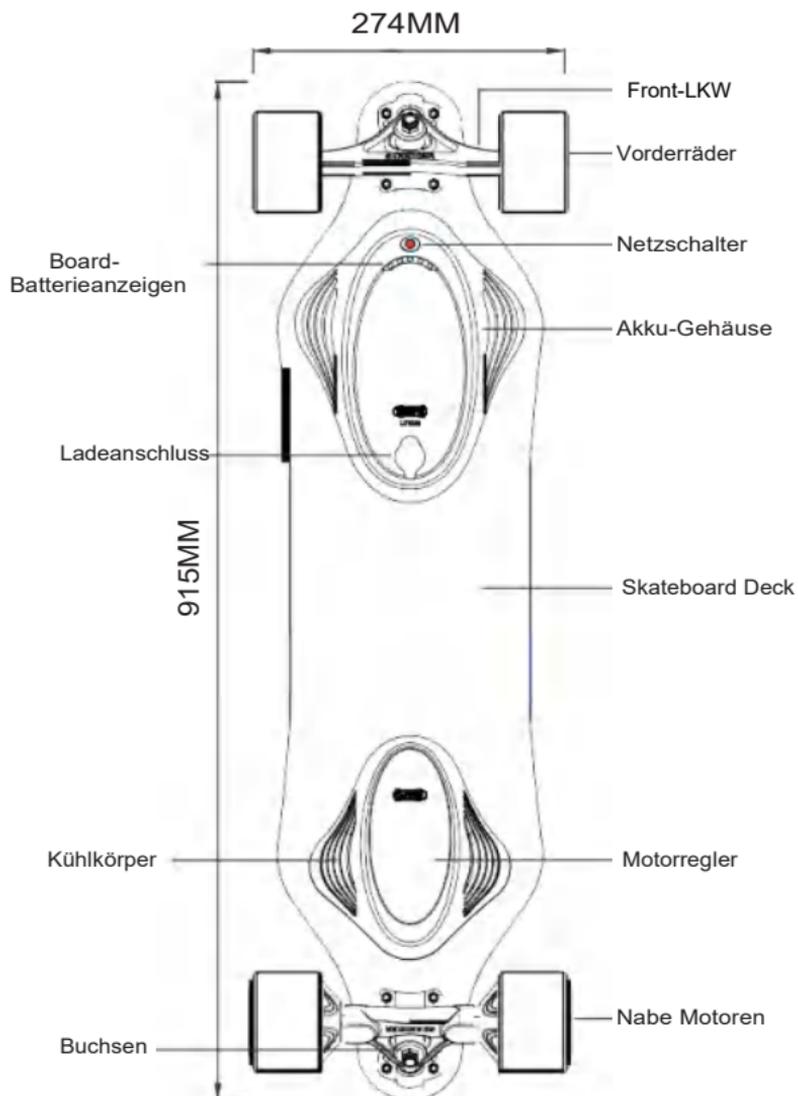

Bereit für die Fahrt

3

- Tragen Sie immer einen Helm.
- Suchen Sie sich für Ihre erste Fahrt eine freie Fläche mit sauberem Belag.
- Lesen und verstehen Sie die Warnhinweise auf dem Skateboard und am Anfang dieser Anleitung.
- Weitere Details finden Sie auf unserer Website unter: www.meepoboard.com.
- Weitere Schutzausrüstung wird dringend empfohlen.




VERMEIDEN SIE DINGE, DIE EINEN KONTROLLVERLUST ODER EINE KOLLISION VERURSACHEN KÖNNEN:


Kies 	Wass 	Bergauf 	Bergab
Risse 	Größere Felsen 	Tracks 	Roste/Abläufe
Traffic 	Nachtzeit 	Hemmnisse 	Schlechte Sichtbarkeit

SIND SIE EIN "NORMALER" ODER EIN "ALBERNER" FAHRER?

Wenn Sie einen Ball mit dem rechten Fuß kicken, sind Sie in der Regel ein Regelfußballer. Dies ist jedoch nicht immer der Fall! Probieren Sie beide Haltungen aus, um zu sehen, was sich am besten anfühlt. Wenn Sie nicht wissen, welche Sie wählen sollen, ist ein Vorteil des Fahrens mit dem schwachen Fuß, dass Sie den Verkehr besser sehen können.

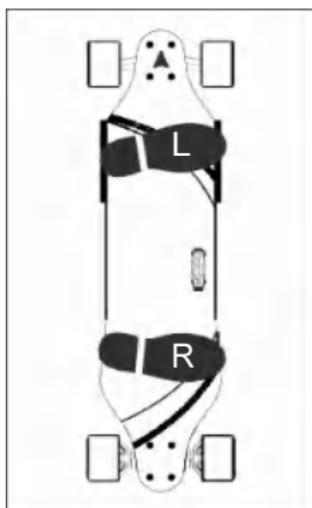

Normale

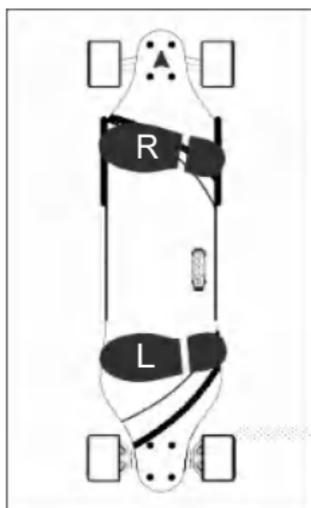

Albern

STANCE

Ihr Meepo-Board hat eine Menge Power. Befolgen Sie diese Tipps, um ein sicheres Fahrgefühl zu gewährleisten:

- Bewegen Sie das Throttle Wheel in kleinen Schritten.
- Halten Sie einen breiten Stand auf dem Brett.
- Halten Sie einen niedrigen Schwerpunkt.
- Lehnen Sie sich beim Beschleunigen nach vorne.
- Lehnen Sie sich beim Bremsen nach hinten.



Einschalten/Ausschalten der Fernbedienung

5


Drücken Sie den Power-Knopf für 2 Sekunden



Einschalten/Ausschalten der Karte


6

Drücken Sie den Power-Taster einmal oder drücken Sie die Karte an.

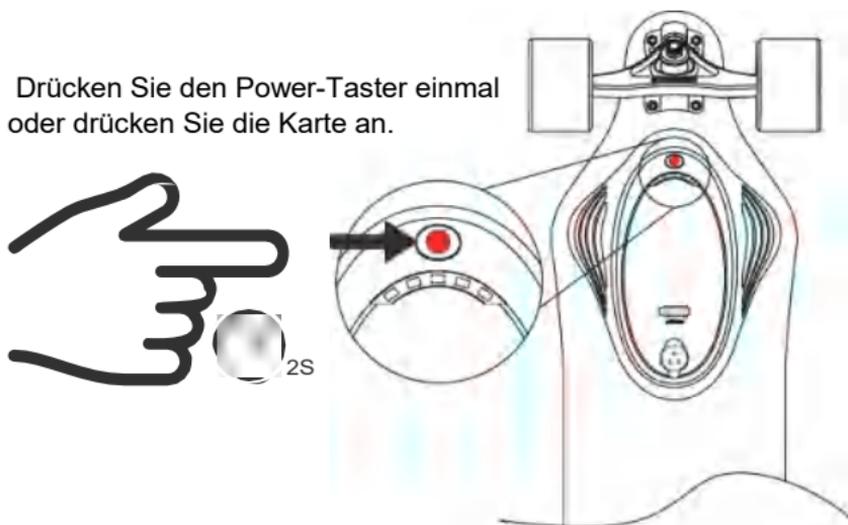


* Ihre Karte und die Fernbedienung wurden bereits im Werk gepaart, so dass Sie dies normalerweise nur tun müssen, wenn Sie eine neue Karte oder Fernbedienung koppeln.


- Schalten Sie die Karte ein, indem Sie den Netzschalter auf der Karte einmal drücken.
- Schalten Sie die Fernbedienung ein, indem Sie die "Power"-Taste auf der Fernbedienung lange drücken.

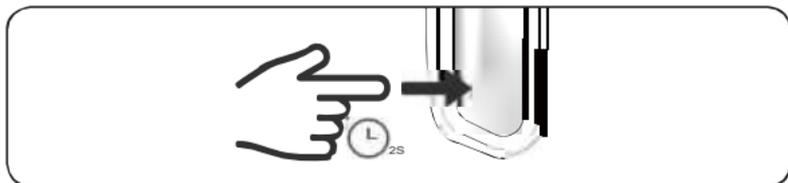



- Stellen Sie sicher, dass die alte Fernbedienung ausgeschaltet ist, falls Sie eine haben.
- Halten Sie die Einschalttaste auf der Karte für 7 Sekunden gedrückt, bis sie langsam blinkt.

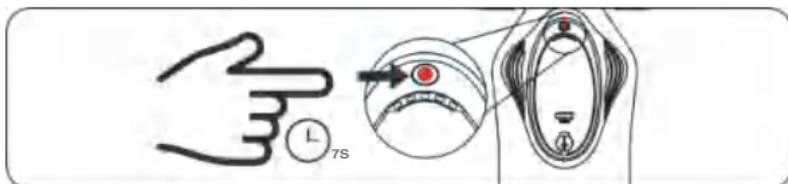

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "power" und "function" auf der Fernbedienung.

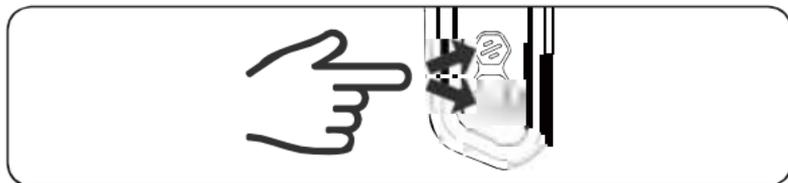

- Auf dem Bildschirm der Fernbedienung wird "Pairing" angezeigt.
- Wenn die Einschalttaste schnell blinkt und die Fernbedienung alle Spezifikationen anzeigt, wurden die Karte und die Fernbedienung gepaart.

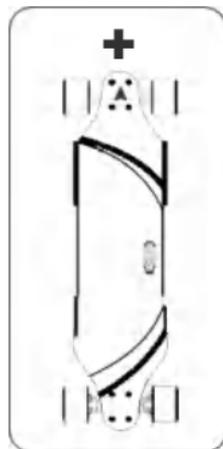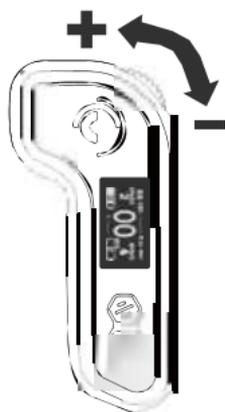


Prüfen Sie die Lebensdauer der Board-Batterie auf dem Board

9

Das Board ist mit einer Batterieanzeige unterhalb des Netzschalters ausgestattet.

Wenn die Karte eingeschaltet ist, zeigen die Kartenleuchten die Leistungsstufe an.

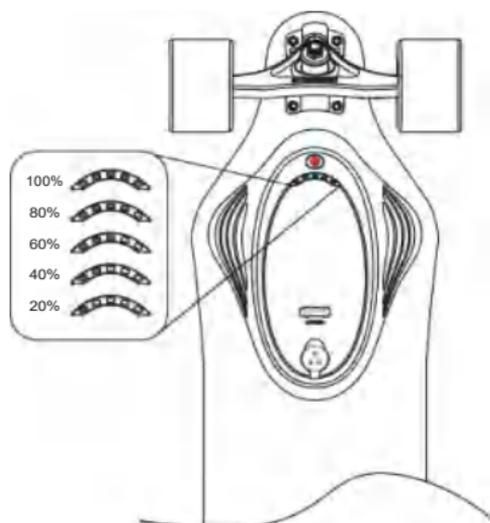

Ändern des Fahrmodus 10

Dieses Board wird im Anfängermodus ausgeliefert. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Umgang mit der Fernbedienung und dem Board beherrschen, bevor Sie die nachstehenden Anweisungen zum Umschalten der Modi befolgen.

LO: Begrenzte Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit von 11km/h.

MI: Mäßige Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit von 25km/h.

HI: Hohe Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit von 45km/h.


PRO: Maximale Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit von 45km/h (28mph).

WARNUNG: Das Gaspedalrad ist im HI- und PRO-Modus wesentlich empfindlicher. Befolgen Sie die folgenden Tipps, um zu vermeiden, dass Sie von der Rückseite des Boards abgeworfen werden:


- Beginnen Sie damit, sich so langsam wie möglich vorwärts zu bewegen.
- Bewegen Sie das Throttle Wheel in kleinen Schritten.
- Halten Sie einen breiten Stand auf dem Brett.
- Halten Sie einen niedrigen Schwerpunkt.
- Lehnen Sie sich beim Beschleunigen nach vorne.
- Lehnen Sie sich beim Bremsen nach hinten.



UM DIE GESCHWINDIGKEITS-/BREMSMODI ZU DURCHLAUFEN:

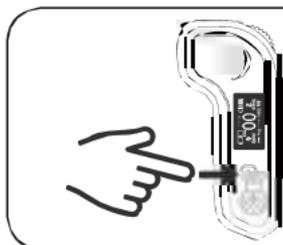

Drücken Sie die Funktionstaste einmal, um die Geschwindigkeitsmodi zu ändern.

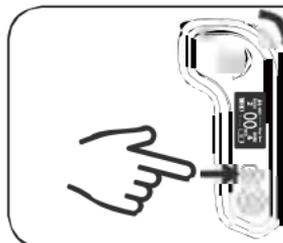

Halten Sie das Gaspedal gedrückt und bleiben Sie in der Bremsposition, und drücken Sie die Funktionstaste einmal, um den Bremsmodus zu ändern.

Laden der Fernbedienung

11


Die Fernbedienung benötigt mehrere Stunden, um von leerem Zustand aus zu laden. Wenn die Karte und die Fernbedienung gleichzeitig geladen werden, sollte die Fernbedienung den Ladevorgang vor der Karte beenden.



Laden Sie das Board

12


Warnung: Lassen Sie die Karte während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.

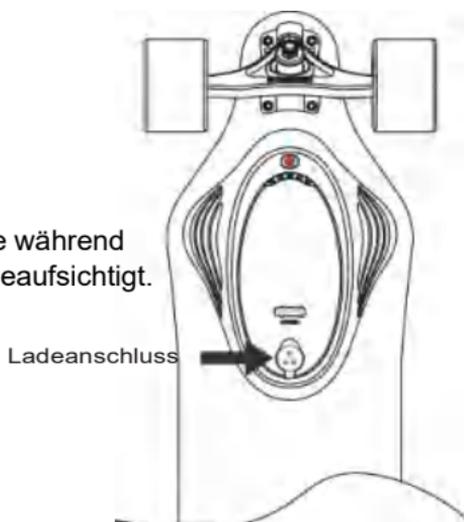

So entfernen Sie das Akkupaket

13

- Stellen Sie sicher, dass das Board ausgeschaltet ist.
- Nehmen Sie das Griffband ab.
- Entfernen Sie die sechs Schrauben, mit denen der Akkupack am Deck befestigt ist, mit einem 3-mm-Inbusschlüssel.
- Heben Sie den Akkupack an, um den Anschluss zwischen Deck und Akkupack freizulegen.
- Drehen und ziehen Sie den Verbinder vorsichtig auseinander.

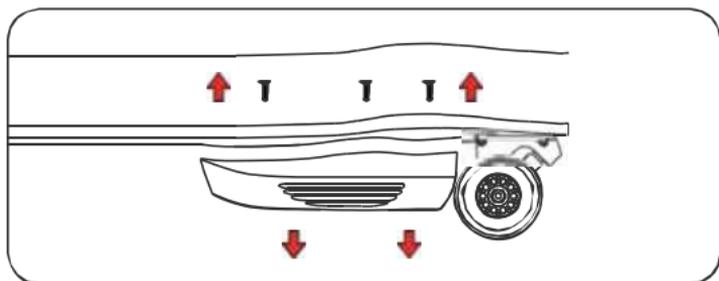

So tauschen Sie das Akkupaket aus

14

- Zum Einsetzen eines neuen Akkupacks richten Sie die Rillen an beiden Enden des Steckers (Platine & Akkupack) aus.
- Setzen Sie die beiden Enden des Steckers ein, schieben Sie sie zusammen und drehen Sie sie zusammen. Achten Sie darauf, dass Sie den Stecker vollständig festziehen, um eine gute Abdichtung zu erreichen.
- Stellen Sie sicher, dass der Steckverbinder in der Nut der Platine liegt.
- Seite an Seite mit dem Zubehörcabel.
- Setzen Sie die Schrauben wieder ein, ziehen Sie sie mit dem Sechskantschlüssel fest und bringen Sie das Klebeband wieder an.

Diese Anleitung ist eine Schnellstart-Anleitung, die für jemanden mit etwas Skateboard-Erfahrung gedacht ist, um loszulegen. Anleitungen für den Einstieg ins Fahren sowie fortgeschrittene Fahrtechniken und Lösungen für Fahrprobleme finden Sie auf unserer Website: www.meepoboard.com oder kontaktieren Sie uns über info@meepoboard.com.

ERSTE SCHRITTE

- Wie man auf dem Brett steht
- Wie man sich dreht
- Wie man einen guten Platz zum Üben findet

FORTGESCHRITTENE TECHNIKEN

- Wie man mit der Fußbremse fährt
- Wie man sicher bergauf und bergab fährt
- Worauf Sie im Straßenverkehr achten müssen

WARTUNG

- Inspektion vor Fahrtantritt
- Routinemäßige Wartung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

Längerer Aufenthalt im Sonnenlicht kann die Kunststoffgehäuse verfärben oder schwächen, da sie nicht UV-geschützt sind.

Produktspezifikationen

Meepo V4 Skateboard: Rated Input: 42Vdc, 1A M4 Fernbedienung:
Nenneingang: 5Vdc, 500-1000mA Betriebstemperatur: 0-40°C, 10-90% RH

Informationen zur Sicherheit und Handhabung der Batterie

VORSICHT

Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

VORSICHT

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen, Stromschlägen oder anderen Schäden am Meepo V4-Skateboard und der Meepo M4-Fernbedienung oder an anderen Gegenständen führen.



WICHTIGE Sicherheits- und Handhabungshinweise
Versuchen Sie nicht, das Produkt ohne Rücksprache mit dem Meepo-Service zu zerlegen. Sollte Ihr Gerät einen Service benötigen, wenden Sie sich an den Meepo-Support unter info@meepoboard.com.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich die nicht ausdrücklich von Meepo genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Garantie des Benutzers führen.

Das Meepo V4-Skateboard ist nur für die Verwendung mit Meepo V4-Batterien vorgesehen.

Versetzen Sie der Batterie keine Stöße, indem Sie sie fallen lassen oder sie werfen.

Bewahren Sie die Batterie immer außerhalb der Reichweite von Säuglingen oder Kleinkindern auf. Setzen Sie dieses Produkt oder den Akku niemals Flüssigkeiten aus. Werfen Sie den Akku niemals in ein Feuer, da der Akku dadurch explodieren könnte. Batterie explodieren.

Schließen Sie den Akku niemals kurz, indem Sie die Anschlussklemmen mit einem anderen Metallgegenstand in Kontakt bringen. Dies könnte zu Verletzungen oder Brand führen und auch den Akku beschädigen.

Ihr Gerät enthält einen internen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der bei unsachgemäßer Behandlung ein Risiko von Brand oder Verätzung darstellen kann. Laden oder verwenden Sie das Gerät nicht in einem Auto oder an einem ähnlichen Ort, an dem die Innentemperatur über 40 °C betragen kann.



Informationen zum Laden der Batterie
Das mit dem Elektro-Skateboard gelieferte Ladegerät sollte regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen untersucht werden. Im Falle einer solchen Beschädigung darf das Skateboard nicht geladen werden, bis das Ladegerät repariert oder ersetzt worden ist.

Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts und trennen Sie es vom Skateboard, wenn Sie es nicht benutzen.

VORSICHT

Verwenden Sie nur das für dieses Gerät vorgesehene Ladegerät.

Das Ladegerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Setzen Sie das Ladegerät keiner Flüssigkeit, Feuchtigkeit oder extremer Luftfeuchtigkeit aus. Laden Sie das Meepeo V4-Skateboard oder die Meepeo M4-Fernbedienung nicht im Freien oder im Regen auf.

WARNUNG

Das Netzkabel wird als Trennvorrichtung verwendet. Ziehen Sie das Netzkabel des Ladegeräts ab, um das Gerät für die Wartung vollständig spannungsfrei zu machen.

Beenden Sie den Ladevorgang des Skateboards und/oder der Fernbedienung, wenn der Ladevorgang nicht innerhalb der angegebenen Zeit abgeschlossen wird.

Beenden Sie den Ladevorgang des Skateboards und/oder der Fernbedienung, wenn die Batterien ungewöhnlich heiß werden, Anzeichen von Geruch, Verfärbung oder Verformung aufweisen oder wenn während des Gebrauchs, des Ladevorgangs oder der Lagerung abnormale Bedingungen festgestellt werden.

Laden Sie das Skateboard und/oder die Fernbedienung nicht auf, wenn das Batteriegehäuse rissig oder aufgequollen ist oder andere Anzeichen von Missbrauch aufweist. Stellen Sie die Verwendung sofort ein und entsorgen Sie das Gerät umgehend.

Informationen zur Produkt- und Batterieentsorgung:
Ihr Gerät darf nicht in den Hausmüll gegeben werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung von elektronischen Produkten.

Wenn dieses Gerät irgendeine Art von Beschädigung aufweist, wie z. B. Ausbeulungen, Schwellungen oder Verformungen, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich sofort an den Kundendienst unter der E-Mail-Adresse info@meepoboard.com.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden kommunalen Vorschriften zur Entsorgung von Batterien.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien niemals zusammen mit anderen gewöhnlichen festen Abfällen. Batterien enthalten giftige Substanzen

GARANTIE UND WARTUNG

INGESCHRÄNKTE GARANTIE

Dieses Board unterliegt einer 180-tägigen Herstellergarantie, die Verarbeitungs- und Materialfehler abdeckt. Diese deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch, Fehlgebrauch, Fahrlässigkeit, Unfälle oder Fahren im Wasser verursacht wurden.

Wenn das Produkt innerhalb von 180 Tagen nach dem Versanddatum einen Herstellungsfehler aufweist
Lieferdatum, kontaktieren Sie info@meepoboard.com

FÜR ALLE RÜCKSENDUNGEN UND GARANTIELEISTUNGEN:

Bitte bewahren Sie den Versandkarton auf. Die Garantie umfasst nicht

Schäden durch Rücksendung in unzureichender Verpackung.

Bei Fragen zu Ihrer Karte wenden Sie sich bitte an den Meepo-Kundendienst unter www.Meepoboard.com oder per E-Mail an info@meepoboard.com.

WARTUNG NACH NÄSSE

Wenn Sie versehentlich im Regen oder auf nassen Oberflächen fahren, wischen Sie das gesamte Wasser auf der Oberfläche Ihres Boards ab, insbesondere den Ladeanschluss. Laden Sie Ihr Board erst auf, wenn es vollständig trocken ist. Lassen Sie dann die Motoren 10 Minuten lang laufen, so dass sich die Räder drehen, um das Innere der Motoren zu trocknen und Rost zu vermeiden.

PFLEGE FÜR UNBENUTZTES BOARD

Lagern Sie Ihr Board an einem trockenen Ort und laden Sie Ihr Board mindestens einmal im Monat vollständig auf, um unwiederbringliche Akkuschäden zu vermeiden, wenn Sie Ihr Board längere Zeit nicht fahren.

Meepo Elektro-Skateboard Firma

Firmenadresse: 1/F, Gebäude 1, Jianyi Chuanggu, 2507 Songbai Road, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China

Online-Geschäft: www.meepoboard.com

E-Mail Adresse des Kundendienstes: info@meepoboard.com



Online-Geschäft



Technischer Support



© MEEPO Inc. 2016-2021 www.meepoboard.com