


inateck®

User Guide

BCST-32 Barcode Scanner

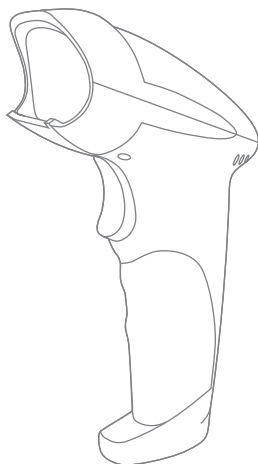


English · Deutsch · 日本語 · Français · Italiano · Español

English

User Manual

Installation and Usage

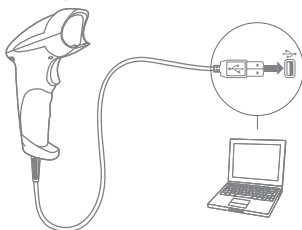


- 1) Connect the scanner BCST-32 to the USB interface in the computer (Refer to the above diagram)
- 2) BCST-32 beeps twice when the connection is ok.
- 3) Open the document on the computer and place the cursor where you input the barcode information; then the information will be displayed on the computer when you scan the barcodes. Green LED flashes with one beep reminder when scanning one time.

Scanning Method

- 1) Maintain a certain bevel between the scanner BCST-32 and the barcode to achieving the best reading effect
- 2) The scanner must align at the barcode and the beam must cover the whole barcode so that the information could be correctly decoded. Error may occur when partially decoding.



Right way to read the barcode



Wrong way to read the barcode

Functions Setup

(Note: the barcode with '*' is the default setting of BCST-32)


Directly scan the corresponding barcode to change the setup functions.



You can change your scanner setting by scan a certain barcode.

The way to take out the USB cable(not recommended if BCST-32 is frequently used)

- 1) Pull the USB cable outward a little until it stops;
- 2) Insert the thimble to the pinhole of BCST-32 and press the thimble hard deep into the bottom ;
- 3) Take the USB cable out of the RJ45 interface gently.

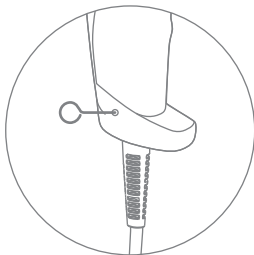

Keyboard Language Setting

BCST-32 Barcode Scanner switches languages directly through reading the corresponding language setup barcodes.



(*) US (English)



Canada (French)



Netherlands (Dutch)



Spain (Spanish - International)



Italy (Italian 142)



Germany (German)



France (French)



UK (English)



Japan (Japanese)

Note:

BCST-32 should set up the language in accordance with the PC language, otherwise error may occur.

Prefix and Suffix Setting

1. Scan the 'Prefix Setting' Barcode or 'Suffix Setting' Barcode.



Prefix Setting



Suffix Setting

2. Scan the alphabetic code to be added (32 characters can be added in maximum)

For example: To add prefix FR, scan F, R the two alphabetic code in turn.



F



R

Then the prefix FR will be added every time when you scan the general barcode.

Note:

1. The prefix and suffix can be added to 32 characters at most. The followings are some alphabetic barcodes commonly used.



Tab



Enter



Backspace



Space

2. Download more prefix or suffix barcodes at official site www.inateck.com
3. Scan the "Clear all the prefix characters" or "Clear all the suffix characters" barcodes to delete previous prefix or suffix settings.

Common Function Barcodes



Factory Reset



Auto Continuous scanning mode



Auto flashing mode



(*)Manual scanning mode



Clear all the prefix characters



Clear all the suffix characters



Do not Apply Enter for Suffix



Enable ISBN+5



Enable ISSN+2



(*) Disable ISBN+5 and ISSN+2

Specifications

Product Model	BCST-32
Light Source (Laser)	Laser LED 650±10nm
Decode Capability	Codabar, Code93, Code 11, MSI/PIESSEY, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISBN/ISSN, Industrial 25, Interleaved 25, matrix 25, Post code
Resolution	3mil
Decode Rate	100 decodes per second
Scan width	5cm-30cm
Decode mode	Single-line Aiming
Scan mode	Manual/Continuous Mode
Scan angles	Roll 30°, Pitch 75°, Yaw 65°
Cylinder Horizontal Scan	Diameter 35mm
Indication	Beeper, LED
Interfaces supported	USB1.1/2.0/3.0

Beeper Sound

Beeping	Meaning
One short beep	Finish scanning successfully; Green LED flashes one time
A note (chord)	Finish reading setup barcodes
Two short beeps	Finish connecting BCST-32with PC or other output devices

Packing list

- BCST-32*1
- USB cable*1
- Instruction Manual*1
- Thimble*1
- Barcode Scanner Stand*1

FAQ

1. Will the parameter settings be reserved after you power off the scanner BCST-32?

Answer: All the parameter settings can be finished by scanning the setup barcode and reserved in the storage memory even if you turn the power off. You can use it next time directly.

2. Scanning results as messy codes or errors?

Answer: The default language of BCST-32 is English. Please refer to the "Language Setting" Chapter to set up the right language.

3. The Laser works but some barcodes cannot be read, why?

Answer:

- 1) Dirty or unclear barcodes might not be read.
- 2) Digital barcodes displayed on the phones, computers or tables cannot be read.
- 3) The possible reason is that the setting for some barcode types not commonly used is off by default. You need to activate a specific barcode type to get it to work. Please feel free to contact our Customer Service if you don't know the exact type of barcode you are referring to, or if you have any other questions.


Support

For any inquiries or comments concerning our products, please send email to **support@inateck.com**, and we will respond to you as soon as possible.

Deutsch

Bedienungsanleitung


Installation und Betrieb

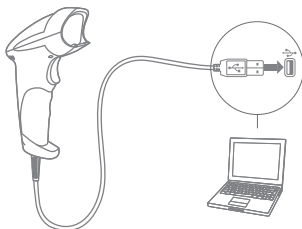

- 1) Verbinden Sie den BCST-32 via USB-Kabel mit dem Rechner (siehe obige Abbildung zwecks Übersicht)
- 2) Der BCST-32 piept zwei Mal kurz, wenn die Anbindung erfolgreich war.
- 3) Öffnen Sie ein leeres Textfeld auf Ihrem Rechner und setzen Sie den Textcursor an die gewünschte Position zur Codeausgabe. Der Codestrang wird dann beim Einlesen an dieser Stelle ausgegeben, während ein Aufblinken der grünen LED und ein kurzer Piepton die Ausgabe bestätigt.

Korrektes Einlesen von Strichcodes

- 1) Achten Sie auf einen gewissen Abstand und die korrekte Ausrichtung des BCST-32, um die besten Leseergebnisse zu erzielen.
- 2) Der Laserstrich sollte möglichst quer zu den Codestrichen stehen und den gesamten Code abdecken, um den Code zu erfassen. Bei einer partiellen Dekodierung können Fehler auftreten.



Funktionseinrichtung

(**Bitte beachten:** Die mit "※" versehenen Codes stellen die Grundeinstellung des BCST-32 dar)


Lesen Sie einfach den entsprechend zugeordneten anderen Funktionscode ein, um die Einstellung zu ändern.



You can change your scanner setting by scan a certain barcode.

Entfernen des USB-Kabels (Nicht empfohlen bei ständiger Nutzung des BCST-32)

- 1) Ziehen Sie das Kabel leicht bis zum Anschlag heraus;
- 2) Drücken Sie den Schuh in den dafür vorgesehen Einlass am BCST-32 und drücken diesen fest hinein;
- 3) Entnehmen Sie sacht den RJ45-Stecker aus der Buchse.

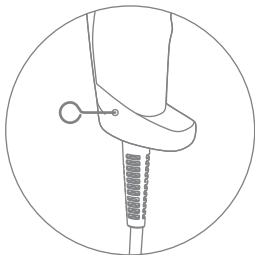

Tastatureinstellung

Der BCST-32 kann auf die gewünschte Tastaturbelegung eingestellt werden, indem einfach die unteren Einrichtungscodes eingelesen werden.



(*) US (Englisch)



Kanada (Französisch)



Niederlande (Niederländisch)



Spanien (Spanisch –International)



Italien (Italienisch 142)



Deutschland (Deutsch)



Frankreich (Französisch)



UK (Englisch)



Japan (Japanisch)

Bitte beachten:

Die Tastaturbelegung BCST-32 sollte gemäß der auf dem Rechner verwendeten Eingabemethode eingerichtet werden, um Ausgabe-fehler zu vermeiden.

Einrichtung von Prä- und Suffixae

1. Lesen Sie den Einrichtungscodes für Prä- oder Suffix ein.



Präfixeinstellung



Suffixeinstellung

2. Lesen Sie den Code für das gewünschte ASCII-Zeichen ein (jeweils maximal 32 Positionen sind möglich)

Beispiel: Um die Zeichen "F" und "R" einzufügen, lesen Sie diese einfach nacheinander ein



F



R

Nun wird jedes Mal "FR" hinzugefügt, wenn Sie einen normalen Strichcode einlesen.

Bitte beachten:

1. Sowohl in der Prä- als auch der Suffix-Ausgabe können bis zu 32 Zeichen hinzugefügt werden. Darunter sind einige häufig benutzte Alphabet-Barcodes.



Tab



Enter



Backspace



Space

2. Laden Sie sich die Zeichencodetabelle von unserer Seite www.imateck.com herunter.
3. Wenn Sie Präfix und Suffix erneut einstellen möchten, bitte scannen Sie die Funktionscode "Löschen aller Präfixae" oder "Löschen aller Suffixae", um die früheren eingestellten Präfix oder Suffix zu löschen.

Allgemeine Funktionscodes



Werkseinstellung wiederherstellen



Automatischer kontinuierlicher
Lesemodus



Automatischer Laserblinkmodus



(*)Manueller Lesemodus



Löschen aller Präfixae



Löschen aller Suffixae



Benutzen Sie nicht "Enter" für Suffix



Aktivierung ISBN+5



Aktivierung ISSN+2



(*) Deaktivierung ISBN+5 and ISSN+2

Spezifikationen/ Technische Daten

Typenbezeichnung	BCST-32
Lichtquelle (Laser)	Laser LED $650 \pm 10\text{nm}$
Unterstützte Codes	Codabar, Code93, Code 11, MSI/PIESSEY, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISBN/ISSN, Industrial 25, Interleaved 25, Matrix 25, Post Code
Auflösung	3 mil
Dekodierungsrate	100 Dekodierungen pro Sekunde
Lesebereich	5-30 cm
Dekodierungsmodus	1-D Strichlaser, manuelles Ausrichten
Lesemodi	Manuell/ Permanent
Winkelbereiche	Diagonale 30°, Vertikale 75°, Horizontale 65°
Minimale Wölbung	Objekte mit Durchmesser von mindestens 35mm
Statusrückmeldung	Pfeiftongeber, LED
Unterstützte Schnittstelle	USB 1.1/2.0/3.0

Signaltöne

Pfeifsignal	Bedeutung
Kurzes Piepen	Erfolgreiches Auslesen; LED blinkt einmal
Tonfolge (Terze)	Erfolgreiches Einlesen eines Einrichtungscodes
Zwei kurze Pieptöne	Erfolgreiche Anbindung an ein Stammgerät (Rechner)

Lieferumfang

- Ein Inateck BCST-32
- Ein USB-Kabel
- Eine Betriebsanleitung
- Ein Kabelschuh (Schlüssel)
- Ein Halterung des Barcode Scanners

Häufig gestellte Fragen

1. Werden die Einstellungen nach dem Ausschalten des BCST-32 beibehalten?

Alle Einstellungen können über die Einrichtungscodes vollzogen werden. Auch beim Ausschalten bleiben diese zwischengespeichert und können beim nächsten Betrieb direkt weiter verwendet werden.

2. Weshalb werden Codes chaotisch oder falsch ausgelesen?

In der Grundeinstellung simuliert das BCST-32 eine englische Tastaturbelegung. Bitte verwenden Sie die Tastatureinrichtungscodes im Abschnitt 3 für die richtige Spracheingabe.

3. Der Laser ist an, warum werden einige Codes nicht gelesen?

- 1.) Unscharf ausgedruckte oder verschmutzte Codes können eventuell nicht eingelesen werden.
- 2.) Es ist nicht möglich, Strichcodes direkt von Bildschirmen abzulesen, da diese über keinen realen Kontrast verfügen.
- 3.) Es kann sein, dass der einzulesende Code in den Grundeinstellungen nicht aktiviert ist. Insofern muss nur der korrekte Codesyntax aktiviert werden. Gerne können Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung setzen, wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Codesyntax verwendet wird, sowie auch bei anderen Fragen zum Betrieb des Geräts.


Kundendienst

Bezüglich Fragen oder Anregungen zum Produkt können Sie uns jederzeit eine Nachricht an **support@inateck.com** schreiben. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten

日本語

インストール


接続方法

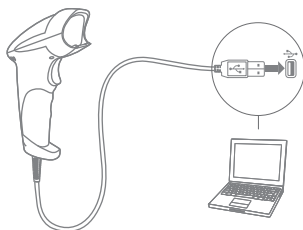

- 1) 上図のように付属のUSBケーブルを利用して、本製品をPCに接続してください。
- 2) 接続成功すると2回の短い高音(ピビ)と鳴ります。
- 3) トリガボタンを押すとカーソルの位置にデータをインプットできます。

ハンドヘルドモードでのスキャンニング


- 1) バーコードの真上からスキャンすると鏡面反射は発生しますので、バーコードを読み取れない可能性があります。スキャナを少し傾けたら正常に読み取ることができます。
- 2) スキャンラインがシンボル上の全てのバーとスペースを横切っていることを確認します。

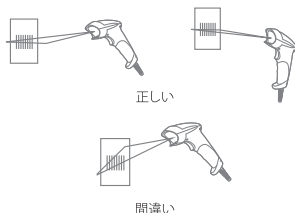

はじめに

(**ご注意:** "*"を付いたバーコードは初期値です)


機能を設定するには、各機能のバーコードをスキャンしてください

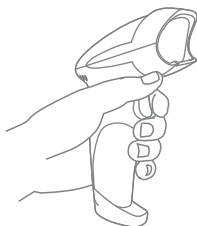

バーコードをスキャンして、
機能を設定できます。

USBケーブルを取り外す方法

- 1)できる限りにUSBケーブルをゆっくりと引っ張ってください。
- 2)底までピンをピンホールに差し込んでください。
- 3)ピンを引き抜いてから、ケーブルをゆっくり取り外してください。

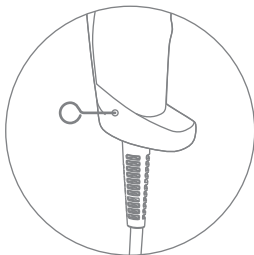

キーボードタイプの設置

ご需要に応じて、バーコードをスキャンしてからキーボードタイプを設置できます。



(*) 米国(英語)



カナダ(フランス語)



オランダ(オランダ語)



スペイン(スペイン語-国際)



イタリア(イタリア語142)



ドイツ(ドイツ語)



フランス(フランス語)



イギリス(英語)



日本(日本語)

ご注意:

必ずお使いPCと一致のキーボードタイプを設置必要です。そうしないと文字化けが出る可能性があります。

プリアンブルとポストアンブルの設定

1.ご需要に応じて下記のバーコードをスキャンして設置してください。



プリアンブルの設置



ポストアンブルの設置

2.そして、ご需要に応じて下記のバーコードをスキャンして、予め設定キャラクタを編集できます。(最大32キャラクターまで設定可能)

例:FRとのプリアンブルを編集する場合、順番にFとRのバーコードを順番にスキャンしてください



F



R

これからバーコードをスキャンするとき、自動的にFRとのプリアンブルを加入します。

ご注意：

1、下記は常用のキャラクターです。プリアンブルとポストアンブルは最大32キャラクターまで設定可能です。



Tab



Enter



Backspace



Space

2、上記は常用のバーコードしか掲載しておりません。弊社ホームページwww.inateck.comにて完全版のバーコードメニューシートをダウンロードできます。

3、プリアンブルとポストアンブルを消去する場合、下記のバーコードをスキャンしてください。



プリアンブルを消去



ポストアンブルを消去

ユーザ設定



初期設定(設定を工場出荷時に戻す)



連続読取



自動フラッシュモード



(*)デフォルトスキャンモード



すべての先頭文字を削除する



すべての末尾文字を削除する



自動改行(Enter)キーをキャンセル



ISBN+5=有効



ISSN+2=有効



(*)ISBN+5と ISSN+2=無効

仕様

型番	BCST-32
レーザ	LED 650±10nm
読み取り可能コード	Codabar, Code93, Code 11, MSI/PIESSEY, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISBN/ISSN, Industrial 25, Interleaved 25, matrix25, Post code
最小分解能	3mil
スキャンレート	100スキャン/秒
スキャン範囲	5cm-30cm
スキャンモード	シングルスキャン
スキャン方式	連続読取
読み取り角度	回転30°, 仰角75°, 傾角65°
シリンダー表面 スキャン対応範囲	直径≤35mm
提示方式	ブザー、LED
インターフェース	USB1.1/2.0/3.0

ビーブ音の定義

ビーブシーケンス	意味
1回の短い高音(ビ)	バーコード読み取りが完了した。
コード音	設定が成功した。
2回の短い高音(ビビ)	本製品とPCは成功に接続できた。

パッケージ

- BCST-32*1
- USBケーブル*1
- 取扱説明書*1
- ピン*1
- バーコードリーダースタンド*1

FAQ

- 1、電源オフすると使用中に設定した内容は保持されますか。

Answer：機能を設定するには、各機能のバーコードをスキャンして実現出来ます。これら設定は不揮発性メモリを保存され、スキャナの電源を落としても保持されます。

- 2、バーコードのデータが文字化けなど正しくパソコンに表示されません。

Answer：本製品デフォルトキーボードタイプは英語です。パソコンと同じキーボードタイプ(コントロールパネルの「キーボード」にて確認できます)に設定してください。

- 3、スキャナの機能は問題ないようですが、バーコードが読み取りません。

Answer:

- 1)バーコードは汚れ、破損されないでしょうか。
- 2)電子ディスプレイにて表示しているバーコードは読み取れません。
- 3)一部分あまり使わないバーコードタイプは対応しますが、初期設定にはOFFの状態となりますので、上記にご提供させて頂きバーコードを通して、ONに設定してください。バーコードタイプ不明若しくは他の疑問が御座いましたら、ご遠慮なく弊社のカスタマーサポートまでにお問い合わせください。


サポート

本製品に対して何か疑問やアドバイスがございましたら、support@inateck.comまでにご連絡してください。

Français

Mode d'emploi

Installation et Usage

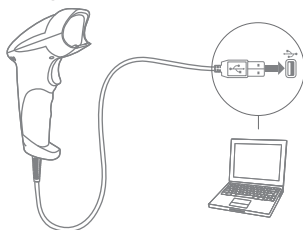


- 1) Connectez le scanner BCST-32 à l'ordinateur par le port USB (Réf. Image ci-dessus)
- 2) Vous entendrez deux bips sonores quand la connexion est bonne.
- 3) Ouvrez un fichier dans l'ordinateur et puis choisissez une place par le curseur pour la saisie de codes-barres. L'indicateur LED vert clignote avec un bip sonore à chaque fois que vous faites un scan.

Méthode de Scan

- 1) Il faut maintenir un certain angle entre le scanner BCST-32 et le code-barres pour réaliser le meilleur scan.
- 2) Alignez le scanner avec le code-barres à lire, veuillez couvrir ce dernier avec le laser pour que le scanner puisse collecter correctement l'information. Un scan non complet causera des fautes de lecture.



Bonne manière de scan




Mauvaise manière de scan

Configuration de Fonctions

(Note: Le code-barres avec « * » est la configuration par défaut de BCST-32)


Scannez le code-barres correspondant pour changer de fonction.

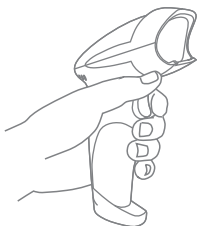

You can change your scanner setting by scan a certain barcode.

La méthode pour retirer le câble USB (déconseillé si vous utilisez fréquemment BCST-32)

- 1) Retirez le câble USB au point où il est bloqué ;
- 2) Insérez l'épingle dans le trou de BCST-32 et puis le pressez jusqu'au bout ;
- 3) Retirez le câble USB du port RJ45 de manière douce.

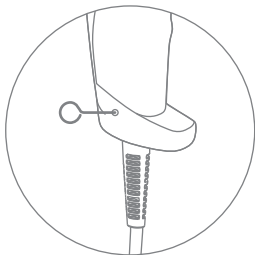

Configuration de Langue

Scannez le code-barres correspondant pour changer de langue du scanner BCST-32.



(*) États-Unis (Anglais)



Canada (Français)



Pays-Bas (Néerlandais)



Espagne (Espagnol - International)



Italie (Italien 142)



Allemagne (Allemand)



France (Français)



Royaume-Uni (Anglais)



Japon (Japonais)

Note:

Veuillez svp configurer la langue de BCST-32 en fonction de la langue de clavier de l'ordinateur, sinon une erreur se produira.

Configuration de Préfixe et de Suffixe

1. Scannez le code-barres « Configuration de Préfixe » ou « Configuration de Suffixe ».



Configuration de Préfixe



Configuration de Suffixe

2. Scannez les codes correspondants pour ajouter des caractères (au maximum 32 caractères)

Par exemple : Pour ajouter FR comme préfixe, scannez « F » et « R » par ordre.



F



R

Après, le préfixe « FR » sera automatiquement ajouté à chaque fois que vous scannez des codes-barres.

Note:

1. Vous pouvez ajouter 32 caractères au max. Voici les codes-barres de fonction très souvent utilisés comme préfixe ou suffixe.



Tab



Enter



Retour arrière



Espace

2. Téléchargez plus de codes-barres préfixe ou suffixe sur le site officiel www.inateck.com
3. Scannez « Supprimer tous les caractères préfixe » ou « Supprimer tous les caractères suffixe » pour annuler la configuration de préfixe ou suffixe.

Codes-barres de Fonctions Générales



Retour à la Configuration d'Usine



Scan Auto Continu



Mode d'auto-clignotement



(*) Mode de scan manuel



Supprimer tous les
caractères préfixe



Supprimer tous les
caractères suffixe



Ne pas Appliquer Entrer comme Suffixe



Activer ISBN+5



Activer ISSN+2



(*) Désactiver ISBN+5 et ISSN+2

Spécifications

Modèle du Produit	BCST-32
Source de Lumière (Laser)	Laser LED 650±10nm
Capacité de Décodage	Codabar, Code 93, Code 11, MSI/PIESSEY, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISBN/ISSN, Industrial 25, Interleaved 25, Matrix 25, Code postal
Définition	3 mil
Ratio de Décodage	100 fois par seconde
Largeur de Scan	5cm-30cm
Mode de Décodage	Visée de Ligne-unique
Mode de Scan	Mode Manuel/Continu
Angle de Scan	Rotation 30°, Altitude 75°, Déviation 65°
Scan Horizontal d'un Cylindre	Diamètre 35 mm
Indication	Bip, LED
Interfaces Compatibles	USB 1.1/2.0/3.0

Bip Sonore

Bip Sonore	Sens
Un bip court	Scan réussi ; LED vert clignote une fois
Un accord	Scan de code-barres de configuration réussi
Deux bips courts	Connexion réussie entre BCST-32 et le PC ou d'autres appareils

Dans l'Emballage

- BCST-32 *1
- Câble USB *1
- Mode d'emploi *1
- Épingle *1
- Support de Scanner *1

FAQ

1. Est-ce-que les configurations seront automatiquement mémorisées à l'arrêt du scanner BCST-32 ?

Toutes les configurations seront finies après le scan du code-barres et seront automatiquement mémorisées par le produit même après l'arrêt. Vous pouvez l'utiliser directement à la prochaine fois.

2. Le résultat du scan est illisible ou incorrect ?

La langue par défaut de BCST-32 est l'anglais. Veuillez vous référer au chapitre « Configuration de Langue » pour faire la configuration.

3. Le laser est bon mais ne peut pas lire certains codes-barres, pourquoi ?

- 1) Le scanner ne peut pas lire tous les codes-barres qui sont malpropres ou peu clairs.

- 2) Le scanner ne peut pas lire les codes-barres affichés sur les écrans de téléphones portables, d'ordinateur ou de tablette.

- 3) Certains types de codes-barres sont désactivés par défaut. Veuillez svp activer le type de codes-barres en scannant le code-barres correspondant de configuration. Si vous ne savez pas le type exact du code-barres, veuillez svp contacter notre service après-vente.


Service après-vente

Si vous avez une question à poser, ou un avis à exprimer sur notre produit, veuillez svp envoyer un email à **support@inateck.com**. Nous allons vous répondre dans le meilleur délai.

Italiano

Manuale utente


Installazione e uso

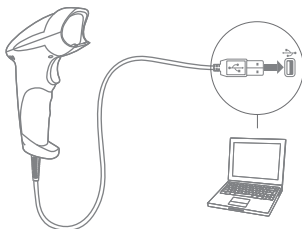

- 1) Collegare lo scanner BCST-32 alla presa USB del computer (come illustrato nell'immagine sopra)
- 2) A collegamento avvenuto, il BCST-32 emette 2 beep
- 3) Aprire il documento nel computer e collocare il cursore dove si vuole inserire le informazioni del codice a barre. Le informazioni contenute nel codice a barre verranno visualizzate al momento della lettura. Quando viene effettuata la lettura, la spia verde lampeggia una volta e il dispositivo emette un beep

Come effettuare una lettura corretta


- 1) Per una lettura agevole e priva di errori mantenere un'angolazione corretta fra il lettore e il codice
- 2) Per decodificare correttamente le informazioni, il lettore essere allineato al codice a barre e il fascio di luce deve comprendere il codice in tutta la sua lunghezza

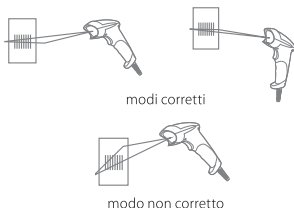

Impostazione funzioni

(**Note:** Il codice a barre segnato con “*” è impostato come predefinito nel lettore BCST-32).


Per cambiare le impostazioni di fabbrica del lettore di codici a barre BCST-32 di inateck è necessario leggere i codici a barre relativi.

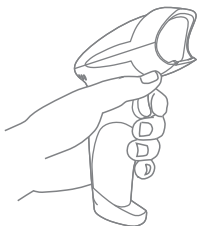

Leggendo un determinato codice è possibile cambiare le impostazioni del lettore

Come rimuovere il cavo USB (da evitare se il BCST-32 è utilizzato frequentemente)

- 1) Tirare il cavo USB fuori dal lettore con cautela finché non si blocca
- 2) Inserire lo spillo nel foro e spingere con forza
- 3) Estrarre il cavo USB dalla presa RJ45 con cautela

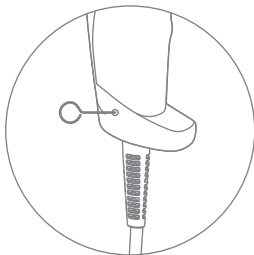

Impostazione della lingua della tastiera

È possibile modificare la lingua della tastiera leggendo con il lettore BCST-32 il codice a barre corrispondente



(*) Inglese (US)



Francese (Canada)



Olandese (Paesi Bassi)



Spagnolo (Spagna - Internazionale)



Italiano 142 (Italia)



Tedesco (Germania)



Francese (Francia)



Inglese (UK)



Giapponese (Giappone)

Nota:

la lingua della tastiera del BCST-32 deve essere coerente con quella del computer al quale il lettore è collegato, altrimenti possono comparire errori nelle scansioni.

Impostazione prefissi e suffissi

1. Leggere con il lettore il codice a barre "Impostazione prefisso" oppure il codice a barre "Impostazione suffisso"



Impostazione prefisso



Impostazione suffisso

2. Leggere il codice a barre relativo al carattere che si desidera inserire (max 32 caratteri). Ad esempio, se si vuole aggiungere il prefisso /suffisso "FR", leggere in successione il codice a barre "F" e "R"



F



R

Il prefisso FR verrà aggiunto alla scansione di un codice a barre

Nota:

1. Possono essere aggiunti come prefisso/suffisso al massimo 32 caratteri



Tab



Invio



Backspace



Spazio

2. Sul sito www.inateck.com sono disponibili ulteriori prefissi/suffissi. È possibile scaricarli direttamente dalla pagina.
3. Per eliminare le impostazioni di prefissi/suffissi, leggere i codici a barre "Cancellare i caratteri prefisso" oppure il codice a barre "Cancellare i caratteri suffisso"

Codici a barre più usati



Reset



Modalità lettura automatica continua



Modalità auto flash



(*) Modalità scansione manuale



Cancellare i caratteri prefisso



Cancellare i caratteri suffisso



Non Applicare Invio per suffisso



Abilitare ISBN+5



Abilitare ISSN+2



(*) Disabilitare ISBN+5 e ISSN+2

Specifiche del prodotto

Numero modello	BCST-32
Fonte luce	Laser LED 650±10nm
Codici a barre compatibili	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, UCC/EAN-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, MSI/PLESSEY, UPC-A, UPC-E, Industrial 25, Interleaved 25, Matrix 25, Codice Postale
Risoluzione	3mil
Velocità decodificazione	100/s
Larghezza scansione	5 cm-30 cm
Modalità decodificazione	Puntamento a linea singola
Modalità lettura	Manuale/continua
Angolazione lettura	Angolo rollio 30°, Angolo beccheggio 75°, Angolo imbardata 80°
Scan orizzontale cilindro	Diametro 35mm
Avvisi	Beeper (Cicalino), Spia LED
Interfacce supportate	USB 1.1 /2.0 /3.0

Avvisi sonori

Beep	Significato
1 beep breve	Scansione avvenuta con successo; La spia verde lampeggia una volta
1 nota	Scansione codici a barre di impostazione avvenuta con successo
2 beep brevi	Connessione BCST-32 con PC o altri dispositivi output

La confezione contiene

- 1 x BCST-32
- 1 x Cavo USB
- 1 x Manuale di istruzioni
- 1 x Spillo
- 1 x Supporto lettore

FAQ

1. Le impostazioni vengono mantenute anche se il lettore viene spento?

Tutte le impostazioni vengono settate leggendo i codici a barre relativi e conservate nella memoria del lettore anche se il lettore si spegne.

2. Nei risultati in output appaiono errori o segni non decifrabili?

La lingua di default della tastiera impostata in fabbrica per il lettore di codici a barre BCST-32 è l'inglese. Per modificare la lingua, fare riferimento alle procedure di scelta della lingua della tastiera illustrate nel manuale.

3. Non riesco a leggere alcuni codici a barre. Perché?

a. I codici a barre sporchi o sbiaditi non possono essere letti.

b. I codici a barre digitali visualizzati sullo schermo di cellulari, computer o tablet non possono essere letti.

c. È possibile che le impostazioni di fabbrica non siano attive automaticamente per alcuni codici a barre particolari. È necessario modificarle. Se non conoscete il tipo esatto del codice a barre di cui avete bisogno, contattate il nostro Servizio Clienti.


Support

Per domande o commenti sui nostri prodotti, potete inviare una e-mail a support@inateck.com. Vi risponderemo il prima possibile

Espanol

Manual de instrucciones

Instalación y uso

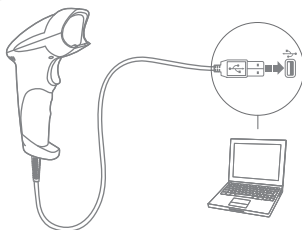


1. Conectar el lector BCST-32 al enchufe USB del ordenador (como en la imagen arriba)
2. Si conectado correctamente el BCST-32 emite dos señales sonoras (beep)
3. Abrir el fichero en el ordenador y colocar el cursor donde quiere insertar las informaciones del código de barras. Éstas aparecen cuando se escanean los códigos. La luz verde parpadea una vez y el dispositivo emite un beep

Como se usa

1. Para una lectura fácil y sin errores es necesario mantener un ángulo correcto entre el lector y el código
2. Para leer correctamente las informaciones, el lector tiene que estar perfectamente alineado con el código de barras y la línea de la luz del láser tiene que cubrir el código en todo su largo



Lecturas correctas




Lectura incorrecta

Modifica configuraciones

(**Nota:** Las configuraciones de fábrica del lector BCST-32 están marcadas por un asterisco “*”)


Para modificar las configuraciones, escanear el código de barras correspondiente

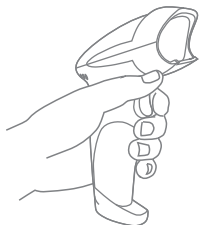

Escaneando un determinado código es posible modificar las configuraciones del lector

Como quitar el cable USB (Se recomienda evitar si se utiliza el BCST-32 frecuentemente)

1. Tirar el cable USB del dispositivo hasta que se para
2. Insertar el alfiler en el agujero y empujar con fuerza
3. Quitar el cable USB del enchufe RJ45 con cuidado

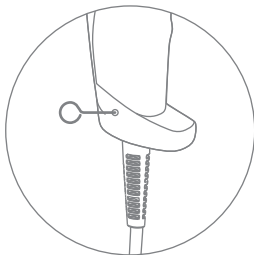

Configuración del idioma del teclado

Es posible modificar el idioma del teclado escaneando con el lector el código de barras correspondiente



(*) Inglés (US)



Francés (Canada)



Neerlandés (Países Bajos)



Espanol (Espanol - Internacional)



Italiano 142 (Italia)



Alemán (Alemania)



Francés (Francia)



Inglés (UK)



Japonés (Japón)

Nota:

Se recomienda configurar el teclado de acuerdo con el idioma en uso durante las operaciones de escaneo o se pueden dar errores en el resultado de la lectura.

Configuraciones prefijos y sufijos

1. Escanear con el lector el código de barras "Configuración prefijo" o el código de barras "Configuración sufijo"



Configuración prefijo



Configuración sufijo

2. Escanear el código de barras correspondiente al carácter que se desea agregar (máx 32 caracteres). Por ejemplo, si se quiere agregar el prefijo/sufijo "FR", leer el código de barras "F" y "R" en secuencia.



F



R

El prefijo FR se agrega al resultado de cada escaneo

Nota:

1. Se puede agregar como prefijo/sufijo hasta 32 caracteres



Tab



Envío



Backspace



Espacio

2. Si necesitas más, en el sitio www.inateck.com se pueden descargar más prefijos/sufijo
3. Para borrar las configuraciones de prefijos/sufijos escanear los códigos de barras "/Borrar caracteres prefijo" o el código de barras "Borrar los caracteres de sufijo"

Código de barras más usados



Reset



Modo lectura automática continua



Modo auto flash



(*) Modo escaneo manual



Borrar los caracteres prefijo



Borrar los caracteres sufijo



No configurar envío para sufijo



Activar ISBN+5



Activar ISSN+2



(*) Desactivar ISBN+5 y ISSN+2

Características del producto

Número modelo	BCST-32
Fuente de luz	Láser LED 650±10nm
Código de barras compatibles	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, UCC/EAN-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, MSI/PLESSEY, UPC-A, UPC-E, Industrial 25, Interleaved 25, Matrix 25, Código Postal
Resolución	3mil
Velocidad decodificación	100/s
Largo escaneo	5 cm-30 cm
Modo decodificación	Puntería línea única
Modo lectura	Manual/Continuo
Ángulo lectura	Eje longitudinal 30°, Eje transversal 75°, Eje vertical 80°
Scan horizontal cilindro	Diámetro 35mm
Señales	Beeper, Luz LED
Interfaces compatibles	USB 1.1 /2.0 /3.0

Señales sonoras

Beeping	Significado
1 beep corto	Escaneo exitoso; La luz verde parpadea una vez
1 nota	Escaneo código de barras de configuración exitoso
2 beep cortos	Conexión BCST-32 con ordenador y otros dispositivos output

El paquete contiene

- 1 x BCST-32
- 1 x Cable USB
- 1 x Manual de instrucciones
- 1 x Alfiler
- Soporte lector

FAQ

1. ¿Las configuraciones se mantienen aunque el lector se apague?
Todas las configuraciones se activan escaneando los códigos de barras pertinentes y se guardan en la memoria del lector aunque éste se apague.
2. ¿El los resultados en salida aparecen errores o signos no descifrables?
El idioma de defecto del lector de códigos de barra BCST-32 es el inglés. Para modificar el idioma, seguir las instrucciones explicadas en este manual.
3. No puedo leer algunos códigos de barras. ¿Por qué?
Answer:
 - a. El lector no puede los códigos de barras sucios o desteñidos.
 - b. El lector no puede leer los códigos de barras digitales en la pantalla de móviles, ordenadores o tabletas.
 - c. Es posible que las configuraciones de defecto no permitan la lectura de algunos códigos de barras. Es necesario activarlos. Si no se conoce el tipo exactos del código que se necesita, contactar nuestro servicio de Atención al cliente.

Atención al cliente

Para preguntas o dudas, contáctenos por correo electrónico a esta dirección: **support@inateck.com**

FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

Contact Information

USA

Tel.: +1 909-698-7018

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com

Addr.: Inateck Technology Inc, 8949 East 9th St., STE. 130,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Germany

Tel.: +49 341-51998410 Fax.: +49 34151998413

Phone hours: Weekdays 9 AM-5 PM (CET)

Email: support@inateck.com

Web: <http://www.inateck.com/de/>

Addr.: F&M Technology GmbH, Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Japan

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com/jp/

Addr.: Inateck 株式会社 〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

Company of License Holder

F&M Technology GmbH

Add: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Tel.: +49 341-51998410

Manufacturer Information

Shenzhen Lixin Technology Co.,Ltd

Tongyi Industrial Park, No. 351, Jihua Road, Longgang District,

Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 755-23484029

Made in China

inateck®