


ínateck[®]

User Guide

BS02003 Barcode Scanner

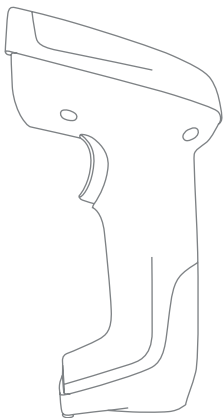

English · Deutsch · 日本語 · Français · Italiano · Español

English

User Manual


Installation and Usage

- 1) Connect the scanner BS02003 to the USB interface in the computer (Refer to the above diagram)
- 2) BS02003 beeps twice when the connection is ok.
- 3) Open the document on the computer and place the cursor where you input the barcode information; then the information will be displayed on the computer when you scan the barcodes. Green LED flashes with one beep reminder when scanning one time.

Functions Setup

(Note: the barcode with '*' is the default setting of BS02003)

Directly scan the corresponding barcode to change the setup functions.

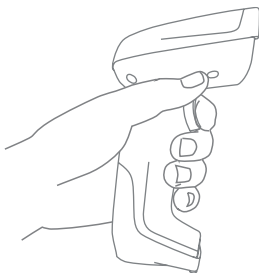

You can change your scanner setting by scan a certain barcode.

Keyboard Language Setting

BS02003 Barcode Scanner switches languages directly through reading the corresponding language setup barcodes.



(*) US (English)



Canada (French)



Netherlands (Dutch)



Spain (Spanish -International)



Italy (Italian 142)



Germany (German)



France (French)



UK (English)



Japan(Japanese)

Note:

BS02003 should set up the language in accordance with the PC language, otherwise error may occur.

Prefix and Suffix Setting

1. Scan the 'Prefix Setting' Barcode or 'Suffix Setting' Barcode.



Prefix Setting



Suffix Setting

2. Scan the alphabetic code to be added (32 characters can be added in maximum)

For example: To add prefix FR, scan F, R the two alphabetic code in turn.



F



R

Then the prefix FR will be added every time when you scan the general barcode.

Note:

1. The prefix and suffix can be added to 32 characters at most. The followings are some alphabetic barcodes commonly used.



Tab



Enter



Backspace



Space

2. Download more prefix or suffix barcodes at official site www.inateck.com
3. Scan the "Clear all the prefix characters" or "Clear all the suffix characters" barcodes to delete previous prefix or suffix settings.

Common Function Barcodes



Clear all the prefix characters



Clear all the suffix characters



(*) Disable Code ID



Enable Prefix Code ID



Enable Suffix Code ID



Do not Apply Enter for Suffix



Enable ISBN+5



Enable ISSN+2



(*) Disable ISBN+5 and ISSN+2



Factory Reset

Beep



Mute



Low volume



Medium volume



High volume (default setting)

Note: “Beep” cannot be adjusted by using the setting of “Restore to Factory Mode”. It should be set by scanning the configuration barcodes above.

Scanning Mode



Manual Scanning Mode
(default setting)



Constant Bright Mode



Auto-induction Mode

Note: “Scanning Mode” cannot be adjusted by using the setting of “Restore to Factory Mode”. It should be set by scanning the configuration barcodes above.

Specifications

Product Model	BS02003
Light Source	LED 632nm
Decode Capability	Codabar, Code93, Code 11, MSI/PIESSEY, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISBN/ISSN, Industrial 25, Interleaved 25, matrix 25, Post code
Resolution	4mil
Decode Rate	300 decodes per second
Indication	Beeper, LED
Interfaces supported	USB1.1/2.0/3.0

Beeper Sound

Beeping	Meaning
One short beep	Finish scanning successfully; Green LED flashes one time
A note (chord)	Finish reading setup barcodes
Two short beeps	Finish connecting BS02003with PC or other output devices

Packing list

- BS02003*1
- USB cable*1
- Instruction Manual*1

FAQ

1. Will the parameter settings be reserved after you power off the scanner BS02003?

Answer: All the parameter settings can be finished by scanning the setup barcode and reserved in the storage memory even if you turn the power off. You can use it next time directly.

2. Scanning results as messy codes or errors?

Answer: The default language of BS02003 is English. Please refer to the "Language Setting" Chapter to set up the right language.

Support

For any inquiries or comments concerning our products, please send email to **support@inateck.com**, and we will respond to you as soon as possible.

Deutsch

Bedienungsanleitung


Installation und Betrieb

- 1) Verbinden Sie den BS02003 via USB-Kabel mit dem Rechner (siehe obige Abbildung zwecks Übersicht)
- 2) Der BS02003 piept zwei Mal kurz, wenn die Anbindung erfolgreich war.
- 3) Öffnen Sie ein leeres Textfeld auf Ihrem Rechner und setzen Sie den Textcursor an die gewünschte Position zur Codeausgabe. Der Codestrang wird dann beim Einlesen an dieser Stelle ausgegeben, während ein Aufblinken der grünen LED und ein kurzer Piepton die Ausgabe bestätigt.

Funktionseinrichtung

(**Bitte beachten:** Die mit "x" versehenen Codes stellen die Grundeinstellung des BS02003 dar)

Lesen Sie einfach den entsprechend zugeordneten anderen Funktionscode ein, um die Einstellung zu ändern.

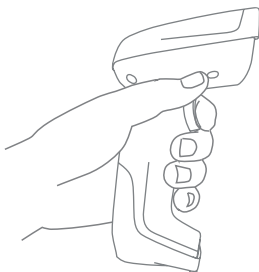

You can change your scanner setting by scan a certain barcode.

Tastatureinstellung

Der BS02003 kann auf die gewünschte Tastaturbelegung eingestellt werden, indem einfach die unteren Einrichtungscodes eingelesen werden.



(*) US (Englisch)



Kanada (Französisch)



Niederlande (Niederländisch)



Spanien (Spanisch –International)



Italien (Italienisch 142)



Deutschland (Deutsch)



Frankreich (Französisch)



UK (Englisch)



Japan (Japanisch)

Bitte beachten:

Die Tastaturbelegung BS02003 sollte gemäß der auf dem Rechner verwendeten Eingabemethode eingerichtet werden, um Ausgabefehler zu vermeiden.

Einrichtung von Prä- und Suffixae

1. Lesen Sie den Einrichtungscode für Prä- oder Suffix ein.



Präfixeinstellung



Suffixeinstellung

2. Lesen Sie den Code für das gewünschte ASCII-Zeichen ein (jeweils maximal 32 Positionen sind möglich)

Beispiel: Um die Zeichen "F" und "R" einzufügen, lesen Sie diese einfach nacheinander ein



F



R

Nun wird jedes Mal "FR" hinzugefügt, wenn Sie einen normalen Strichcode einlesen.

Bitte beachten:

1. Sowohl in der Prä- als auch der Suffix-Ausgabe können bis zu 32 Zeichen hinzugefügt werden. Darunter sind einige häufig benutzte Alphabet-Barcodes.



Tab



Enter



Backspace



Space

2. Laden Sie sich die Zeichencodetabelle von unserer Seite www.inateck.com herunter.
3. Wenn Sie Präfix und Suffix erneut einstellen möchten, bitte scannen Sie die Funktionscode "Löschen aller Präfixae" oder "Löschen aller Suffixae", um die früheren eingestellten Präfix oder Suffix zu löschen.

Allgemeine Funktionscodes



Löschen aller Präfixae



Löschen aller Suffixae



(*) Deaktivierung Code ID



Deaktivierung Code ID



Aktivierung Suffix Code ID



Benutzen Sie nicht "Enter" für Suffix



Aktivierung ISBN+5



Aktivierung ISSN+2



(*) Deaktivierung ISBN+5 and ISSN+2 Werkseinstellung wiederherstellen

Pfeiftongeber



Stumm



Geringe Lautstärke



Mittlere Lautstärke



Hohe Lautstärke (Werkseinstellung)

Bitte beachten: Der "Pfeiftongeber" kann nicht über das Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt werden. Um die Lautstärke zu konfigurieren, sollten die oben aufgelisteten Konfigurationscodes verwendet werden.

Scanmodus



Manueller Lesemodus
(Werkseinstellung)



Dauerlesemodus



Automatische Kontrasterkennung

Bitte beachten: Der "Scanmodus" kann nicht über das Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt werden. Um die Lautstärke zu konfigurieren, sollten die oben aufgelisteten Konfigurationscodes verwendet werden.

Spezifikationen/ Technische Daten

Typenbezeichnung	BS02003
Lichtquelle	LED 632nm
Unterstützte Codes	Codebar, Code93, Code 11, MSI/PIESSEY, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISBN/ISSN, Industrial 25, Interleaved 25, Matrix 25, Post Code
Auflösung	4 mil
Dekodierungsrate	300 Dekodierungen pro Sekunde
Statusrückmeldung	Pfeiftongeber, LED
Unterstützte Schnittstelle	USB 1.1/2.0/3.0

Signaltöne

Pfeifsignal	Bedeutung
Kurzes Piepen	Erfolgreiches Auslesen; LED blinkt einmal
Tonfolge (Terze)	Erfolgreiches Einlesen eines Einrichtungscodes
Zwei kurze Pieptöne	Erfolgreiche Anbindung an ein Stammgerät (Rechner)

Lieferumfang

- Ein Inateck BS02003
- Ein USB-Kabel
- Eine Betriebsanleitung

Häufig gestellte Fragen

1. Werden die Einstellungen nach dem Ausschalten des BS02003 beibehalten?

Alle Einstellungen können über die Einrichtungscodes vollzogen werden. Auch beim Ausschalten bleiben diese zwischengespeichert und können beim nächsten Betrieb direkt weiter verwendet werden.

2. Weshalb werden Codes chaotisch oder falsch ausgelesen?

In der Grundeinstellung simuliert das BS02003 eine englische Tastaturbelegung. Bitte verwenden Sie die Tastatureinrichtungscodes im Abschnitt 3 für die richtige Spracheingabe.

Kundendienst

Bezüglich Fragen oder Anregungen zum Produkt können Sie uns jederzeit eine Nachricht an **support@inateck.com** schreiben. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten

日本語

インストール


接続方法

- 1)上図のように付属のUSBケーブルを利用して、本製品をPCに接続してください。
- 2)接続成功すると2回の短い高音(ビビ)と鳴ります。
- 3)トリガボタンを押すとカーソルの位置にデータをインプットできます。

はじめに

(**ご注意:**"*"を付いたバーコードは初期値です)

機能を設定するには、各機能のバーコードをスキャンしてください

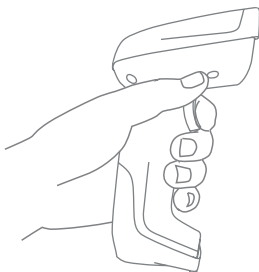

バーコードをスキャンして、
機能を設定できます。

キーボードタイプの設置

ご需要に応じて、バーコードをスキャナしてからキーボードタイプを設置できます。



(*) 米国(英語)



カナダ(フランス語)



オランダ(オランダ語)



スペイン(スペイン語-国際)



イタリア(イタリア語142)



ドイツ(ドイツ語)



フランス(フランス語)



イギリス(英語)



日本(日本語)

ご注意:

必ずお使いPCと一致のキーボードタイプを設置必要です。そうしないと文字化けが出る可能性があります。

プリアンブルとポストアンブルの設定

1.ご需要に応じて下記のバーコードをスキャンして設置してください。



プリアンブルの設置



ポストアンブルの設置

2.そして、ご需要に応じて下記のバーコードをスキャンして、予め設定キャラクターを編集できます。(最大32キャラクターまで設定可能)

例:FRとのプリアンブルを編集する場合、順番にFとRのバーコードを順番にスキャンしてください



F



R

これからバーコードをスキャンするとき、自動的にFRとのプリアンブルを加入します。

ご注意：

1、下記は常用のキャラクターです。プリアンブルとポストアンブルは最大32キャラクターまで設定可能です。



Tab



Enter



Backspace



Space

- 2、上記は常用のバーコードしか掲載しておりません。弊社ホームページwww.inateck.comにて完全版のバーコードメニューシートをダウンロードできます。
- 3、プリアンプルとポストアンブルを消去する場合、下記のバーコードをスキャンしてください。

ユーザ設定



自動フラッシュモード



(*)デフォルトスキャンモード



(*) 無効バーコードID



有効プリアンプルコードID



有効ポストアンブルコードID



自動改行(Enter)キーをキャンセル



ISBN+5=有効



ISSN+2=有効



(*)ISBN+5と ISSN+2=有効



初期設定(設定を工場出荷時に戻す)

ビープ



ミュート



低音量



中音量



高音量(デフォルト設定)

ご注意: ビープ音は、"工場出荷状態に戻す"の設定により調整することはできません。上記の設定バーコードをスキャンして設定する必要があります。

スキャンモード



マニュアルスキャンモード
(デフォルト設定)



常亮モード



自動感知モード

ご注意: スキャンモードは、"工場出荷状態に戻す"の設定により調整することはできません。上記の設定バーコードをスキャンして設定する必要があります。

仕様

型番	BS02003
レーザ	LED 632nm
読み取り可能コード	Codabar, Code93, Code 11, MSI/PIESSEY, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISBN/ISSN, Industrial 25, Interleaved 25, matrix25, Post code
最小分解能	4mil
スキャンレート	300スキャン/秒
提示方式	ブザー、LED
インターフェース	USB1.1/2.0/3.0

ビープ音の定義

ビープシーケンス	意味
1回の短い高音(ビ)	バーコード読み取りが完了した。
コード音	設定が成功した。
2回の短い高音(ビビ)	本製品とPCは成功に接続できた。

パッケージ

- BS02003*1
- USBケーブル*1
- 取扱説明書*1

FAQ

- 1、電源オフすると使用中に設定した内容は保持されますか。

Answer：機能を設定するには、各機能のバーコードをスキャンして実現出来ます。これら設定は不揮発性メモリを保存され、スキャナの電源を落としても保持されます。

- 2、バーコードのデータが文字化けなど正しくパソコンに表示されません。

Answer：本製品デフォルトキーボードタイプは英語です。パソコンと同じキーボードタイプ(コントロールパネルの「キーボード」にて確認できます)に設定してください。

サポート

本製品に対して何か疑問やアドバイスがございましたら、support@inateck.comまでにご連絡してください。

Français

Manuel d'utilisation


Installation et Usage

- 1) Connecter le scanneur BS02003 par l'interface USB à l'ordinateur
(Veuillez vous référer au diagramme ci-dessus)
- 2) Deux bips de BS02003 quand la connexion est finie.
- 3) Ouvrir le document dans l'ordinateur et choisir la place où vous voulez faire entrer l'information des codes-barres ; et puis l'information des codes-barres sera envoyée à l'ordinateur lors du scan. Le voyant LED vert clignote avec un son de bip à chaque fois qu'un scan est fait.

La configuration des fonctions

(Note: le code-barres avec « * » est le paramètre par défaut de BS02003)

Scanner directement le code-barres correspondant pour changer de configuration.

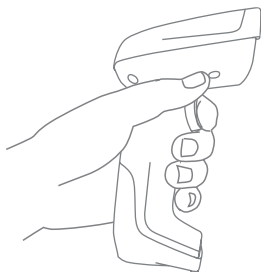

Vous pouvez changer de configuration en scannant un certain code-barres dans le manuel d'utilisation.

La Configuration des Langues

La langue du scanneur de code-barres BS02003 peut être changée par un simple scan des codes-barres correspondants.



(*) États-Unis (Anglais)



Canada (Français)



Pays-Bas (Néerlandais)



Espagne (Espagnol-International)



Italie (Italien 142)



Allemagne (Allemand)



France (Français)



Royaume-Uni (Anglais)



Japon (Japonais)

Note:

1. Veuillez configurer la langue du scanneur en cohérence avec la langue du clavier de PC, sinon une erreur peut se produire.
2. Quand la langue du clavier de PC est Français (France), en cas de code illisible, veuillez utiliser le mode de majuscule du clavier. Ainsi, les codes de chiffres seront lus correctement. Il est à noter que tous les codes composés de lettres sont en majuscule dans ce cas-là.

3. Si vous avez besoin de scanner des codes-barres en majuscule et minuscule, veuillez configurer la langue du scanneur et la langue du clavier en anglais en même temps (ou en Français Canada en même temps).

Configuration de préfixe et de suffixe

1. Scanner la « Configuration de préfixe » ou la « Configuration de suffixe ».



Configuration de préfixe



Configuration de suffixe

2. Scanner le code alphabétique pour l'ajout (32 lettres au maximum peuvent être ajoutées)

Par exemple : pour ajouter le préfixe FR, scanner les codes-barres de F et R par ordre.



F



R

Et après, le préfixe FR sera ajouté à chaque fois que vous scannez les codes-barres généraux.

Note:

1. Le préfixe et suffixe peuvent être ajoutés jusqu'à 32 lettres. Voici quelques codes-barres de fonction souvent utilisés:



Tab



Enter



Backspace



Space

2. Télécharger plus de codes-barres préfixe ou suffixe sur le site officiel www.inateck.com
3. Scanner « effacer toutes les lettres préfixe » ou « effacer toutes les lettres suffixe » pour supprimer la configuration précédente de préfixe ou de suffixe.

Codes-Barres de Fonction Commune



Effacer toutes les lettres préfixe



Effacer toutes les lettres suffixe



(*) Désactiver ID du Code



Activer ID du Code Préfixe



Activer ID du Code Suffixe



Ne pas utiliser Enter comme suffixe



Activer ISBN+5



Activer ISSN+2



(*) Désactiver ISBN+5 et ISSN+2



Réinitialisation

Bip



Muet



Volume Bas



Volume Moyen



Volume Haut (Par défaut)

Attention: « Bip » ne peut pas être modifié en scannant « Retourner à la Configuration d'Usine ». Veuillez scanner les codes de configuration susmentionnés.

Mode de Scan



Scan manuel (par défaut)



Mode toujours allumé



Mode d'Auto-induction

Attention: « Mode de Scan » ne peut pas être modifié en scannant « Retourner à la Configuration d'Usine ». Veuillez scanner les codes de configuration susmentionnés.

Spécifications

Modèle du Produit	BS02003
Source lumière	LED 632nm
Capacité de décodage	Codabar, Code 93, Code 11, MSI/PLESSEY, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISBN/ISSN, Industriel 25, Interleaved 25, matrix 25, Code Postal
Résolution	4mils
Fréquence de décodage	300 décodages par seconde
Indication	Bip, LED
Interface compatible	USB1.1/2.0/3.0

Son du Bip

Bip	Signification
Un bip court	Scan fini avec succès ; Voyant LED vert clignote une fois
Une note (accord)	Scan des codes-barres de configuration fini avec succès
Deux bips courts	Connexion du BS02003 à l'ordinateur ou à d'autres appareils finie avec succès

Contenu d'emballage

- BS02003*1
- Câble USB*1
- Manuel d'utilisation*1

FAQ (Questions fréquemment posées)

1. Quand vous avez éteint le scanneur BS02003, est-ce-que le paramètre de configuration sera conservé ?

Réponse : Toutes les configurations du paramètre peuvent être réalisées par le scan des codes-barres de configuration et elles sont toutes conservées dans la mémoire de stockage, même si vous l'éteignez, vous pouvez toujours les utiliser directement à la prochaine fois.

2. Le scan finit par engendrer un code illisible ?

Réponse: La langue par défaut de BS02003 est anglais. Veuillez vous référer au chapitre de « Configuration de langues » pour configurer la langue correspondante.

Support

Si vous avez des questions à poser ou des commentaires à faire, n'hésitez pas svp à nous contacter via **support@inateck.com**, nous allons vous répondre dans un meilleur délai.

Italiano

Manuale d'istruzioni


Installazione e uso

- 1) Collegare il lettore BS02003 alla presa USB del computer (come nell'immagine qui sopra).
- 2) Se collegato correttamente il BS02003 emette due avvisi sonori (beep).
- 3) Aprire il documento nel computer e collocare il cursore dove si vuole inserire le informazioni del codice a barre. Le informazioni contenute nel codice a barre verranno visualizzate al momento della lettura. Quando viene effettuata la lettura, la spia verde lampeggia una volta e il dispositivo emette un beep.

Modifica Impostazioni

(Nota: il codice a barre segnato con '*' è quello impostato di default nel lettore BS02003).

Per modificare le impostazioni, leggere il codice a barre corrispondente.

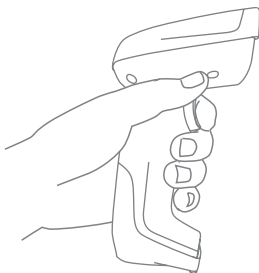

Leggendo un determinato codice è possibile cambiare le impostazioni del lettore

Impostazione della lingua della tastiera

È possibile modificare la lingua della tastiera leggendo con il lettore BS02003 il codice a barre corrispondente



(*) Inglese (US)



Francese (Canada)



Olandese (Paesi Bassi)



Spagnolo (Spagna - Internazionale)



Italiano 142 (Italia)



Tedesco (Germania)



Francese (Francia)



Inglese (UK)



Giapponese (Giappone)

Nota:

la lingua della tastiera del BS02003 deve essere coerente con quella del computer al quale il lettore è collegato, altrimenti possono comparire errori nelle scansioni.

Impostazione prefissi e suffissi

1. Leggere con il lettore il codice a barre "Impostazione prefisso" oppure il codice a barre "Impostazione suffisso"



Impostazione prefisso



Impostazione suffisso

2. Leggere il codice a barre relativo al carattere che si desidera inserire (max 32 caratteri). Ad esempio, se si vuole aggiungere il prefisso /suffisso "FR", leggere in successione il codice a barre "F" e "R"



F



R

Il prefisso FR verrà aggiunto ad ogni scansione de un codice a barre.

Nota:

1. Possono essere aggiunti come prefisso/suffisso al massimo 32 caratteri:



Tab



Invio



Backspace



Spazio

2. Sul sito www.inateck.com sono disponibili ulteriori prefissi/suffissi. È possibile scaricarli direttamente dalla pagina.
3. Per eliminare le impostazioni di prefissi/suffissi, leggere i codici a barre "Cancellare i caratteri prefisso" oppure il codice a barre "Cancellare i caratteri suffisso"

Codici a barre più usati



Cancellare i caratteri prefisso



Cancellare i caratteri suffisso



(*) Disabilitare Code ID



Abilitare Code ID prefisso



Abilitare Code ID suffisso



Non Applicare Invio per suffisso



Abilita ISBN+5



Abilita ISSN+2



(*) Disabilita ISBN+5 e ISSN+2



Reset

Beep



Mute



Volume basso



Volume medio



Volume alto (impostazione di default)

Nota: Il “Beep” non può essere impostato usando il comando “Ripristina con gurazioni di fabbrica”. È necessario usare i codici a barre sopra riportati.

Modalità di scansione



Modalità scansione manuale
(impostazione di default)



Modalità Luce costante



Modalità auto induzione

Nota: La “modalità di scansione” non può essere modificata usando il comando “Ripristina configurazioni di fabbrica”. È necessario usare i codici a barre sopra riportati.

Specifiche del prodotto

Numero modello	BS02003
Fonte luce	Laser 632nm
Codici a barre compatibili	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, UCC/EAN-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, MSI/PLESSEY, UPC-A, UPC-E, Industrial 25, Interleaved 25, Matrix 25, Codice Postale
Risoluzione	4mil
Velocità decodificazione	300/s
Avvisi	Beeper (Cicalino), Spia LED
Interfacce supportate	USB 1.1 /2.0 /3.0

Avvisi sonori

Beep	Significato
1 beeb breve	Scansione avvenuta con successo; La spia verde lampeggia una volta
1 nota	Scansione codici a barre di impostazione avvenuta con successo
2 beep brevi	Connessione BS02003 con PC o altri dispositivi output

La confezione contiene

- 1 x BS02003
- 1 x Cavo USB
- 1 x Manuale di istruzioni

FAQ

1. Le impostazioni vengono mantenute anche se il lettore viene spento?

Tutte le impostazioni vengono settate leggendo i codici a barre relativi e conservate nella memoria del lettore anche se il lettore si spegne.

2. Nei risultati in output appaiono errori o segni non decifrabili?

La lingua di default della tastiera impostata in fabbrica per il lettore di codici a barre BS02003 è l'inglese. Per modificare la lingua, fare riferimento alle procedure di scelta della lingua della tastiera illustrate nel manuale.

Support

Per domande o commenti sui nostri prodotti, potete inviare una e-mail a **support@inateck.com**. Vi risponderemo il prima possibile.

Español

Manual de instrucciones

Instalación y uso

- 1) Conectar el lector BS02003 al enchufe USB del ordenador (como en la imagen arriba).
- 2) Si conectado correctamente el BS02003 emite dos señales sonoras (beep).
- 3) Abrir el fichero en el ordenador y colocar el cursor donde si quiere insertar las informaciones del código de barras. Éstas aparecen cuando se escanean los códigos. La luz verde parpadea una vez y el dispositivo emite un beep.

Modifica configuraciones

(Nota: Las configuraciones de fábrica del lector BS02003 están marcadas por un asterisco “*”).

Para modificar las configuraciones, escanear el código de barras correspondiente.



Escaneando un determinado código es posible modificar las configuraciones del lector

Configuración del idioma del teclado

Es posible modificar el idioma del teclado escaneando con el lector el código de barras correspondiente.



(*) Inglés (US)



Francés (Canada)



Neerlandés (Países Bajos)



Español(Español- Internacional)



Italiano 142 (Italia)



Alemán (Alemania)



Francés (Francia)



Inglés (UK)



Japonés (Japón)

Nota:

Se recomienda configurar el teclado de acuerdo con el idioma en uso durante las operaciones de escaneo. Seguir las instrucciones siguientes.

Configuraciones prefijos y sufijos

1. Escanear con el lector el código de barras "Configuración prefijo" o el código de barras "Configuración sufijo".



Configuración prefijo



Configuración sufijo

2. Escanear el código de barras correspondiente al carácter que se desea agregar (máx 32 caracteres). Por ejemplo, si se quieres agregar el prefijo/sufijo "FR", leer el código de barras "F" y "R" en secuencia.



F



R

El prefijo FR se agrega al resultado de cada escaneo.

Nota:

1. Se puede agregar como prefijo/sufijo hasta 32 caracteres.



Tab



Envío



Backspace



Espacio

2. Si necesitas más, en el sitio www.inateck.com se pueden descargar más prefijos/sufijo.
3. Para borrar las configuraciones de prefijos/sufijos escanear los códigos de barras "Borrar caracteres prefijo" o el código de barras "Borrar los caracteres de sufijo" .

Código de barras más usados



Borrar los caracteres prefijo



Borrar los caracteres sufijo



(*) Desactivar Code ID



Activar Code ID



Activar Code ID sufijo



No configurar envió para sufijo



Activar ISBN+5



Activar ISSN+2



(*) Desactivar ISBN+5 y ISSN+2



Reset

Tono



Mute



Volumen bajo



Volumen medio



Volumen alto (con guración de fábrica)

Nota: El tono no se puede con gurar con el mando “Restablecer las con guraciones de fábrica”. Es necesario usar los códigos de barras arriba.

Modo de escaneo



Modo manual (con guración de fábrica)



Modo Luz Constante



Modo Auto inducción

Nota: El modo de escaneo no se puede configurar con el mando “Restablecer las con guraciones de fábrica”. Es necesario usar los códigos de barras aquí arriba.

Características del producto

Número modelo	BS02003
Fuente de luz	Láser 632nm
Código de barras compatibles	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, UCC/EAN-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, MSI/PLESSEY, UPC-A, UPC-E, Industrial 25, Interleaved 25, Matrix 25, Código Postal
Resolución	4mil
Velocidad decodificación	300/s
Señales	Beeper, Luz LED
Interfaces compatibles	USB 1.1 /2.0 /3.0

Señales sonoras

Beep	Significado
1 beep corto	Escaneo exitoso; La luz verde parpadea una vez
1 nota	Escaneo código de barras de configuración exitoso
2 beep cortos	Conexión BS02003 con ordenador y otros dispositivos output

El paquete contiene

- 1 x BS02003
- 1 x Cable USB
- 1 x Manual de instrucciones

FAQ

1. ¿Las configuraciones se mantienen aunque el lector se apague?
Todas las configuraciones se activan escaneando los códigos de barras pertinentes y se guardan en la memoria del lector aunque éste se apague.
2. ¿El los resultados en salida aparecen errores o signos no descifrables?
El idioma de defecto del lector de códigos de barra BS02003 es el inglés. Para modificar el idioma, seguir las instrucciones explicadas en este manual.

Atención al cliente

Para preguntas o dudas, contáctenos por correo electrónico a esta dirección: **support@inateck.com**

Contact Information

USA

Tel.: +1 702-445-7528

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com

Addr.: Inateck Technology Inc, 6045 Harrison Drive Suite 6,
Las Vegas, Nevada 89120

Germany

Tel.: +49 342-07673081 Fax.: +49 342-07673082

Phone hours: Weekdays 9 AM-5 PM (CET)

Email: support@inateck.com

Web: <http://www.inateck.com/de/>

Addr.: F&M Technology GmbH, Montgolfierstraße 6,
04509 Wiedemar

Japan

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com/jp/

Addr.: Inateck 株式会社 〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

Company of License Holder

F&M Technology GmbH

Add: Montgolfierstraße 6, 04509 Wiedemar, Germany

Tel.: +49 342-07673081

Manufacturer Information

Shenzhen Licheng Technology Co.,Ltd

Add: Dezhong Industrial Park, No.11 Shibei Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, 518000, China

Tel: (+86)755-23484029

Made in China