


BCST-20

Escáner de código de barras 1D

Manual de instrucciones

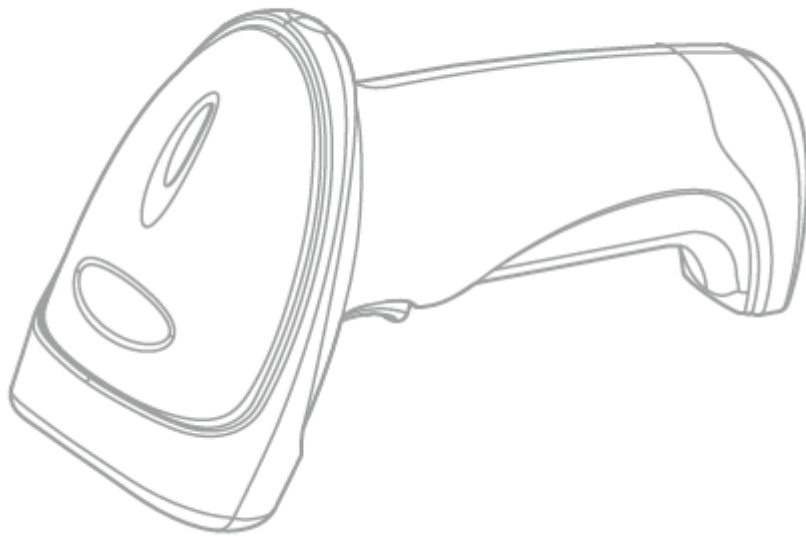

Espanol

Nota: Este manual de instrucciones se aplica a los productos cuyo número de SN comienza con 0/1/2/3.

Contenido

1.	Ajustes básicos.....	3
(1)	Ajuste de fábrica.....	3
(2)	Revelar el número de versión.....	3
(3)	Bloqueo de números	3
2.	Modo de trabajo.....	3
(1)	Modo manual.....	3
(2)	Modo consecutivo	4
(3)	Modo de almacenamiento	4
3.	Ajustes de salida.....	5
(1)	Configuración del idioma del teclado.....	5
(2)	Ocultar y reemplazar la configuración de los personajes.....	6
(3)	Configuración de mayúsculas y minúsculas.....	7
4.	Cómo habilitar los códigos de barras.....	8
(1)	Código 39.....	8
(2)	Código 32.....	8
(3)	Código 93.....	9
(4)	Código 128.....	9
(5)	Código 11.....	10
(6)	Codabar.....	10
(7)	UPC-A	11
(8)	Convertir UPC-A en EAN 13.....	11
(9)	UPC-E.....	11
(10)	Convertir la UPC-E en UPC-A.....	12
(11)	EAN 13.....	12
(12)	Convierte el EAN 13 a ISBN.....	12
(13)	EAN 8.....	13
(14)	EAN 2 o 5 dígitos Carácter adicional	13
(15)	Matriz de datos	13
(16)	ITF-25.....	14
(17)	Industrial 25	14
(18)	Matrix 25.....	14
(19)	Postal 25.....	15
(20)	MSI.....	15
	Apéndice I Cuadro de comparación de caracteres.....	16

1. Ajustes básicos

(1) Ajuste de fábrica



Restaurar fábrica

(2) Revelar el número de versión



Revelar el número de versión

(3) Bloqueo de números



* Habilitar



Inhabilitar

2. Modo de trabajo

(1) Modo manual

1) Modo de disparo manual

En el modo de disparo manual, el usuario debe pulsar el disparador del escáner de códigos de barras para poder leer los códigos de barras. La lectura del código de barras termina cuando se suelta el gatillo. Después de una lectura exitosa, o el tiempo de lectura única supera el intervalo de tiempo máximo, la lectura del código de barras se detendrá.



Modo de disparo manual

2) Modo de retraso de lectura

Cuando se está en el modo de retraso de lectura, el escáner de código de barras tarda 3 segundos por defecto en decodificar después de que el usuario presiona el gatillo..



Modo de retraso de lectura



No hay retraso en la lectura

(2) Modo consecutivo

En el modo consecutivo, el escáner de código de barras puede leer códigos de barras sin necesidad de activación manual. La siguiente lectura del código de barras se inicia automáticamente cuando el escáner de código de barras lee un código de barras con éxito o el tiempo de lectura supera su intervalo de tiempo máximo.



Escaneo Auto Consecutivo



Flash automático

(3) Modo de almacenamiento



Modo de almacenamiento



Modo almacenamiento automático

(automáticamente habilitado cuando no esté en la distancia de transmisión efectiva, todos los datos se almacenarán en el amortiguador)



Revelar la cantidad de códigos de barras almacenados



Revelar la cantidad de códigos de barras a subir



Subir todos los datos y limpiar el amortiguador



subir todos los datos y manténgalos en el amortiguador



Despejar el amortiguador



Activar el timbre



Desactivar el timbre

3. Ajustes de salida

(1) Configuración del idioma del teclado

Cuando el sistema operativo reconoce el escáner de código de barras como un teclado, algunos caracteres de entrada difieren en los distintos países. Debido a ello es necesario establecer el idioma del teclado. El predeterminado es el inglés estadounidense.



Estados Unidos, China (Inglés)

Ajuste de fábrica



Los Países Bajos (Holandés)



Argentina (latina)



Dinamarca (danés)



Italia (Italiano142)



Alemania (alemán)



Suecia, Finlandia (sueco, finlandés)



Portugal (Portugués)



Bélgica (Holandés)



Canadá (francés)



España (español-internacional)



Brasil (Portugués)



Reino Unido (Inglés)



France (French)



Noruega (Sami del Norte)



Eslovaquia (Eslovaquia)



La República Checa (Checo)



Turquía -F



Turquía-Q



Polonia (Polaco 214)



Suecia (alemán, francés)



Croacia (Croata)



Hungría (húngara)



Japón (japonés)



Rusia (ruso)



Egipto (Árabe)

(2) Ocultar y reemplazar la configuración de los personajes

Para decodificar los códigos de barras y ocultar/reemplazar los caracteres en su inicio, medio y final.

1) Configuración de la ID de código de barras



*Inhabilitar la ID de código de barras



Habilitar la ID de inicio



Habilitar la ID final

2) Ocultar caracteres



Cancelar los caracteres ocultos antes del código de barras



Cancelar los caracteres ocultos en el código de barras



Cancelar la ocultación de caracteres después del código de barras



Ocultar el espacio antes del código de barras



Ocultar el espacio en el código de barras



Ocultar n después de Código de barras (n es un carácter no espacial)



Esconder el "-" en el código de barras



Cancelar el carácter del final de la ocultación



Cancelar el carácter de la cabeza oculta



Cancelar el carácter del medio oculto



Ocultar el final 5 caracteres



Ocultar los primeros 5 caracteres



Ocultar los 5 caracteres del medio



Comienza con el 4º Carácter



Ocultar el último carácter

3) Reemplazar los caracteres



Cancelar sustituir 0 por A



Habilitar la sustitución de 0 por A

(3) Configuración de mayúsculas y minúsculas

Cuando la salida contiene letras, el usuario puede configurarlas todas como mayúsculas o minúsculas a través de la configuración.



Configurar como mayúscula



Configurar como minúsculas



*Inhabilitar la conversión



Conversión de mayúsculas y minúsculas

4. Cómo habilitar los códigos de barras

(1) Código 39

1) Habilitar/inhabilitar el código 39



*Habilitar código39



Inhabilitar código39



Code39 TAB Mode

2) Código 39 ASCII completo



*Habilitar el código 39 FullASCII



inhabilitar el código 39 FullASCII

3) Código39 MOD43 Chequeo



Habilitar Código39 MOD43 Chequeo



*Código de desactivación39 MOD43 Chequeo

4) Código de transmisión 39 Dígito de chequeo



*Código de transmisión 39 Dígito de chequeo



No transmitir el código 39 Dígito de chequeo

5) Transmitir el código 39 Iniciar el carácter



*Inhabilitar el carácter de inicio del código 39




Habilitar el código39 Iniciar carácter

(2) Código 32

1) Habilitar/inhabilitar el código 32



*Código de desactivación 32



Activar el código 32

Nota: Puede afectar al Código 39.

2) Código 32 Carácter del sistema



01961

Código de transmisión 32 Carácter del sistema



01960

Ocultar Código 32 Carácter del sistema

(3) Código 93

1) Habilitar/inhabilitar el código 93



*Habilitar el código 93



Código de desactivación 93

2) Code 93



*Habilitar el código 93 MOD47



Código de desactivación 93 MOD47



Establecer i como código 93 de ID

(4) Código 128

1) Habilitar/inhabilitar el código 128



*Habilitar el código 128



Código de desactivación 128



Establecer a como Código128 ID

(5) Còdigo 11

1) Habilitar/inhabilitar el Código 11



*Habilitar código 11



Desactivar código 11



Establecer u como Code11 ID

2) Código 11 C/CK Chequeo



Código 11 Auto CK Chequeo



Código 11 CK Chequeo



Código 11 C Chequeo

(6) Codabar

1) Habilitar/inhabilitar Codabar



*Habilitar Codabar



Desactivar Codabar



Establecer v como Codabar ID

2) Carácter de inicio/fin de la barra de código



Habilitar el carácter de inicio/fin de Codabar



*inhabilitar el carácter de inicio/fin de Codabar

(7) UPC-A

1) Habilitar/inhabilitar UPC-A



Establecer e como UPC-A ID



00341

*Habilitar UPC-A



00340

Desactivar UPC-A



No transmita el dígito de control de la UPCA



Transmitir el dígito de control de la UPCA



*No ocultar el carácter del sistema UPC-A



Ocultar el carácter del sistema UPC-A

(8) Convertir UPC-A en EAN 13



Habilitar la conversión de UPCA a EAN13



*Desactivar la conversión de UPC-A a EAN13

(9) UPC-E

1) Activar/Desactivar UPC-E



Establecer f como UPC-E ID



*Habilitar UPC-E



Desactivar UPC-E



Ocultar el carácter del sistema UPC-E



transmitir el carácter del sistema UPC-E



*Transmitir dígito de chequeo UPC-E



No transmitir el dígito de chequeo del UPC-E

(10) Convertir la UPC-E en UPC-A



Habilitar la conversión de UPC-E a UPC-A



*Inhabilitar la conversión de UPC-E a UPC-A

(11) EAN 13

1) Activar/Desactivar EAN 13



Establecer d como EAN13 ID



*Habilitar EAN13



Desactivar EAN13

2) Enviar chequeo EAN 13



*Enviar chequeo EAN13



No enviar el chequeo EAN13

(12) Convierte el EAN 13 a ISBN



01501

Habilitar la conversión de EAN13 a ISSN



01500

*Inhabilitar la conversión de EAN13 a ISSN

(13) EAN 8

1) Activar/Desactivar EAN 8



Establecer c como EAN 8 ID



*Habilitar EAN 8



Desactivar EAN 8



Ocultar el carácter del sistema EAN8




No ocultar el carácter del sistema EAN8

2) Enviar chequeo EAN 8



*Transmitir EAN8 Chequeo de dígitos



No transmitir el dígito de control EAN8

(14) EAN 2 o 5 dígitos Carácter adicional



Habilitar el carácter adicional de 5 dígitos



Habilitar el carácter adicional de 2 dígitos



Inhabilitar el carácter adicional



Habilitar los caracteres adicionales de 2 y 5 dígitos

(15) Matriz de datos



*Reconocimiento de imágenes directas



Reconocimiento de la imagen inversa

(16) ITF-25

1) Activar/Desactivar ITF-25



Establecer n como Intercalado 2 de 5 ID



Habilitar Intercalado 2 de 5



Desactivar Interleaved 2 de 5

2) Transmitir ITF-25 Chequeo de dígitos



Habilitar el chequeo ITF-25



Desactivar ITF-25



Enviar el cheque de la ITF-25



No enviar el chequeo de la ITF-25

(17) Industrial 25



Establecer como Industrial 25 ID



*Habilitar el Industrial 25



Inhabilitar Industrial 25

(18) Matrix 25



Establecer q como ID de la Matriz 25



*Habilitar la Matriz 25



Desactivar la Matriz 25

(19) Postal 25



Establecer r como Postal 25 ID



Habilitar Postal 25



*Desactivar Postal 25

(20) MSI



Establecer s como MSI ID



Habilitar el código MSI



*Inhabilitar el código MSI

Apéndice I Cuadro de comparación de caracteres

	
SOH	STX
	
ETX	EOT
	
ENQ	ACK
	
BEL	Backspace
	
TAB	Line Feed
	
VT	FF
	
Enter	SO
	
SI	DLE
	
DC1	DC2
	
DC3	DC4
	
NAK	SYN
	
ETB	CAN
	
EM	SUB
	
ESC	FS



GS



US



!



#



%



'



)



+



-



/



1



3



5



7



RS



SPACE



"



\$



&



(



*



,



.



0



2



4



6



8



9



;



=



?



A



C



E



G



I



K



M



O



Q



S



:



<



>



@



B



D



F



H



J



L



N



P



R



T



U



W



Y



[



]



^



_



a



c



e



g



i



k



m



O



V



X



Z



\



^



`



b



d



f



h



j



l



n



p



q



s



u



w



y



{



}



Delete



F2



F4



F6



F8



F10



F12



r



t



v



x



z



|



~



F1



F3



F5



F7



F9



F11



INSERTAR



INICIO



Eliminar



Página abajo



Flecha izquierda



Flecha arriba



Página arriba.



FIN



Flecha derecha



Flecha abajo