


BCST-20

Scanneur de Codes-Barres 1D

Mode d'Emploi

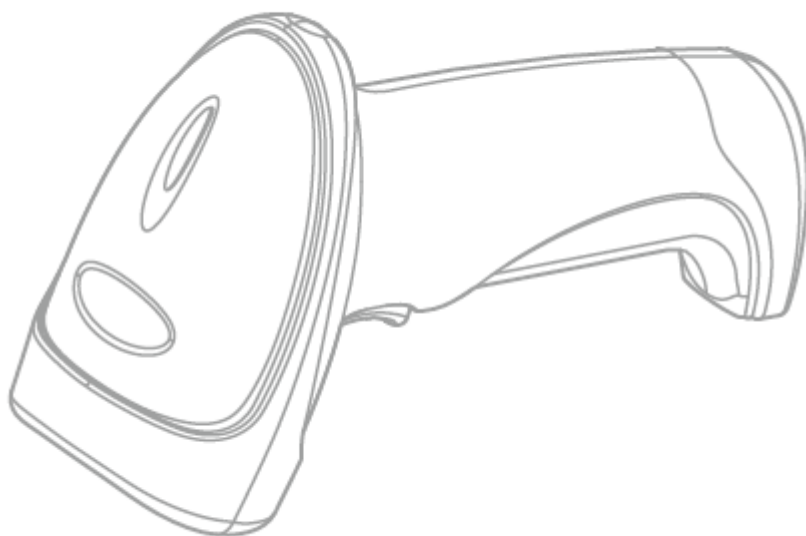

Attention: Ce mode d'emploi s'applique aux produits dont le nombre de série SN commence par 0/1/2/3.

Contenus

1.	Informations.....	3
(1)	Réinitialiser par défaut.....	3
(2)	Afficher le Numéro de Version.....	3
(3)	Verrouillage de Nombres.....	3
2.	Mode d'utilisation.....	3
(1)	Mode de Scan Manuel.....	3
(2)	Mode de Scan Continu.....	4
(3)	Mode de Stockage.....	4
3.	Configuration de la Sortie.....	4
(1)	Configuration de Langues du Clavier.....	5
(2)	Configuration de Caractères Dissimuler&Remplacer.....	6
(3)	Définition de Majuscule et Minuscule.....	7
4.	Comment Activer les Codes-Barres.....	7
(1)	Code 39.....	7
(2)	Code 32.....	8
(3)	Code 93.....	9
(4)	Code 128.....	9
(5)	Code 11.....	9
(6)	Code-barres.....	10
(7)	UPC-A.....	11
(8)	Convertir UPC-A à EAN 13.....	11
(9)	UPC-E.....	11
(10)	Convertir UPC-E à UPC-A.....	12
(11)	EAN 13.....	12
(12)	Convertir EAN 13 à ISBN.....	12
(13)	EAN 8.....	13
(14)	AEAN 2 ou 5 Nombres de Caractère Supplémentaire.....	13
(15)	Matrice de Données.....	13
(16)	ITF-25.....	14
(17)	Industrial 25.....	14
(18)	Matrice 25.....	14
(19)	Postal 25.....	15
(20)	MSI.....	15
Annexe I	Tableau de Comparaison de Caractères.....	16

1. Informations

(1) Réinitialiser par défaut



Réinitialiser par défaut

(2) Afficher le Numéro de Version



Afficher le Numéro de Version

(3) Verrouillage de Nombres



*Activer



Désactiver

2. Mode d'utilisation

(1) Mode de Scan Manuel

1) Mode de Gâchette Manuelle

Sous le mode de gâchette manuelle, veuillez appuyer sur la gâchette du scanneur pour lire les codes-barres. Sa lecture termine quand la gâchette est relâchée. Après une lecture réussie, ou le temps de lecture unique dépasse l'intervalle de temps maximal, la lecture du code-barres cessera.



Mode de Gâchette Manuelle

2) Mode de Délai de Lecture

Sous le mode de délai de lecture, cela prend 3 secondes par défaut pour le scanneur à codes-barres au décodage après que l'utilisateur appuie sur la gâchette.



Activer le Mode de Délai de Lecture



Désactiver le Mode de Délai de Lecture

(2) Mode de Scan Continu

Sous le mode de scan continu, le scanneur à code-barres peut lire des codes à barres sans déclenchement manuel. La lecture suivante démarre de façon automatique quand le scanneur à codes-barres lit avec succès les codes à barres ou que le temps de lecture dépasse l'intervalle de temps maximal.



Activer le mode de scan continu



Activer le mode *é*tincelé

(3) Mode de Stockage



Mode de Stockage



Mode de Stockage Automatique

(automatiquement activé une fois dépassé la distance de transmission efficace, toutes les données seront stockées dans la mémoire cache.)



Afficher la Quantité de Codes-barres stockés



Afficher la Quantité de Codes-barres à la Mise en Ligne



Mettre en ligne toutes les données
et effacer la Mémoire Cache



Mettre en ligne toutes les données
et les Gardez à la Mémoire Cache



Effacer la Mémoire Cache



Activez le Buzzer



Désactivez le Buzzer

3. Configuration de la Sortie

(1) Configuration de Langues du Clavier

Quand le scanner à codes-barres est reconnu comme un clavier par le système d'exploitation, des caractères d'entrée diffèrent dans différents pays. Dû à ce qu'il est nécessaire de définir la langue du clavier. Celle par défaut est l'anglais américain.



États-Unis, Chine (anglais)

Définition d'Usine



Les Pays-Bas (néerlandais)



Argentine (latin)



Danemark (danois)



Italie (italien 142)



Allemagne (allemand)



Suède, Finlande (suédois, finnois)



Portugal (portugais)



Belgique (allemand)



Turquie-Q



Canada (français)



Espagne (Espagnol-International)



Brésil (portugais)



Royaume Uni (anglais)



France (français)



Norvège (Sami du Nord)



Slovaquie (slovaque)



la République tchèque (tchèque)



Turquie-F



Pologne (polonaise 214)



Suède(allemande, français)



Croatie(croate)



Hongrie(hongrois)



Japon (japonais)



Russie(russe)



Égypte(arabe)

(2) Configuration de Caractères Dissimuler&Remplacer

Pour décoder les codes-barres et les caractères dissimuler&remplacer lors du début, milieu et de la fin.

1) Définition ID de Codes-barres



*Désactiver ID de Code-barres



ID de Démarrage avant l'Activation



ID après l'Activation du Code-barres

2) Caractères de Dissimulation



Annuler les Caractères avant la Dissimulation du Code-barres



Annuler les Caractères en Dissimulation du Code-Barres



Annuler les Caractères après la Dissimulation du Code-Barres



Espace avant la Dissimulation du Code-barres



Espace en Dissimulation du Code-barres



n après la Dissimulation du Code-barres

(n est le caractère d'espace)



«-» en Dissimulation du Code-barres



Annuler le Caractère de Dissimulation Fin



Annuler le Caractère de Dissimulation Début



Annuler le Caractère de Dissimulation Milieu



Dissimuler les 5 Caractères Fin



Dissimuler les 5 Premiers Caractères



Dissimuler les 5 Caractères Milieu



Commencer par le 4ème Caractère



Dissimuler le Dernier Caractère

3) Remplacer les Caractères



Annuler 0 et le Remplacer par A



Activer le Remplacement 0 par A

(3) Définition de Majuscule et Minuscule

Si la sortie contient des lettres, l'utilisateur peut les définir comme majuscule ou minuscule via configuration.



Définir comme Majuscule



Définir comme Minuscule



*Désactiver la Conversion



Conversion mutuelle à la Majuscule/Minuscule

4. Comment Activer les Codes-Barres

(1) Code 39

1) Activer/Désactiver le Code 39



*Activer le Code 39



Désactiver le Code 39



Code 39 Mode TAB

2) Code 39 ASCII Complet



*Activer le Code 39 ASCII Complet




Désactiver le Code 39 ASCII Complet

3) Vérification Code 39 MOD 43



Activer la Vérification de Code 39 MOD 43



*Désactiver la Vérification de Code 39 MOD 43

4) Transmettre le Code de Nombre de Vérification du Code 39



*Transmettre le Nombre de Vérification du Code 39




Ne pas Transmettre le Nombre de Vérification du Code 39

5) Transmettre le Caractère de Départ du Code 39



*Désactiver le Caractère de Départ du Code 39



Activer le Caractère de Départ du Code 39

(2) Code 32

1) Activer/Désactiver le Code 32



*Désactiver le code 32



Activer le code 32

Attention: il affecterait le Code 39.

2) Caractères du Système du Code 32



01961

Transmettre les Caractères du Système du Code 32



01960

Dissimuler les Caractères du Système du Code 32

(3) Code 93

1) Activer/Désactiver le Code 93



*Activer le Code93



Désactiver le Code93

2) Code 93



*Activer le Code93 MOD47



Désactiver le Code93 MOD 47



Définir i comme ID du code93

(4) Code 128

1) Activer/Désactiver le Code 128



*Activer le Code 128



Désactiver le Code 128



Définir a comme ID du Code128

(5) Code 11

1) Activer/Désactiver le Code 11



*Activer le Code 11



Désactiver le Code 11



Définir u comme ID du Code 11

2) Vérification C/CK du Code 11



Vérification automatique CK du Code 11



Vérification CK du Code 11



Vérification C du Code 11

(6) Code-barres

1) Activer/Désactiver les Codes-barres



*Activer le Code-barres



Désactiver le Code-barres



Définir v comme ID du Code-barres

2) Caractère de Départ/Arrêt du Code-barres



Activer le Caractère de Départ/Arrêt du Code-barres



*Désactiver le Caractère de Départ/Arrêt du Code-barres

(7) UPC-A

1) Activer/Désactiver UPC-A



Définir f comme ID de UPC-A



00341

*Activer UPC-A



00340

Désactiver UPC-A



Ne pas transmettre le Nombre de Vérification

Vérification de UPCA



Transmettre le Nombre de

de UPCA



*UPC-A ne pas Dissimuler le Caractère du Système



Dissimuler le Caractère du Système UPC-A

(8) Convertir UPC-A à EAN 13



Activer la Conversion UPCA à EAN13



*Désactiver la Conversion UPCA à EAN13

(9) UPC-E

1) Activer/Désactiver UPC-E



Définir f comme ID de UPC-E



*Activer UPC-E



Désactiver UPC-E



UPC-E Dissimuler le Caractère du Système



UPC-E Transmettre le Caractère du Système



*UPC-E Transmettre le Nombre de Vérification



UPC-E ne pas Transmettre le Nombre de Vérification

(10) Convertir UPC-E à UPC-A




Activer la Conversion UPC-E à UPC-A



*Désactiver la Conversion UPC-E à UPC-A

(11) EAN 13

1) Activer/Désactiver EAN 13



Définir d comme ID de EAN13



*Activer EAN13



Désactiver EAN13

2) Envoyer la Vérification EAN 13



*Envoyer la Vérification EAN13



Ne pas Envoyer la Vérification EAN13

(12) Convertir EAN 13 à ISBN



01501

Activer la Conversion EAN13 à ISSN



01500

*Désactiver la Conversion EAN13 à ISSN

(13) EAN 8

1) Activer/Désactiver EAN 8



Définir c comme ID de EAN8




* Activer EAN 8



Désactiver EAN 8



Dissimuler le Caractère du Système EAN8



*Ne pas Dissimuler le Caractère du Système EAN8

2) Envoyer la Vérification de EAN 8



*Transmettre le Nombre de Vérification EAN8




Ne pas Transmettre le Nombre de Vérification EAN8

(14) AEAN 2 ou 5 Nombres de Caractère Supplémentaire



Activer 5 Nombres de Caractère Supplémentaire



Activer 2 Nombres de Caractère Supplémentaire



Désactiver le Caractère Supplémentaire



Activer 2 Nombres et 5 Nombres de Caractère Supplémentaire

(15) Matrice de Données



*Reconnaissance de l'Image Directe



Inverser la Reconnaissance de l'Image

(16) ITF-25

1) Activer/Désactiver ITF-25



Définir n comme ID de Codes 2 ou 5 entrelacés



Activer les Codes 2 ou 5 Entrelacés



Désactiver les Codes 2 ou 5 Entrelacés

2) Transmettre le Nombre de Vérification



Activer le Nombre de Vérification ITF-25



Désactiver le Nombre de Vérification ITF-25



Envoyer le Nombre de Vérification ITF-25



Ne pas Envoyer le Nombre de Vérification ITF-25

(17) Industrial 25



Définir o comme ID de Industrial 25



*Activer Industrial 25



Désactiver Industrial 25

(18) Matrice 25



Définir q comme ID de Matrice 25



*Activer la Matrice 25



Désactiver la Matrice 25

(19) Postal 25



Définir r comme ID de Postal 25



Activer Postal 25



*Désactiver Postal 25

(20) MSI



Définir s comme ID de MSI



Activer le Code MSI



*Désactiver le Code MSI

Annexe I Tableau de Comparaison de Caractères



SOH



ETX



ENQ



BEL



TAB



VT



Enter



SI



DC1



DC3



NAK



ETB



EM



STX



EOT



ACK



Backspace



Line Feed



FF



SO



DLE



DC2



DC4



SYN



CAN



SUB



ESC



GS



US



!



#



%



'



)



+



-



/



1



3



5



FS



RS



ESPACE



"



\$



&



(



*



,



.



0



2



4



6



7



9



;



=



?



A



C



E



G



I



K



M



O



Q



8



:



<



>



@



B



D



F



H



J



L



N



P



R



S



T



U



V



W



X



Y



Z



[



\



]



^



_



`



a



b



c



d



e



f



g



h



i



j



k



l



m



n



o



q



s



u



w



y



{



}



Delete



F2



F4



F6



F8



F10



p



r



t



v



x



z



|



~



F1



F3



F5



F7



F9



F11



F12



ACCUEIL



Delete



Bas de Page



Flèche Gauche



Flèche vers le Haut



INSERER



Haut de Page



FIN



Flèche Droite



Flèche vers le Bas