


BCST-20

Letto di Codici a Barre 1D

Manuale di Istruzioni

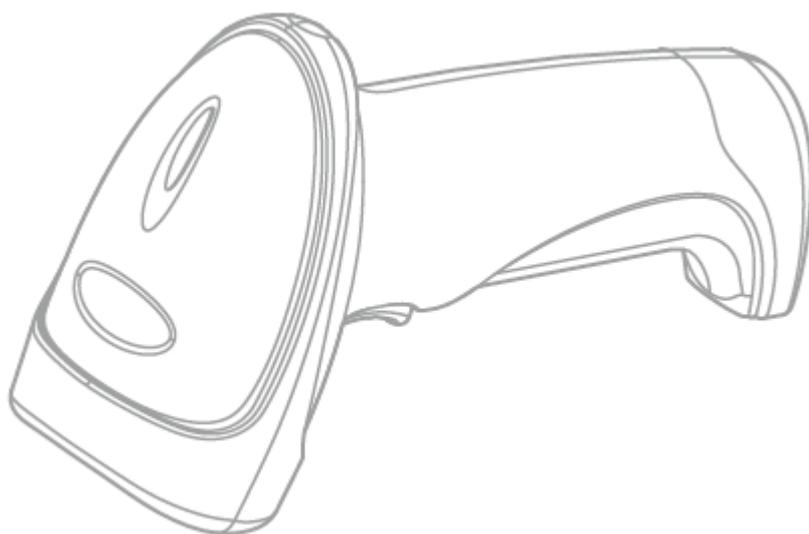

Italiano

Nota: questo manuale di istruzioni si applica ai prodotti il cui numero SN inizia con 0/1/2/3.

Indice

1.	Informazioni di base	3
(1)	Impostazioni di fabbrica	3
(2)	Mostra il numero di versione.....	3
(3)	Bloc Num	3
2.	Modalità di funzionamento	3
(1)	Modalità manuale	3
(2)	Modalità consecutiva.....	4
(3)	Modalità di archiviazione.....	4
3.	Impostazioni di uscita.....	4
(1)	Impostazioni lingua della tastiera.....	4
(2)	Impostazioni nascondi e sostituisci caratteri.....	6
(3)	Impostazioni maiuscole e minuscole.....	7
4.	Come abilitare i codici a barre.....	7
(1)	Code 39	7
(2)	Code 32	8
(3)	Code 93	9
(4)	Code 128.....	9
(5)	Code 11	9
(6)	Codabar.....	10
(7)	UPC-A.....	10
(8)	Converti UPC-A in EAN 13	11
(9)	UPC-E	11
(10)	Converti UPC-E in UPC-A.....	12
(11)	EAN 13	12
(12)	Converti EAN 13 in ISBN.....	12
(13)	EAN 8.....	12
(14)	EAN 2 o Carattere Aggiuntivo a 5 cifre.....	13
(15)	Data Matrix.....	13
(16)	ITF-25	13
(17)	Industrial 25.....	14
(18)	Matrix 25.....	14
(19)	Postal 25.....	15
(20)	MSI	15
	Appendice I Tabella di Confronto dei Caratteri.....	15

1. Informazioni di base

(1) Impostazioni di fabbrica



Ripristina impostazioni di fabbrica

(2) Mostra il numero di versione



Mostra il numero di versione

(3) Bloc Num



*Abilita



Disabilita

2. Modalità di funzionamento

(1) Modalità manuale

1) Modalità grilletto manuale

In modalità grilletto manuale, l'utente deve premere il grilletto del lettore per leggere i codici a barre. La lettura del codice termina quando il grilletto viene rilasciato. Dopo una lettura corretta o una volta superato l'intervallo di tempo di lettura massimo, la lettura del codice si interrompe.



Modalità grilletto manuale

2) Modalità lettura con ritardo

In modalità lettura con ritardo, la decodifica del codice a barre richiede automaticamente 3 secondi dopo che l'utente ha premuto il grilletto.



Modalità lettura con ritardo



Senza ritardo

(2) Modalità consecutiva

In modalità consecutiva, il lettore di codici a barre può leggere codici senza attivazione manuale. La successiva lettura del codice a barre inizia automaticamente quando il lettore legge correttamente un codice o il tempo di lettura supera l'intervallo di tempo massimo.



Lettura consecutiva automatica



Flash automatico

(3) Modalità di archiviazione



Modalità di archiviazione



Modalità di archiviazione automatica

(abilitata automaticamente quando non si trova nella distanza di trasmissione effettiva, tutti i dati vengono memorizzati nel buffer)



Mostra la qtà di codici memorizzati



Mostra la qtà di codici da caricare



Carica tutti i dati e cancellali dal buffer



Carica tutti i dati e conservali nel buffer



Svuota il buffer



Abilita avviso sonoro



Disabilita avviso sonoro

3. Impostazioni di uscita

(1) Impostazioni lingua della tastiera

Quando il sistema operativo riconosce il lettore di codici a barre come tastiera, alcuni caratteri di input differiscono in diversi paesi. Per questo motivo è necessario impostare la lingua della tastiera. Quella predefinita è l'inglese americano.



Stati Uniti, Cina (Inglese)

Impostazione di fabbrica



Paesi Bassi (Olandese)



Argentina (Spagnolo-Latino Americano)



Danimarca (Danese)



Italia (Italiano142)



Germania (Tedesco)



Svezia, Finlandia (Svedese, Finlandese)



Portogallo (Portoghese)



Belgio (Olandese)



Turchia-Q



Canada (Francese)



Spagna (Spagnolo-Internazionale)



Brazile (Portoghese)



Regno Unito (Inglese)



Francia (Francese)



Norvegia (Sami Settentrionale)



Slovacchia (Slovacco)



Repubblica Ceca (Ceco)



Turchia-F



Polonia (Polacco 214)



Svezia (Tedesco, Francese)



Croazia (Croato)



Ungheria (Ungherese)



Giappone (Giapponese)



Russia (Russo)



Egitto (Arabo)

(2) Impostazioni nascondi e sostituisci caratteri

Per decodificare i codici a barre e nascondere/sostituire i caratteri all'inizio, al centro e alla fine.

1) Impostazioni ID codice a barre



*Disabilita ID codice a barre



Abilita ID avvio



Abilita ID fine

2) Nascondi caratteri



Cancella nascondi caratteri prima del codice a barre



Cancella nascondi caratteri nel codice a barre



Cancella nascondi caratteri dopo il codice a barre



Nascondi spazio prima del codice a barre



Nascondi spazio nel codice a barre



Nascondi n dopo il codice a barre

(n è un carattere non-spazio)



Nascondi "-" nel codice a barre



Cancella nascondi carattere finale



Cancella nascondi carattere iniziale



Cancella nascondi carattere centrale



Nascondi ultimi 5 caratteri



Nascondi primi 5 caratteri



Nascondi 5 caratteri centrali



Inizia con il 4° carattere



Nascondi l'ultimo carattere

3) Sostituisci caratteri



Cancella sostituisci 0 con A



Attiva sostituisci 0 con A

(3) Impostazioni maiuscole e minuscole

Quando l'output contiene lettere, l'utente può impostarle tutte in maiuscolo o minuscolo attraverso la configurazione.



Imposta in maiuscolo



Imposta in minuscolo



*Disabilita conversione



Conversione maiuscolo/minuscolo

4. Come abilitare i codici a barre

(1) Code 39

1) Abilita/Disabilita Code 39



* Abilita code39



Disabilita code39



Modalità Code39 TAB

2) Code 39 Full ASCII



* Abilita Code39 FullASCII



Disabilita Code39 FullASCII

3) Code39 MOD43 Verifica



Abilita Verifica Code39 MOD43



* Disabilita Verifica Code39 MOD43

4) Trasmetti Verifica Cifra Code 39



* Trasmetti Verifica Cifra Code 39



Non trasmettere Verifica Cifra Code 39

5) Trasmetti carattere iniziale Code 39



* Disabilita carattere iniziale di Code 39



Abilita carattere iniziale di Code39

(2) Code 32

1) Abilita/Disabilita Code 32



* Disabilita code 32



Abilita code 32

Nota: può influire su Code 39.

2) Code 32 Carattere di Sistema



01961

Trasmetti Carattere di Sistema Code32



01960

Nascondi Carattere di Sistema Code32

(3) Code 93

1) Abilita/Disabilita Code 93



* Abilita Code93



Disabilita Code93

2) Code 93



* Abilita Code93 MOD47



Disabilita Code93 MOD47



Imposta i come code93 ID

(4) Code 128

1) Abilita/Disabilita Code 128



* Abilita Code128



Disabilita Code128



Imposta a come Code128 ID

(5) Code 11

1) Abilita/Disabilita Code 11



* Abilita code11



Disabilita code11



Imposta u come Code11 ID

2) Verifica Code 11 C/CK



Verifica Code11 Auto CK



Verifica Code11 CK



Verifica Code11 C

(6) Codabar

1) Abilita/Disabilita Codabar



* Abilita Codabar



Disabilita Codabar



Imposta v come Codabar ID

2) Codabar Carattere Iniziale/Finale



Abilita Carattere Iniziale/Finale Codabar



*Disabilita Carattere Iniziale/Finale Codabar

(7) UPC-A

1) Abilita/Disabilita UPC-A



Imposta e come UPC-A ID



00341

* Abilita UPC-A



00340

Disabilita UPC-A



Non trasmettere Verifica Cifra UPCA



Trasmetti Verifica Cifra UPCA



*Non nascondere Carattere di Sistema UPC-A



Nascondi Carattere di Sistema UPC-A

(8) Converti UPC-A in EAN 13



Abilita Conversione UPCA in EAN13



*Disabilita Conversione UPC-A in EAN13

(9) UPC-E

1) Abilita/Disabilita UPC-E



Imposta f come UPC-E ID



* Abilita UPC-E




Disabilita UPC-E



Nascondi Carattere di Sistema UPC-E



Trasmetti Carattere di Sistema UPC-E



* Trasmetti Verifica Cifra UPC-E



Non trasmettere Verifica Cifra UPC-E

(10) Converti UPC-E in UPC-A



Abilita Conversione UPC-E in UPC-A



* Disabilita Conversione UPC-E in UPC-A

(11) EAN 13

1) Abilita/Disabilita EAN 13



Imposta d come EAN13ID



* Abilita EAN13



Disabilita EAN13

2) Trasmetti Verifica EAN 13



*Trasmetti Verifica EAN13



Non trasmettere Verifica EAN13

(12) Converti EAN 13 in ISBN



01501

Abilita Conversione EAN13 in ISSN



01500

* Disabilita Conversione EAN13 in ISSN

(13) EAN 8

1) Abilita/Disabilita EAN 8



Imposta c come EAN 8 ID



* Abilita EAN 8



Disabilita EAN 8



Nascondi Carattere di Sistema EAN8



*Non nascondere Carattere di Sistema EAN8

2) Trasmetti Verifica EAN 8



* Trasmetti Verifica Cifra EAN8



Non trasmettere Verifica Cifra EAN8

(14) EAN 2 o Carattere Aggiuntivo a 5 cifre



Abilita Carattere Aggiuntivo a 5 cifre



Abilita Carattere Aggiuntivo a 2 cifre



Disabilita Carattere Aggiuntivo



Abilita Carattere Aggiuntivo a 2 cifre e a 5 cifre

(15) Data Matrix



*Riconoscimento diretto delle immagini



Riconoscimento inverso delle immagini

(16) ITF-25

1) Abilita/Disabilita ITF-25



Imposta n come Interleaved 2 of 5 ID



Abilita Interleaved 2 of 5



Disabilita Interleaved 2 of 5

2) Trasmetti Verifica Cifra ITF-25



Abilita Verifica ITF-25



Disabilita Verifica ITF-25



Trasmetti Verifica ITF-25



Non trasmettere Verifica ITF-25

(17) Industrial 25



Imposta o come Industrial 25 ID



* Abilita Industrial 25



Disabilita Industrial 25

(18) Matrix 25



Imposta q come Matrix 25 ID



* Abilita Matrix 25



Disabilita Matrix 25

(19) Postal 25



Impostare come Postal 25 ID



Abilita Postal 25



* Disabilita Postal 25

(20) MSI



Impostare come MSI ID



Abilita MSI Code



* Disabilita MSI Code

Appendice I Tabella di Confronto dei Caratteri



SOH



ETX



ENQ



BEL



TAB



STX



EOT



ACK



Backspace



Line Feed



VT



Invio (Enter)



SI



DC1



DC3



NAK



ETB



EM



ESC



GS



US



!



#



%



FF



SO



DLE



DC2



DC4



SYN



CAN



SUB



FS



RS



SPAZIO



/



\$



&



'




(



)




*



+



,



-



.



/



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



;



;



<



=



>



?



@



A



B



C



E



G



I



K



M



O



Q



S



U



W



Y



[



]



D



F



H



J



L



N



P



R



T



V



X



Z



\



^



-



a




c



e



g



i



k



m



o



q



s



u



w



Y



,



b



d



f



h



j



l



n



p



r



t



v



x



z



{



|



}



~



Cancella



F1



F2




F3




F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



INSERT



HOME



Pagina su



Cancella



Fine



Pagina giù



Freccia destra



Freccia sinistra



Freccia giù



Freccia su