




inateck®

User Guide

BCST-70 Barcode Scanner

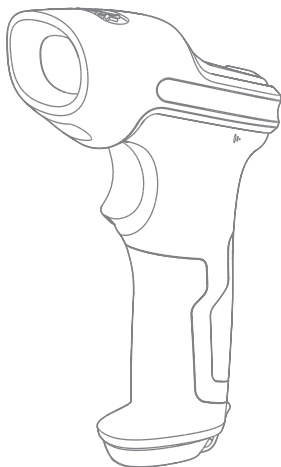

English · 日本語 · Deutsch · Français · Italiano · Español

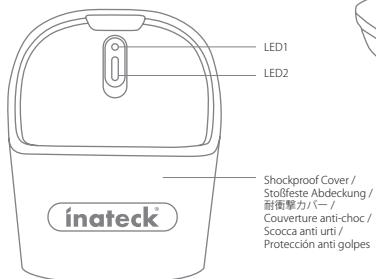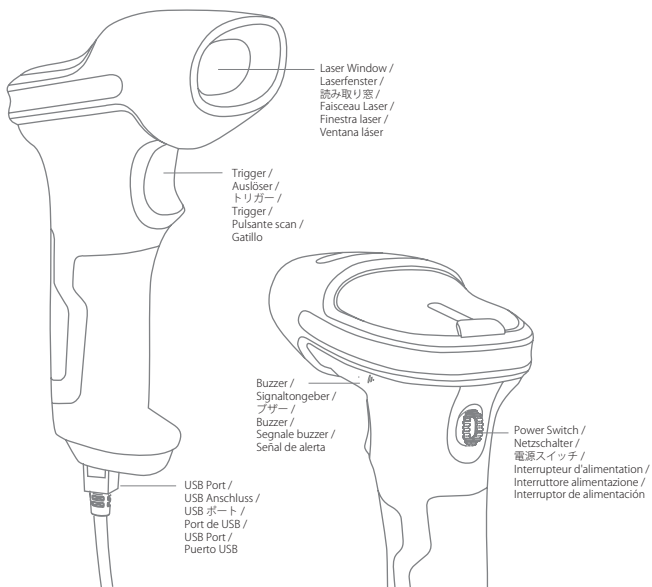


Use of Inateck BCST-70

Startup

Note:

- 1) Inateck BCST-70 will start sleep mode if there is no operation on it over 3 minutes. Short press on the trigger can wake it up.
- 2) Bluetooth connection will be disrupted when the distance between BCST-70 and the connected device is beyond the valid transmission range. Scanning result will be saved in the buffer of BCST-70. Quickly double press on the trigger can upload data from buffer.

Bluetooth Mode(HID):

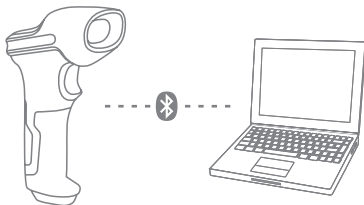

1. Power on Inateck BCST -70 by toggling switch from OFF to ON.
2. Scan "Enter Setup" barcode and then "Bluetooth Pairing", BCST-70 will enter Bluetooth pairing status.



Enter Setup



Bluetooth Pairing

3. Enable the Bluetooth of the device to be connected, e.g. PC, cellphone or tablet. You can do that like below.

Windows XP: Click Control Panel->Printers and Other Hardware->Add Bluetooth Device

Windows 7/8/8.1: Click Control Panel->Add Devices

Windows 10: Click Setting->Devices->Bluetooth

macOS: Click System Preference->Bluetooth

iOS: Click Setting->Bluetooth

android: Click Setting->Bluetooth


Enable the Bluetooth on host device and it will automatically search for BCST-70. After a few seconds 'BCST-70*****' will appear in the list of available devices. Pair the two devices. A chords sound means successful pairing.

4. Open a file on computer and move cursor to the blank where scanning output should be placed. Scanning results can be displayed on computer then.

Note:

- 1) Normally BCST-70 can re-connect to previously connected device automatically. If it fails, please remove the pairing history of BCST-70 in the list of host device. Afterwards, pair them again.
- 2) HID and SPP are two modes of Bluetooth. The pairing method mentioned above refers to HID, which is the most commonly used mode. If you want to use BCST-70 under SPP mode, please visit www.inateck.com to download complete instruction manual for setting, or contact support@inateck.com.

Wired Mode:

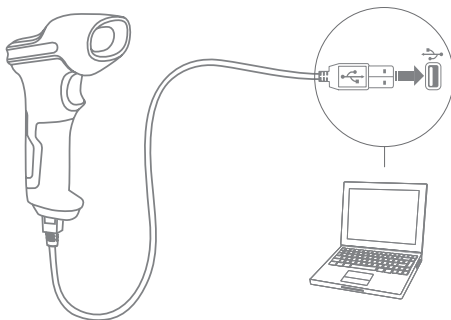

1. Connect Inateck BCST-70 with computer via USB cable
2. Power on Inateck BCST-70 by toggling switch from OFF to ON and short press the trigger. Inateck BCST-70 will continuously beep. Beep stops after successful connection.
3. Open a file on computer and move cursor to the blank where scanning output should be placed. Scanning results can be displayed on computer then.

Function Setup

(Note: The barcode marked by "*" means default setting of Inateck BCST-70.)

Users must read setup barcodes in order to change the default settings in Inateck BCST-70 Barcode Scanner.



Scan "Enter setup" barcode;



Change scanner setting by scanning certain function setup barcode;



Scan "Exit with save" barcode to finish the setup.

Status indication

Buzzer Indication

Beeping	Meaning
One short high note (100ms)	Read barcode successfully
One short high note (20ms)	Data upload from scanner to Computer
One long high note (400ms)	Wrong Setup (on setup status, blue LED stays on) Invalid scanning due to full buffer (Scanned barcode not saved) Pairing Failure (Occurs only during the pairing process)
Two or more long high tones (800ms)	USB being configured (It happens when USB cable is inserted)
Three chord sounds	Enter setup mode (Blue LED on) Exit setup mode (Blue LED off)
Two short notes (tone from low to high)	Correct Setup
Two short beeps (tone from high to low)	The connection between Inateck BCST-70 and computer is disrupted.
Chords sound (high to low)	Prompt successful Bluetooth connection
Two short tones	Prompt disruption of Bluetooth connection

LED Indication

Indicator color	Meaning
Green LED flashes once (LED2)	Barcode successfully read and uploaded to computer
Blue LED flashes once (LED2)	Barcode successfully read and saved in buffer, but not uploaded to computer
Blue LED stays on (LED2)	Inateck BCST-70 scanner on setup status
Yellow LED blinks (light/shade ratio 0.5s : 0.5s) (LED1)	Low battery
Red LED stays on (LED1)	Inateck BCST-70 scanner in charge (Red LED off when battery is full)
Flashing green light	Ever paired but not successfully connected this time

Frequently Used Barcodes



Enter Setup



Exit with Save



Exit without Save



Restore Factory Setting



(*) Apply Enter for Suffix



Do Not Apply Enter for Suffix



(*) Enable Auto Laser-darkening Mode



Enable Manual Scanning Mode



Enable Continuous Scanning Mode



Enable Auto Induction Mode



(*) Enable Auto-sleep Mode



Disable Auto-sleep Mode



Upper case for all letters



Lower case for all letters



Mute



(*) Keep original case



(*)Medium Volume



Minimum Volume



(*) Enable HID Mode



Maximum Volume



Enable SPP Mode

Setting for Keyboard Language

BCST-70 is compatible with Windows, Android, mac OS and iOS. Under default setting it is compatible with Windows and Android. If you need use it with other OS, please select and scan corresponding barcodes below.



(*) Windows / Android



Mac os / ios

Note:

- 1) When use BCST-70 with iOS devices, long press the trigger to pop virtual keyboard. An additional long press can have it hidden.
- 2) When use BCST-70 with Android device, please use Gboard (Google) as the input method, and set the keyboard of BCST-70 to "US Keyboard".

Please set keyboard like below:

1. Read 'Enter setup' Barcode



Enter Setup

2. Select and Scan your keyboard language Barcode



(*) US Keyboard



German Keyboard



French Keyboard



Spanish Keyboard



Italian Keyboard



English (UK) Keyboard



Japanese Keyboard (Roman alphabet)



Canadian Keyboard

3. Scan "Exit with Save" Barcode to end language setting



Exit with Save

Note: The keyboard language of Inateck BCST-70 should keep consistent with that on computer, otherwise, garbled might appear in scanning result.

Setting for Prefix/Suffix

Users can add prefix/suffix to scanning result. The prefix/suffix can have 1 to 32 digits. More details are as below.

1. Scan "Enter setup" Barcode



Enter Setup

2. Scan "Prefix Setting" or "Suffix Setting"



Prefix Setting



Suffix Setting

3. Scan the character barcode (32 characters at the most). For instance, "H#" is the prefix/suffix to be added to the scanning result, scan the character barcode of "H" and "#" below.



H



#

4. Scan "Exit with Save" Barcode to end the setting



Exit with Save

Frequently Used Prefix/Suffix Barcodes



Tab



Backspace



Enter



Space

Note:

- 1) More prefix/suffix barcodes are available at www.inateck.com. Users can download them from the site. For any other questions, please send email to support@inateck.com.
- 2) Scanning result will come with prefix/suffix after the setting. Nevertheless, prefix/suffix can be hidden or recovered. To hide prefix/suffix, scan "Enter Setup" barcode, "Hide Prefix/Suffix" barcode, and then "Exit with Save" barcode. To recover prefix/suffix, scan "Enter Setup" barcode, "Recover Prefix/Suffix" barcode, and then "Exit with Save" barcode.



(*) Recover Prefix



Hide Prefix



(*) Recover Suffix



Hide Suffix

Delete Character(s) on Output Result

Inateck BCST-70 can help users delete character(s) on output result, either beginning characters or the ending ones. 0 to 99 digits can be deleted. As default setting, no character, or say 0 digit is deleted as output result. More details are as below.

1. Scan "Enter Setup" Barcode



Enter Setup

2. Scan “Delete Beginning Character(s)” Barcode or “Delete Ending Character(s)” Barcode



Delete Beginning Character(s)



Delete Ending Character(s)

3. Scan the digit(s)barcode to be deleted. If 13 characters need be deleted, please scan the barcodes of 1 digit and then 3 digits.



(*) 0 digit



1 digit



2 digits



3 digits



4 digits



5 digits



6 digits



7 digits



8 digits



9 digits

4. Scan “Exit with Save” Barcode to end the setting



Exit with Save

Note: Refer to the setting of “delete 0 digit character” if no character should be deleted.

Inventory Mode

Users may use inventory mode to keep scanned barcodes in the buffer of Inateck BCST-70, and upload them to computer in batches. Under inventory mode users are not restricted to the time and location when upload data. Of course, history data can be cleared in buffer. More details about inventory mode are as below.

1. Scan the barcode to enter Inventory Mode



Enter Inventory Mode

2. Scan the barcode to return to Common Mode



(*) Return to Common Mode

3. Scan the barcode to clear data in buffer (for Inventory Mode only).



Clear Data in Buffer(for Inventory Mode only)

4. Scan the barcode to upload data from buffer (for Inventory Mode only)



Data Upload (for Inventory Mode only)

5. Scan the barcode to upload the number of scanned barcodes (for Inventory Mode only)



Upload the Number of scanned barcodes
(for Inventory Mode only)

Note:

- 1) To use inventory mode, users just need scan "Enter Inventory Mode" barcode; and do not have to scan "Enter Setup" barcode before that.
- 2) To end inventory mode, users just need scan "Return to Common Mode" barcode.

Function Setup Barcodes



(*) Enable Codabar



Disable Codabar



Enable Code11



(*) Disable Code11



(*) Enable Code 128



Disable Code128



(*) Enable Code39



Disable Code39



Enable Code 39 Full ASCII



(*) Disable Code 39 Full ASCII



(*) Enable Code93



Disable Code93



(*) Enable EAN-8



Disable EAN-8



(*) Enable EAN-13



Disable EAN-13



Transfer EAN-13 to ISBN



(*) Do not transfer EAN13 to ISBN



Transfer EAN-13 to ISSN



(*) Do not transfer EAN-13 to ISSN



Enable MSI



(*) Disable MSI



(*) Enable UPC-A



Disable UPC-A



(*) Enable UPC-E



Disable UPC-E



Enable UPC-E1



(*) Disable UPC-E1



Enable IATA 25



(*) Disable IATA 25



(*) Enable Interleaved 25



Disable Interleaved 25



Enable Matrix 25



(*) Disable Matrix 25



Enable Standard 25



(*) Disable Standard 25



Enable China Post Code



(*) Disable China Post Code



Enable EAN-2



(*) Disable EAN-2



Enable EAN-5



(*) Disable EAN-5

Hyphen "-" displayed in
ISBN/ISSN/EAN-2/EAN-5(*) Without hyphen "-" in
ISBN/ISSN/EAN-2/EAN-5

Enable VIN



(*) Disable VIN



Enable Code 32



(*) Disable Code 32



Enable first character of Code 32



(*) Disable first character of Code 32

Product Specification

Model Number	Inateck BCST-70
Bluetooth Version	Bluetooth V3.0
Battery Capacity	2600mAh
EEPROM	256K
Light Source	Laser LED 650 ± 10nm
Applicable Barcodes	Codabar, Code 11, Code 128, Code39, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI,UPC-A, UPC-E, IATA 25, Industrial 25 / Standard 25, Interleaved 25,Matrix 25, China Postal Code, FedEx, USPS, Code 32,VIN
Resolution	3mil
Decode Rate	220 times/s
Decode Mode	Single-Line Aiming
Print Contrast	20%
Decode Angles	Roll 30°, Pitch 75°, Yaw 80°
Bluetooth Operating Frequency	2402-2480Mhz
Bluetooth transmission Power	-4.36dBm
Transmission Range	≥40m
Continuous Scanning Times	100000 times
Charging Voltage	DC 5V
Scanning Width	400mm @ 400mm

Packing list

- Inateck BCST-70*1
- USB Cable*1
- Instruction Manual*1

FAQs

1. Will settings be kept when Inateck BCST-70 is power off?

Answer: All settings are made by scanning relevant barcodes, and stored in scanner memory. They are kept even if scanner powers off. They are available to users if scanner powers on.

2. Garbled or error appears in output result?

Answer: The default keyboard language of Inateck BCST-70 is English. Please refer to the instruction manual about keyboard language, and set correct one.

3. Is there any barcodes to remove Enter for suffix?

Answer: Refer to the “Frequently Used Barcodes” in instruction manual, and use “Do Not Apply Enter for Suffix”.

4. The data cannot be sent to my computer. Why?
 - a. The connection between BCST-70 and the host device will be disrupted when the distance between the two is beyond valid transmission range of Bluetooth. Instead, it will be kept in the buffer of Inateck BCST-70. Quickly double press on the trigger can upload data from buffer.
 - b. Under Inventory Mode , scanned data will be kept in the buffer of Inateck BCST-70. To upload data to computer, please refer to the use of 'Data Upload 'barcode.
5. Some barcodes cannot be read, why?
 - a. Dirty or unclear barcodes might not be read.
 - b. Digital barcodes displayed on screen of phones, computers or tablets cannot be read.
 - c. It is possible that the setting is off by default for some barcode types which are not commonly used. You need activate a specific barcode type to get it working. Please feel free to contact our Customer Service Team for further assistance if you don't know the exact type of barcode that you are referring to.

Support

Please feel free to email support@inateck.com if you have any query regarding Inateck BCST-70 barcode scanner. We will gladly assist you.

Verwendung des Inateck BCST-70


Schnellstart

Bemerkung:

- 1) Inateck BCST-70 wird in den „Schlaf-Modus“ versetzt, wenn über 3 Minuten keine Aktion ausgeführt wurde. Drücken Sie kurz den Auslöser um den Barcode Scanner wieder aufzuwecken.
- 2) Die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen, wenn der Abstand zwischen BCST-70 und dem verbundenen Gerät über den gültigen Übertragungsbereich hinausgeht. Das Scanergebnis wird im Puffer von BCST-70 gespeichert. Ein zweimaliges kurzes Drücken des Auslösers kann die Daten aus dem Zwischenspeicher hochladen.

DE

Bluetooth-Modus (HID)

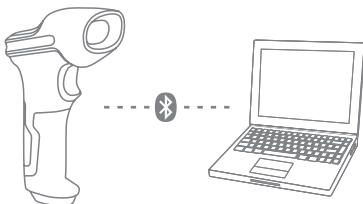

1. Schalten Sie Inateck BCST -70 durch Umschalten von OFF auf ON an
2. Scannen Sie "Beginn der Einrichtung" Barcode und dann "Bluetooth Pairing", BCST-70 wird den Bluetooth-Kopplungsstatus eingeben.



Beginn der Einrichtung



Bluetooth Pairing

3. Aktivieren Sie das Bluetooth-Gerät, das verbunden werden soll, z.B. PC, Handy oder Tablet. Sie können das wie unten machen.

Windows XP: Klicken Sie auf Systemsteuerung-> Drucker und andere Hardware-> Bluetooth-Gerät hinzufügen

Windows 7/8 / 8.1: Klicken Sie auf Systemsteuerung -> Bluetooth-Gerät hinzufügen

Windows 10: Klicken Sie auf Einstellungen-> Geräte-> Bluetooth einschalten

MacOS: Klicken Sie auf Systemeinstellungen-> Bluetooth einschalten

iOS: Klicken Sie auf Einstellung -> Bluetooth einschalten

Android: Klicken Sie auf Einstellung-> Bluetooth einschalten

Aktivieren Sie die Bluetooth auf dem Hostgerät und es wird automatisch nach BCST-70 suchen. Nach einigen Sekunden erscheint "BCST-70 *****" in der Liste der verfügbaren Geräte. Paaren Sie die beiden Geräte. Ein Akkord-Sound bedeutet


15 erfolgreiches Pairing.

- Öffnen Sie eine Datei auf ihrem Computer und bewegen Sie den Cursor zu der Stelle, wo die Barcode-Information eingefügt werden soll. Die Scan-Informationen können dann auf ihrem Computer angezeigt werden.

Hinweis:

- Normalerweise kann BCST-70 mit dem zuvor verbundenen Gerät automatisch wieder verbunden werden. Wenn es fehlschlägt, entfernen Sie bitte den Paring-Verlauf von BCST-70 in der Liste des Hostgeräts. Danach paaren Sie sie wieder.
- HID und SPP sind zwei Modi von Bluetooth. Das oben erwähnte Paarungsverfahren bezieht sich auf HID, welches der am häufigsten verwendete Modus ist. Wenn Sie BCST-70 im SPP-Modus verwenden möchten, besuchen Sie bitte www.inateck.com, um die ausführliche Bedienungsanleitung herunterzuladen oder mit support@inateck.com in Verbindung zu treten.

Verdrahteter Modus:

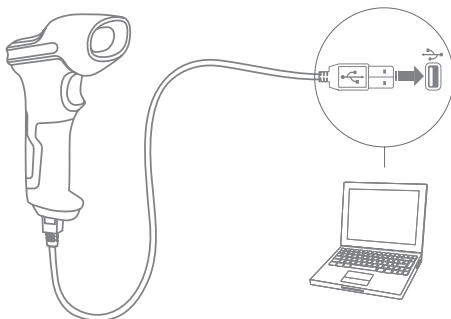

- Verbinden Sie Inateck BCST-70 per USB-Kabel mit ihrem Computer.
- Schalten Sie Inateck BCST-70 ein, indem Sie zwischen „Aus“ und „An“ umschalten und drücken Sie kurz den Auslöser. Inateck BCST-70 wird kontinuierlich piepen. Das Piepen hört auf, wenn die Verbindung erfolgreich war.
- Öffnen Sie eine Datei auf ihrem Computer und bewegen Sie den Cursor zu der Stelle, wo die Barcode-Information eingefügt werden soll. Die Scan-Informationen können dann auf ihrem Computer angezeigt werden.

Einstellung der Funktionen

(Bemerkung: Der mit * markierte Barcode bedeutet die Standardeinstellung des Inateck BCST-70.)

Die Benutzer müssen die Einrichtungs-Barcodes einlesen, um die Standardeinstellung des Inateck BCST-70 Barcode Scanners zu verändern.



Lesen Sie den Barcode „Beginn der Einrichtung“ ein.



Sie können die Einrichtung des Scanners verändern indem Sie einen bestimmten Barcode einlesen.



Lesen Sie den Barcode „Speichern und beenden“ ein um die Einrichtung zu beenden.

Statusanzeige

Piep-Töne Anzeige

Piepen	Bedeutung
Ein kurzer hoher Ton(100ms)	Barcode wurde erfolgreich gelesen
Ein kurzer hoher Ton (20ms)	Daten wurden vom Scanner auf den Computer hochgeladen
Ein langer hoher Ton(400ms)	Falsche Einrichtung (auf dem Setup Status bleibt die blaue LED an) Ungültiges Scannen aufgrund eines vollen Speichers (gescannte Barcodes werden nicht gespeichert) Pairing Failure (Tritt nur während des Paarungsvorgangs auf)
Zwei oder mehr lange hohe Töne (800 ms)	USB wird konfiguriert (passiert, wenn das USB-Kabel angeschlossen wird)
Dreiklang	Betreten des Einrichtungs-Modus (blaue LED an) Verlassen des Einrichtungs-Modus (blaue LED aus)
Zwei kurze Töne (Ton verändert sich von tief zu hoch)	Einrichtung ist korrekt
Zwei kurze Töne (Ton verändert sich von hoch zu tief)	Die Verbindung zwischen dem Inateck BCST-70 und dem Computer wurde unterbrochen.
Akkorde-Sound (absteigend)	Erfolgreiche Bluetooth-Verbindung
Zwei kurze Pieptöne	Unterbrechung der Bluetooth-Verbindung

LED Anzeige

LED Anzeige	Bedeutung
Grüne LED blinkt einmal (LED 2)	Barcode wurde erfolgreich gelesen und auf den Computer hochgeladen
Blaue LED blinkt einmal (LED 2)	Barcode wurde erfolgreich gelesen und im Zwischenspeicher gespeichert, aber nicht auf den Computer hochgeladen
Blaue LED bleibt an (LED 2)	Inateck BCST-70 befindet sich im Einrichtungs-Status
Gelbe LED blinkt (Blinkrate: 0.5s : 0.5s)(LED 1)	Batterie ist fast leer Niedriger Batteriestatus
Rote LED bleibt an (LED 1)	Inateck BCST-70 wird geladen (rote LED schaltet sich aus, wenn die Batterie voll geladen ist)
LED blinkt Grün	BCST-70 ist gepaart, aber nicht erfolgreich verbunden dieses Mal

Häufig verwendete Barcodes



Beginn der Einrichtung



Beenden ohne zu Speichern



(*) Wenden Sie „Enter“ für Suffix an



Automatischer Ausschaltmodus



Aktivierung des kontinuierlichen Scan-Modus



(*)Aktivierung Automatisches Ausschalten



Alle Buchstaben in Großbuchstaben



Stumm



Niedrig



Speichern und Beenden



Auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Wenden Sie nicht "Enter" für Suffix an



Aktivierung des manuellen Scan-Modus



Aktivierung des automatischen Einführungs-Modus



Deaktivierung Automatisches Ausschalten



Alle Buchstaben in Kleinbuchstaben



(*)Ursprüngliche Buchstaben halten

DE



(*) Mittel



Hoch



(*) Aktivierung des HID Modus



Aktivierung des SPP Modus

DE

Einstellung der Tastatur-Sprache

BCST-70 ist kompatibel mit Windows, Android, Mac OS und iOS. Unter Standardeinstellung ist BCST-70 mit Windows und Android kompatibel. Wenn Sie ihn mit anderen OS verwenden müssen, wählen Sie und scannen Sie bitte die unteren entsprechenden Barcodes.



(*) Windows / Android



Mac os / ios

Hinweis

- 1) Wenn Sie BCST-70 mit iOS-Geräten verwenden, drücken Sie den Abzug lange auf die virtuelle Tastatur. Ein zusätzlich langer Druck kann es versteckt haben.
- 2) Wenn Sie BCST-70 mit Android-Gerät verwenden, verwenden Sie bitte Gboard (Google) als Eingabemethode und stellen die Tastatur von BCST-70 auf "US Keyboard"(US-Tastatur) ein.

Bitte stellen Sie die Tastatur wie unten ein:

1. Lesen Sie den 'Beginn der Einrichtung' -Barcode ein



Beginn der Einrichtung

2. Wählen Sie den ihrer Tastatur entsprechenden Sprach-Barcode aus und scannen Sie diesen ein:



(*) US Tastatur



Deutsche Tastatur



Französische Tastatur



Spanische Tastatur



Italienische Tastatur



Englisch (UK) Tastatur

Japanische Tastatur
(römische Großbuchstaben)

Kanadische Tastatur

3. Lesen Sie den "Speichern und Beenden"-Barcode ein, um die Sprach-Einstellungen zu beenden.



Speichern und Beenden

Bemerkung: Die Sprache der Tastatur des Inateck BCST-70 sollte mit der des Computers übereinstimmen, ansonsten könnte eine Fehlermeldung auftreten.

Präfix- und Suffix- Einrichtung

Benutzer können Präfix/ Suffix zu ihren Scan-Resultaten hinzufügen. Die Präfix/Suffix können 1 bis 32 Ziffern haben. Weitere Details folgen unten.

1. Lesen Sie den "Beginn der Einrichtung"-Barcode ein



Beginn der Einrichtung

2. Scannen Sie den "Präfixkonfiguration" oder "Suffixkonfiguration"-Barcode



Präfixkonfiguration



Suffixkonfiguration

3. Scannen Sie den Ziffern- Barcode (32 Ziffern maximal)

Zum Beispiel: wenn „H#“ der Präfix/Suffix ist, der zu dem Scan-Resultat hinzugefügt werden soll, scannen Sie den untenstehenden Ziffern-Barcode von „H“ und „#“



H



#

4. Lesen Sie den "Speichern und Beenden"- Barcode ein, um die Einrichtung zu beenden.



Speichern und Beenden

DE

Häufig verwendete Präfix- und Suffix-Barcodes



Tab-Taste



Zurücktaste



Enter-Taste



Leertaste

Bemerkung:

- 1) Weitere Präfix/Suffix-Barcodes befinden sich auf www.inateck.com. Die Benutzer können diese von der Seite herunterladen. Für jede andere Frage, senden Sie bitte eine E-Mail an support@inateck.com.
- 2) Scan- Resultate erscheinen nach der Einrichtung mit Präfix/Suffix. Dessen ungeachtet können Präfix/Suffix auch verborgen oder angezeigt werden. Um die Präfix /Suffix zu verbergen, scannen Sie den "Beginn der Einrichtung"-Barcode, den "Präfix verbergen"/ "Suffix verbergen" -Barcode und schließlich den "Speichern und Beenden"-Barcode. Um Präfix/Suffix anzuzeigen, scannen Sie den „Beginn der Einrichtung“-Barcode, den "Präfix anzeigen"/"Suffix anzeigen"- Barcode und schließlich den „Speichern und Beenden“-Barcode.



(*) Präfix anzeigen



Präfix verbergen



(*) Suffix anzeigen



Suffix verbergen

Löschen von Ziffern auf dem ausgegebenen Resultaten

Inateck BCST-70 kann Ihnen helfen, Ziffern von den ausgegebenen Resultaten zu löschen, entweder die Anfangs- oder die Endziffern. 0 bis 99 Ziffern können gelöscht werden. In der Standardeinstellung wird keine Ziffer (bzw. 0 Ziffern) auf dem ausgegebenen Resultats gelöscht. Weitere Details finden Sie unten.

1. Lesen Sie den "Beginn der Einrichtung" -Barcode ein



Beginn der Einrichtung

DE

2. Lesen Sie den "Löschen von Anfangsziffern" oder "Löschen von Endziffern"-Barcode ein



Löschen von Anfangsziffern



Löschen von Endziffern

3. Scannen Sie den Ziffern -Barcode der gewünschten Anzahl ein. Wenn 13 Zeichen gelöscht werden sollen, scannen Sie bitte die Barcodes von 1 Ziffer und dann 3 Ziffern.



(*)0 Byte



1 Byte



2 Byte



3 Byte



4 Byte



5 Byte



6 Byte



7 Byte



8 Byte



9 Byte

4. Lesen Sie den "Speichern und Beenden"- Barcode ein, um die Einrichtung zu beenden



Speichern und Beenden

DE

Bemerkung: Verwenden Sie den „0“-Barcode, wenn keine Ziffer gelöscht werden soll

Inventur Modus

Nutzer können den Inventur Modus verwenden, um gescannte Barcodes im Zwischenspeicher des Inateck BCST-70 zu behalten und sie schubweise auf den Computer hochzuladen. Im Inventur-Modus sind Nutzer nicht an Zeit oder Ort gebunden, wenn sie die Daten hochladen. Natürlich können veraltete Daten aus dem Speicher gelöscht werden. Mehr Details über den Inventur Modus finden Sie unten.

1. Scannen Sie den "Inventur-Modus" -Barcode, um den Inventur-Modus zu aktivieren.



Inventur Modus

2. Scannen Sie den "Standard Modus" -Barcode, um auf den Standard-Modus zurückzukommen.



(*) Standard Modus

3. Scannen Sie den „Zwischenspeicher löschen“-Barcode (nur im Inventur Modus, um die Daten im Zwischenspeicher zu löschen.).



Zwischenspeicher löschen (nur im Inventur Modus)

4. Scannen Sie den "Daten aus dem Zwischenspeicher hochladen"-Barcode (nur im Inventur-Modus), um die Daten auf dem Computer hochzuladen.



Daten aus dem Zwischenspeicher hochladen
(nur im Inventur-Modus)

5. Scannen Sie den "Hochladen der Anzahl der gescannten Barcodes" (nur im Inventur Modus), um die Anzahl der gescannten Barcodes hochzuladen.



Hochladen der Anzahl der gescannten Barcodes (nur im Inventur Modus)

Bemerkung:

- 1) Um den Inventur-Modus zu verwenden, müssen die Nutzer nur den „Inventur Modus“-Barcode scannen und nicht noch zuvor den „Beginn der Einrichtung“-Barcode.
2. Um den Inventur Modus zu beenden, müssen die Nutzer nur den „Standard Modus“-Barcode scannen.

DE

Einstellen der Funktionen der Barcodes



(*)Aktivierung Codabar



Deaktivierung Codabar



Aktivierung Code 11



(*)Deaktivierung Code 11



(*)Aktivierung Code 128



Deaktivierung Code 128



(*)Aktivierung Code 39



Deaktivierung Code 39



Code 39 Aktivierung



(*) Code39 ASCII



Deaktivierung Code 93



Deaktivierung Code 93



(*)Aktivierung Code EAN-8



Deaktivierung Code EAN-8



(*)Aktivierung Code EAN-13



Deaktivierung Code EAN-13



Transferieren EAN-13 auf ISBN



(*)Transferieren Sie EAN13 nicht auf ISBN



Transferieren EAN-13 auf ISSN



(*)Transferieren Sie EAN-13 nicht auf ISSN



Aktivierung Code MSI



(*)Deaktivierung Code MSI



(*)Aktivierung Code UPC-A



Deaktivierung Code UPC-A



(*) Aktivierung UPC-E



Deaktivierung UPC-E



Aktivierung UPC-E1



(*) Deaktivierung UPC-E1



Aktivierung Code IATA 25



(*)Deaktivierung Code IATA 25



(*)Aktivierung Code Interleaved 25



Deaktivierung Code Interleaved 25



Aktivierung Code Matrix 25



(*) Deaktivierung Code Matrix 25



Aktivierung Code Standard 25



(*)Deaktivierung Code Standard 25



Aktivierung China Post Code



(*)Deaktivierung China Post Code



Öffnen EAN2



(*)Schließen EAN2



Öffnen EAN5



(*)Schließen EAN5



Hyphen "-" displayed in
ISBN/ISSN/EAN-2/EAN-5



(*)Without hyphen "-" in
ISBN/ISSN/EAN-2/EAN-5



Aktivierung VIN



(*) Deaktivierung VIN



Aktivierung Code 32



(*) Deaktivierung Code 32



Aktivierung Startzeichen von Code 32



(*) Deaktivierung Startzeichen von Code 32

DE

Produktmerkmale

Modellnummer	Inateck BCST-70
Bluetooth Version	Bluetooth V3.0
Batteriekapazität	2600mAh
EEPROM	256K, kann Tausende Barcodes speichern
Lichtquelle	Laser LED 650 ± 10nm
Unterstützte Barcodes	Codabar, Code 11, Code 128, Code39, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI,UPC-A, UPC-E, IATA 25, Industrial 25 / Standard 25, Interleaved 25,Matrix 25, China Postal Code, FedEx, USPS, Code 32, VIN
Auflösung	3mil
Dekodierrate	220 Mal pro Sekunde
Dekodiermodus	Eindimensionaler Zielstrich
Druckkontrast	20%
Dekodierwinkel	Roll 30°, Pitch 75°, Yaw 80°
Bluetooth Betriebsfrequenz	2402-2480Mhz
Bluetooth Sendeleistung	-4.36dBm
Übertragungsbereich	≥40m
Kontinuierliche Scanzeiten	100000 mal
Ladespannung	DC 5V
Scanbreite	400mm @ 400mm

DE

Inhalt des Pakets

- Inateck BCST-70*1
- USB Kabel*1
- Bedienungsanleitung*1

FAQs

1. Bleiben die Einstellungen erhalten, wenn Inateck BCST-70 ausgeschaltet wird?

Antwort: Alle Einstellungen werden durch Scannen der relevanten Barcodes vorgenommen und im Speicher des Scanners behalten. Sie bleiben auch erhalten, wenn der Scanner ausgeschaltet wird. Sie sind vorhanden, wenn der Scanner wieder eingeschaltet wird.

2. Warum enthalten die Scan-Resultate Fehler?

Antwort: Die Standard Tastatur-Sprache des Inateck BCST-70 ist Englisch. Bitte schauen Sie in dem Abschnitt zur Sprach-Einstellung nach und stellen Sie die richtige ein.

3. Gibt es einen Barcode, um "Suffixkonfiguration" zu entfernen?

Antwort: Schauen Sie in der Bedienungsanleitung unter „Häufig verwendete Barcodes" nach und nutzen Sie "Suffixkonfiguration"

4. Die Daten können nicht an meinen Computer gesendet werden. Warum ist das so?
 - a. Die Verbindung zwischen BCST-70 und dem Hostgerät wird unterbrochen, wenn der Abstand zwischen den beiden Geräten über den gültigen Übertragungsbereich von Bluetooth hinausgeht. Stattdessen werden sie im Speicher des Inateck BCST-70 behalten. Zweimaliges kurzes Drücken des Auslösers lädt die Daten aus dem Speicher hoch.
 - b. Im Inventur-Modus werden die gescannten Daten im Speicher des Inateck BCST-70 behalten. Um die Daten auf den Computer hochzuladen, halten Sie sich bitte an den „Daten Hochladen“-Barcode.
5. Warum können einige Barcodes nicht eingelesen werden?
 - a. Dreckige oder unleserliche Barcodes können eventuell nicht eingelesen werden.
 - b. Digital angezeigte Barcodes auf Handys, Computern oder Tablets können nicht eingelesen werden.
 - c. Es ist möglich, dass in der Standardeinstellung nicht so häufig verwendete Barcodes nicht eingelesen werden können. Sie müssen einen bestimmten Barcode-Typ aktivieren, um dies zu ermöglichen. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst für weitere Unterstützung, wenn Sie nicht genau wissen, um welchen Barcode-Type es sich handelt.

Support

Bitte senden Sie eine E-Mail an Support@inateck.com, wenn Sie Fragen zum Inateck BCST-70 Barcode Scanner haben. Wir helfen Ihnen gerne.

お取り扱い


はじめに

ご注意:

- 1) 3分間何も操作しないと、Inateck BCST-70 はスリープモードに入ります。トリガーを短く押すと再起動します。
- 2) Inateck BCST-70 とアダプタ間の距離が信号有効範囲を超えると、スキャンしたデータは Inateck BCST-70 のバッファに保存されます。信号有効範囲内に戻ると、トリガーをすばやく2回押せば、バッファからデータをアップロードします。

Bluetooth モード (HID)

JP

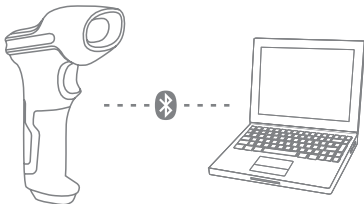

1. 電源スイッチを OFF から ON に切り替えて、Inateck BCST-70 の電源を入れます。
2. 「セットアップ」、そして「Bluetooth ペアリング」のバーコードをスキャンして、BCST-70 はペアリングモードに入ります。



セットアップ



Bluetooth ペアリング

3. PC、携帯電話、またはタブレットなどホストデバイスの Bluetooth 機能を有効にします。

Windows XP : 「コントロールパネル」→「プリンタとその他のハードウェア」→「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

Windows 7/8/8.1 : 「コントロールパネル」→「デバイスの追加」をクリックします。

Windows 10 : Windows 10 : 「設定」→「デバイス」→「Bluetooth」をクリックします。

macOS : 「システム環境設定」→「Bluetooth」をクリックします。

iOS : 「設定」→「Bluetooth」をクリックします。

アンドロイド : 「設定」→「Bluetooth」をクリックします。


ホストデバイス上の Bluetooth を有効にすると、自動的に BCST-70 が検索されます。数秒後、使用可能なデバイスのリストに「BCST-70 *****」と表示されます。2つのデバイスをペアリングします。ペアリングが成功すると、和音が鳴ります。

4. コンピュータ上のファイルを開き、スキャナー出力を配置する場所にカーソルを移動します。読み取ったデータをファイルに入力できます。

ご注意：

- 1) 通常、BCST-70 は接続したデバイスに自動的に再接続できます。自動再接続できない場合は、ホストデバイスのペアリング履歴から BCST-70 を削除して、そして、もう一度ペアリングしてください。
- 2) HID と SPP は Bluetooth の 2 つのモードです。上記のペアリング方法は、よく使用される HID モードのペアリング手順です。BCST-70 を SPP モードで使用する場合は、www.inateck.com にアクセスして詳しい取扱説明書をダウンロードするか、support@inateck.com までご連絡ください。

有線モード：

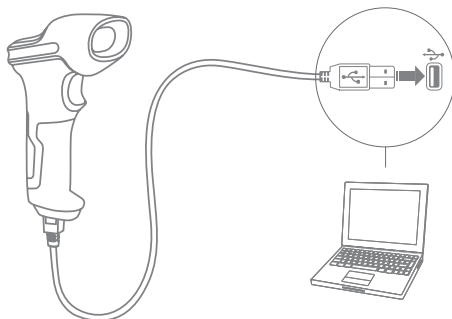

1. USB ケーブル経由にて Inateck BCST-70 をコンピュータと接続します。
2. スイッチを OFF から ON に切り換え、Inateck BCST-70 の電源を入れ、トリガーを短く押します。Inateck BCST-70 はピープ音が連続して鳴ります。接続が成功するとピープ音が止まります。
3. コンピュータ上のファイルを開き、スキャナー出力を配置する場所にカーソルを移動します。読み取ったデータをファイルに入力できます。

機能設定

(**ご注意：**「*」付バーコードは、Inateck BCST-70 の初期設定バーコードです。)

初期設定を変更するには、設定バーコードを読み取る必要があります。



「セットアップ」バーコードを読み取ります。



機能設定バーコードを読み取ることで設定を変更します。



「保存して閉じる」バーコードをスキャナーして、セットアップを完了します。

状態表示

ブザー表示

ブープ音	状態
短いブープ音が 1 回鳴る (100ms)	バーコードを正常に読み取る
短いブープ音が 1 回鳴る (20ms)	スキャナからコンピュータへ読み取ったデータをアップロードする
長いブープ音が 1 回鳴る (400ms)	設定間違い (セットアップ状態で青色 LED が点灯する) フルバッファでスキャンが無効になる (スキャンされたバーコードが保存されない) ペアリングが失敗する (ペアリング中のみ発生する)
2 回及び以上の高音 (800ms)	USB が設定されている (USB ケーブルが挿入されている場合)
コード音 (低音から高音)	設定モードに入る (青色 LED 点灯) 設定モードを終了 (青色 LED 消灯)
短いブープ音が 2 回鳴る (低音から高音まで)	正確に設定できる
短いブープ音が 2 回鳴る (高音から低音まで)	コンピュータとの接続が中断される
コード音 (高音から低音)	Bluetooth 接続ができる
2 回の短いトーン	Bluetooth 接続中断

LED 表示

LED インジケータ	状態
緑の LED が 1 回点滅 (LED2)	バーコードが正常に読み取られ、コンピュータにアップロードされた。
ブルーの LED が 1 回点滅 (LED2)	バーコードが正常に読み取られ、バッファに保存されるが、コンピュータにはアップロードされません。
ブルーの LED が点灯する (LED2)	セットアップ状態
黄の LED が点滅 (LED1)	ローバッテリー
赤の LED が点灯する (LED1)	充電中 (満充電になると、赤の LED が消灯する)
緑の LED が点滅	自動再接続できない

よく使用するバーコード



セットアップ



保存せず閉じる



(*) 「サフィックス (Suffix)」を付加する



(*) 自動消光モードを有効にする



連続スキャンモードを有効にする



(*) 自動スリープモードを有効にする



文字のすべてを大文字に変換して出力する



ミュート



保存して閉じる



出荷時設定に戻る



「サフィックス (Suffix)」を付加しない



手動スキャンモードを有効にする



自動感知モードを有効にする



自動スリープモードを無効にする



文字のすべてを小文字に変換して出力する



(*) 読み取られたデータのまま出力する



最小ボリューム

JP



(*) 音量



最大音量



(*) HID モードを有効にする



SPP モードを有効にする

キーボード言語設定

JP

BCST-70はWindows、アンドロイド、mac OSとiOSシステムと互換性があります。デフォルト設定では、WindowsおよびAndroidと互換性があります。他のOSで使用する場合は、下記の対応バーコードをスキャンしてください。



(*) Windows / Android



Mac os / ios

ご注意

- 1) iOSデバイスでBCST-70を使用する場合は、トリガーを長押しして仮想キーボードをポップします。トリガーをもう一度長押しすると、仮想キーボードが隠されます。
- 2) AndroidデバイスでBCST-70を使用する場合は、入力方法としてGboard (Google) を使用し、キーボードを「US Keyboard」に設定してください。

下記の手順に従ってキーボード言語を設定してください。

1. 「セットアップ」のバーコードをスキャンする



セットアップ

2. 対応キーボード言語のバーコードをスキャンする



(*) US キーボード



ドイツ語キーボード



フランス語キーボード



スペイン語キーボード



イタリア語キーボード



英語 (UK) キーボード



日本語キーボード



カナダ (フランス語) キーボード

3. 「保存して閉じる」のバーコードをスキャンして言語設定を終了する。

JP



保存して閉じる

ご注意: Inateck BCST-70 のキーボード言語は、コンピュータのキーボード言語と一致していなければ、スキャンしたデータが文字化けする可能性があります。

プレフィックス / サフィックス設定

ユーザーはバーコードデータにプレフィックス / サフィックスを追加できます。プレフィックス / サフィックスには、1～32 桁の文字を付加できます。詳細は以下の通りです。

1. 「セットアップ」のバーコードをスキャンする



セットアップ

2. 「プレフィックス設定」または「サフィックス設定」をスキャンする



プレフィックス設定



サフィックス設定

3. 文字のバーコードをスキャンします (最大 32 桁の文字)。たとえば、「H #」はプレフィックス / サフィックスとしてバーコードデータに追加される場合は、下の「H」および「#」の文字バーコードをスキャンします。



H



#

4. 「保存して閉じる」のバーコードをスキャンしてプレフィックス/サフィックス設定を終了する。



保存して閉じる

JP

よく使用するプレフィックス/サフィックスバーコード



タブ



バックスペース



エンター



スペース

ご注意:

- 1) その他のプレフィックス/サフィックスバーコードは、www.inateck.com から【完全版】日本語取扱説明書をダウンロードできます。ご質問やご不明点がありましたら、support@inateck.com までお問い合わせください。
- 2) 設定後にプレフィックス/サフィックスが付いたスキャン結果が表示されます。プレフィックス/サフィックスを隠したり復元したりできます。

プレフィックス/サフィックスを隠すには、「セットアップ」のバーコード、「プレフィックス/サフィックスを隠す」のバーコード、「保存して閉じる」のバーコードをスキャンします。

プレフィックス/サフィックスを復元するには、「セットアップ」のバーコード、「プレフィックス/サフィックスを復元する」のバーコード、「保存して閉じる」のバーコードをスキャンします。



(*) プレフィックスを復元する



プレフィックスを隠す



(*) サフィックスを復元する



サフィックスを隠す

バーコードデータの文字（複数可）を削除する

Inateck BCST-70 は、出力されたバーコードデータの冒頭 / 末尾の（0～99桁）文字を削除できます。初期設定で出力されたバーコードデータの冒頭 / 末尾の文字が削除されません。詳細は以下の通りです。

1. 「セットアップ」のバーコードをスキャンする



セットアップ

2. 「冒頭文字を削除する」または「末尾文字を削除する」をスキャンする



冒頭文字を削除する



末尾文字を削除する

JP

3. 削除する桁のバーコードをスキャンします。例えば、13文字を削除する場合は、1桁のバーコードと3桁のバーコードをスキャンしてください。



(*)0桁



1桁



2桁



3桁



4桁



5桁



6桁



7桁



8桁



9桁

4. 「保存して閉じる」のバーコードをスキャンして設定を終了する。



保存して閉じる

ご注意: 削除する文字がない場合は、「0桁の文字を削除する」の設定を参照してください。

在庫モード

在庫モードで Inateck BCST-70 は読み取られたバーコードをバッファに保存し、コンピュータに一括でアップロードできます。

在庫モードでは、アップロードの時間と場所に制限されません。バッファで残された履歴データはクリアすることができます。詳細は以下の通りです。

1. 「在庫モードに入る」のバーコードをスキャンする。



在庫モードに入る

2. 「通常モードに戻る」のバーコードをスキャンして、通常モードに戻る



(*) 通常モードに戻る

3. 「バッファ内のデータをクリアする」のバーコードをスキャンしてバッファ内のデータをクリアする。(在庫モードのみ)



バッファ内のデータをクリアする
(在庫モードのみ)

4. 「データをアップロードする」のバーコードをスキャンしてバッファからデータをアップロードする。(在庫モードのみ)



データをアップロードする
(在庫モードのみ)

5. 「バーコードの数量をアップロード」バーコードをスキャンして読み取られたバーコードの数量をアップロードする（在庫モードのみ）



バーコードの数量をアップロードする
(在庫モードのみ)

ご注意：

- 1) 在庫モードを使用するには、「在庫モードに入る」のバーコードをスキャンしてください。「セットアップ」のバーコードをスキャンする必要はありません。
- 2) 在庫モードを終了するには、ユーザーは「通常モードに戻る」のバーコードをスキャンしてください。

機能設定バーコード



(*) Codabar を有効にする



Codabar を無効にする



Code11 を有効にする



(*) Code11 を無効にする



(*) Code 128 を有効にする



Code 128 を無効にする



(*) Code39 を有効にする



Code39 を無効にする



Code 39 Full ASCII を有効にする



(*) Code 39 Full ASCII を無効にする



(*) Code93 を有効にする



Code93 を無効にする



(*) EAN-8 を有効にする



EAN-8 を無効にする



(*) EAN-13 を有効にする



EAN-13 を無効にする



EAN-13 を ISBN に変換する



(*) EAN-13 を ISBN に変換しない



EAN-13 を ISSN に変換する



(*) EAN-13 を ISSN に変換しない



MSI を有効にする



(*) MSI を無効にする



(*) UPC-A を有効にする



UPC-A を無効にする



(*) UPC-E を有効にする



UPC-E を無効にする



UPC-E1 を有効にする



(*) UPC-E1 を無効にする



IATA 2of5 を有効にする



(*)IATA25 を無効にする



(*) ITF25 を有効にする



ITF25 を無効にする



Matrix 25 を有効にする



(*) Matrix 25 を無効にする



Standard 25 を有効にする



(*) Standard 25 を無効にする



中国郵便コードを有効にする



(*) 中国郵便コードを無効にする



EAN-2 を有効にする



(*) EAN-2 を無効にする



EAN-5 を有効にする



(*) EAN-5 を無効にする



ISBN / ISSN / EAN-2 / EAN-5 でハイフン「-」
が表示される



(*) ISBN / ISSN / EAN-2 / EAN-5 でハイフン
「-」が表示されない



VIN を有効にする



(*) VIN を無効にする



Code32 を有効にする



(*) Code32 を無効にする



Code32 の先頭文字を有効にする



(*) Code32 の先頭文字を無効にする



製品仕様

商品型番	BCST-70
Bluetooth バージョン	Bluetooth V3.0
電池容量	2600mAh
EEPROM	256K
光源	レーザー LED650 ± 10nm
適用可能なバーコード	Codabar, Code 11, Code 128, Code39, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI,UPC-A,UPC-E,IATA 25, Industrial 25/Standard 25, Interleaved 25,Matrix 25, China Postal Code, FedEx,USPS, Code 32, VIN
解像度	3mil
デコードレート	220 回 / 秒
デコードモード	シングルレーザー
印刷コントラスト	20%
デコードアングル	ロール 30°、ピッチ 75°、ヨー 80°
Bluetooth 動作周波数	2402~2480MHz
Bluetooth 送信電力	-4.36dBm
伝送範囲	≧ 40m
連続スキャン回数	100000 回
充電電圧	DC 5V
スキャン幅	400mm @ 400mm

JP

パッケージリスト

Inateck BCST-70 × 1
USB ケーブル × 1
取扱説明書 × 1

FAQ

1. Inateck BCST-70 の電源が切れても設定が保存されますか？

すべての設定は、関連バーコードをスキャンして Inateck BCST-70 のメモリに記憶されます。そのため、電源が切れても保存されます。電源がオンになってから、それらの設定はユーザが直ちに利用できます。

2. 出力されたバーコードデータに文字化けやエラーが表示されます？

Inateck BCST-70 の初期キーボード言語は英語です。「キーボード言語設定」を参照して、Inateck BCST-70 のキーボード言語をお使いのコンピュータのキーボード言語と一致して設定してください。

3. バーコードのサフィックスの Enter を削除できますか？

取扱説明書の「よく使用するバーコード」—「サフィックス (Suffix)」を付加しない」を参照し、サフィックスの Enter を削除してください。

4. なぜデータをコンピュータに送信できませんか？
- A. Inateck BCST-70 とアダプタ間の距離が信号有効範囲を超えると、スキャンしたデータスキャンしたデータは直ちにアップロードされず、暫く Inateck BCST-70 のバッファに保存されます。信号有効範囲 (60m) 内に戻ると、トリガーをすばやく 2 回押せば、バッファからデータをアップロードします。
 - B. 在庫モードで、スキャンしたデータは Inateck BCST-70 のバッファに保存されま
す。データをコンピュータにアップロードするには、「データをアップロード
する」のバーコードを参照してください。
5. 一部のバーコードを読み取ることができない理由は何ですか？
- A. 汚れたや不明瞭なバーコードが読み取られないことがあります。
 - B. 電話、コンピュータ、タブレットの画面に表示されるバーコードは読み取れま
せん。
 - C. 初期設定でよく使用していないバーコードタイプがオフになっている可能性が
あります。そのバーコードタイプを有効にする必要があります。バーコードの
タイプを判明できない場合は、弊社カスタマーサービスチームまでお気軽にお
問い合わせください。

お問い合わせ

ご不明な点やご問題がございましたら、「support@inateck.com」までお気軽にお
問い合わせください。

(Note importante : Sous le clavier Français (France) AZERTY, quand la touche majuscule (Capslock) est désactivée, le scanner sortira des lettres au lieu des chiffres. Pour résoudre ce problème, veuillez svp suivre les étapes sur la page P55.)


Mode d'Emploi d'Inateck BCST-70

Démarrage

N.B. :

- 1) Inateck BCST-70 entrera en mode de sommeil après 3 minutes d'inactivité. Appuyer court sur la gâchette pour l'activer.
- 2) Quand la distance entre le scanner et l'appareil de réception dépasse la limite, les données seront mémorisées dans la mémoire d'Inateck BCST-70. Double-cliquer rapidement la gâchette pour télécharger les données dedans.

Mode Bluetooth (HID) :

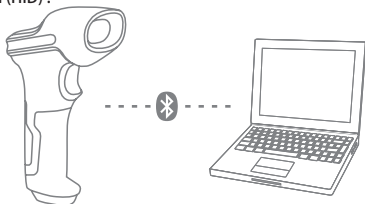

1. Démarrer l'Inateck BCST-70 en basculant l'interrupteur de OFF vers ON.
2. Scanner « Entrer en configuration » et puis « Appairage Bluetooth », BCST-70 entrera en état d'appairage Bluetooth.



Entrer en configuration



Appairage Bluetooth

3. Activer le Bluetooth de l'appareil à connecter, par exemple un ordinateur, un téléphone ou une tablette. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

Windows XP : Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et matériel > Périphériques Bluetooth.

Windows 7/8/8.1 : Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques Bluetooth.

Windows 10: Cliquez Démarrer > Paramètres > Périphériques > Bluetooth, activez Bluetooth > sélectionnez l'appareil > Coupler.

macOS : Cliquez Système de Préférence ->Bluetooth

iOS: Cliquez Réglages > Bluetooth

Android : Cliquez Paramètre ->Bluetooth


BCST-70. « BCST-70**** ** » apparaît dans la liste d'appareils disponibles. Vous pouvez appairer les deux et entendrez un accord pour montrer le succès d'appairage.

4. Ouvrir un fichier dans l'ordinateur et placer le curseur à la place où vous voulez saisir les codes. Les résultats seront saisis dans l'ordinateur. .

N.B. :

- 1) Normalement, BCST-70 peut reconnecter automatiquement l'appareil utilisé. Si la reconnexion s'échoue, veuillez svp vider l'histoire d'appairage de BCST-70 sur votre appareil. Et puis refaire l'appairage.
- 2) HID et SPP sont deux modes de Bluetooth. Le moyen d'appairage susmentionné est HID, qui est le plus souvent utilisé. Si vous voulez utiliser BCST-70 sous mode SPP, veuillez svp visiter www.inateck.com pour télécharger le mode d'emploi complet ou contacter support@inateck.com.

Mode Filaire:

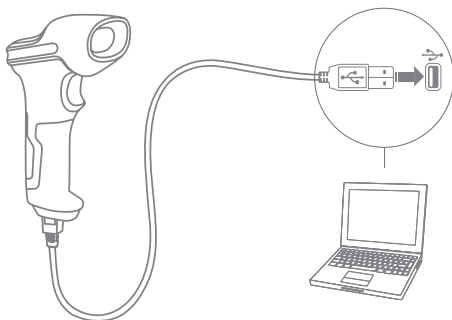

1. Connecter l'Inateck BCST-70 avec ordinateur par un câble USB.
2. Démarrer l'Inateck BCST-70 en basculant l'interrupteur de OFF vers ON et appuyer court sur la gâchette. Inateck BCST-70 donnera des bips sonores de façon continue. Le bip arrête quand la connexion est finie.
3. Ouvrir un fichier dans l'ordinateur et placer le curseur à la place où vous voulez saisir les codes. Les résultats seront saisis dans l'ordinateur.

Configurations

(N.B. : Les codes-barres marqués par « * » désignent les configurations par défaut d'Inateck BCST-70.)

Il faut lire les codes de paramétrage pour changer de configurations par défaut d'Inateck BCST-70.



Scanner « Entrer en configuration » ;



Changer de configuration en scannant un certain code-barres de configuration ;



Scanner « Quitter avec enregistrement » pour finir.

Indication de l'État

Indication de Buzzer

Bip Sonore	Sens
Un bip court et aigu (100ms)	Lecture faite.
Un bip court et aigu (20ms)	Données transmises du scanner à l'ordinateur.
Un bip long et aigu (400ms)	Configuration incorrecte (en état de configuration, LED bleu reste allumé). Scan échoué à cause de mémoire insuffisante (codes lus non mémorisés). Échec d'appairage (en état d'appairage).
Une ou plusieurs notes longs et aigus (800ms)	USB configuré (lors d'insertion du câble USB).
Trois accords	Entrer en mode de configuration (LED bleu allumé). Quitter le mode de configuration (LED bleu éteint).
Deux bips courts (de faible à fort)	Configuration correcte.
Deux bips courts (de fort à faible)	La connexion entre Inateck BCST-70 et l'ordinateur est interrompue.
Accords (de fort à faible)	Connexion Bluetooth promptée réussie.
Deux tons courts	Interruption rapide de la connexion Bluetooth.

FR

Indication LED

Couleur d'indicateur	Couleur d'indicateur
LED verte clignote une fois (LED2)	Code-barres lu et transmis à l'ordinateur avec succès.
LED bleue clignote une fois (LED2)	Code-barres lu et mémorisé avec succès, mais pas transmis à l'ordinateur.
LED bleue reste allumé (LED2)	Inateck BCST-70 en mode de configuration.
LED jaune clignotent (ratio allumé/éteint 0,5s : 0,5s) (LED1)	Batterie insuffisante.
LED rouge reste allumé (LED1)	Inateck BCST-70 en état de recharge (LED rouge éteint quand la recharge est finie).
Lumière verte clignote	Auparavant jumelé mais pas connecté avec succès cette fois.

Codes-Barres Souvent Utilisés



Entrer en configuration



Quitter sans enregistrement



(*) Appliquer « Entrée » au suffixe



(*) Activer assombrissement automatique de laser



Activer mode de scan continu



(*) Activer mode d'auto-sommeil



Toutes les lettres en majuscules



Muet



(*) Volume moyen



Volume maximal



Quitter avec enregistrement



Restaurer la configuration d'usine



Ne pas appliquer « Entrée » au suffixe



Activer mode de scan manuel



Activer mode d'auto-induction



Désactiver mode d'auto-sommeil



Toutes les lettres en minuscules



(*) Rester en même casse



Volume minimal

FR



(*) Activer mode HID



Activer mode SPP

Configuration de Clavier

BCST-70 est compatible avec Windows, Android, mac OS and iOS. Sous configuration par défaut, il est compatible avec Windows et Android. Si vous voulez l'utiliser sous d'autres systèmes d'exploitation, veuillez svp scanner le code-barres correspondant.



(*) Windows / Android



Mac os / ios

N.B. :

- 1) Quand vous utilisez BCST-70 avec des appareils iOS, veuillez appuyer longuement sur la gâchette pour activer le clavier virtuel. Appuyer longuement de nouveau, le clavier sera caché.
- 2) Quand vous utilisez BCST-70 avec des appareils Android, veuillez svp profiter de Gboard (Google) pour saisir, et puis mettre le clavier de BCST-70 en « Clavier US ».

Veuillez svp suivre les étapes ci-dessous pour configurer le clavier du scanner :

1. Scanner « Entrer en configuration ».



Entrer en configuration

2. Choisir et scanner la langue du clavier.



(*) Clavier US



Clavier en allemand



Clavier en français



Clavier en espagnol



Clavier en italien



Clavier en anglais (UK)



Clavier du Japon (Rōmaji)



Clavier du Canada

3. Scanner « Quitter avec enregistrement » pour finir.



Quitter avec enregistrement

N.B. : La langue du clavier doit rester cohérente avec celle de votre ordinateur, sinon, un problème d'affichage des caractères se produira dans le résultat.

Configuration de Préfixe/Suffixe

Vous pouvez ajouter préfixe/suffixe au résultat du scan. Capable d'ajouter 1 à 32 digits. Plus de détails à trouver ci-dessous.

1. Scanner « Entrer en configuration ».



Entrer en configuration

FR

2. Scanner « Configuration de préfixe » ou « Configuration de suffixe »



Configuration de préfixe



Configuration de suffixe

3. Scanner le code-barres de caractère (32 caractères au maximum). Par exemple, « H# » est le préfixe/suffixe à ajouter, scanner le code-barres du caractère « H » et « # ».



H



#

4. Scanner « Quitter avec enregistrement » pour finir.



Quitter avec Enregistrement

Codes de Préfixe/Suffixe Souvent Utilisés



Tab



Retour



Entrée



Espace

N.B. :

- 1) Plus de codes-barres préfixe/suffixe sont disponibles sur www.inateck.com. Vous pouvez les télécharger. Pour d'autres questions, veuillez svp envoyer un email à support@inateck.com.
- 2) Le résultat du scan sortira avec préfixe/suffixe après la configuration. Aussi, vous pouvez les cacher ou récupérer. Pour cacher préfixe/suffixe, scanner « Entrer en configuration », « Cacher préfixe/suffixe », puis « Quitter avec enregistrement ». Pour récupérer préfixe/suffixe, scanner « Entrer en configuration », « Récupérer préfixe/suffixe », puis « Quitter avec enregistrement ».

FR



(*) Récupérer préfixe



Cacher le préfixe



(*) Récupérer Suffixe



Cacher Suffixe

Supprimer Caractère(s) du Résultat de Scan

Inateck BCST-70 peut supprimer caractère(s) au début ou à la fin du résultat de scan. Vous pouvez supprimer 0 à 99 digits. La configuration par défaut ne supprime aucun caractère, c'est-à-dire 0 digit sera supprimé par défaut. Veuillez trouver plus de détails ci-dessous :

1. Scanner « Entrer en configuration »



Entrer en configuration

2. Scanner « Supprimer caractère(s) au début » ou « Supprimer caractère(s) à la fin ».



Supprimer caractère(s) au début



Supprimer caractère(s) à la fin

3. Scanner le nombre de digits à supprimer. Si vous voulez supprimer 13 caractères, veuillez scanner par ordre les codes-barres « 1 digit » et « 3 digits ».



(*) 0 digits



1 digits



2 digits



3 digits



4 digits



5 digits



6 digits



7 digits



8 digits



9 digits

4. Scanner « Quitter avec enregistrement » pour finir.



Quitter avec enregistrement

N.B. : Si vous ne voulez supprimer aucun caractère, veuillez-vous référer à la configuration de Supprimer « 0 digit ».

Mode d'Inventaire

Inateck BCST-70 peut mémoriser les codes-barres dans la mémoire tampon et puis les télécharger sur un ordinateur par lots. Sous ce mode, vous pouvez faire des scans sans limite de temps ni d'endroit. Vous pouvez vider la mémoire tampon. Veuillez trouver plus de détails ci-dessous :

1. Scanner le code-barres pour entrer en Mode d'Inventaire.



Entrer en Mode d'Inventaire

2. Scanner le code-barres pour revenir au Mode Normal.



(*) Revenir au Mode Normal

3. Scanner le code-barres pour vider la mémoire tampon (uniquement pour Mode d'Inventaire).



Vider la Mémoire Tampon (uniquement pour Mode d'Inventaire)

4. Scanner le code-barres pour télécharger les données sur un pc (uniquement pour Mode d'Inventaire).



Télécharger les données (uniquement pour Mode d'Inventaire)

5. Scanner le code-barres pour télécharger le numéro de codes-barres scannés (uniquement pour Mode d'Inventaire).



Télécharger le numéro de codes-barres scannés (Uniquement pour Mode d'Inventaire)

N.B. :

- 1) Pour profiter de ce mode d'inventaire, vous aurez tout simplement à scanner « Entrer en Mode d'Inventaire ». Pas la peine de scanner « Entrer en configuration » avant cette étape.
- 2) Pour finir le mode d'inventaire, vous aurez tout simplement à scanner « Revenir au Mode Normal ».

Codes-Barres de Configuration



(*) Activer Codabar



Désactiver Codabar



Activer code 11



(*) Désactiver code 11



(*) Activer code 128



Désactiver code 128



(*) Activer code 39



Désactiver code 39



Activer Code 39 Full ASCII



(*) Désactiver Code 39 Full ASCII



(*) Activer code 93



Désactiver code 93



(*) Activer EAN-8



Désactiver EAN-8



(*) Activer EAN-13



Désactiver EAN-13



Transformer EAN-13 en ISBN



(*) Ne pas transformer EAN-13 en ISBN

FR



Transformer EAN-13 en ISSN



(*) Ne pas transformer EAN-13 en ISSN



Activer MSI



(*) Désactiver MSI



(*) Activer UPC-A



Désactiver UPC-A



(*) Activer UPC-E



Désactiver UPC-E



Activer UPC-E1



(*) Désactiver UPC-E1



Activer IATA 25



(*) Désactiver IATA 25



(*) Activer Interleaved 25



Désactiver Interleaved 25



Activer Matrix 25



(*) Désactiver Matrix 25



Activer Standard 25



(*) Désactiver Standard 25



Activer code postal de la Chine



(*) Désactiver code postal de la Chine



Activer EAN-2



(*) Désactiver EAN-2



Activer EAN-5



(*) Désactiver EAN-5



Trait d'union "-" affiché pour
ISBN/ISSN/EAN-2/EAN-5



(*) Ne pas afficher trait d'union "-" pour
ISBN/ISSN/EAN-2/EAN-5



Activer NIV



(*) Désactiver NIV



Activer Code 32



(*) Désactiver Code 32



Activer le premier caractère du Code 32



(*) Désactiver le premier caractère du Code 32

FR

Dans l'Emballage

- Inateck BCST-70*1
- Câble USB*1
- Manuel d'Emploi*1

Spécifications du produit

Modèle	Inateck BCST-70
Version de Bluetooth	Bluetooth V3.0
Capacité de Batterie	2600mAh
EEPROM	256K
Source de Lumière	Laser LED 650 ± 10nm
Codes-Barres Compatibles	Codabar, Code 11, Code 128, Code39, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI/LUPC-A, UPC-E, IATA 25, Industrial 25 / Standard 25, Interleaved 25, Matrix 25, Code postal de la Chine, FedEx, USPS, Code 32, NIV
Définition	3mil
Vitesse de Décodage	220 fois/s
Mode de Décodage	Visée sur une seule ligne
Contraste d'Impression	20%
Angle de Scan	Angle de rotation 30° , angle d'altitude 75° , angle de déviation 80°
Fréquence de Fonctionnement Bluetooth	2402-2480Mhz
Puissance de Transmission Bluetooth	-4.36dBm
Portée de Transmission	≥40m
Scans Continus	100000 fois
Tension de Recharge	DC 5V
Largeur de Scan	400mm @ 400mm

FR

Questions Fréquemment Posées

1. Est-ce-que la configuration sera conservé quand Inateck BCST-70 est arrêté ?

Réponse : Tous genres de configuration sont faits par le scan d'un code-barres correspondant, et sont conservés dans la mémoire tampon. Quand vous démarrez le scanner, les modifications sont encore disponibles.

2. Erreur d'affichage des caractères de résultat.

Réponse : La langue par défaut du clavier est anglais, veuillez svp vous référer au mode d'emploi pour choisir la langue correcte et changer de langue.

3. Sous le clavier du Français (France), il sort les résultats de « &É '(§ È !Ç » mais pas des chiffres « 123456789 », pourquoi ?

Réponse : Sous le clavier Français(France), quand vous désactiver le déverrouillage de majuscule, il sort des caractères en haut du clavier mais n'affiche pas des chiffres. Voici les étapes afin de sortir toujours des chiffres sous le clavier Français (France) :

a. Configurez le BCST-70 sous la langue du Français selon le chapitre « Configuration du clavier »

55 b. Scannez les codes-barres « Entrer les configuration »



Entrer les configurations

- c. Scannez les codes-barres « Ne pas influencé par le déverrouillage de majuscule »



Ne pas influencé par la déverrouillage de
majuscule

- d. Scannez les codes-barres « Quitter avec enregistrement ».



Quitter avec enregistrement

Si le problème n'a pas été résolu, veuillez nous contacter par support@inateck.com.

4. Est-ce qu'il y a un code-barres pour supprimer le suffixe « Entrée » ?

Réponse : Veuillez vous référer au chapitre « Codes-Barres Souvent Utilisés » dans le mode d'emploi, et trouver « Ne pas appliquer Entrée au suffixe ».

5. Je ne peux pas télécharger les données sur mon ordinateur, pourquoi ?

a. Quand la distance entre Inateck BCST-70 et l'ordinateur/l'appareil dépasse la limite, les données ne seront pas directement envoyées à l'ordinateur. Elles sont mémorisées dans la mémoire tampon. Double-cliquez la gâchette pour télécharger les données dans la mémoire.

b. Sous mode d'inventaire, les codes-barres scannés sont mémorisés. Pour télécharger les données sur l'ordinateur, veuillez profiter du code-barres « Télécharger les données » dans le chapitre Mode d'inventaire.

6. Incapable de lire certains codes-barres, pourquoi ?

a. Les codes à barres sales ou peu clairs risquent de ne pas être lus.

b. Les codes à barres affichés sur l'écran des téléphones, ordinateurs ou tablettes ne peuvent pas être lus.

c. Certains types de code-barres rarement utilisés sont désactivés par défaut. Vous aurez à activer un certain genre de code-barres dans ce cas-là. Veuillez svp contacter notre service après-vente si vous n'êtes pas sûr du type exact de code-barres.

SAV

Veuillez svp nous contacter par support@inateck.com si vous avez une question à poser sur ce produit. Nous sommes toujours à votre disposition.


Lettoce BCST-70 di inateck - Come si usa

Inizio

Nota:

- 1) Il BCST-70 di inateck entrerà automaticamente in modalità sleep dopo 3 minuti di inattività. Per riattivarlo, premere il pulsante scan.
- 2) La connessione Bluetooth verrà interrotta mentre la distanza fra BCST-70 e il dispositivo collegato supera il campo valido della trasmissione. Il risultato della scansione verrà salvato nel buffer di BCST-70.

Modalità Bluetooth (HID)

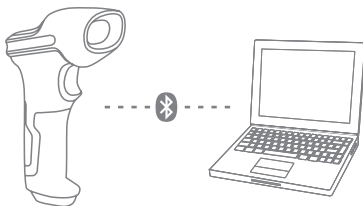

1. Accende BCST-70 commutando l'interruttore da OFF a ON
2. Legge il codice a barre "Enter Setup", poi, "Bluetooth Pairing" (Accoppiamento Bluetooth), BCST-70 entrerà nello stato di accoppiamento bluetooth.



Enter Setup



Bluetooth Pairing

3. Attiva bluetooth di dispositivo per accoppiare. Per esempio, PC, cellulare, tablet. Potrebbe fare come i seguenti:

Windows XP : Clicca pannello di controllo->Stampanti e altri hardware->Aggiungi dispositivi bluetooth

Windows 7/8/8.1: Clicca pannello di controllo->Aggiungi dispositivi

Windows 10: Clicca Impostazioni->Dispositivi->Bluetooth

Mac OS: Clicca Preferenze di sistema->Bluetooth

iOS: Clicca Impostazioni->Bluetooth

Android: Clicca Impostazioni->Bluetooth


Attiva Bluetooth sul dispositivo host e cercherà automaticamente BCST-70. Dopo alcuni secondi, BCST-70***** apparirà nell'elenco dei dispositivi disponibili. Accoppia i due dispositivi. Un accordo suono rappresenta un accoppiamento con successo.

4. Per visualizzare sul computer le scansioni effettuate, creare un file nel computer e portare il cursore nello spazio dove si vuole inserire il risultato della scansione.

Attenzione

- 1) Di solito, BCST-70 potrebbe collegarsi automaticamente con dispositivo accoppiato in precedenza. Se no, si prega di cancellare la storia dell'accoppiamento di BCST-70, poi, riprova ad accoppiarli.
- 2) HID e SPP sono due modalità di Bluetooth. Il modo di accoppiamento di cui sopra si riferisce a HID. HID è la modalità più usata. Se vuole utilizzare BCST-70 con la modalità SPP, si prega di andare a www.inateck.com per scaricare il manuale completo oppure contattare direttamente tramite e-mail: support@inateck.com.

Modalità cavo:

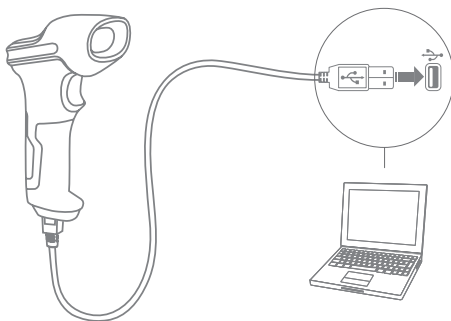

1. Collegare il BCST-70 al computer con il cavo USB.
2. Accendere il lettore BCST-70 con l'interruttore ON/OFF e premere brevemente il pulsante scan. Il lettore BCST-70 di inateck emetterà un beep continuo. Quando la connessione viene stabilita con successo, il beep si interrompe.
3. Per visualizzare nel computer le scansioni effettuate, creare un file nel computer e portare il cursore nello spazio dove si vuole inserire il risultato della scansione.

IT

Impostazione funzioni

(Nota: Il codice a barre segnato con "*" è impostato come predefinito nel lettore BCST-70).

Per cambiare le impostazioni di fabbrica del lettore di codici a barre BCST-70 di inateck è necessario leggere i codici a barre relativi.



Scan "Enter setup" barcode;



Change scanner setting by scanning certain function setup barcode;



Scan "Exit with save" barcode to finish the setup.

Indicazione di stato

Indicazioni del buzzer

Suono	Significato
1 nota singola alta breve (100ms)	Lettura codice a barre corretta
1 nota singola alta breve (20ms)	Caricamento dati da lettore a host
1 nota alta lunga (400ms)	Impostazione errata (in modalità setup, la luce LED blu rimane accesa) Scansione non valida - Buffer pieno (il codice a barre non viene salvato) Accoppiamento (pairing) fallito (solo durante la procedura di accoppiamento)
Due o più toni alti lunghi (800ms)	USB è in fase di configurazione (quando viene inserito il cavo USB)
3 suoni armonici	Attivare modalità setup (LED blu ON) Disattivare modalità setup (LED blu OFF)
2 note brevi (ascendenti)	Setup corretto
2 note brevi (discendenti)	Connessione fra lettore BCST-70 di inateck e computer è interrotta
Accordo suono (da alto a basso)	Significa la connessione Bluetooth con successo
Due toni corti	Significa l'interruzione della connessione Bluetooth

Indicazioni LED

Stato LED	Significato
Luce LED verde lampeggia 1 volta (LED2)	Codice a barre letto con successo e caricato nel computer
Luce LED blu lampeggia 1 volta (LED2)	Codice a barre letto con successo e salvato nel buffer ma non caricato nel computer
Luce LED blu rimane accesa (LED2)	Il lettore di codici a barre BCST-70 di inateck è in modalità impostazioni
La luce LED gialla lampeggia (intervallo 5s :5s) (LED1)	Livello di batteria basso
La spia LED rossa rimane accesa	Il lettore di codici a barre BCST-70 di inateck è in ricarica (La Luce LED rossa si spegne non appena la ricarica è completa)
Luce verde lampeggiante	Accoppiamento in precedenza ma questa volta non è corretta

IT

Codici a barre più usati



Modifica impostazioni



Salva ed esci



Esci senza salvare



Ripristina impostazioni di fabbrica



(*) Imposta Enter per suffisso



(*) Abilita modalità di oscuramento automatico laser



Abilita modalità di lettura continua



(*) Abilita modalità Auto-Sleep



Maiuscolo per tutte le lettere



Muto



Volume medio



(*) Attiva Modalità HID



Non impostare Enter per suffisso



Abilita modalità di lettura manuale



Abilita modalità lettura automatica



Disabilita modalità Auto-Sleep



Minuscolo per tutte le lettere




(*) Mantieni minuscolo/maiuscolo originale



Volume minimo



Volume massimo



Attiva Modalità SPP



Impostazione lingua della tastiera

BCST-70 è compatibile con Windows, Android, Mac OS e iOS. Nell'impostazione predefinita è compatibile con Windows e Android. Se bisogna utilizzarlo con altri sistemi operativi, si prega di selezionare i codici a barre corrispondenti seguenti:



(*) Windows / Android



Mac os / ios

Attenzione

- 1) Quando utilizza BCST-70 con iOS dispositivi, si prega di premere a lungo il trigger per pop-up la tastiera virtuale. Un'altra pressione a lungo potrebbe nascondere la tastiera.
- 2) Quando utilizza BCST-70 con Android dispositivi, si prega di utilizzare Gboard(Google) come metodo di immissione e impostare la tastiera di BCST-70 in "US Keyboard"(Tastiera Statunitense)

Imposta la tastiera come seguenti:

1. Leggere il codice a barre "Modifica impostazioni"



Modifica impostazioni

2. Selezionare e leggere il codice a barre relativo alla lingua desiderata

IT



(*) Tastiera inglese (US)



Tastiera tedesca



Tastiera francese



Tastiera spagnola



Tastiera italiana



Tastiera inglese (UK)



Tastiera giapponese
(Lettere latine maiuscole)



Tastiera canadese

3. Leggere il codice a barre "Salva ed esci" per uscire dall'impostazione lingua



Salva ed esci

Nota: la lingua della tastiera del lettore BCST-70 di inateck deve essere coerente con quella del computer al quale il lettore è collegato, altrimenti possono comparire errori nelle scansioni.

Impostazione prefissi e suffissi

L'utente può aggiungere un prefisso o un suffisso al risultato della scansione. Il prefisso/suffisso può essere di 1 fino a 32 caratteri. Di seguito riportiamo alcuni dettagli.

1. Leggere il codice a barre "Modifica impostazioni"



Modifica impostazioni

2. Leggere il codice a barre "Impostazione prefisso" o "Impostazione suffisso"



Impostazione prefisso



Impostazione suffisso

3. Leggere il codice a barre relativo al carattere che si desidera inserire (max 32 caratteri). Ad esempio, se si vuole aggiungere il prefisso /suffisso "H#", leggere il codice a barre "H" e "#" riportati qui sotto



H



#

4. Leggere il codice a barre "Salva ed esci" per uscire dall'impostazione prefissi/suffissi



Salva ed esci

Codici a barre Prefissi/Suffissi più usati



TAB



Backspace



Invio



Spazio

Nota:

- 1) Sul sito www.inateck.com sono disponibili ulteriori prefissi/suffissi. È possibile scaricarli direttamente dalla pagina. Per qualsiasi altra domanda, inviateci una e-mail a: support@inateck.com
- 2) Se impostato correttamente, il prefisso/suffisso appare con la scansione. Tuttavia, può essere nascosto o recuperato. Per nascondere il prefisso/suffisso, leggere il codice a barre "Modifica impostazioni", poi leggere il codice a barre "Nascondere prefisso/suffisso" e infine leggere il codice a barre "Salva ed esci". Per recuperare il prefisso/suffisso, leggere il codice a barre "Modifica impostazioni", poi leggere il codice a barre "Recuperare prefisso/suffisso" e infine leggere il codice a barre "Salva ed esci"



(*) Recuperare Prefisso



Nascondi Prefisso



(*) Recuperare Suffisso



Nascondi Suffisso

Cancellare caratteri nel risultato in output

Il lettore di codici a barre BCST-70 di inateck è anche in grado di cancellare i caratteri nel risultato in output della scansione, sia all'inizio che alla fine del codice letto. È possibile cancellare da 0 a 99 caratteri. Come impostazione di fabbrica, non viene cancellato nessun carattere. Per maggiori dettagli vedi di seguito.

1. Leggere il codice a barre "Modifica impostazioni"



Modifica impostazioni

2. Leggere il codice a barre “Cancella caratteri iniziali” o il codice a barre “Cancella caratteri finali”



Cancella caratteri iniziali



Cancella caratteri finali

3. Leggere i codici a barre dei caratteri che si vuole cancellare. Se desidera cancellare 13 caratteri, si prega di scansionare i codici a barre di 1 cifra poi 3 cifre.



(*) 0 caratteri



1 caratteri



2 caratteri



3 caratteri



4 caratteri



5 caratteri



6 caratteri



7 caratteri



8 caratteri



9 caratteri

IT

4. Per uscire, leggere il codice a barre “Salva ed esci”



Salva ed esci

Nota: Se non si vuole cancellare nessun carattere, fare riferimento all'impostazione “Cancellare 0 caratteri”

Modalità inventario

L'utente può utilizzare la modalità inventario per salvare nel buffer del lettore BCST-70 i codici a barre letti per poi caricarli nel computer a gruppi. L'utente non ha restrizioni di tempo o di distanza per caricare i dati. La cronologia dei dati nel buffer può essere cancellata a seconda delle esigenze. Di seguito, ulteriori dettagli e dettagli per l'utilizzo della modalità buffer.

1. Leggere il codice a barre "Attiva modalità inventario"



Attiva modalità inventario

2. Per tornare alla modalità normale, leggere il codice a barre relativo



(*)Tornare alla modalità normale

3. Per cancellare i dati dei codici a barre nel buffer (solo in Modalità inventario), leggere il codice relativo



Cancellare i dati nel buffer (solo in Modalità inventario)

4. Per caricare i dati dal buffer nel computer (solo in Modalità inventario), leggere il codice relativo



Caricare i dati (solo in Modalità inventario)

5. Per caricare nel computer il numero dei codici letti, leggere il codice relativo (solo in Modalità inventario)



Caricare il numero dei codici a barre letti
(solo in Modalità inventario)

Nota:

- 1) Per usare la modalità inventario, l'utente deve semplicemente leggere il codice a barre "Attiva modalità inventario". Non è necessario leggere il codice a barre "Modifica impostazioni"
- 2) Per uscire dalla modalità inventario, è necessario solo leggere il codice a barre "Tornare alla modalità normale"

Funzione impostazione codici a barre



(*) Abilita Codabar



Disabilita Codabar



Abilita Code 11



(*) Disabilita Code 11



(*) Abilita Code 128



Disabilita Code 128



(*) Abilita Code 39



Disabilita Code 39



Abilita Code 39 Full ASCII



(*) Disabilita Code 39 Full ASCII



(*) Abilita Code 93



Disabilita Code 93



(*) Abilita EAN-8



Disabilita EAN-8



(*) Abilita EAN-13



Disabilita EAN 13



Trasferisci EAN-13 a ISBN



(*) Non trasferire EAN13 a ISBN



Trasferisci EAN-13 a ISSN



(*)Non trasferire EAN13 a ISSN



Abilita MSI



(*) Disabilita MSI



(*) Abilita UPC-A



Disabilita UPC-A



(*)Abilita UPC-E



Disabilita UPC-E



Abilita UPC-E1



(*)Disabilita UPC-E1



Abilita IATA 25



(*) Disabilita IATA 25

IT



(*) Abilita Interleaved 25



Disabilita Interleaved 25



Abilita Matrix 25



(*) Disabilita Matrix 25



Abilita Standard 25



(*)Disabilita Standard 25



Abilita Codice postale cinese



(*) Disabilita Codice postale cinese



Abilita EAN-2



(*)Disabilita EAN-2



Abilita EAN-5



(*)Disabilita EAN-5



Trattino "-" visualizzato in
ISBN/ISSN/EAN-2/EAN-5



(*)Senza trattino "-" in
ISBN/ISSN/EAN-2/EAN-5



Attiva VIN



(*)Disattiva VIN



Attiva Code 32



(*)Disattiva Code 32



Attiva il primo carattere del Code 32



(*)Disattiva il primo carattere del Code 32



Specifiche del prodotto

Numero modello	Inateck BCST-70
Versione Bluetooth	Bluetooth V3.0
Capacità della batteria	2600mAh
EEPROM	256K
Fonte luce	Laser LED 650 ± 10nm
Codici a barre compatibili	Codabar, Code 11, Code 128, Code39, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI,UPC-A, UPC-E, IATA 25, Industrial 25 / Standard 25, Interleaved 25,Matrix 25, China Postal Code, FedEx, USPS, Code 32, VIN
Risoluzione	3mil
Velocità decodificazione	220/s
Modalità decodificazione	Puntamento a linea singola
Contrasto stampa	20%
Angolazione lettura	Angolo rollio 30° , Angolo beccheggio 75° , Angolo imbardata 80°
Frequenza operativa Bluetooth	2402-2480Mhz
Potenza trasmissione Bluetooth	-4.36dBm
Campo di trasmissione	≥40m
Tempi di scansione consecutive	100000 volte
Tensione di carica	DC 5V
Larghezza di scansione	400mm @ 400mm

La confezione contiene

- 1 x BCST-70 inateck
- 1 x Cavo USB
- 1 x Manuale di istruzioni

FAQ

1. Le impostazioni vengono mantenute anche se il lettore viene spento?

Tutte le impostazioni vengono settate leggendo i codici a barre relativi e conservate nella memoria del lettore anche se il lettore si spegne.

2. Nei risultati in output appaiono errori o segni non decifrabili?

La lingua di default della tastiera impostata in fabbrica per il lettore di codici a barre BCST-70 è l'inglese. Per modificare la lingua, fare riferimento alle procedure di scelta della lingua della tastiera illustrate nel manuale.

3. Esiste un codice a barre per togliere la funzione Invio per suffisso?

Consultare la sezione "Codici a barre più usati" nel presente manuale e usare il codice "Non impostare Enter per suffisso".

4. Non riesco a inviare i dati al computer. Perché?
- La connessione bluetooth fra BCST-70 e il dispositivo host verrà interrotta mentre la distanza supererà il campo valido della trasmissione. Ma vengono salvati nel buffer del lettore. Per caricarli nel computer, premere due volte il pulsante scan.
 - In Modalità inventario, i dati letti vengono salvati automaticamente nel buffer del lettore BCST-70 di inateck. Per caricare i dati nel computer, usare il codice a barre "Carica dati".
5. Non riesco a leggere alcuni codici a barre. Perché?
- I codici a barre sporchi o sbiaditi non possono essere letti.
 - I codici a barre digitali visualizzati sullo schermo di cellulari, computer o tablet non possono essere letti.
 - È possibile che le impostazioni di fabbrica disattivino automaticamente alcuni codici a barre particolari. È necessario attivarli. Se non conoscete il tipo esatto del codice a barre di cui avete bisogno, contattate il nostro Servizio Clienti.

Supporto

Lei potrebbe contattarci direttamente tramite la mail(support@inateck.com) se Lei ha alcuni dubbi per quanto riguarda Inateck BCST-70 pistola scanner. Siamo sempre al Suo servizio.


Lector BCST-70 de inateck - Cómo se usa

Inicio

Nota:

- 1) El BCST-70 de inateck activa la modalidad sueño automáticamente después de 3 minutos de inactividad. Para volver a activarlo, oprimir el gatillo.
- 2) Cuando la distancia de conexión entre el dispositivo de Bluetooth y BCST-70 supera la distancia efectiva, se interrumpe BCST-70, los datos escaneados se guardará en el búfer de BCST-70. Para cargarlos en el ordenador, oprimir dos veces el gatillo.

Modo Bluetooth (HID):

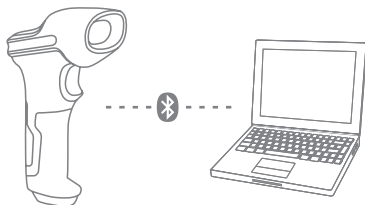

1. Encienda Inateck BCST -70 cambiando el interruptor de OFF a ON.
2. Escanea el código de barras " Entrar a la configuración " — " Bluetooth pairing ", BCST-70 entrará en el estado de sincronización de Bluetooth.



Entrar a la configuración



Bluetooth Pairing

3. Active la conexión Bluetooth del dispositivo(PC/Movil/Tableta).Usted puede hacer eso como abajo:

Windows XP: Haga clic en Panel de Control->Impresoras y otro Hardware->Agregar dispositivo Bluetooth

Windows 7/8/8.1: Haga clic en Panel de Control->Agregar dispositivo

Windows 10: Haga clic en Configuración->Dispositivos-> Bluetooth

Mac os: Haga clic en Preferencia del sistema-> Bluetooth

IOS: Haga clic en Configuración-> Bluetooth

Android: Haga clic en Configuración-> Bluetooth


Después de activar el dispositivo Bluetooth, el sistema buscará dispositivo Bluetooth automáticamente. Después de unos segundos aparecerá " BCST-70 " en la lista de dispositivos disponibles. Empareje los 2 dispositivos. Un sonido de acordes significa emparejamiento exitoso.

4. Para visualizar en la pantalla del ordenador las lecturas efectuadas, crear un fichero en el ordenador y poner el cursor del ratón en el espacio donde se quiere insertar el resultado de la lectura.

Nota:

- 1) Normalmente BCST-70 puede volver a conectarse automáticamente al dispositivo conectado anteriormente. Si falla, elimine el historia de paridad del BCST-70 en la lista del dispositivo disponible. Luego, vuelva a emparejarlos.
- 2) HID y SPP son 2 modos de bluetooth. El método de emparejamiento mencionado anteriormente se refiere a HID, que es el modo más comúnmente utilizado. Si desea utilizar BCST-70 en modo SPP, visite www.inateck.com para descargar el manual de instrucciones completo para la configuración o póngase en contacto con nosotros Support@inateck.com

Modo con Cable:

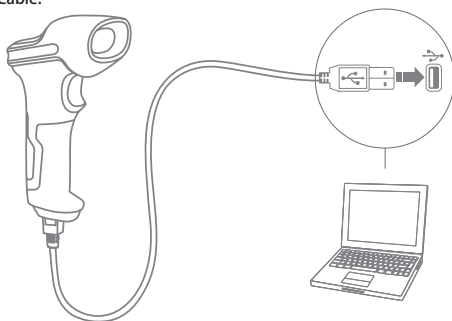

1. Conectar el BCST-70 al ordenador con el cable USB.
2. Encender el lector BCST-70 con el interruptor ON/OFF y oprimir el gatillo. El lector BCST-70 emitirá una señal sonora (bip) continua. Cuando la conexión está establecida con éxito, la señal sonora se apaga.
3. Para visualizar en la pantalla del ordenador las lecturas efectuadas, crear un fichero en el ordenador y poner el cursor del ratón en el espacio donde se quiere transferir el resultado de la lectura.

Programación funciones

(Nota: el código de barras marcado por “*” está configurado por defecto).

Para modificar las programaciones por defecto en el lector de códigos de barras BCST-70 de inateck es necesario leer los códigos de barras relativos.



Scan "Enter setup" barcode;



Change scanner setting by scanning certain function setup barcode;



Scan "Exit with save" barcode to finish the setup.

Indicación de estado

Indicación de la señal sonora (buzzer)

Sonido	Significado
1 nota sola alta breve (100ms)	Lectura código de barras exitosa
1 nota sola alta breve (20ms)	Datos han sido cargados en el ordenador
1 nota alta larga (400ms)	Programación errónea (en modalidad setup, la luz LED azul permanece encendida) Escaneo inválido, - Memoria agotada (el código de barras no se puede salvar) El emparejamiento (pairing) no tuvo éxito (sólo durante el proceso de emparejamiento)
Dos o más tonos altos largos (800ms)	USB se está configurando (cuando se inserta el cable USB)
3 sonidos armónicos	Activar modalidad setup (LED azul ON) Desactivar modalidad setup (LED azul OFF)
2 notas breves (ascendentes)	Configuración (setup) exitosa
2 notas breves (hacia abajo)	La conexión entre lector BCST-70 de inateck y el ordenador ha sido interrumpida.
Sonido de acordes (alto a bajo)	Conexión Bluetooth Exitosa
2 tonos cortos	Interrupción inmediata de la conexión Bluetooth

Indicaciones LED

Estado LED	Significado
Luz LED verde parpadea 1 vez (LED2)	Lectura del código de barras exitosa. El resultado es cargado en el ordenador
Luz LED azul parpadea una vez (LED2)	Lectura del código de barras exitosa. El resultado es cargado en la memoria, pero no en el ordenador
Luz LED azul permanece encendida (LED2)	El lector de código de barras BCST-70 de inateck se encuentra en modalidad setup
La luz LED amarilla parpadea (intervalo 5s :5s (LED1)	Nivel batería bajo
La luz LED roja permanece encendida	El lector de códigos de barras Il lettore di codici a barre BCST-70 de inateck se está cargando. (La luz LED roja se apaga al completarse la carga)
Luz verde parpadea	emparejado pero no conectado correctamente

ES

Códigos de barras de uso más frecuente



Modifica configuraciones



Salvar y salir



Salir sin salvar



Restablecer configuraciones predefinidas



(*) Configura Enter para sufijo



(*) Activa modalidad interrupción automática del láser



Activa modalidad de lectura continua



(*) Activa modalidad Auto-Sleep



Mayúsculo para todos los caracteres



Mudo



Volumen Medio



(*) Modo HID Activa



Modo SPP Activa



No configurar Enter para sufijo



Activa modalidad de lectura manual



Activa modalidad lectura automática



Desactiva modalidad Auto-Sleep



Minúsculo para todos los caracteres



(*) Mantener minúsculo/mayúsculo originales



Volumen Mínimo



Volumen Máximo

ES

Programación idioma teclado

BCST-70 es compatible con Windows, Android, MacOS e iOS. Bajo configuración predeterminada, es compatible con Windows y Android. Si necesita usarlo con otro sistema operativo, seleccione y escanee los códigos de barras correspondientes a continuación.



(*) Windows / Android



Mac os / ios

Nota:

- 1) cuando utilice BCST-70 con dispositivos IOS, presione el gatillo para presionar el teclado virtual. Una prensa larga puede tenerlo oculto.
- 2) Cuando utilice BCST-70 con un dispositivo Android, por favor utilice Gbord(Google) como método de entrada y configure el teclado de BCST-70 en "US Teclado".

Por favor, configure el teclado como continuación:

1. Escanear el código de barras "Modifica configuraciones"



Modifica configuraciones

2. Seleccionar y escanear el código de barras del idioma elegido



(*) Teclado inglés (US)



Teclado alemán



Teclado francés



Teclado español



Teclado italiano



Teclado inglés (UK)



Teclado japonés
(Letras latina mayúsculas)



Teclado canadiés

3. Escanear el código de barras "Salvar y salir" para salir de la configuración de idioma



Salvar y salir

Nota: el idioma del teclado del lector BCST-70 de Ínateck debe ser el mismo que el del ordenador en uso. A no ser así, es posible que se den errores en el escaneo.

Configuración prefijos y sufijos

El usuario puede agregar un prefijo o un sufijo al resultado final del escaneo. El prefijo/sufijo puede ser de 1 hasta 8 caracteres. Aquí hay algunos detalles:

1. Escanear el código de barras "Modifica configuraciones"



Modifica configuraciones

2. Escanear el código de barras "Configuración prefijo" o "Configuración sufijo"



Configuración prefijo



Configuración sufijo

3. Escanear el código de barras relativo al carácter que se desea agregar (máx 8 caracteres). Por ejemplo, si se desea agregar el prefijo/sufijo "H#", escanear los códigos de barras "H" y "#" aquí abajo:



H



#

4. Escanear el código de barras "Salvar y salir" para salir de la configuración prefijos/sufijos



Salvar y salir

ES

Códigos de barras para prefijos y sufijos más usados



Tab



Backspace



Envío



Espacio

Nota:

- 1) Si necesita más, en el sitio web www.inateck.com se pueden descargar más prefijos/sufijo. Para preguntas o dudas, contáctenos por correo electrónico a esta dirección: support@inateck.com
- 2) Si está configurado correctamente, el prefijo/sufijo aparece en el resultado del escaneo. Sin embargo, puede ser ocultado o recuperado. Para ocultar el prefijo/sufijo, escanear el código de barras "Modifica configuraciones" y luego leer el código de barras "Ocultar prefijo/sufijo". Finalmente leer el código de barras "Salvar y salir". Para recuperar el prefijo/sufijo escanear el código de barras "Modifica configuraciones" y luego leer el código de barras "Recuperar prefijo/sufijo". Finalmente leer el código de barras "Salvar y salir".



(*) Recuperar prefijo



Ocultar prefijo



(*) Recuperar sufijo



Ocultar sufijo

Borrar caracteres en el resultado en output

El lector de código de barras BCST-70 de inateck puede también borrar caracteres en el resultado en salida del escaneo, tanto al principio como al final del código leído. Es posible borrar de 0 hasta 99 caracteres. Como configuración de defecto, no se borra ningún carácter, Para más detalles, véase aquí abajo.

1. Escanear el código de barras "Modifica configuraciones"



Modifica configuraciones

2. Escanear el código de barras "Borra los caracteres iniciales" o el código de barras "Borra los caracteres finales"



Borra los caracteres iniciales



"Borra los caracteres finales"

3. Escanear los códigos de barras de los caracteres que se quiere borrar. Si necesita borrar 13 caracteres, escanee los códigos de barras de 1 dígito y luego 3 dígitos.



(*) 0 caracteres



1 caracteres



2 caracteres



3 caracteres



4 caracteres



5 caracteres



6 caracteres



7 caracteres



8 caracteres



9 caracteres

4. Escanear el código de barras "Salvar y salir" para salir



Salvar y salir

Nota: Si no se quiere borrar ningún carácter, escanear la opción "0 caracteres"

Modalidad inventario

El usuario puede usar la modalidad inventario para salvar en la memoria buffer del lector BCST-70 los códigos de barras leídos para luego cargarlos en el ordenador en lotes (batches). El utente no tiene restricciones de tiempo o de distancia para transferir los datos. La cronología de los datos en el buffer puede ser cancelada según las exigencias. A seguir, más detalles sobre el uso de esta modalidad

1. Escanear el código de barras "Activa modalidad inventario"



Activa modalidad inventario

2. Para volver a la modalidad normal, escanear el código de barra pertinente



(*)Volver a la modalidad normal

3. Para borrar los datos de los códigos en la memoria buffer (sólo en Modalidad inventario), escanear el código relativo



Borrar los datos en la memoria buffer (sólo en Modalidad inventario)

4. Para cargar los datos del buffer al ordenador, (sólo en Modalidad inventario), escanear el código relativo



Cargar los datos (Modalidad inventario)

5. Para cargar en el ordenador el número de los códigos leídos, escanear el código relativo(sólo en Modalidad inventario).



Cargar en el ordenador el número de los códigos leídos (sólo en Modalidad inventario).

Nota:

- 1) Para activar la modalidad inventario, el usuario tiene que escanear solamente el código de barras "Activa modalidad inventario". No es necesario escanear el código de barras "Modifica configuraciones"
- 2) Para salir de la modalidad inventario, es necesario escanear sólo el código de barras "Volver a la modalidad normal"

Función configuración códigos de barra



(*) Activa Codabar



Desactiva Codabar



Activa Code 11



(*) Desactiva Code 11



(*) Activa Code 128



Desactiva Code 128



(*) Activa Code 39



Desactiva Code 39



Activa Code 39 Full ASCII



(*) Desactiva Code 39 Full ASCII



(*) Activa Code 93



Desactiva Code 93



(*) Activa EAN-8



Desactiva EAN-8



(*) Activa EAN-13



Desactiva EAN 13



Transferir EAN-13 a ISBN



(*) No transferir EAN13 a ISBN



Transferir EAN-13 a ISSN



(*) No transferir EAN13 a ISSN



Activa MSI



(*) Desactiva MSI



(*) Activa UPC-A



Desactiva UPC-A



(*) Activa UPC-E



Desactiva UPC-E



Activa UPC-E1



(*) Desactiva UPC-E1



Activa IATA 25



(*) Desactiva IATA 25



(*) Activa Interleaved 25



Desactiva Interleaved 25



Activa Matrix 25



(*) Desactiva Matrix 25



Activa Standard 25



(*) Desactiva Standard 25



Activa Código postal chino



(*) Desactiva Código postal chino



Activa EAN-2



(*) Desactiva EAN-2



Activa EAN-5



(*) Desactiva EAN-5



Guión *-* visualizado en
ISBN/ISSN/EAN-2/EAN-5



(*) Guión visualizado *-* en
ISBN/ISSN/EAN-2/EAN-5



Habilitar VIN



Deshabilitar VIN



Habilitar Código 32



Deshabilitar Código 32



Habilitar el primer carácter del código 32



Deshabilitar el primer carácter del código 32

Específicas del producto

Número modelo	Inateck BCST-70
Versión Bluetooth	Bluetooth V3.0
Capacidad de la batería	2600mAh
EEPROM	256K
Fuente de luz	Laser LED 650 ± 10nm
Códigos de barras compatibles	Codabar, Code 11, Code 128, Code39, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI,UPC-A, UPC-E, IATA 25, Industrial 25 / Standard 25, Interleaved 25,Matrix 25, China Postal Code, FedEx, USPS, Code 32, VIN
Resolución	3mil
Velocidad decodificación	220/s
Modalidad decodificación	Puntería a línea singula
Contraste impresión	20%
Ángulo lectura	Eje longitudinal 30° , Eje transversal 75° , Eje vertical 80°
Frecuencia operativa Bluetooth	2402-2480Mhz
Potencia transmisión Bluetooth	-4.36dBm
Distancia de transmisión	≥40m
Timepo de escaneo continuo	100000 veces
Voltaje de carga	DC 5V
Ancho de escaneo	400mm @ 400mm

ES

El paquete incluye

- 1 x BCST-70 inateck
- 1 x Cable USB
- 1 x Manual de instrucciones

FAQ

1. ¿Las configuraciones se mantienen aunque el lector se apague?
Todas las configuraciones se activan escaneando los códigos de barras pertinentes y se salvan en la memoria del lector aunque éste se apague.
2. ¿El los resultados en salida aparecen errore o signos no descifrables?
El idioma de defecto del lector de códigos de barra BCST-70 es el inglés. Para modificar el idioma, seguir las instrucciones explicadas en este manual.
3. ¿Existe un código de barra para quitar la función Envío para sufijo? Existe un codice a barre per togliere la funziona Invio per suffisso?
Consultar el párrafo Códigos de barras de uso más frecuente en este manual y escanear el código "No configurare Enter para sufijo".
4. No puedo enviar los datos al ordenador. ¿Por qué?
 - a. Cuando la distancia de conexión entre el dispositivo de Bluetooth y BCST-70 supera la distancia efectiva, se interrumpe BCST-70.
 - b. En Modalidad inventario, los datos de lo escaneos están salvados en la memoria del lector BCST-70. Para cargarlo en el ordenador, escanear el código de barras "Cargar datos"
5. No puedo leer algunos códigos de barras. ¿Por qué?
 - a. El lector no puede leer los códigos de barras sucios o desteñidos.
 - b. El lector no puede leer los códigos de barras digitales en la pantalla de móviles, ordenadores o tabletas.
 - c. Es posible que las configuraciones de defecto no permitan la lectura de algunos códigos de barras. Es necesario activarlos. Si no se conoce el tipo exactos del código que se necesita, contactar nuestro servicio de Atención al cliente.

Suporte

Por favor, no dude en enviar un correo electrónico a support@inateck.com si tiene alguna consulta sobre el escáner de código de barras Inateck BCST-70. Nos complacerá ayudarle.

FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

Contact Information

USA

Tel.: +1 909-698-7018

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com

Addr.: Inateck Technology Inc, 8949 East 9th St., STE. 130,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Germany

Tel.: +49 341-51998410 Fax: +49 34151998413

Phone hours: Weekdays 9 AM-5 PM (CET)

Email: support@inateck.com

Web: <http://www.inateck.com/de/>

Addr.: F&M Technology GmbH, Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Japan

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com/jp/

Addr.: Inateck 株式会社 〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

Company of License Holder

F&M Technology GmbH

Addr: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Tel.: +49 341-51998410

Manufacturer Information

Shenzhen Lixin Technology Co.,Ltd

Tongyi Industrial Park, No. 351, Jihua Road, Longgang District,

Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 755-23484029

Made in China

Das Gerät verfügt über einen Funkfrequenzbereich von 2,4 GHz +/- 120 Hz
Das Gerät entspricht den Harmonisierungsbestimmungen der EU gemäß der
Richtlinie 2014/53/EU

Testberichte und Konformitätserklärung können unter folgendem Link
eingesehen werden: <https://www.inateck.com/de/inateck-bcst-70-gray.html>