


English

I. Set up the router

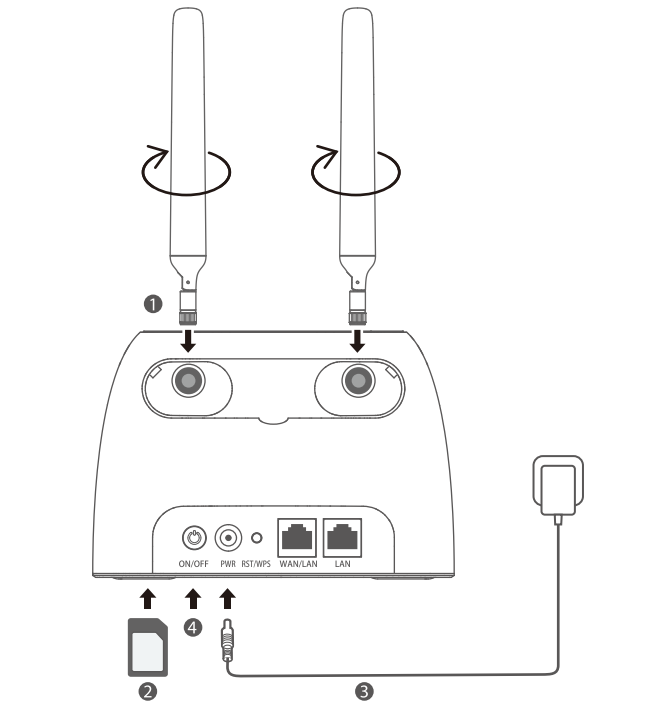

1 Attach the antennas to the router.

2 Insert a SIM card into the slot on the bottom panel of the router.



3 Use the included power adapter to connect the **PWR** jack of the router to a power source.

4 Press the **ON/OFF** button down to turn on the router.


Wait a few seconds until the LED indicator lights up, which indicates the router is connected to the Internet successfully.

Tips:
If the LED indicator does not light up, refer to **Q1** in **FAQ**.

II. Access the Internet

• Connect your wired device, such as a computer, to the **WAN/LAN** or **LAN** port of the router using an Ethernet cable.

• Connect your wireless device, such as a smart phone, to the Wi-Fi network of the router using the **Wi-Fi Name** and **Wi-Fi Key** , which are printed on the label at the bottom of the router.

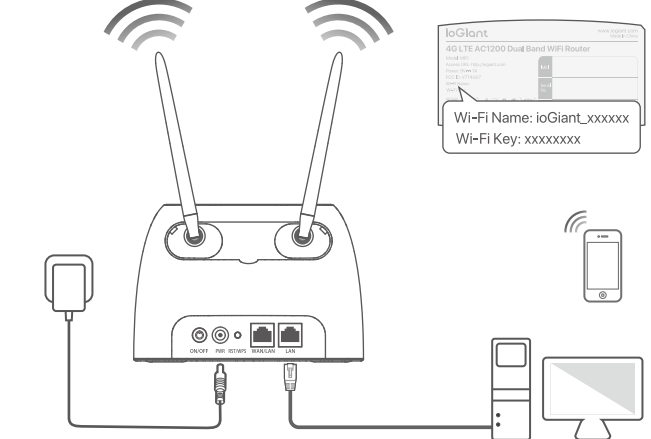

To further configure the router, log in to the Web UI of the router by visiting <http://iogiantwifi.com> on a connected device. You can also download the ioGiant WiFi APP on your smartphone to manage the router.

Tips:
If you cannot log in to the Web UI of the router, refer to **Q3** in **FAQ**.

Português (Brasil)

I. Configurar o roteador

1 Conecte as antenas ao roteador.

2 Insira um cartão SIM na abertura no painel inferior do roteador.



3 Use o adaptador de alimentação incluído para ligar o **PWR** do roteador a uma fonte de energia.

4 Pressione o botão **ON/OFF** (Ligar/Desligar) para ligar o roteador. O LED indicador acende uma luz.

Aguarde alguns instantes. O roteador será conectado com êxito à Internet quando o indicador LED acender.

Dicas:
Se o indicador não se acender, consulte a **Q1** na **FAQ** para encontrar uma solução.

II. Acessar a internet


• Conecte seu dispositivo com fio, como um computador, à porta **WAN/LAN** ou **LAN** do roteador usando um cabo Ethernet.

• Conecte seu dispositivo sem fio, como um smartphone à rede Wi-Fi do roteador usando o **Wi-Fi Name** (Nome Wi-Fi) e a **Wi-Fi Key** (Chave Wi-Fi) localizados no painel inferior do roteador.

Para configurar melhor o roteador, como realizar a alteração do nome e da chave WiFi, efetue o login na interface do usuário da web do roteador acessando iogiantwifi.com por meio de um dispositivo conectado.

Dicas:
Se você não conseguir fazer login na interface do usuário pela web do roteador, consulte **Q3** em **FAQ** (perguntas mais frequentes).

LED indicators

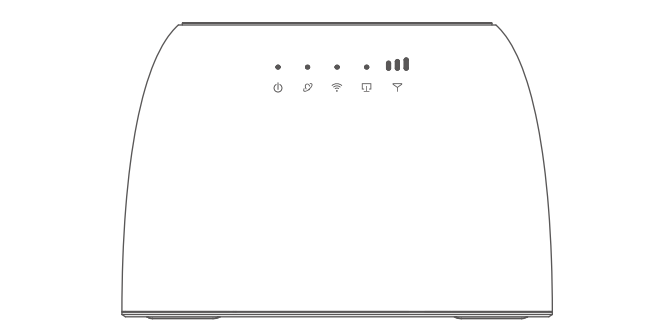

LED indicator	Status	Description
	Solid on	The router is powered on properly.
	Off	The router is powered off or not powered on properly.
	Solid on	The router is connected to the Internet.
	Off	No Internet access is available.
	Solid on	The Wi-Fi network is enabled.
	Blinking	The router is ready for WPS negotiation.
	Off	The Wi-Fi network is disabled.
	Solid on	At least one device is connected to a LAN port of the router.
	Off	No device is connected to any LAN port of the router.
	3 bars	Excellent signal.
	2 bars	Good signal.
	1 bar	Fair signal.
	Off	No signal.

Polski

I. Konfiguracja routera

1 Podłącz anteny do routera.

2 Włóż kartę SIM do gniazda na dolnym panelu routera.



3 Użyj dołączonego zasilacza, by podłączyć wtyczkę **PWR** routera do zasilania.

4 Naciśnij przycisk **ON/OFF** aby włączyć router. Włączy się kontrolka LED .

Poczekaj kilka sekund. Zapalenie się kontrolki LED oznacza, że router został pomyślnie podłączony do Internetu.

Wskazówki:
Jeśli kontrolka nie zapali się, należy zapoznać się z **Q1** w **FAQ**, by znaleźć rozwiązanie.

II. Połącz się z Internetem


• Podłącz urządzenie przewodowe, takie jak komputer, do portu **WAN/LAN** lub **LAN** routera za pomocą kabla Ethernet.

• Podłącz urządzenie przewodowe, jak smartfon, do sieci Wi-Fi routera, używając **Wi-Fi Name** (nazwy Wi-Fi) i **Wi-Fi Key** (klucza Wi-Fi) umieszczonych na etykietce na spodniej ścianie routera.

Aby dokonać dalszej konfiguracji routera, na przykład zmiany nazwy Wi-Fi i klucza Wi-Fi, odwiedź stronę internetową iogiantwifi.com z poziomu interfejsu użytkownika routera, lub odwiedź stronę iogiantwifi.com na połączonym urządzeniu.

Wskazówki:
Jeśli nie można się zalogować do interfejsu przeglądarki internetowej routera, należy zapoznać się z **Q3** w **FAQ**.

Ports & Buttons

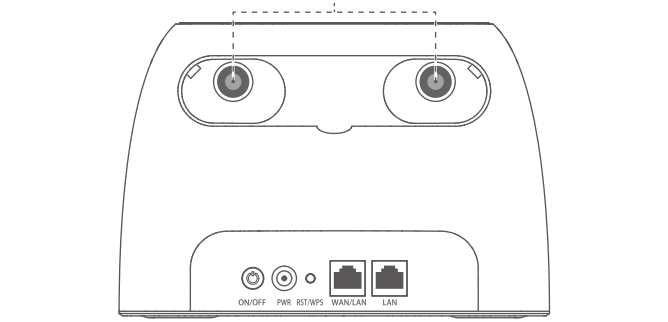

Port/Button	Description
ON/OFF	Power button. Used to turn on or off the router.
PWR	Power jack. Used to connect to a power source to supply power for the router.
RST/WPS	Used to reset the router, or start WPS negotiation of the router. • Reset: Press and hold the button for 8 seconds until all LED indicators light off and light up, then release the button. The router is restored to factory default setting. • WPS: Through the WPS negotiation, you can connect your wireless devices to the Wi-Fi network without entering the Wi-Fi password. Method: Press the button, and the Wi-Fi LED indicator blinks. Configure WPS-enabled wireless devices within 2 minutes to start WPS negotiation with the router.
WAN/LAN	It can serve as a WAN port or a LAN port. By default, the router is under 3G/4G router mode and it serves as a LAN port. When the router is set to the wireless router mode, or the Failover function is enabled, it serves as a WAN port.
LAN	It can serve as a LAN port or an IPTV port. When serving as a LAN port, it can be connected to a computer, Ethernet switch or other LAN device. When the IPTV function is enabled under the wireless router mode, it serves as the IPTV port to connect to the set-top box.
Antenna socket	Used to connect to the included antennas to enhance the 3G/4G signal.

Deutsch

I. Konfigurieren Sie den Router

1 Befestigen Sie die Antennen am Router.

2 Stecken Sie eine SIM-Karte in den Steckplatz auf der Unterseite des Routers.



3 Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um die **PWR**-Buchse des Routers mit einer Stromquelle zu verbinden.

4 Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste nach unten, um den Router einzuschalten. Die -Anzeige beginnt zu leuchten.

Warten Sie einige Sekunden. Wenn die -LED-Anzeige aufleuchtet, ist der Router erfolgreich mit dem Internet verbunden.

Tipp:
Wenn die -Kontrollleuchte nicht leuchtet, lesen Sie **Q1** in den **FAQ**, um eine Lösung zu finden.

II. Zugriff auf das Internet

• Schließen Sie Ihr kabelgebundenes Gerät, z. B. einen Computer, mit einem Ethernet-Kabel an den **WAN/LAN**- oder **LAN**-Port des Routers an.

• Verbinden Sie Ihr drahtloses Gerät, z. B. ein Smartphone, mit dem WLAN-Netzwerk des Routers indem Sie den **Wi-Fi Name** (WLAN-Namen) und das **Wi-Fi Key** (WLAN-Schlüssel), die auf der Unterseite des Routers angegeben sind verwenden.

Für weitere Einstellungen, wie z. B. den WLAN-Namen und das WLAN-Passwort zu ändern, melden Sie sich bei der Web-Benutzeroberfläche des Routers an, indem Sie die Seite iogiantwifi.com mit einem angeschlossenen Gerät aufrufen.

Tipp:
Wenn Sie sich nicht bei der Web-Benutzeroberfläche des Routers anmelden können, lesen Sie in den **FAQ** unter **Q3** nach.

Русский

I. Настройка маршрутизатора

1 Подключите антенну к маршрутеру.

2 Вставьте SIM-карту в разъем в нижней панели маршрутера.



3 Используйте входящий в комплект адаптер питания для подключения разъема **PWR** маршрутизатора к источнику питания.

4 Нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы отключить маршрутизатор. Загорается светодиодный индикатор .

Подождите несколько секунд. Маршрутизатор успешно подключен к интернету, если светодиодный индикатор горит.

Советы:
Если индикатор не загорается, обратитесь к **Q1** в разделе **FAQ**, чтобы решить эту проблему.

II. Доступ в Интернет

• Подключите свой компьютер или другое проводное устройство к **WAN/LAN**-порту или **LAN**-порту на маршрутере по кабелю Ethernet.

• Подключите свой смартфон или другое беспроводное устройство к Wi-Fi маршрутеру, используя **Wi-Fi Name** (имя Wi-Fi) и **Wi-Fi Key** (пароль от Wi-Fi), указанные на нижней панели маршрутера.

Чтобы изменить имя Wi-Fi, пароль от Wi-Fi и прочие настройки, с помощью подключенного устройства выполните вход в систему веб-интерфейса через сайт iogiantwifi.com.

Советы:
Если вы не можете выполнить вход в систему веб-интерфейса маршрутизатора, обратитесь к **Q3** в **FAQ** (Часто задаваемых вопросам).

Français

I. Régler le routeur

1 Fixez les antennes au routeur.

2 Insérez une carte SIM dans la fente du panneau inférieur du routeur.



3 Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour connecter la prise **PWR** du routeur à une source d'alimentation.

4 Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour allumer le routeur. Le voyant LED s'allume.

Patienter quelques secondes. Le routeur est connecté avec succès à internet lorsque l'indicateur LED clignote.

Astuces:
Si l'indicateur ne s'allume pas, se référer à la question **Q1** de **FAQ** pour trouver une solution.

II. Accès à Internet

• Connecter votre appareil filaire, notamment un ordinateur au port **WAN/LAN** ou **LAN** du routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

• Connecter votre appareil sans fil, notamment un smartphone au réseau Wi-Fi du routeur grâce au **Wi-Fi Name** (nom du Wi-Fi) et la **Wi-Fi Key** (Mot de passe du Wifi) mentionnés sur le panneau inférieur du routeur.

Pour continuer à configurer le routeur, notamment en changeant le nom du Wi-Fi et la touche Wi-Fi, se connecter à l'UI web du routeur en visitant iogiantwifi.com sur un appareil connecté.

Astuces:
Si vous n'arrivez pas à vous connecter à l'interface utilisateur Web du routeur, se référer à la **Q3** dans la section **FAQ**.

Bahasa Indonesia

I. Setel router

1 Memasang antena ke router.

2 Masukkan kartu SIM ke dalam slot di panel bawah router.



3 Gunakan adaptor daya yang disertakan untuk menghubungkan jek **PWR** router ke sumber daya.

4 Tekan tombol **ON/OFF** untuk menyalakan router. Indikator LED menyala.

Tunggu sebentar. Router berhasil terhubung ke internet jika indikator LED menyala.

Tips:
Jika indikator tidak menyala, baca **Q1** di **FAQ** untuk menemukan solusi.

II. Mengakses internet

• Sambungkan perangkat berkabel Anda, seperti komputer, ke port **WAN/LAN** atau **LAN** router menggunakan kabel Ethernet.

• Sambungkan perangkat nirkabel Anda, seperti ponsel pintar, ke jaringan Wi-Fi router menggunakan **Wi-Fi Name** dan **Wi-Fi Key** yang berlabel di panel bawah router.

Untuk mengonfigurasi router lebih lanjut, seperti mengubah Wi-Fi name dan Wi-Fi key, login ke UI web UI router dengan mengunjungi iogiantwifi.com pada perangkat yang tersambung.

Tips:
Jika Anda tidak dapat login ke UI web router, lihat **Q3** di **FAQ**.

Español

I. Configurar su Router

1 Conecte las antenas al rúter.

2 Inserte una tarjeta SIM en la ranura del panel inferior del rúter.



3 Utilice el adaptador de corriente suministrado para conectar el conector **PWR** del router a una toma de corriente.

4 Pulse el botón **ON/OFF** para encender el router. Los indicadores LED de se encienden.

Espere unos segundos. Cuando el router se haya conectado con éxito a Internet las luces LED de se encenderán.

Consejos:
Si el indicador no se ilumina, consulte la **Q1** en la sección **FAQ** para encontrar una solución.

II. Acceso a Internet

• Conecte el dispositivo con cable, por ejemplo, un ordenador a un puerto **WAN/LAN** o **LAN**del router mediante un cable Ethernet.

• Conecte su dispositivo inalámbrico, como un smartphone, a la red Wi-Fi del route utilizando para ello el **Wi-Fi Name** (nombre del Wi-Fi) y la **Wi-Fi Key** (clave Wi-Fi) de la etiqueta en la parte trasera del panel del router.

Para continuar configurando el router, como cambiar el nombre del Wi-Fi y su clave, inicie sesión en la web UI del router visitando la página iogiantwifi.com del dispositivo conectado.

Consejos:
Si no puede iniciar sesión en la web UI del router, consulte con la pregunta **Q3** en **FAQ** (Preguntas frecuentes).

FAQ

Q1: What should I do if the LED indicator does not light up?

- Verify that your SIM card is an LTE or WCDMA card and it's inserted correctly.
- Verify that your SIM card is in your Internet service provider's service area.
- Verify that your SIM card has sufficient credit.
- Start a Web browser, and access <http://iogiantwifi.com>:
 - If you are required to enter a PIN code to unlock the SIM card, contact your ISP for the PIN code.
 - If you are required to enter APN parameters manually, enter these parameters provided by your ISP.

If the problem persists, contact your ISP for help.

Q2: What should I do if I cannot access the Internet?

- Ensure that the LED indicator light is solid on. If not, refer to Q1.
- Reboot your router and try again.
- For wired devices, such as computers:
 - Ensure that your computer is connected to port WAN/LAN or LAN properly.
 - Ensure that your computer is set to obtain an IP address automatically and obtain DNS server address automatically.
- For wireless devices, such as smart phones:
 - Ensure that your wireless device is connected to the Wi-Fi network of the router.
 - Log in to the Web UI and change your Wi-Fi name and Wi-Fi password on **Wi-Fi Settings > Wi-Fi Name & Password** page. Connect to the Wi-Fi network you set and try again.

Q3: What should I do if I cannot access the Web management page?

- Reboot your router and try again.
- If the computer is set to a static IP address, change its settings to obtain an IP address automatically.
- Make sure <http://iogiantwifi.com> or <http://192.168.0.1> is correctly entered in the Web browser.
- Use another Web browser and try again.
- Disable and enable the active network adapter being used.

Q4: How do I restore the router to its factory default settings?

- When the router is powered on, press and hold the **RST/WPS** button for 8 seconds until all LED indicators light off and light up, then release the button. The router is reset.
- Alternatively, log in to the Web management page of the router, go to **System Settings > Reboot and Reset > Click Reset**. The router is restored back to factory default settings automatically.

Q5: What should I do if I forget my Web management page password?

- Please refer to Q4 to reset your router back to factory default setting, then use "ioGiant WiFi" app or launch your Web browser to visit <http://iogiantwifi.com> to create a new login password.

Q6: What should I do if I forget my WiFi network password?

- If you have not changed the default wireless password, it can be found on the label at the bottom of the router.
- Connect a computer directly to the router using an Ethernet cable. Log in to the router's Web management page at <http://iogiantwifi.com>, and go to **WiFi Settings > WiFi Name & Password** to retrieve or reset your wireless password.

