


CR

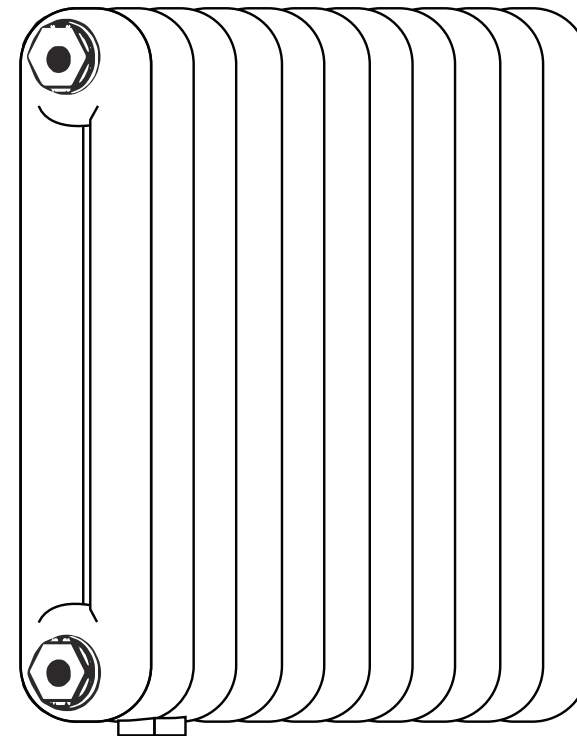

Installation instructions
(Central Heating System)

Instrucciones de instalación
(Sistema de calefacción central)

Installationsanleitung
(Zentrales Heizsystem)

Istruzioni per l'installazione
(Sistema di riscaldamento centrale)


Instructions d'installation
(Système de chauffage central)

1 Product Information








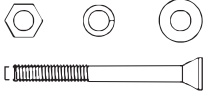

- Please read this instruction carefully before installation.
- Installation should be carried out by qualified plumbers.

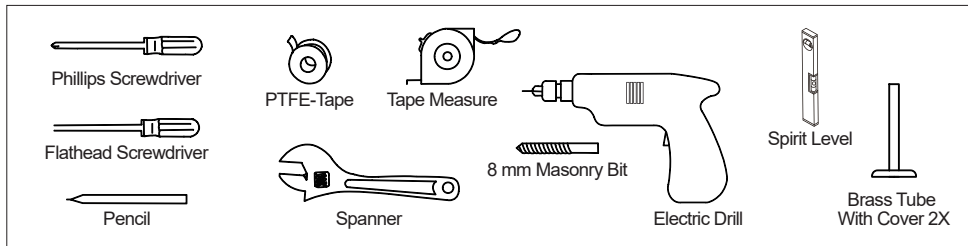

Preparation

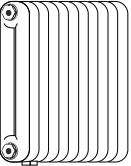


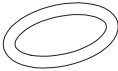Product parts


 [A]x1	 Blanking Plug [B]x3	 Air Vent [C]x1
 Rubber Ring [D]x4	 Wall support [E]x4	 rubber protectors [F]x8
 rawl plug [G]x4	 Screw [H]x4	 dust cover (remove before installation) [I]x2

2 Installation


- Step 1:** Position the towel rail radiator in a desired location, mark four leveled positions for the brackets.

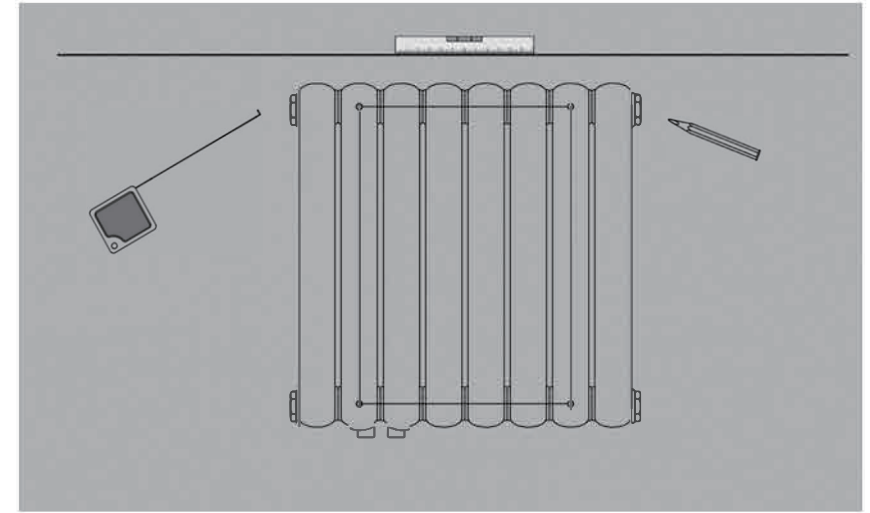


- Step 2:** Drill holes on the marked locations and insert the rawl plugs.

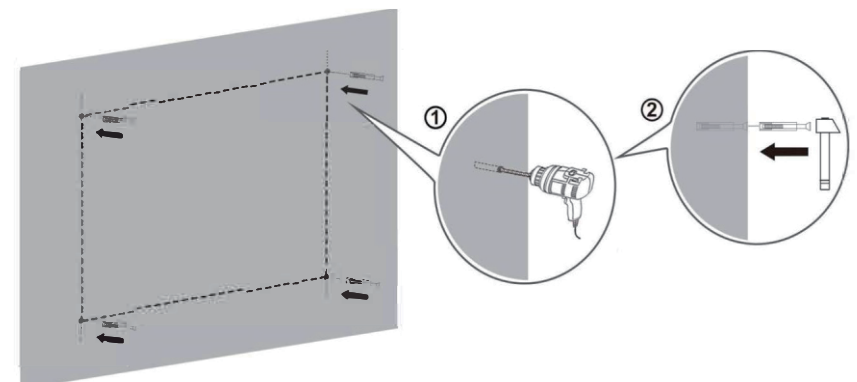

Step 3: Install the wall brackets on the wall with screws and ensure a secure holding.

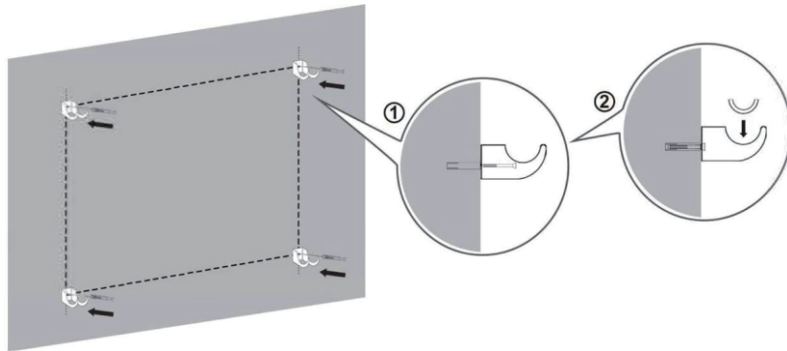

Step 4: Place the radiator onto the brackets.

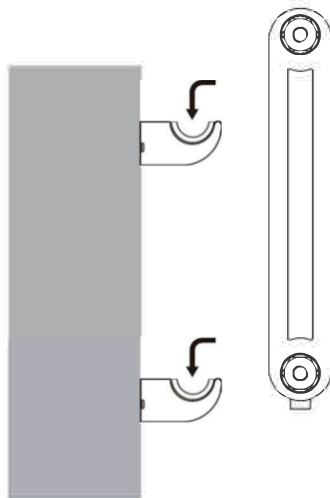

After installation ..

- Use a screw driver to open the air vent, turn on the water inlet valve and let the water flows into the radiator. Check all connections to avoid leaks.
- Once water overflows from the air vent, there is no air in the tube.
- Use a screwdriver to close the air vent, turn on the water outlet valve and the radiator is ready for use.

After care...

- This radiator is made by steel with painting coat. Please do not clean it with corrosive or scouring cleaning agents.

Please note...

- This product can only be used at PNS0.6MPa (6Bar). It should only be filled with water, and at a temperature below 100C (212°F). See table below for installation requirements.
- If the temperature exceeds 48C (oder 120°F), please place a warning sign near the product to avoid burning and scalding accidents.


Fill 3/4 Full	Pressure	Temperature	Comments
Water only	PN S0.6Mpa	0°C<t s100°C	If the ambient temperature drops below 1°C, please drain out the water to prevent freezing

1 Produktinformation








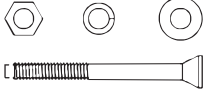

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch.
- Die Installation sollte von qualifizierten Installateuren durchgeführt werden.

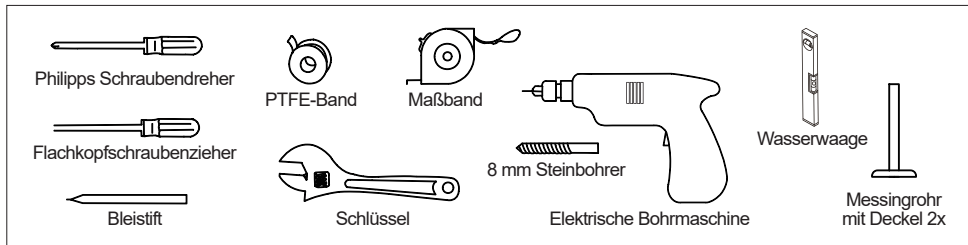

Vorbereitung

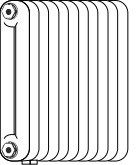


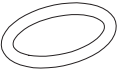Produktteile


 [A]x1	 [B]x3	 [C]x1
 [D]x4	 [E]x4	 [F]x8
 [G]x4	 [H]x4	 [I]x2 (vor der Installation entfernen)

2 Installation


- Schritt 1:** Legen Sie den gewünschten Standort für den Heizkörper fest und dann markieren Sie die vier Positionen für die Wandhalterungen.

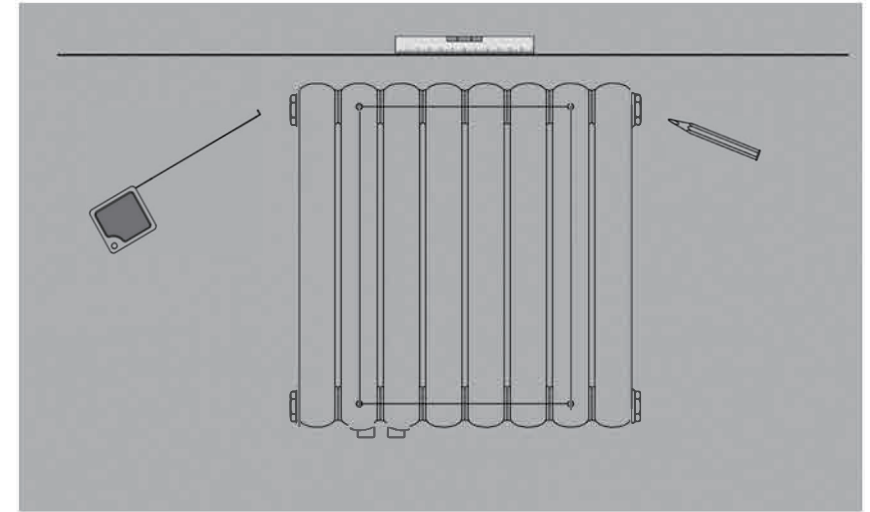


- Schritt 2:** Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher und setzen Sie die Dübel ein.

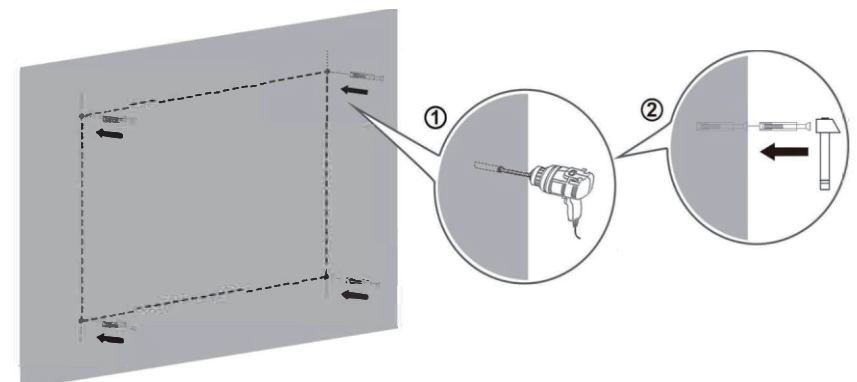

Schritt 3: Montieren Sie die Wandhalterungen mit Schrauben an der Wand und sorgen Sie für einen sicheren Halt.

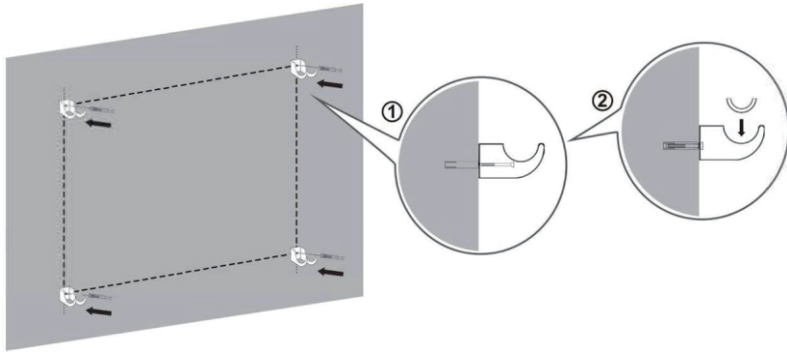

Schritt 4: Setzen Sie den Heizkörper auf die Halterungen.

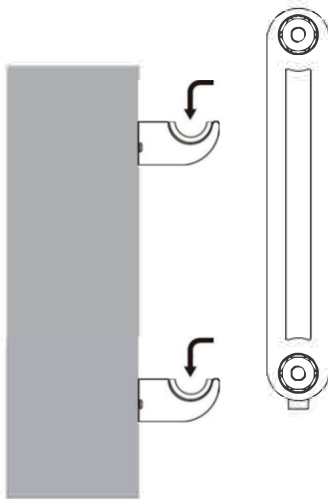

Nach der Installation...

- Öffnen Sie mit einem Schraubendreher die Belüftungsöffnung, drehen Sie das Wassereinlassventil auf und lassen Sie das Wasser in den Kühler fließen. Überprüfen Sie alle Verbindungen, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
- Sobald Wasser aus der Entlüftungsöffnung überläuft, befindet sich keine Luft mehr im Rohr.
- Mit einem Schraubendreher die Belüftungsöffnung schließen, das Wasserauslassventil aufdrehen und der Heizkörper ist betriebsbereit.

Nachbehandlung...

- Dieser Heizkörper ist aus lackiertem Stahl hergestellt. Bitte nicht mit ätzenden oder scheuernden Reinigungsmitteln reinigen.

Bitte beachten Sie...

- Dieses Produkt kann nur bei PNS0.6MPa (6Bar) verwendet werden. Es sollte nur mit Wasser gefüllt werden und bei einer Temperatur unter 100C (212°F). Siehe Tabelle unten für Installationsanforderungen.
- Wenn die Temperatur 48C (oder 120°F) überschreitet, bringen Sie bitte ein Warnschild in der Nähe des Produkts an, um Verbrennungs- und Verbrühungsunfälle zu vermeiden.


Fill 3/4 Full	Pressure	Temperature	Comments
Water only	PN S0.6Mpa	0°C<t s100°C	If the ambient temperature drops below 1°C, please drain out the water to prevent freezing

1 Informations sur le produit






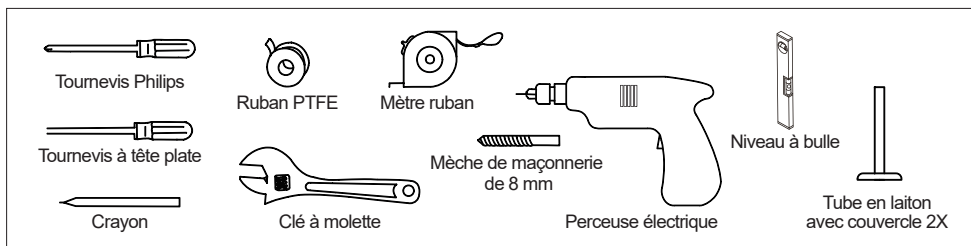



- Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'installation.
- L'installation doit être effectuée par des plombiers qualifiés.

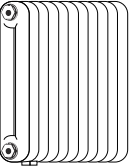

Préparation




Pièces du produit

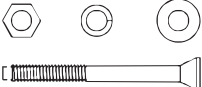
 [A]x1	Bouchon Blanking  [B]x3	Event d'air  [C]x1
Anneau en caoutchouc  [D]x4	Support mural  [E]x4	protections en caoutchouc  [F]x8
Bouchon à crête  [G]x4	Vis  [H]x4	cache-poussière (à enlever avant l'installation)  [I]x2

2 Installation


Étape 1: Placez le radiateur sèche-serviettes à l'endroit désiré, marquez quatre positions nivelées pour les supports.

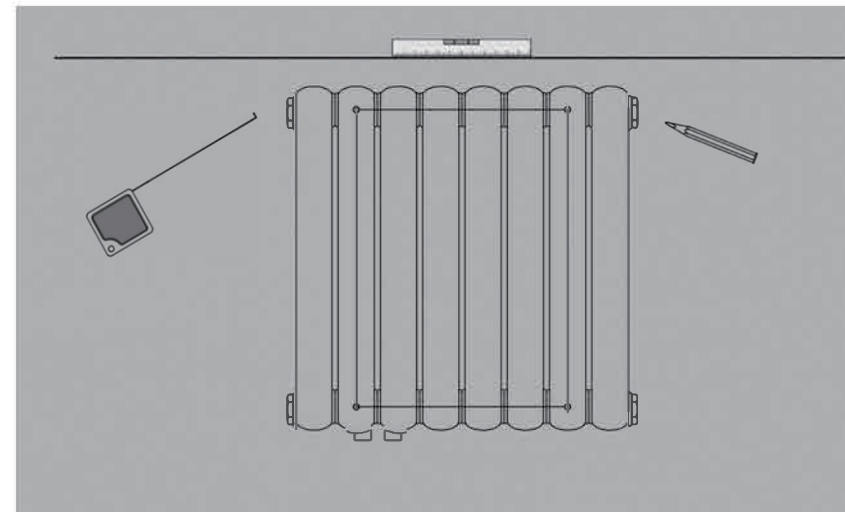


Étape 2: Percez des trous aux endroits marqués et insérez les bouchons bruts

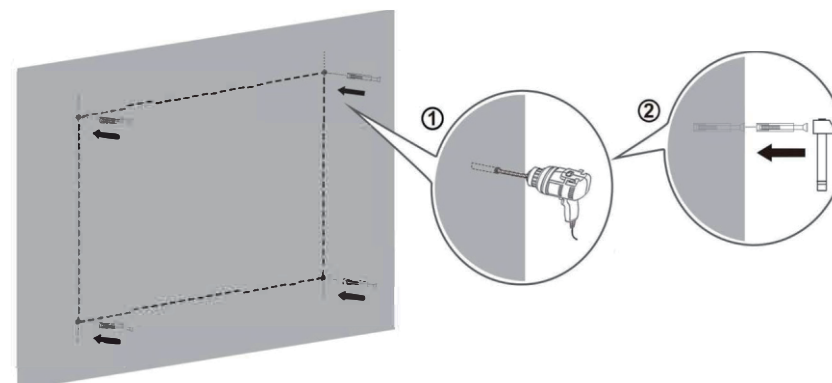

Étape 3: Installer les supports muraux sur le mur à l'aide de vis et assurez un maintien sûr.

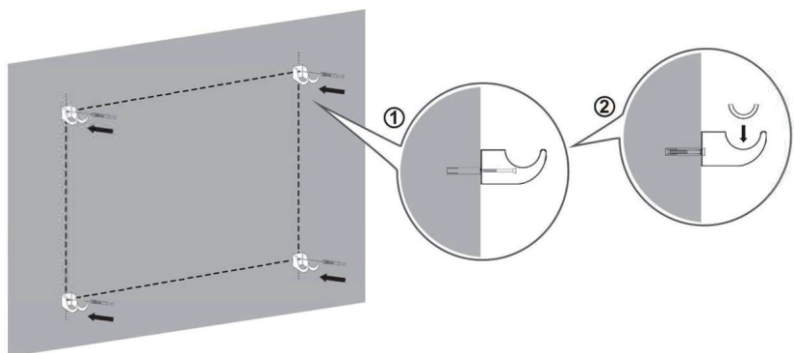

Étape 4: Placez le radiateur sur les supports.

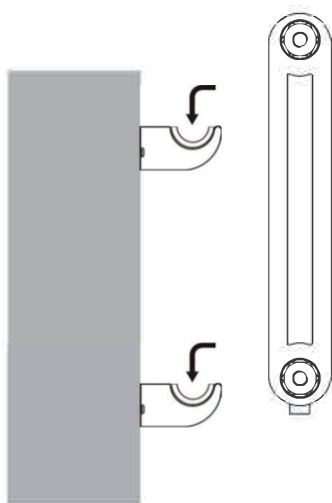

Après l'installation...

- Utilisez un tournevis pour ouvrir l'évent, ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et laissez l'eau couler dans le radiateur. Vérifiez toutes les connexions pour éviter les fuites.
- Une fois que l'eau déborde de l'évent d'air, il n'y a plus d'air dans le tube.
- Utilisez un tournevis pour fermer l'évent d'air, ouvrez la vanne de sortie d'eau et le radiateur est prêt à être utilisé.

Après l'entretien...

- De radiateur est fabriqué en acier avec une couche de peinture. Veuillez ne pas le nettoyer avec des produits corrosifs ou abrasifs.

Veillez noter...

- Ce produit ne peut être utilisé qu'à PNS0.6MPa (6Bar). Il ne doit être rempli que d'eau, et à une température inférieure à 100°C (212°F). Voir le tableau ci-dessous pour les exigences d'installation.
- Si la température dépasse 48°C (ou 120°F), veuillez placer un panneau d'avertissement à proximité du produit afin d'éviter les brûlures et les échaudures. d'éviter les accidents de brûlure et d'ébouillantage.


Remplir à 3/4	Pression	Température	Commentaires
Eau seulement	PN S0.6Mpa	0°C<t s100°C	Si la température ambiante descend en dessous de 1°C, veuillez vidanger l'eau pour éviter le gel.

1 Información sobre el producto

- Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de la instalación.
- La instalación debe ser realizada por fontaneros cualificados.



Preparación

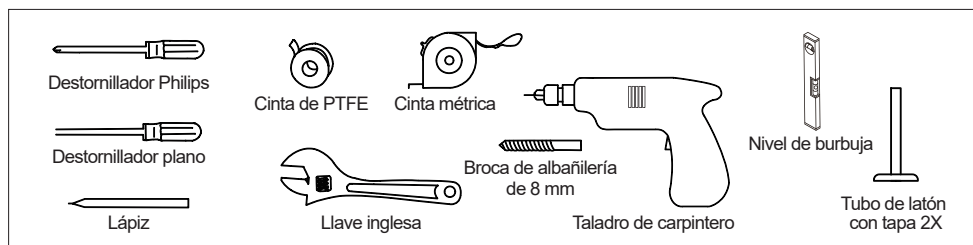


Piezas del producto


	Tapón de cierre 	Válvula de aire
[A]x1	[B]x3	[C]x1
Anillo de goma 	Soporte de pared 	protectores de goma
[D]x4	[E]x4	[F]x8
tapón rawl 	Tornillo 	tapa de polvo (quitar antes de la instalación)
[G]x4	[H]x4	[I]x2

2 Instalación


Paso 1: Coloque el radiador toallero en el lugar deseado, marque cuatro posiciones niveladas para los soportes.

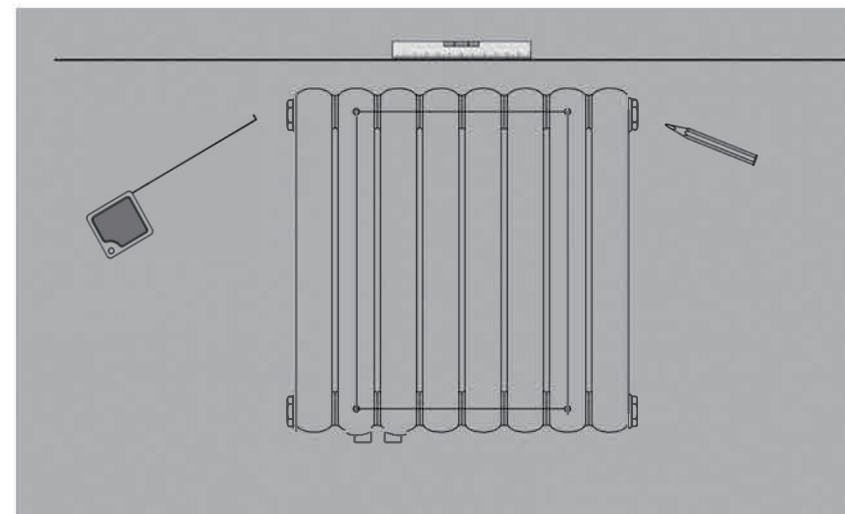


Paso 2: Perforar los agujeros en los lugares marcados e insertar los tapones en bruto.

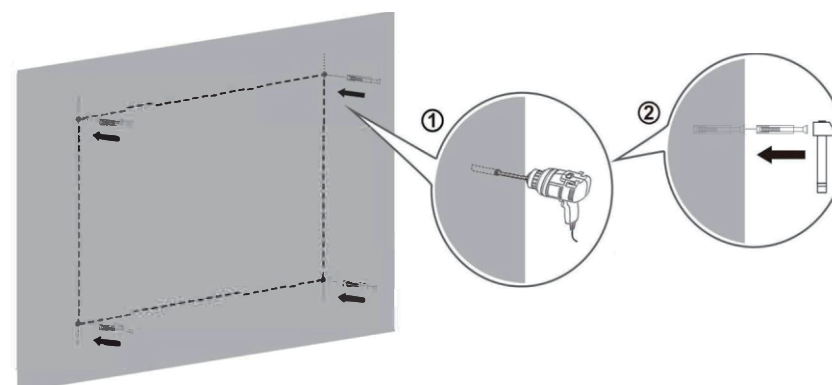

Paso 3: Instalar los soportes de pared en la pared con tornillos y garantizar una sujeción segura.

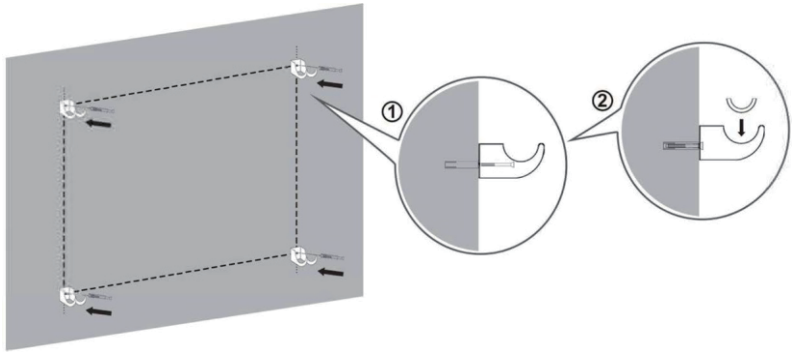

Paso 4: Colocar el radiador en los soportes.

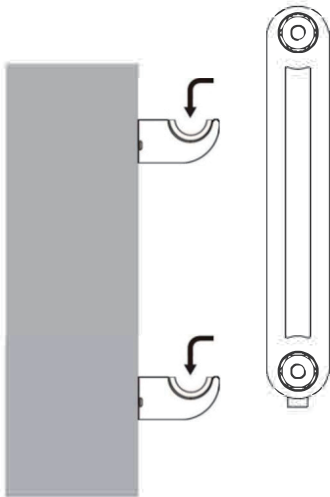

Después de la instalación...

- Utilice un destornillador para abrir el respiradero, abra la válvula de entrada de agua y deje que el agua fluya en el radiador. Compruebe todas las conexiones para evitar fugas.
- Una vez que el agua se desborda del respiradero, no hay aire en el tubo.
- Utilice un destornillador para cerrar el respiradero, abra la válvula de salida de agua y el radiador estará listo para su uso.

Cuidado posterior...

- Este radiador está hecho de acero con capa de pintura. Por favor, no lo limpie con productos de limpieza corrosivos o abrasivos.

Tenga en cuenta...

- Este producto sólo puede utilizarse a PNS0,6MPa (6Bar). Sólo debe llenarse con agua, y a una temperatura inferior a 100C (212°F). Consulte la tabla siguiente para conocer los requisitos de instalación.
- Si la temperatura supera los 48C (oder 120°F), coloque una señal de advertencia cerca del producto para evitar accidentes por quemaduras o escaldaduras.


Llenar 3/4 de su capacidad	Presión	Temperatura	Comentarios
Sólo agua	PN S0.6Mpa	0°C<t s100°C	Si la temperatura ambiente desciende por debajo de 1°C, por favor, drene el agua para evitar la congelación

1 Informazioni sul prodotto






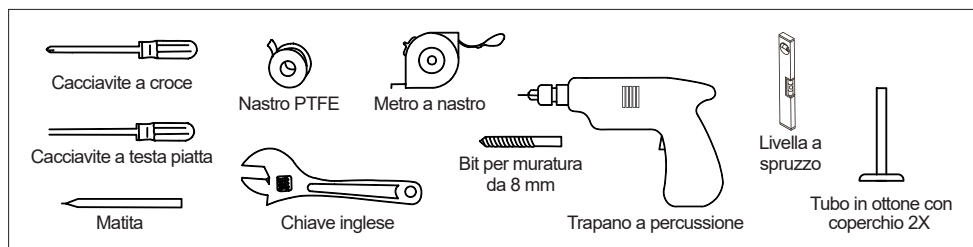



- Leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'installazione.
- L'installazione deve essere eseguita da idraulici qualificati.

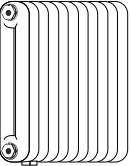

Preparazione




Parti del prodotto

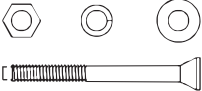
 [A]x1	Tappo di bloccaggio  [B]x3	Bocchetta d'aria  [C]x1
Anello in gomma  [D]x4	Supporto a parete  [E]x4	Protezioni in gomma  [F]x8
tappo rawl  [G]x4	Vite  [H]x4	coperchio antipolvere (rimuovere prima dell'installazione)  [I]x2

2 Installazione


Fase 1: Posizionare il radiatore portasciugamani nella posizione desiderata, segnando quattro posizioni livellate per le staffe.

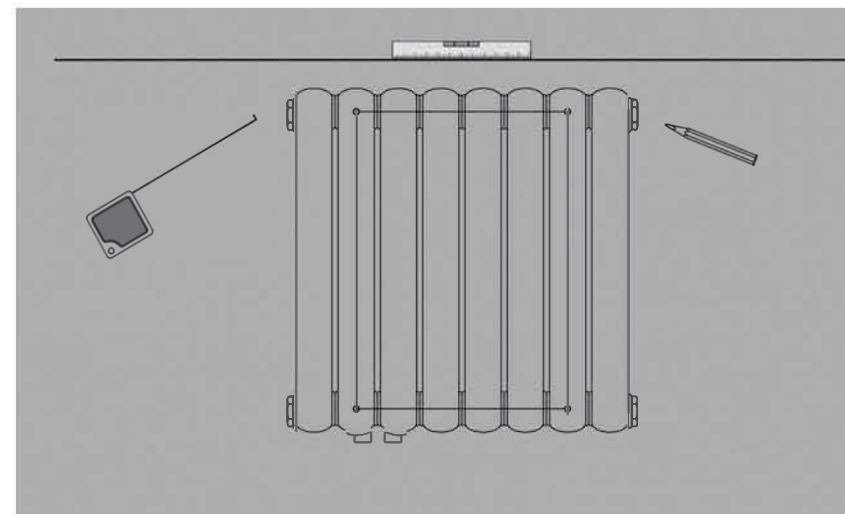


Fase 2: praticare i fori nei punti contrassegnati e inserire i tappi grezzi.

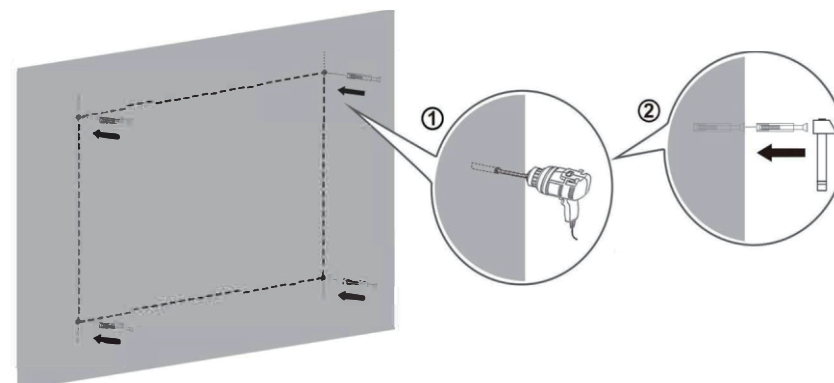

Fase 3: Installare le staffe a parete con le viti e garantire una tenuta sicura.

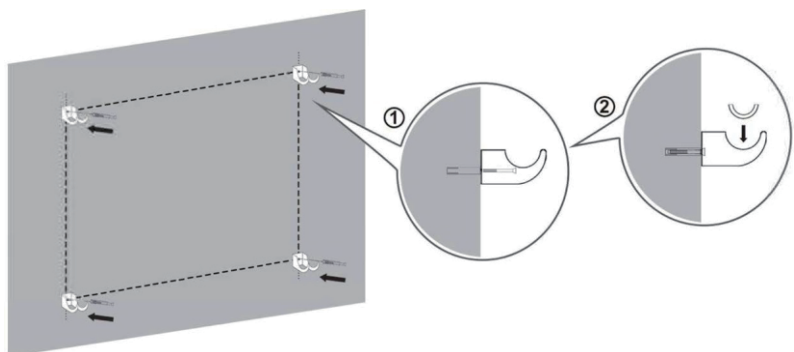

Fase 4: Posizionare il radiatore sulle staffe.

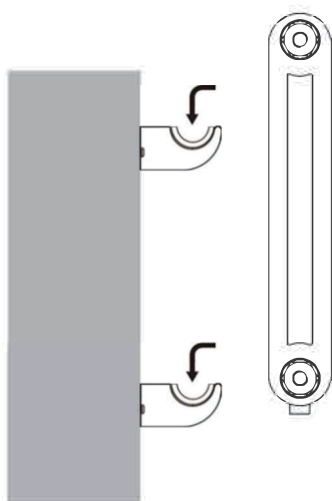

Dopo l'installazione...

- Utilizzare un cacciavite per aprire lo sfiato dell'aria, aprire la valvola di ingresso dell'acqua e far fluire l'acqua nel radiatore. Controllare tutti i collegamenti per evitare perdite.
- Quando l'acqua trabocca dallo sfiato, non c'è aria nel tubo.
- Chiudere lo sfiato con un cacciavite, aprire la valvola di uscita dell'acqua e il radiatore è pronto per l'uso.

Dopo la cura...

- Questo radiatore è realizzato in acciaio verniciato. Non pulirlo con detersivi corrosivi o detersivi corrosivi o abrasivi.

Nota bene...

- Questo prodotto può essere utilizzato solo a PNS0,6MPa (6Bar). Deve essere riempito solo con acqua e a una temperatura una temperatura inferiore a 100C (212°F). Per i requisiti di installazione, vedere la tabella seguente.
- Se la temperatura supera i 48C (o 120°F), posizionare un cartello di avvertimento vicino al prodotto per evitare scottature e bruciature. per evitare incidenti dovuti a scottature e bruciature.

Riempire per 3/4	Pressione	Temperatura	Commenti
Solo acqua	PN S0,6Mpa	0°C<t s100°C	Se la temperatura ambiente scende al di sotto di 1°C, scaricare l'acqua per evitare il congelamento