


inateck®


User Guide

2D Barcode Scanner

BCST-42

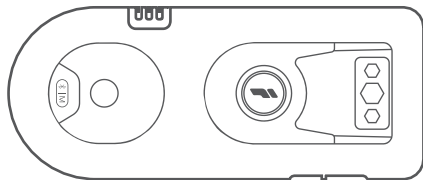

English · Deutsch · 日本語 · Français · Italiano · Español

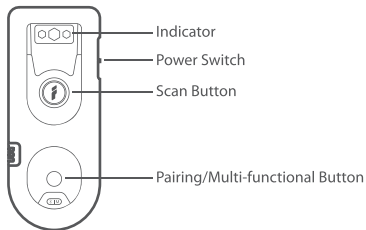

How to Use Buttons for Quick Function Switch

(For more functions, please continue reading the instruction manual)

1. Toggle the switch on the right to ON
2. Long press the (XIM) button (small icon), the blue light will flash, and the Bluetooth will enter a pairing mode. The scanner is ready to rebuild the Bluetooth connection. After you complete the connection, press the  button to start scanning.

How to Check Your Battery Status Quickly

Short press the (XIM) button, The more the green lights flashing, the more sufficient the battery remaining. Battery is below 10% amount if the yellow LED flashes. Please recharge your scanner soon.

How to Shift between Inventory and Normal Mode

Press the  button (large icon) and hold, and then long press the (XIM) button (small icon) to shift between inventory and normal modes.

1. How to Use

Note: Barcodes marked with * are the default settings of the BCST-42

EN EN

Power on/off

- 1) Toggle the switch on the right to ON
- 2) Toggle the switch on the right to OFF.
- 3) By default, the barcode scanner enters sleep mode after 10 minutes in idle status. This time setting can be altered by scanning the corresponding barcode.

System and Keyboard Setting

Note: If you want to use the BCST-42 with an Android device, to ensure the accuracy of the output, we recommend using the Gboard APP, and setting the scanner as "Windows/Android Mode" compatible and the input keyboard as "American Keyboard". The barcode scanner supports Gboard input method and will not be affected by the language setting of the Gboard input method.

System setting

The default compatible systems are Windows and Android. You may scan the barcodes below to set the operating system you want to work with.



(*) Windows/Android Mode



Mac OS/iOS Mode



Enter Setup



Exit and Save



Italian Keyboard




UK Keyboard

Keyboard Setting



(*) US Keyboard

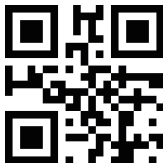

German Keyboard




Japanese Keyboard
(Roman Character)



Canadian Keyboard



French Keyboard

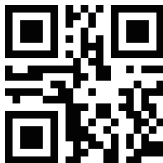

Spanish Keyboard



Serbian Keyboard

2. Connection

Bluetooth HID Mode

Bluetooth HID mode is the default mode. Please scan "Enter Setup"- "Bluetooth HID Mode"- "Save and Exit" barcode in turn.



Enter Setup



Bluetooth HID Mode



Save and Exit

If you want to connect the BCST-42 with another phone or laptop, please scan the barcodes "Enter Setup"- "One to One/ Many Pairing". Open the Bluetooth on the phone/laptop, search BCST-42, and then have them paired.



One to One/Many

EN EN

Note:

Under Bluetooth HID mode, the virtual keyboard will be automatically hidden when connecting the BCST-42 with a phone.

- 1) If you are on an iOS device, Long press the scanning button for three seconds to activate or hide the virtual keyboard.
- 2) If you are on an Android device, please follow the steps below to reactivate the virtual keyboard:
 - Turn on the "Settings" app on your Android device;
 - Select a language and input method. Follow the steps below according to the Android version you're using.
Android 7.0 and Higher: Select physical keyboard - show virtual keyboard in turn
Android 6.0 and Lower: Select current keyboard-hardware (show input method) in turn.

USB Mode

When connecting the barcode scanner to a computer via USB cable, the BCST-42 will prioritize using the USB data transmission.

Inventory Mode

Users may use inventory mode to keep the scanned barcodes in the cache of Inateck BCST-42 and upload them to a computer in batches. Under inventory mode users are not restricted to the time or location when uploading data. Of course, history data can be cleared in the cache. More details about inventory mode are as below.

Note:

You don't have to "enter setup" or "save and exit" when read the 5 barcodes below. Simply scan the barcodes to enjoy the functions.



Enter Inventory Mode



(*)Return to Common Mode



Clear Data in Cache (for Inventory Mode only)



Data Upload(for Inventory Mode only)



Factory Reset



Auto Continuous scanning mode



Upload the Number of scanned barcodes (for Inventory Mode only)



Manual scanning mode



(*)Enable Auto-sleep Mode

Common Function Barcodes



Enter set up



Exit with save



Disable Auto-sleep Mode



Mute



Low Volume



High Volume



Strong Vibration Notification



(*)Medium Volume



(*)Weak Vibration Notification



Turn off the vibration notification

EN EN

3. Status indication

How to check the battery status

Short press the small button. You may learn the battery volume according to the three green LED indicators.

Number of Flashing Green LED(s)	Battery level
0	29% - 10%
1	30% - 54%
2	55% - 79%
3	More than 80%

Note: When the battery volume is below 10%, the yellow LED will flash for warning.

LED Indication

Indicator status	Description
Green LED flashes	It indicates the BCST-42 is paired via Bluetooth wireless technology but not connected to a device. Also, the scanner is trying to connect for another time. If the reconnection fails in 5s, the scanner will stop trying with the green LED becomes off. If you press the button, it will try connection again with green LED flashing.
Green LED flashes once	Successful scanning and data is uploaded.
Blue LED flashes	The BCST-42 is under Bluetooth pairing mode and can be detected by a phone.
Blue LED flashes once	Scan is successful and data is stored in buffer.
Blue LED lit	Under setup mode.
Yellow LED flashes	Battery is running short.
Red LED lit	The BCST-42 is under charging (red LED goes off once fully charged).

Buzzer Indication

Buzzer	Illustration
Short High Beep (100ms)	Barcode read successfully
Short High Beep (20ms)	Data uploaded to computer/cellphone
Long High Beep (400ms)	Wrong setting (under setting mode, blue light lit) Cache is full, Barcode not stored, Invalid scanning
Two or More Long High Beeps (800ms)	USB being configured
Three Cord Sound (Volume from Low to High)	Enter setting mode (blue light lit) Exit setting mode (blue light off)
Three Cord Sound (Volume from High to Low)	Bluetooth connected
Two Short Beeps (Same Volume)	Bluetooth disconnected
Two Short Beeps (Volume From Low to High)	Correct setting
Two Short Beeps (Volume from High to Low)	Disconnected from laptop/phone
Two Long Sounds (Volume from High to Medium)	Power ON under Wireless Mode (USB disconnected)
Two Long Sounds (Volume from Medium to High)	Power OFF under Wireless Mode (USB disconnected)

4. Parameters

Material	PC+TPU
Voltage	DC 5V
Battery Capacity	1200mAh
Barcode Supported	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPCE, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN QRCode, PDF-417, Aztec Code, Data Matrix, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Composite
Resolution	3mil
Scan Method	Auto/Manual
Lowest Contrast	20%

EN EN

Decoding Angle	Turning Angle 30°, Elevation Angle 75°, Deflection Angle 80°
Bluetooth Version	Bluetooth 5.0
Bluetooth Communication Frequency	2.402GHz~2.480GHz
Bluetooth Transmission Power	4dbm

5. Packing list


Inateck BCST-42 * 1

USB Cable * 1

User Guide * 1

Silicone Protective Case (yellow + black) * 2

Lanyard * 1

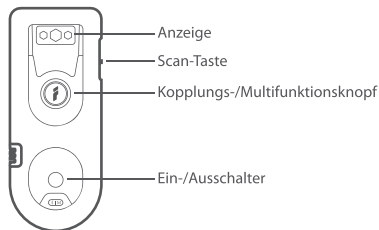

Verwendung der Tasten für den schnellen Funktionswechsel

(Für weitere Funktionen bitte weiterlesen)

1. Stellen Sie den Schalter auf der rechten Seite auf ON (EIN).
2. Halten Sie den  Knopf gedrückt (kleines Icon), die blaue LED blinkt, Gerät befindet sich nun im Bluetooth-Kopplungsmodus. Der Scanner ist bereit, die Bluetooth-Verbindung wiederherzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung den  Knopf drücken, um zu scannen.

Akkuladezustand prüfen

Drücken Sie kurz den  Knopf. Je öfter die grüne LED blinkt, desto höher der Ladezustand. Wenn die gelbe LED blinkt, liegt der Ladezustand unter 10%. Bitte laden Sie den Scanner zeitnah auf.

Zwischen Inventurmodus und Normalmodus wechseln

Halten Sie den  Knopf gedrückt (großes Icon) und drücken Sie dann kurz den  Knopf (kleines Icon), um zwischen den verschiedenen Scanmodi zu wechseln.

1. Nutzung des BCST-42 Barcode scanners

Hinweis: Mit * gekennzeichnete Barcodes markieren die Werkseinstellungen des BCST-42.

AN/AUSSCHALTEN

- 1) Stellen Sie den Schalter auf der rechten Seite auf ON (EIN).
- 2) Stellen Sie den Schalter auf der rechten Seite auf OFF (AUS).
- 3) Standardmäßig geht der Barcodescanner nach 10 Minuten im Ruhezustand in den Schlafmodus über. Den Zeitintervall können Sie in den Einstellungen ändern.

DE DE

Betriebssystems- and Tastatureinstellungen

Hinweis: Wenn Sie BCST-42 mit einem Android-Gerät verwenden, empfehlen wir die Verwendung der Gboard App, um eine korrekte Ausgabe zu gewährleisten. Stellen Sie den Scanner zusätzlich auf "Windows/Android-Modus" ein. Als Eingabemethode sollte "Amerikanische Tastatur" gewählt werden. Der Barcodescanner unterstützt die Gboard-Eingabemethode und wird nicht von der Spracheinstellung der Gboard-Eingabemethode beeinflusst.

Einstellung des Betriebssystems

Die standardmäßig kompatiblen Systeme sind Windows und Android. Scannen Sie die untenstehenden Barcodes, um das Betriebssystem, welches Sie verwenden möchten einzustellen.



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS



Beginn der Einrichtung



Speichern und Beenden

DE DE



Italienisch



UK-Englisch

Spracheinstellungen



(*) US-Englisch



Deutsch



Japanisch



Kanadische



Französisch



Spanisch



Serbisch

2. Verbindung

Bluetooth-HID-Modus

Der Bluetooth-HID-Modus ist der Standardmodus. scannen Sie nacheinander die Barcodes "Beginn der Einrichtung""Bluetooth-HID-Modus"- "Speichern und Beenden".



Beginn der Einrichtung



Bluetooth-HID-Modus



Speichern und Beenden

Wenn Sie BCST-42 mit weiteren Geräten wie Handy oder Laptop koppeln möchten, scannen Sie den Barcode "Eins zu Eins/mehrere Kopplung". Starten Sie Bluetooth auf dem Handy/Laptop, suchen Sie nach BCST-42 und koppeln Sie die Geräte.



Eins zu eins/mehreren Kopplung

DE DE

Hinweis:

Im Bluetooth-HID-Modus wird die virtuelle Tastatur des Handys versteckt, wenn BCST-42 mit dem Handy verbunden ist.

- 1) Wenn Sie ein iOS-Gerät verwenden, halten Sie den Auslöser für eine Sekunde gedrückt, um die virtuelle Tastatur aufzurufen. Halten Sie den Auslöser erneut für eine Sekunde gedrückt, um die virtuelle Tastatur zu verstecken.
- 2) Wenn Sie ein Android-Gerät verwenden, folgen Sie folgenden Schritten, um die virtuelle Tastatur zu aktivieren:
 - a. Gehen Sie in die "Einstellungen" App Ihres Android-Geräts;
 - b. Wählen Sie "System" und dort "Sprachen & Eingabe". Folgen Sie folgenden Schritten abhängig von Ihrer Android-Version:

Android 7.0 und höher: Wählen Sie "Physische Tastatur" – "Bildschirmtastatur anzeigen"

Android 6.0 und niedriger: Wählen Sie aktuelle Tastatur-Hardware - Eingabemethode anzeigen.

USB-Modus

Wenn Sie den Scanner per USB-Kabel mit einem Computer verbinden, werden Daten bevorzugt per USB übertragen. Der Scanner meldet sich mit zwei oder mehr langen hohen Pieptönen und signalisiert damit die Einrichtung der USB-Verbindung. Nach dem kein Piepen mehr ertönt, können Sie den Scanner verwenden.

Inventory Mode

Users may use inventory mode to keep the scanned barcodes in the cache of Inateck BCST-42 and upload them to a computer in batches. Under inventory mode users are not restricted to the time or location when uploading data. Of course, history data can be cleared in the cache. More details about inventory mode are as below.

Hinweis:

Für die folgenden 5 Barcodes muss "Beginn der Einrichtung" oder "Speichern und Beenden" nicht vor bzw. nach dem Scannen der Barcodes gescannt werden. Es reicht nur die Barcodes zu scannen, um die Funktionen zu aktivieren.



Inventurmodus



(*) Normalmodus



Pufferspeicher löschen (nur für den Inventurmodus)



Daten hochladen (nur für den Inventurmodus)



Anzahl der gescannten Barcodes auszugeben (nur für den Inventurmodus)

Allgemeine Funktionscodes

DE DE



Beginn der Einrichtung



Werkseinstellung



(*)Manueller Scan-Modus



Deaktivierung Automatisches Ausschalten



Speichern und Beenden



Autoinduktions-Modus



(*)Aktivierung Automatisches Ausschalten



Stumm



Niedrig



(*)Mittel



Hoch



(*)Schwache Vibration



Starke Vibration



Vibration ausschalten

DE DE

3. Überprüfen des Ladezustands

Drücken Sie kurz auf den kleinen Knopf. Achten Sie darauf, wie oft die grüne LED aufblinkt, um den Ladezustand in Erfahrung zu bringen.

Blinken der grünen LED	Batterieladezustand
0	29% - 10%
1	30% - 54%
2	55% - 79%
3	Über 80%

Hinweis: Wenn der Ladezustand unter 10% fällt, blinkt die gelbe LED zur Warnung.

LED-Anzeige

LED-Status	Bedeutung
Grüne LED blinkt	Gerät per Bluetooth gekoppelt, kann momentan aber keine Verbindung aufbauen. Der Scanner versucht eine Verbindung herzustellen. Wird nach 5 Sekunden keine Verbindung hergestellt bricht der Scanner den Vorgang ab und die LED hört auf zu blinken. Ein erneutes Drücken des Auslösers startet den Suchvorgang erneut.
Grüne LED leuchtet einmal auf	Erfolgreiches Einlesen und Übertragung an Ausgabegerät.
Blaue LED blinkt	Kopplungsmodus, Gerät sendet und kann von anderen Bluetooth-Geräten gefunden werden.
Blaue LED leuchtet einmal auf	Einlesen erfolgreich und Daten im Puffer gespeichert.
Blaue LED leuchtet dauerhaft	BCST-42 befindet sich im Einrichtungsmodus.
Gelbe LED blinkt	Niedrige Ladekapazität.
Rote LED leuchtet dauerhaft	BCST-42 wird geladen (erlischt bei abgeschlossenem Ladevorgang).

Benachrichtigungston

Buzzer	Illustration
Kurzer hoher Piepton (100ms)	Barcode erfolgreich eingelesen
Kurzer hoher Piepton (20ms)	Daten an Computer/Handy übertragen
Langer hoher Piepton (400ms)	Falsche Einstellung (im Einstellungsmodus, blaue LED leuchtet) Pufferspeicher voll, Barcode nicht gespeichert, ungültiger Scan
Zwei oder mehr lange hohe Pieptöne (800ms)	USB wird eingerichtet
Drei-Ton Akkord (von leise zu laut)	Einstellungsmodus aktiviert (blaue LED leuchtet) Einstellungsmodus beendet (blaue LED leuchtet nicht)
Drei-Ton Akkord (von laut zu leise)	Bluetooth verbunden
Zwei kurze Pieptöne (gleiche Lautstärke)	Bluetooth-Verbindung unterbrochen/nicht verbunden
Zwei kurze Töne (von leise zu laut)	Korrekte Einstellung
Zwei kurze Pieptöne (von laut zu leise)	BCST-42 von Laptop/Handy getrennt
Zwei lange Töne (Lautstärke hoch zu mittel)	Gerät eingeschaltet und im Funkmodus (Keine USB-Verbindung)
Zwei lange Töne (Lautstärke mittel zu hoch)	Gerät ausgeschaltet und im Funkmodus (Keine USB-Verbindung)

4. Parameters


Material	PC+TPU
Spannung	DC 5V
Batteriekapazität	1200mAh
Unterstützte Barcode-Typen	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPCE, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN QRCode, PDF-417, Aztec Code, Data Matrix, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Composite

Auflösung	3mil
Scanmodi	Automatisch/Manuell
Minimalkontrast	20%
Dekodierwinkel	Drehwinkel 30°, Elevationswinkel 75°, Ablenkwinkel 80°
Bluetooth Version	Bluetooth 5.0
Bluetooth-Frequenz	2.402GHz~2.480GHz
Bluetooth Übertragungsstärke	4dbm

DE DE

5. Packliste

- 1 X Inateck BCST-42
- 1 X USB-Kabel
- 1 X Lanyard
- 1 X Bedienungsanleitung
- 2 X Silikonschutzhülle (gelb + schwarz)

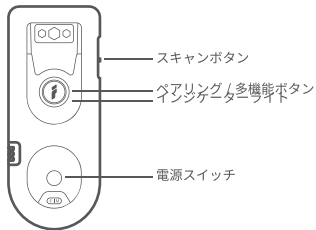

ボタンを利用して快速機能切替を実現する

(その他の機能については、取扱説明書をお読みください)

1. 右側のスイッチをオンに切り替え
2. (ⓈIM) ボタン (小さなアイコン) を長押しすると、青いライトが点滅します。この場合は、スキャナーは Bluetooth ペアリングモードに移行し、Bluetooth 接続待ちになります。接続が完了したら、 ボタンを押してスキャンを開始します。

バッテリー状態をすばやく確認する方法

(ⓈIM) ボタンを短く押します。点滅している緑色ライトが多いほど、バッテリー残量が多いです。黄色 LED が点滅する場合、バッテリーの残量が 10% 未満で、スキャナーを充電してください。

在庫モードと通常モードを切り替える方法

 ボタン (大きなアイコン) を押し続けてから、(ⓈIM) ボタン (小さなアイコン) を長押しして、在庫モードと通常モードを切り替えます。

1. BCST-42 の使用

ご注意: * でマークされたバーコードは、BCST-42 のデフォルト設定です。

電源のオン / オフ方法

- 1) 右側のスイッチをオンに切り替え。
- 2) 右側のスイッチをオフに切り替えます。
- 3) デフォルト設定では、バーコードスキャナーはアイドル状態が 10 分間継続するとスリープモードに入ります。対応バーコードをスキャンすることにより、スリープモードに移行する待ち時間を変更することができます。

システム及びキーボード設定

ご注意: Android デバイスで BCST-42 を使用する場合は、出力精度を確保するために、Gboard アプリを使用し、スキャナーを「Windows / Android モード」モードに設定し、入力キーボードを「アメリカキーボード」に設定することをお勧めします。バーコードスキャナーは Gboard 入力方式をサポートしており、Gboard 入力方式の言語設定に影響されません。

システム設定

バーコードスキャナーはデフォルトで Windows と Android に対応可能です。以下のバーコードをスキャンして、ご利用希望のオペレーティングシステムを設定することができます。



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS



セットアップ



保存して閉じる



イタリア語



イギリス英語

言語設定



(*) アメリカ英語



ドイツ語




日本語



カナダ



フランス語

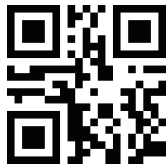

スペイン語



セルビア語

2. 他のデバイスと接続する方法

Bluetooth HID モード

Bluetooth HID モードがデフォルト設定です。本モードでご利用したい場合は、「セットアップ」→「Bluetooth HID モード」→「保存して終了」の順でスキャンしてください。



セットアップ



Bluetooth HID モード



保存して終了

ほかのスマホやラップトップに接続したい場合は、「セットアップ」→「1対1／1対多ペア」をスキャンして、そして、スマホやラップトップで Bluetooth 機能を有効にして、「BCST-42」を検索してペアリングしてください。



1対1／1対多ペア

ご注意:

本機がスマホと接続している場合は、Bluetooth HID モードで仮想キーボードが自動的に非表示になります。

- 1) iOS デバイスの場合は、スキャンボタンを1秒間長押しすると、仮想キーボードがポップアウトします。非表示するには、スキャンボタンを再び1秒間長押ししてください。
- 2) アンドロイドデバイスの場合は、下記の手順で操作してください。

- a. アンドロイドデバイスで「設定」に入ります。
- b. お使いのアンドロイドデバイスのバージョンにより、言語と入力方法を選択してください。

アンドロイド 7.0 及び以降: 物理キーボード - 仮想キーボード表示を順番に選択する。

アンドロイド 6.0 及び以前: 現在のキーボード - ハードウェア (入力方法を表示) を順番に選択する。

JP JP

USB モード

バーコードスキャナーを USB ケーブルでコンピューターに接続する場合、BCST-42 は USB 経由にてデータ転送を優先します。

在庫モード

在庫モードで、読み取ったバーコードをバッファに一時保存して、バッチでコンピューターにアップロードできます。在庫モードでは、データをアップロードするときに時間や場所に制限されません。もちろん、古いデータはバッファでクリアできます。在庫モードの詳細は以下のとおりです。

ご注意: 下記の5つのバーコードを読み取るには、「セットアップ」と「保存して終了」をスキャンする必要がありません。機能設定は簡単に完成します。



在庫モード



(*) 通常モードに戻る



データをクリアする（在庫モードのみ）



データをアップロードする（在庫モードのみ）



データの量をアップロードする（在庫モードのみ）

ユーザ設定



セットアップ



保存して閉じる



出荷時設定に戻す



連続読取



(*) 手動スキャンモード



(*) 自動スリープモードを有効にする



自動スリープモードを無効にする



ミュート



最小ボリューム



(*) 中量



最大音量



(*) 弱い振動



強い振動



振動提示を無効にする

JP JP

3. 状態表示

バッテリー残量の確認方法

(81M) ボタンを短く押すと、3つの緑色LEDインジケーターに従ってバッテリーの残量を示します。

点滅している緑色LEDの個数	バッテリー残量
0	29% - 10%
1	30% - 54%
2	55% - 79%
3	80% 以上

ご注意: バッテリーの残量が10%未満である場合は、黄色LEDが点滅します。

LEDインジケーター

インジケータ	スキャナー状態
緑色LEDが点滅	これはBCST-42がBluetoothワイヤレステクノロジーを介してペアリングされているが、デバイスに接続されていないことを示します。また、スキャナーはもう一度接続しようとしています。再接続が5秒以内に失敗した場合、スキャナーは緑色LEDが消灯し、試行が停止します。ボタンを押すと、緑色LEDが点滅して接続を再試行します。
緑色LEDが1回点滅	スキャンは成功し、データはアップロードされます。
青色LEDが点滅	Bluetoothペアリングモードであり、スマートフォンで検出できます。
青色LEDが1回点滅	スキャンは成功し、データはバッファに保存されます。
青色LEDが点灯	セットアップモード。
黄色LEDが点滅	バッテリー残量不足。
赤色LEDが点灯	BCST-42が充電しています。(完全に充電されると赤いLEDが消灯します)。

ブザー

ビープ音	動作
短い高音（100ms）が 1 回鳴った	バーコードを正常に読み取った
短い高音（20ms）が 1 回鳴った	データはスキャナーから PC やホストへアップロードされた
長い高音（400ms）が 1 回鳴った	設定エラー（セットアップモードでは、青色の LED は点灯したまま） バッファ容量がなくなったため、スキャンされたバーコードが保存されない
長い高音（800ms）は 1 回または数回を鳴った	USB が認識されている
三和音（低音から高音）	セットアップモードに入った（青色 LED が点灯） 設定モードを終了した（青色 LED 消灯）
三和音（高音から低音）	Bluetooth 接続が成功した
短い音が 2 回鳴った	Bluetooth 接続が中断した
短い音（低音から高音まで）が 2 回鳴った	設定に成功した
短いビープ音（高音から低音）が 2 回鳴った	BCST-42 とコンピュータの接続が中断された
2 つの長い音（高音から中音）	ワイヤレスモードで電源がオン（USB が切断されている）
2 つの長い音（中音から高音）	ワイヤレスモードで電源がオフ（USB が切断されている）

4. 商品仕様


材質	PC+TPU
電源	DC 5V
バッテリー容量	1200mAh
読取可能なバーコード	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPCE, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN QRCode, PDF-417, Aztec Code, Data Matrix, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Composite
解像度	3mil

スキャンモード	自動 / 手動モード
印刷コントラスト	20%
読取角度	ロール 30°、ピッチ 75°、ヨー 80°
Bluetooth バージョン	Bluetooth 5.0
ワイヤレス伝送帯域	2.402GHz~2.480GHz
ワイヤレス送信電力	4dbm

5. パッケージリスト

- 1 X Inateck BCST-42
- 1 X USB ケーブル
- 1 X ストラップ
- 1 X 取扱説明書
- 2 X シリコン保護ケース（黄色 + 黒色）

JP JP

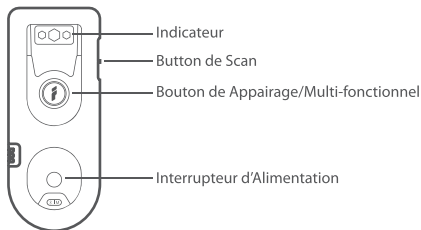

Comment Utiliser les Boutons pour un Changement de Fonction Rapidement

(Pour plus de fonctions, veuillez continuer de lire le mode d'emploi)

1. Passer l'interrupteur à droite à ON
2. Une longue pression sur le bouton  (petite icône), la lumière bleue clignotera, et le Bluetooth entrera dans un mode d'appairage. Le scanneur est prêt à rétablir la connexion Bluetooth. Après avoir réalisé la connexion, appuyer sur le bouton  pour commencer le scannage.

Comment Vérifier Rapidement Votre État de Batterie

Appuyer de façon courte sur le  bouton. LED vert clignotant indique le niveau de la batterie, plus il y a de lumières vertes, plus il y a de puissance restante. La batterie est inférieure à 10% si le LED jaune clignote. Veuillez recharger vite votre scanneur.

Comment Changer entre Mode Inventaire et Mode Normal

Appuyer sur le  bouton (grande icône) et le maintenir, et puis appuyer longuement sur le  bouton (petite icône) pour changer de modes entre celui inventaire et celui normal.

1. Usage de BCST-42

Note: Les codes-barres marqués par * sont les paramètres par défaut du BCST-42.

Comment DÉMARRER/ARRÊTER

- 1) Passer l'interrupteur à droite à ON
- 2) Passer l'interrupteur à droite à ARRÊTER.
- 3) Par défaut, le scanneur de codes-barres entre dans le mode sommeil après 10 minutes en état d'inactivité, vous pouvez l'activer par les codes-barres de configuration.

Réglage du système et du clavier

Note: Si vous voulez utiliser le scanneur BCST-42 avec un appareil Android, pour garantir la précision de la sortie, nous recommandons d'utiliser l'application Gboard, et définir le scanneur comme "Windows/Android Mode" compatible et le clavier de saisie comme "American Keyboard". Le scanneur de code-barres prend en charge la méthode de saisie Gboard et ne sera pas impacté par la langue configurée de la méthode de saisie Gboard.

Réglage du système

Les systèmes compatibles de notre scanneur sont configurés par défaut de Windows et Android. Vous pouvez scanner les code-barres ci-dessous afin de configurer le système d'exploitation avec lequel vous souhaitez travailler.

FR FR



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS



Entrer la configuration



Quitter avec sauvegarde



Italien



Anglais du Royaume Uni

Configuration de Langage



(*) Anglais des États-Unis



Allemand



Japonais



Canada



Français



Espagnol



Serbe

2. Connexion

Mode Bluetooth HID

Le mode Bluetooth HID est le mode par défaut. veuillez scanner les codes-barres l'un après l'autre "Entrez la configuration"- "Mode Bluetooth HID "- " Sauvegarder et Quitter.



Entrez la configuration



Mode Bluetooth HID



Quitter avec sauvegarde

Si vous voulez connecter le BCST-42 à l'autre téléphone ou ordinateur portables, veuillez scanner les codes-barres " Entrez la configuration"- " appairage un a un/ plusieurs Ouvrez le Bluetooth sur le téléphone/ordinateur portables, cherchez le BCST-42, et puis les laissez appairer.



Un a un/ plusieurs

Note:

Sous le mode Bluetooth HID, le clavier virtuel sera cache de fa on automatique lors de la connexion du BCST-42 à un telephone portable.

- 1) Si vous êtes sur un dispositif iOS, appuyez longuement sur le bouton de scannage pour une seconde à quitter le clavier virtuel. En vue de le cacher, appuyez encore sur le bouton de scannage pour une seconde.
- 2) Si vous êtes sur un dispositif Android, veuillez suivre les étapes comme suit pour réactiver le clavier virtuel:

a. Ouvrez l'app "Configuration" sur votre dispositif Android;

b. Sélectionnez une langue et une méthode d'entrée. Suivez les étapes comme suit en fonction de la version Android que vous utilisez.

Android 7.0 et supérieur : Sélectionnez le clavier physique-montrez le clavier virtuel par ordre

Android 6.0 et inférieur : Sélectionnez le clavier courant-matériel (montrez la méthode d'entrée) par ordre.

Mode USB

Quand vous connecter le scanner de codes-barres à un ordinateur via un câble USB, le BCST-42 utilisera en priorité le mode USB pour la transmission des données.

FR FR

Mode d'Inventaire

Les utilisateurs peuvent faire usage du mode d'inventaire pour garder les codes-barres scannés dans le cache de l'Inateck BCST-42 et les uploader à un ordinateur par lots. Sous le mode d'inventaire, les utilisateurs sont limités par le temps ou la location lors de l'upload des données. Bien sûr, les données d'historique peuvent être effacées dans le cache. Plus de détails sur le mode d'inventaire se présente comme suit.

Note: Vous n'êtes pas obligé de « entrer la configuration » ou « sauvegarder et quitter » lors de la lecture de ces 5 codes-barres suivants. Uniquement scannez les codes-barres pour profiter des fonctions.



Mode d'Inventaire



(*) Retourner au Mode Commun



Entrer la configuration



Quitter avec sauvegarde



Effacez des données dans le Cache
(uniquement pour le Mode d'Inventaire)



Upload des données (uniquement
pour le Mode d'Inventaire)



Uploader le nombre de codes-barres scannés
(uniquement pour le Mode d'Inventaire)

FR FR



Reinitialisation d'Usine



Mode de scan continu



Mode de scannage manuel



(*) Activer le Mode d'Auto-sommeil



Désactiver le Mode d'Auto-sommeil



Mute

Codes-barres souvent utilisés



Volume minimum



(*)Volume moyen



Volume maximum



(*)Rappel de Vibration Faible



Rappel de Vibration Forte



Désactiver le Rappel de Vibration

FR FR

3. État d'indicateurs

Comment vérifier l'état de la batterie

Appuyer de façon courte sur le bouton. Vous connaissez le volume de batterie selon les trois indicateurs LED verts.

Nombre de Clignotement de LED Vert (s)	Volume de Batterie
0	29% - 10%
1	30% - 54%
2	55% - 79%
3	Plus de 80%

N.B.: Lorsque le volume de batterie est inférieur à 10%, le LED jaune clignotera pour donner l'alerte.

Indicateur LED

États d'Indicateur	Explication
LED Vert clignote	Cela indique que le BCST-42 est appairé via la technologie de Bluetooth sans fil, mais non connecté à un dispositif. Ainsi, le scanneur essaie de se connecter pour une autre fois. Si la connexion échoue en 5s, le scanneur cesse l'essai avec LED vert éteint. Si vous appuyez sur le bouton, il essaie encore la connexion avec LED vert clignotant.
LED Vert clignote une fois	Un scannage réussi et les données sont uploadées.
LED Bleu clignote	Le BCST-42 est au mode d'appairage Bluetooth et peut être détecté par un portable.
LED Bleu clignote une fois	Le scannage est réussi et les données sont stockées dans le tampon.
LED Bleu allumé	Le BCST-42 est au mode de paramétrage.
LED Jaune Clignote	La batterie est en manque.
LED Rouge allumé	Le BCST-42 est chargé(LED rouge s'éteint une fois pleinement chargé).

Indication de Buzzer

Buzzer	Illustration
Court Bip fort (100ms)	Codes-barres lu avec succès
Court Bip fort (20ms)	Données uploadées à un ordinateur/ téléphone portable
Long Bip fort(400ms)	Configuration Incorrect (sous le mode de configuration, lumière bleue allumée) Le cache est plein, les codes-barres non stocké, scannage Invalide
Deux longs bips fort ou plus (800ms)	USB est en train d'être configuré.
Trois Sons de Cordon (Volume de bas en haut)	Entrer dans le mode de configuration (lumière bleue allumée) Quitter le mode de configuration (lumière bleue éteinte)
Trois Sons de Cordon (Volume de haut en bas)	Bluetooth connecté
Deux courts bips (Même Volume)	Bluetooth déconnecté
Deux courts bips (Volume de bas en haut)	Configuration correct
Deux courts bips (Volume de haut en bas)	BCST-42 déconnecté de l'ordinateur portable/téléphone portable
Deux Longs Sons(Volume de haut en Médium)	Appuyer sur DÉMARRER au Mode sans Fil (USB déconnecté)
Deux Longs Sons (Volume de Médium en haut)	Appuyer sur ARRÊTER au Mode sans Fil (USB déconnecté)

4. Paramètres

Matériel	PC+TPU
Voltage	DC 5V
Capacité Batterie	1200mAh
Codes-barres compatibles	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPCE, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN QRCode, PDF-417, Aztec Code, Data Matrix, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Composite

Résolution	3mil
Méthode de Scannage	Auto/Manual
Contrast le plus Bas	20%
Angle Décodage	Angle de Braquage 30°, Angle d'élévation 75°, Angle de déflexion 80°
Version Bluetooth	Bluetooth 5.0
Fréquence Communication de Bluetooth	2.402GHz~2.480GHz
Puissance Transmission Bluetooth	4dbm

5. Dans l'emballage

Inateck BCST-42 x1


USB Câble x1

Acollador x1

Mode d'Emploi x1

Étui de Protection en Silicone x2 (jaune+noir)

FR FR

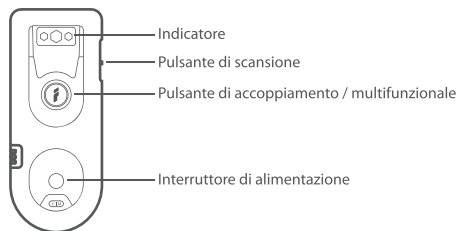

Come utilizzare i pulsanti per il cambio rapido delle funzioni

(Per ulteriori funzioni, continuare a leggere il manuale di istruzioni)

1. Posizionare l'interruttore a destra su ON
2. Premere a lungo il pulsante  (icona piccola), la luce blu lampeggerà e il Bluetooth entrerà in modalità di accoppiamento. Il lettore è pronto per ristabilire la connessione Bluetooth. Dopo aver completato la connessione, premere il pulsante  per avviare la scansione.

Come controllare velocemente lo stato della batteria

Premere brevemente il pulsante  Più le luci verdi lampeggiano, più è sufficiente la batteria rimanente. La batteria è inferiore al 10% se il LED giallo lampeggia. Si prega di ricaricare presto il lettore.

Come passare dalla modalità inventario alla modalità normale

Premere il pulsante  (icona grande) e tenerlo premuto, quindi premere a lungo il pulsante  (icona piccola) per passare dalla modalità inventario a quella normale.

1. Come si usa il BCST-42

Nota: I codici a barre contrassegnati con * sono le impostazioni predefinite del BCST-42.

Come accendere / spegnere

- 1) Toggle the switch on the right to ON
- 2) Spostare l'interruttore a destra su OFF.
- 3) Per impostazione predefinita, il lettore di codici a barre entra in modalità sospensione dopo 1 O minuti di stand-by. Questa impostazione può essere modificata scansando il codice a barre corrispondente

Impostazione sistema a tastiera

Nota: se si desidera utilizzare il BCST-42 con un dispositivo Android, per garantire l'accuratezza dell'output, si consiglia di utilizzare l'APP Gboard, quindi impostare lo scanner in "Modalità Windows/Android" e la tastiera di input come "Tastiera americana". Lo scanner supporta il metodo di input di Gboard, e non sarà influenzato dalle impostazioni della lingua del metodo di input di Gboard.

Impostazione del sistema

I sistemi compatibili predefiniti sono Windows e Android. È possibile eseguire la scansione dei seguenti codici a barre per impostare il sistema operativo con cui lavorare.



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS





Avvio Setup



Salva ed Esci



Italiano



Inglese (UK)

Impostazione della lingua della tastiera



(*) Inglese (US)



Tedesco (Germania)



Giapponese (Giappone)



Canadese



Francese (Francia)



Spagnolo (Spagna - Internazionale)



Serba

2. Connessione

Modalità Bluetooth (HID)

La modalità Bluetooth HID è la modalità predefinita. Se si desidera utilizzare questa modalità, eseguire la scansione dei codici a barre in quest'ordine: "Avvio Setup" – "Modalità Bluetooth HID" – "Salva ed Esci".



Avvio Setup



Modalità Bluetooth (HID)



Salva ed Esci

Se si desidera collegare il BCST-42 con un altro telefono o laptop, eseguire la scansione dei codici a barre "Avvio Setup" - "Uno ad Uno/Molti Accoppiamenti Aprire il Bluetooth sul telefono/laptop, cercare BCST-42 e poi abbinarli.



Uno ad Uno/Molti Accoppiamenti

Nota:

In modalità Bluetooth HID, la tastiera virtuale viene automaticamente nascosta quando si collega il BCST-42 con un telefono.

- 1) Se si utilizza un dispositivo iOS, premere a lungo il pulsante di scansione per 1 secondo per fare apparire la tastiera virtuale. Per nascondere, premere a lungo il pulsante di scansione per un altro secondo.
- 2) Se si utilizza un dispositivo Android, procedere nel seguente modo per riattivare la tastiera virtuale:

- a. Attivare l'app "Impostazioni" sul dispositivo Android;
- b. Selezionare una lingua e un metodo di input. Seguire i passaggi seguenti in base alla versione di Android che si sta utilizzando.

Android 7.0 e versioni successive: selezionare tastiera - mostrare tastiera virtuale.

Android 6.0 e versioni precedenti: selezionare tastiera corrente - hardware (mostra il metodo di input).

Modalità USB

Quando si collega il lettore di codici a barre a un computer tramite cavo USB, il BCST-42 stabilirà le priorità utilizzando la trasmissione dati USB.

Modalità inventario

Gli utenti possono utilizzare la modalità inventario per memorizzare i codici a barre scansionati nella cache di Inateck BCST-42 e caricarli su un computer in lotti. In modalità inventario gli utenti non sono limitati all'ora o alla posizione durante il caricamento dei dati. Naturalmente, i dati storici possono essere cancellati dalla cache. Seguono ulteriori dettagli sulla modalità inventario.

Nota: Non sono necessari "Avvio Setup" o "Salva ed Esci" quando si scansionano i seguenti 5 codici a barre. È sufficiente scansionare i codici a barre per utilizzare le funzioni.



Modalità Inventario



(*) Ritorna alla Modalità Comune



Cancella i dati nella cache
(solo in Modalità Inventario)



Caricamento Dati (solo in
Modalità Inventario)



Ripristino delle Impostazioni di Fabbrica



Modalità lettura consecutiva



Carica il numero dei codici a barre scansionati
(solo in Modalità Inventario).



Manual Scanning Mode
(impostazione di fabbrica)



(*)Abilita la Modalità di
Sospensione Automatica

Codici a barre più usati



Avvio Setup



Salva ed Esci



Disabilita la Modalità di
Sospensione Automatica



Muto



Volume minimo



Volume medio



Volume massimo



Vibrazione debole



Vibrazione forte



Disattivare la vibrazione



3. Indicazione di stato

Come controllare lo stato della batteria

Premere brevemente il pulsante piccolo. È possibile apprendere il volume della batteria in base ai tre indicatori LED verdi.

Numero di lampeggi del LED verde	Volume della batteria
0	29% - 10%
1	30% - 54%
2	55% - 79%
3	Più dell'80%

Nota: quando il volume della batteria è inferiore al 10%, il LED giallo lampeggia per avvertimento.

Indicatore LED

Stato dell'indicatore	Spiegazione
LED verde lampeggia	Indica che il BCST-42 è accoppiato tramite tecnologia wireless Bluetooth ma non è connesso a un dispositivo. Inoltre, il lettore sta tentando di connettersi di nuovo. Se la riconnessione non riesce entro 5 secondi, il lettore smetterà di provare e il LED verde si spegnerà. Se si preme il pulsante, tenterà di nuovo la connessione con il LED verde che lampeggia.
LED verde lampeggia una volta	La scansione è riuscita e i dati sono stati caricati.
LED blu lampeggia	Il BCST-42 è in modalità di accoppiamento Bluetooth e può essere rilevato da un telefono.
LED blu lampeggia una volta	La scansione è riuscita e i dati sono stati memorizzati nel buffer.
LED blu acceso	Il BCST-42 è in modalità di configurazione.
LED giallo lampeggia	La batteria si sta esaurendo.
LED rosso acceso	Il BCST-42 è in carica (il LED rosso si spegne una volta completamente carico).

Indicazione Buzzer

Buzzer	Spiegazione
Breve segnale acustico alto (100ms)	Codice a barre letto correttamente
Breve segnale acustico alto (20ms)	Dati caricati su computer/cellulare
Lungo segnale acustico alto (400ms)	Impostazione errata (in modalità impostazione, luce blu accesa) La cache è piena, codice a barre non memorizzato, scansione non valida
Due o più lunghi segnali acustici alti (800ms)	USB in fase di configurazione
Suono a tre accordi (volume da basso ad alto)	Avvio modalità di impostazione (luce blu accesa) Uscita dalla modalità di impostazione (luce blu spenta)
Suono a tre accordi (volume da alto a basso)	Bluetooth connesso
Due segnali acustici brevi (stesso volume)	Bluetooth disconnesso
Due segnali acustici brevi (volume da basso ad alto)	Impostazione corretta
Due segnali acustici brevi (volume da alto a basso)	BCST-42 disconnesso da laptop/telefono
Due suoni lunghi (volume da alto a medio)	Accensione in modalità wireless (USB scollegato)
Due suoni lunghi (volume da medio ad alto)	Spegnimento in modalità wireless (USB scollegato)

4. Specifiche

Materiale	PC+TPU
Voltaggio	DC 5V
Capacità della batteria	1200mAh
Codici a barre supportati	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPCE, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN QRCode, PDF-417, Aztec Code, Data Matrix, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Composite
Risoluzione	3mil

Metodo di scansione	Automatico/Manuale
Contrasto minimo	20%
Angolazione scansione	Angolo rollo 30°, Angolo beccheggio 75°, Angolo imbardata 80°
Versione Bluetooth	Bluetooth 5.0
Frequenza di comunicazione Bluetooth	2.402GHz~2.480GHz
Potenza di trasmissione Bluetooth	4dbm

5. Contenuto della confezione

1 x Lettore di codici a barre Inateck BCST-42


1 x Cavo USB

1 x Cordinio

1 x Manuale di istruzioni

2 x Custodia protettiva in silicone (giallo + nero)

IT IT

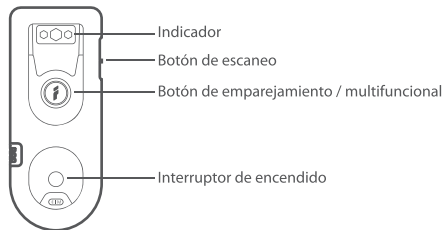

Cómo utilizar los botones para el rápido cambio de funciones (Para más funciones, continúe leyendo el manual de instrucciones)

1. Ponga el interruptor de la derecha en ON
2. Pulse de manera sostenida el botón  (ícono pequeño). La luz azul parpadeará y el Bluetooth entrará en modo de emparejamiento. En este momento el lector de códigos de barra está listo para reestablecer la conexión Bluetooth. Después de completar la conexión, presione el botón  para comenzar a escanear.

Cómo comprobar el estado de la batería rápidamente

Presione brevemente el botón . Cuanto más parpaddeen las luces verdes, más batería quedará. La batería está por debajo del 10% si el LED amarillo parpadea. Recargue su escáner pronto.

Cómo cambiar entre modo de inventario y modo normal

Pulse el botón  (ícono grande) y mantenga presionado por un momento. Luego pulse de manera sostenida el botón  (ícono pequeño) para cambiar entre modo de inventario y modos normal.

1. Como se usa el BCST-42

Nota: Los códigos de barras marcados con * son la configuración predeterminada del BCST-42.

Cómo prender/apagar

- 1) Ponga el interruptor de la derecha en ON
- 2) Ponga el interruptor de la derecha en OFF.
- 3) Por defecto, el escáner de código de barras entra en modo de suspensión después de 10 minutos en estado de inactividad. Este ajuste de tiempo puede modificarse escaneando el código de barras correspondiente.

Configuración del sistema y del teclado

Nota: Si desea utilizar el BCST-42 con un dispositivo Android, para garantizar la precisión de la salida, le recomendamos que utilice la APP Gboard y que configure el lector como compatible con el "Modo Windows/Android" y el teclado de entrada como "Teclado americano". El lector de código de barras es compatible con el método de entrada Gboard y no se verá afectado por la configuración del idioma del método de entrada Gboard.

Configuración del sistema

Los sistemas compatibles por defecto son Windows y Android. Puede escanear los códigos de barras que aparecen a continuación para establecer el sistema operativo con el que desea trabajar.



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS

ES ES



Entrar en la configuración



Salir con guardar



Italiano



Inglés UK

Configuraciones idioma



(*) Inglés US



Alemán



Japonés



Canadés



Francés



Español



Serbo

2. Conexión

Modo Bluetooth (HID)

El modo HID de Bluetooth es el modo predeterminado. Explora sucesivamente el código de barras "Introducir configuración"->"Modo HID Bluetooth"->"Guardar y salir".



Entrar en la configuración



Modo Bluetooth (HID)



Salir con guardar

Si quiere conectar el BCST-42 con otro teléfono o portátil, por favor, escanee los códigos de barras "Entrar en la configuración" -> "Uno a uno/ Muchos pares". Abra el Bluetooth del teléfono/portátil, busque el BCST-42, y luego haga que se emparejen.



Uno a Uno/Muchos pares

Nota:

En el modo HID de Bluetooth, el teclado virtual se esconderá automáticamente al conectar el BCST-42 con un teléfono.

- 1) Si está en un dispositivo iOS, pulse durante 1 segundo el botón de exploración para que salga el teclado virtual. Para ocultarlo, mantenga pulsado el botón de escaneo durante 1 segundo más.
- 2) Si estás en un dispositivo Android, sigue los siguientes pasos para reactivar el teclado virtual:
 - a. Active la aplicación "Configuración" en su dispositivo Android;
 - b. Seleccione un idioma y un método de entrada. Sigue los pasos que se indican a continuación según la versión de Android que estás usando.Android 7.0 y superior: Seleccione el teclado físico - muestra el teclado virtual por turnos
Android 6.0 y inferior: Seleccione el hardware de teclado actual (mostrar el método de entrada) por turnos.

Modo USB

Al conectar el escáner de código de barras a una computadora por medio de un cable USB, el BCST-42 dará prioridad al uso de la transmisión de datos por USB.

Modo de inventario

Los usuarios pueden utilizar el modo de inventario para mantener los códigos de barras escaneados en el cache de Inateck BCST-42 y cargarlos en una computadora por lotes. En el modo de inventario los usuarios no están restringidos al tiempo o lugar en que cargan los datos. Por supuesto, los datos del historial se pueden borrar en la cache. A continuación, se ofrecen más detalles sobre el modo de inventario.

Nota:

No es necesario "entrar en configuración" a "guardar y salir" cuando se leen los 5 códigos de barras de abajo. Simplemente escanee los códigos de barras para disfrutar de las funciones.

ES ES



Modo de inventario



(*)Volver al modo común



Borrar datos en la caché (sólo para el modo de inventario)



Carga de datos (sólo para el modo de inventario)



Cargar el número de códigos de barras escaneados (sólo para el modo de inventario)

Código de barras más usados

ES ES



Entrar en la configuración



Salir con guardar



Reajuste de fabrica



Modo lectura automática continua



(*) Modo escaneo manual



(*) Activa modalidad Auto-Sleep



Desactiva modalidad Auto-Sleep



Mudo



Volumen Mínimo



Volumen Medio



Volumen Máximo



(*)Vibración baja



Vibración fuente



Desactivar la vibración

ES ES

3. Indicación de estado

Cómo revisar el nivel de batería

Pulse brevemente el botón pequeño. Puede conocer el nivel de la batería según los tres indicadores de la luz LED verde.

Cantidad de parpadeos de la luz LED verde	Nivel de batería
0	29% - 10%
1	30% - 54%
2	55% - 79%
3	Más 80%

Nota: Cuando el volumen de la batería está por debajo del 10%, el LED amarillo parpadeará como aviso.

Indicador LED

Estado del indicador	Explicación
La luz LED verde parpadea	Esto indica que el BCST-42 está emparejado a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth, pero no está conectado a ningún dispositivo. Asimismo, el lector está intentando conectarse de nuevo. Si la reconexión falla en 5s, el lector dejará de intentarlo con la luz LED verde apagada. Si pulsa el botón, volverá a intentar la conexión con el LED verde parpadeando.
Luz LED verde parpadea una vez	Lectura exitosa y los datos están siendo cargados.
Luz LED azul parpadea	El BCST-42 está en modo de emparejamiento Bluetooth y puede ser detectado por un teléfono.
Luz LED azul parpadea una vez	La lectura es exitosa y los datos están almacenados en el búfer.
La luz LED azul se enciende	El BCST-42 está en modo de configuración.
La luz LED amarilla parpadea	La batería se está agotando.
La luz LED roja se enciende	El BCST-42 está siendo cargado (la luz LED roja se apaga una vez está completamente cargado).

Indicación de zumbido

Zumbido	Ilustración del zumbido
Pitido corto y alto (100ms) Código de barras leído con éxito	Pitido corto y alto (100ms) Código de barras leído con éxito
Pitido corto y agudo (20ms)	Datos cargados en el ordenador o teléfono móvil
Pitido largo y alto (400ms)	Ajuste equivocado (en el modo de ajuste, luz azul encendida) La caché está llena, el código de barras no está almacenado, el escaneo no es válido
Dos o más pitidos largos y altos (800ms)	USB siendo configurado
Sonido de tres cuerdas (volumen de bajo a alto)	Entrar en el modo de ajuste (luz azul encendida) Salir del modo de ajuste (luz azul apagada)
Sonido de tres cables (volumen de alto a bajo)	Bluetooth conectado
Dos pitidos cortos (mismo volumen)	Bluetooth desconectado
Dos pitidos cortos (volumen de bajo a alto)	Ajuste correcto
Dos pitidos cortos(volumen de alto a bajo)	BCST-42 desconectado de la computadora portátil / teléfono
Dos sonidos largos (volumen de alto a medio)	Encendido en modo inalámbrico (USB desconectado)
Dos sonidos largos (volumen de medio a alto)	Apagado en modo inalámbrico (USB desconectado)

4. Parámetros

Material	PC+TPU
Voltaje	DC 5V
Capacidad de la batería	1200mAh
Código de barras soportado	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPCE, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN QRCode, PDF-417, Aztec Code, Data Matrix, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Composite
Resolución	3mil

Método de escaneo	automático/manual
El más bajo contraste	20%
Ángulo de decodificación	Ángulo de giro 30°, Ángulo de elevación 75°, Ángulo de desviación 80°
Versión Bluetooth	Bluetooth 5.0
Frecuencia de comunicación Bluetooth	2.402GHz~2.480GHz
Potencia de transmisión del Bluetooth	4dbm

5. lista de empaque

- 1 X Inateck el BCST-42
- 1 X Cable USB
- 1 X Cordon
- 1 X Gufa del usuario
- 2 X Funda protectora de silicona (amarilla + negra)

FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

Service Center

Europe

F&M Technology GmbH

Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)

Fax: +49 341 5199 8413

Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.

Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)

Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社

電話番号: +81 06 7500 3304

〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

Importer/Responsible Person:

Europe

F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

Tel: +49 341 5199 8410

UK

Inateck Technology (UK) Ltd.

95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom,

HP16 0AL

Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer

Shenzhen Licheng Technology Co., Ltd.

Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
