



**inateck®**

# **User Guide**

BCST-55 2D Barcode Scanner

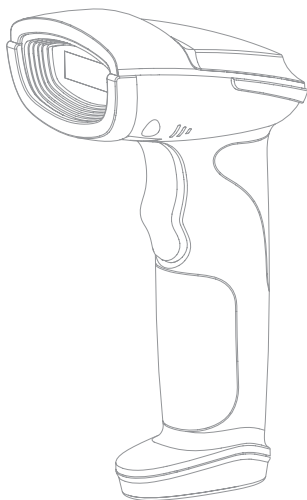

## Content

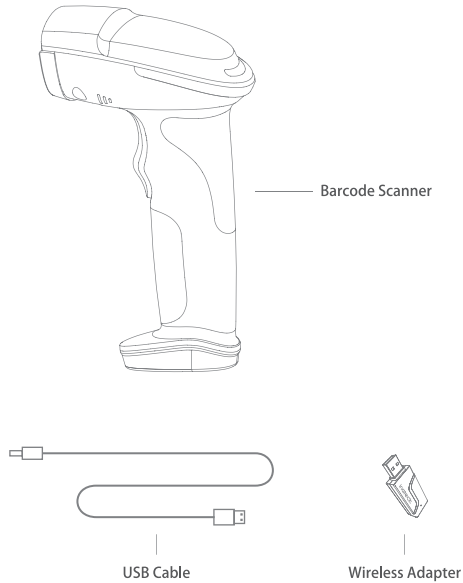

<b>1. Quick Start</b>	3
1.1 How to Set up	3
1.2 Frequently Used Barcodes	3
<b>2. Use of BCST-55</b>	6
2.1 Connection	6
(*) Wireless Adapter Mode	6
Wired Mode	6
Bluetooth Mode(HID)	6
2.2 Charging	6
2.3 Setting	7
System Setting	7
Keyboard Setting	7
2.4 Inventory Mode	9
<b>3. Status Indicator</b>	10
<b>4. Product Specification</b>	10
<b>5. Package List</b>	10

---

This is only a brief version of the BCST-55 instruction manual. Please feel free to contact us if you have any trouble configuring BCST-55 such as adding/deleting a prefix/suffix. We are always at your service.



Enter Setup

EN EN

## 1. Quick Start

### 1.1 How to Set up

Connect the scanner to a computer via the USB cable for charging or data transfer.

### 1.2 Frequently Used Barcodes

**Note:**

1) Function Setting Steps: "Enter Setup" —— "eg: Low Volume" —— "Save and Exit"

2) Those marked with (\*) in the manual indicate default settings.



Restore Factory Defaults



(\*)Scanning Light Auto Off Mode



Continuous Scanning Mode



Hands-free Mode



Enter Setup



(\*)Enable Auto Sleep



Disable Auto Sleep



Silent



Low Volume



(\*)Medium Volume



High Volume



Save and Exit



Save and Exit



Enter Setup

EN EN



Enter Setup



Convert All Letters into Upper Case



Convert All Letters into Lower Case



(\*)Do not Convert Letter Case



(\*)Add Enter as the Default Suffix



Add Tab as the Default Suffix



(\*)Wireless Adapter Mode

## 2. Use of BCST-55

### 2.1 Connection

#### (\*) Wireless Adapter Mode

Plug the USB adapter into a computer and the LED indicator will flash once, indicating that the connection is successful. Short press the trigger on the scanner and it will emit a red beam. Then, the barcode scanner can work under wireless adapter mode.

**Note:** If you receive an error during data transfer via the wireless connection, please scan the setting barcodes in sequence to reconnect the scanner to the adapter: "Enter Setup" —— "Wireless Adapter Mode" —— "Save and Exit".

#### Wired Mode

Connect the scanner to a computer via the USB cable and BCST-55 will give priority to the USB cable to transmit data to the computer.

#### Bluetooth Mode(HID)

The Bluetooth mode (HID) is not the default mode. To enter this mode, please scan the setting barcodes in sequence: "Enter to setup" —— "Bluetooth Pairing (HID mode)" —— "Save and Exit".



Bluetooth Pairing (HID Mode)

### 2.2 Charging

- Connect the scanner to a computer/charger directly via the included USB cable to charge it.



Save and Exit



Save and Exit



Enter Setup

EN EN

### 2.3 Setting

#### System Setting



(\*) Windows/Android



Mac OS/iOS



Italian Keyboard



Spanish Keyboard

#### Keyboard Setting



(\*) US Keyboard



UK Keyboard



Canadian Keyboard



French Keyboard



German Keyboard



Japan Keyboard



Save and Exit



Enter Setup

### 2.3 Setting

#### System Setting



(\*) Windows/Android



Mac OS/iOS



Italian Keyboard



Spanish Keyboard

#### Keyboard Setting



(\*) US Keyboard



UK Keyboard



Canadian Keyboard



French Keyboard



German Keyboard



Japan Keyboard



Save and Exit

## 2.4 Inventory Mode

Users may use the inventory mode to keep the scanned barcodes in the cache of BCST-55 and upload them to a computer in batches. Under inventory mode users are not restricted to the time or location when uploading data. In addition, historical data can be cleared in the cache. More details about inventory mode are as below.

### Note:

It is not necessary to scan "Enter Setup" or "Save and Exit" when scanning the 5 barcodes below. Simply scan the barcodes to activate the functions.



Inventory Mode



Clear Data in Cache (for Inventory Mode only)



Upload the Number of Scanned Barcodes (for Inventory Mode only)



(\*)Common Mode



Upload Data (for Inventory Mode only)

EN EN

## 3. Status Indicator

### LED Indication – On the Scanner

Green Light Flashes Once	Data is read and uploaded to the computer.
Blue Light Flashes Once	Data is read and stored in cache.
Blue Light Stays On	The scanner is under Setting Mode.
Yellow Light Stays On	Low Battery.
Red Light Stays On	Charging ( Red light goes off when fully charged).

## 4. Product Specification

Material	ABS, PC, TPU
Voltage	DC 5V
Battery Capacity	2600 mAh
Supported Barcode	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Maxi Code, Data Matrix, Han Xin Code
Resolution	5mil
Scan Method	Auto/Manually
Lowest Contrast	20%
Decoding Angle	Turning Angle 360°, Elevation Angle 55°, Deflection Angle 55°
Communication Frequency	2.402GHz~2.480GHz

## 5. Package List

BCST-55 \* 1  
USB Cable \* 1  
User Guide \* 1  
Wireless Adapter\* 1



Beginn der Einrichtung

# Inhalt

<b>1. Schnellstart</b>	12
1.1 Aufbau	12
1.2 Häufig verwendete Barcodes	12
<b>2. Verwendung von BCST-55</b>	15
2.1 Verbindung	15
(*) Kabelloser Verbindungsmodus	15
Kabelmodus	15
Bluetooth-Modus (HID)	15
2.2 Laden	15
2.3 Einstellungen	16
System-Einstellungen	16
Tastatursprache	16
2.4 Inventurmodus	18
<b>3. LED-Statusanzeige</b>	19
<b>4. Produktspezifikationen</b>	19
<b>5. Packungsinhalt</b>	19

DE DE

## 1. Schnellstart

### 1.1 Aufbau

Verbinden Sie den Scanner mit dem USB-Kabel zum Aufladen oder zur Datenübertragung.

### 1.2 Häufig verwendete Barcodes

**Hinweis:**

- 1) Schritte zur Funktionseinstellung: "Beginn der Einrichtung" — "Einstellungsbarcode, z.B.: Niedrige Lautstärke" — "Speichern und Beenden"
- 2) Mit einem (\*) markierte Einstellungen zeigen die Werkseinstellung an.



Werkseinstellungen



(\*)Scannerlicht automatisch abschalten



Kontinuierlicher Modus



Freihandmodus

Dies ist nur eine Kurzfassung der BCST-55-Bedienungsanleitung. Sollten Sie Probleme bei der Konfiguration von BCST-55 haben, z. B. beim Hinzufügen/Löschen von Präfixen/Suffixen, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir sind immer für Sie da.



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung



(\*)Auto-Sleep einschalten



Auto-Sleep ausschalten



Stumm



Niedrige Lautstärke



(\*)Mittlere Lautstärke



Hohe Lautstärke



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung



Buchstaben in Großbuchstaben umwandeln



Buchstaben in Kleinbuchstaben umwandeln



(\*)Buchstaben nicht umwandeln



(\*)Enter als Suffix einstellen



TAB als Suffix einstellen



Speichern und Beenden





Beginn der Einrichtung

## 2. Verwendung von BCST-55

### 2.1 Verbindung

(\*) Kabelloser Verbindungsmodus

Schließen Sie den USB-Adapter an einen Computer an. Die LED-Anzeige blinkt einmal und zeigt damit, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Drücken Sie kurz einmal auf den Auslöser des Scanners und er sendet einen roten Strahl aus. Dann kann der Scanner im Kabellosen Verbindungsmodus arbeiten.

**Hinweis:** Wenn bei der Datenübertragung über die Funkverbindung ein Fehler auftritt, scannen Sie bitte nacheinander die Einstellungsbarcodes: "Beginn der Einrichtung" -- "Kabelloser Verbindungsmodus" -- "Speichern und Beenden" - um den Scanner erneut mit der Basis zu verbinden.



(\*)Kabelloser Verbindungsmodus

Kabelmodus

Schließen Sie den Scanner über das USB-Kabel an einen Computer an, und BCST-55 gibt dem USB-Kabel Vorrang, um Daten an den Computer zu übertragen.

Bluetooth-Modus (HID)

Der Bluetooth-Modus (HID) ist nicht der Standardmodus. Um den Scanner per Bluetooth mit einem Gerät zu koppeln, scannen Sie bitte nacheinander die Einstellungsbarcodes: "Beginn der Einrichtung" -- "Bluetooth-Kopplung (HID-Modus)" -- "Speichern und Beenden".



Bluetooth-Kopplung (HID-Modus)

### 2.2 Laden

- Schließen Sie den Scanner über das mitgelieferte USB-Kabel direkt an einen Computer/Ladegerät an, um ihn aufzuladen.



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung

### 2.3 Einstellungen

System-Einstellungen



(\*) Windows/Android



Mac OS/iOS

Tastatursprache



(\*) US Tastatur



Deutsche Tastatur



Französische Tastatur



Speichern und Beenden





Beginn der Einrichtung



Italienische Tastatur



UK Tastatur



Japanische Tastatur



Spanische Tastatur



Kanadische Tastatur



## 2.4 Inventurmodus

Im Inventurmodus werden die gescannten Barcodes im Zwischenspeicher des BCST-55 gespeichert und nicht direkt übertragen. Die gescannten Daten können später in Paketen ausgegeben werden. Eine Funkverbindung zu einem Endgerät ist bei dem Einlesen von Daten im Inventurmodus nicht erforderlich. Gespeicherte Daten können aus dem Zwischenspeicher gelöscht werden. Weitere Einzelheiten zum Inventarmodus finden Sie im Folgenden.

Hinweis: Das Scannen von, "Beginn der Einrichtung" oder "Speichern und Beenden" ist für die Verwendung der 5 folgenden Barcodes nicht erforderlich. Scannen Sie einfach die Barcodes, um die Funktionen zu aktivieren.



Inventurmodus



(\*)Normalmodus



Daten im Cache löschen  
(nur im Inventurmodus)



Daten hochladen  
(nur im Inventurmodus)



Anzahl der gescannten  
Barcodes ausgeben  
(nur im Inventurmodus)



Speichern und Beenden

### 3. LED-Statusanzeige

LED-Anzeige – Auf dem Scanner	
Grüne LED blinkt einmal auf	Daten eingelesen und übertragen.
Blaue LED blinkt einmal auf	Daten eingelesen und im Cache gespeichert.
Blaue LED leuchtet durchgängig	Scanner befindet sich im Einrichtungsmodus.
Gelbe LED leuchtet durchgängig	Niedriger Akkuladestatus.
Rote LED leuchtet durchgängig	Wird geladen (Rote LED schaltet sich bei vollständiger Aufladung aus).

### 4. Produktspezifikationen

Material	ABS, PC, TPU
Spannung	DC 5V
Akkukapazität	2600 mAh
Unterstützte Barcode-Typen	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Maxi Code, Data Matrix, Han Xin Code
Auflösung	5mil
Scan-Methode	Automatisch/Manuell
Niedrigster Kontrast	20%
Decodierwinkel	Drehwinkel 360°, Elevationswinkel 55°, Ablenkwinkel 55°
Kommunikationsfrequenz	2.402GHz~2.480GHz

### 5. Packungsinhalt

BCST-55 \* 1  
USB-Kabel \* 1  
Bedienungsanleitung \* 1  
USB-Adapter \* 1

## コンテンツ

DE

1. 使い始め	21
1.1 設定方法	21
1.2 よく使うバーコード	21
2. BCST-55 の使い方	24
2.1 接続する	24
(*) ワイヤレスアダプターモード	24
有線接続モード	24
Bluetooth モード (HID)	24
2.2 充電	24
2.3 設定	25
システム設定	25
キーボード設定	25
2.4 在庫モード	27
3. ステータスインジケータ	28
4. 製品パラメータ	28
5. パッケージリスト	28

JP

本書は、BCST-55 簡易版取扱説明書です。プレフィックス / サフィックスの追加や削除等機能設定については、詳細版取扱説明書を参照してください。ご満足いただけるようご問題の解決に全力を尽くす所存でございます。



セットアップ

## 1. 使い始め

### 1.1 設定方法

USB ケーブルの経路にてスキャナをコンピューターに接続して、信号を受信したり、スキャナーを充電することができます。

### 1.2 よく使うバーコード

ご注意:

- 1) 機能設定の流れ: "セットアップ" —— "例えば: 低音量" —— "保存して終了"
- 2) 出荷時のデフォルト設定は、「\*」で示されています。



工場出荷時の設定に戻す



(\*) スキャンライト自動オフモード



連続スキャンモード



ハンズフリーモード



ミュート



(\*) 中音量



低音量



高音量



(\*) 自動スリープを有効にする



自動スリープを無効にする



セットアップ



保存して終了



保存して終了



セットアップ



すべての文字を大文字に変換する



すべての文字を小文字に変換する



(\*) 大文字と小文字を変換しない



(\*) デフォルトのサフィックスとして Enter を追加



デフォルトのサフィックスとして Tab を追加



保存して終了



セットアップ

## 2. BCST-55 の使い方

### 2.1 接続する

(\*) ワイヤレスアダプターモード

USB アダプターをコンピューターに接続すると、LED インジケーターが 1 回点滅し、接続が成功したことを示します。スキャナーのトリガーを短く押すと、赤色光が投光されます。その後、スキャナーはワイヤレスアダプターモードで動作できます。

ご注意：ワイヤレスアダプターモードでデータ転送中にエラーが発生した場合は、下記の順番に従って設定バーコードをスキャンして、スキャナーを USB アダプターに再接続してください：「セットアップ」- 「ワイヤレスアダプターモード」- 「保存して終了」。



(\*) ワイヤレスアダプターモード

有線接続モード

BCST-55 が USB ケーブルを介してコンピューターに接続されている場合、USB モードでのデータ送信が優先となります。

Bluetooth モード (HID)

Bluetooth モード (HID) はデフォルトモードではありません。このモードに入るには、下記の順番に従って設定バーコードをスキャンしてください：「セットアップ」- 「Bluetooth ペアリング (HID モード)」- 「保存して終了」。



Bluetooth ペアリング (HID モード)

### 2.2 充電

・ 付属の USB ケーブルを介してスキャナーをコンピューター / 充電アダプターに直接接続して充電します。



保存して終了



セットアップ

## 2.3 設定

### システム設定



(\*) Windows/Android



Mac OS/iOS



### キーボード設定



(\*) US キーボード



ドイツ語キーボード



フランス語キーボード



イタリア語キーボード



UK キーボード



日本語キーボード



スペイン語キーボード



カナダ語キーボード



保存して終了



セットアップ



保存して終了

## 2.4 在庫モード

在庫モードでは、読み取ったバーコードをバッファに保存してコンピュータやタブレットに一括アップロードすることができます。在庫モードでは、データをアップロードする時間と場所に制限されません。アップロード後に履歴データをバッファでクリアすることができます。在庫モードの詳細は次のとおりです。

### ご注意:

以下の5つのバーコードをスキャンする場合、「セットアップ」または「保存して終了」をスキャンする必要はありません。該当バーコードをスキャンするだけで機能が有効になります。



在庫モード



バッファ内のデータをクリアする  
(在庫モードのみ)



読み取ったバーコードの数量をアップロードする (在庫モードのみ)



(\*) 通常モード



データをアップロードする  
(在庫モードのみ)



## 3. ステータスインジケータ

### LED インジケータ - スキャナー本体

緑色のLEDが一回点滅した	バーコードが正常に読み取られ、コンピュータにアップロードされました。
青色のLEDが一回点滅した	バーコードは正常に読み取られ、バッファに保存されました。
青色のLEDが常時点灯している	セットアップモード
黄色のLEDが点滅	ローバッテリー
赤色のLEDが常時点灯している	充電中 ( 満充電になると赤色のLEDが消灯します。 )

## 4. 製品パラメータ

材料	ABS, PC, TPU
定格電圧	DC 5V
バッテリー容量	2600 mAh
対応バーコード	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Maxi Code, Data Matrix, Han Xin Code
読み取り精度	5mil
スキャン方式	自動 / 手動
最低コントラスト	20%
デコード角度	回転角度 360°、仰角 55°、たわみ角度 55°
通信周波数	2.402GHz~2.480GHz

## 5. パッケージリスト

BCST-55 \* 1  
USB ケーブル \* 1  
取扱説明書 \* 1  
無線アダプター \* 1



Entrer les configurations

# Contenu

<b>1. Démarrage Rapide</b>	30
<b>1.1 Comment Utiliser</b>	30
<b>1.2 Codes à barres utilisés fréquemment</b>	30
<b>2. Fonctions de BCST-55</b>	33
<b>2.1 Modes de Connexion</b>	33
(*) Mode Sans Fil avec Dongle	33
Mode filaire	33
Mode Bluetooth (HID)	33
<b>2.2 Chargement</b>	33
<b>2.3 Configurations</b>	34
Configurations du système d'opération	34
Configuration du clavier	34
<b>2.4 Mode d'Inventaire</b>	36
<b>3. État de l'indicateur</b>	37
<b>4. Spécification du Produit</b>	37
<b>5. Dans l'emballage</b>	37



## 1. Démarrage Rapide

### 1.1 Comment Utiliser

Connectez le scanner à un ordinateur via un câble USB pour la recharge ou le transfert de données.

### 1.2 Codes à barres utilisés fréquemment

Note :

- 1) Fonction Configuration Étapes: "Entrer les Configurations" - ex : "Volume minimal" - "Quitter avec enregistrement"
- 2) Les codes-barres marquées par " \* " sont indiquées les configurations par défaut.



Restaurer les configurations d'usine



(\*)Mode d'arrêt automatique du laser



Mode de scan continu



Mode mains-libres

Ceci est une version brève du manuel d'instructions du BCST-55. N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés pour configurer BCST-55, par exemple, l'ajout/la suppression d'un préfixe/suffix. Nous sommes toujours à votre disposition.



Quitter avec enregistrement





Entrer les configurations



(\*)Activer le mode auto-veille



Désactiver le mode auto-veille



Muet



Volume Minimal



(\*)Volume Moyen



Volume Maximal



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations



Lettre majuscules pour toutes les lettres



Lettre minuscule pour toutes les lettres



(\*)Ne pas modifier la casse des lettres du codes à barres



(\*)Appliquer « Entrée » comme Suffixe par défaut



Appliquer «Tab» comme Suffixe par défaut



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations

## 2. Fonctions de BCST-55

### 2.1 Modes de Connexion

(\*) Mode Sans Fil avec Dongle

Insérez le dongle dans l'ordinateur et l'indicateur LED clignote une fois, indiquant une connexion réussie. Appuyez brièvement sur le bouton du scanner, qui émet alors un faisceau rouge. Le scanner de codes-barres peut maintenant fonctionner en mode sans fil avec dongle.

**Note :** Si vous recevez une erreur durant le transfert de données via la connexion sans fil, veuillez configurer les codes-barres dans l'ordre pour rétablir la connexion entre le scanner et le dongle : "Entrer les configurations" -- "Mode sans fil avec Dongle" -- "Quitter avec enregistrement".



(\*)Mode Sans Fil avec Dongle

Mode filaire

Connectez le scanner à un ordinateur via le câble USB et le BCST-55 donnera la priorité au câble USB pour transmettre les données à l'ordinateur.

Mode Bluetooth (HID)

Le mode Bluetooth (HID) n'est pas le mode par défaut. Pour activer ce mode, veuillez configurer les codes-barres dans l'ordre : "Entrer les configurations" - "Appairage Bluetooth (Mode HID)" - "Quitter avec enregistrement".



Appairage Bluetooth (Mode HID)

### 2.2 Chargement

- Connectez le scanner à votre ordinateur/un secteur d'alimentation par le câble d'USB directement pour le recharger.



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations

### 2.3 Configurations

Configurations du système d'opération



(\*) Windows/Android



Mac OS/iOS

Configuration du clavier



(\*) Clavier de l'États Unis



Clavier de l'Allemagne



Clavier de la France



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations



Clavier de l'Italie



Clavier de l'Angleterre



Clavier du Japon



Clavier de l'Espagnol



Clavier du Canada



## 2.4 Mode d'Inventaire

Sous le mode d'Inventaire, vous pouvez garder les codes-barres scannés dans le cache de BCST-55 et télécharger des données à un ordinateur/appareil mobile par lots. En ce mode, les utilisateurs ne sont pas limités par le temps ou la location lors de télécharger les données. Bien sûr, vous pouvez effacer des données par la configuration ci-dessous.

**Note:** Il n'est pas nécessaire de scanner " Entrer les Configurations " et " Quitter avec Enregistrement " lorsque vous scannez les 5 codes-barres de configuration ci-dessous. Il suffit de scanner les codes-barres pour activer les fonctions.



Entrer le mode d'inventaire



(\*\*)Retourner au mode commun



Effacer des données (En mode d'inventaire seulement)



Télécharger des données (En mode d'inventaire seulement)



Télécharger le nombre de codes-barres scannés (En mode d'inventaire seulement)



Quitter avec enregistrement

### 3. État de l'indicateur

Indicateur LED — sur le scanner de codes-barres	
GLED vert clignote une fois	Code à barres scannés et téléchargés à l'ordinateur avec succès
LED bleu clignote une fois	Code à barres scannés et enregistré dans le cache avec succès, mais pas téléchargés à l'ordinateur
LED bleu reste allumé	Scanner en état de configuration
LED jaune reste allumé	Batterie faible.
LED rouge reste allumé	Scanner en charge (LED rouge s'éteint quand la batterie est pleine).

### 4. Spécification du Produit

Matériau	ABS, PC, TPU
Voltage Alimentation	DC 5V
Capacité de la batterie	2600 mAh
Codes-Barres Applicables	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Maxi Code, Data Matrix, Han Xin Code
Résolution	5mil
Mode de Scan	Auto/Manual
Contraste d'Impression	20%
Angle de décodage	L'angle de rotation 360°, L'angle d'altitude 55°, L'angle de déviation 55°
Fréquence de Radio	2.402GHz~2.480GHz

### 5. Dans l'emballage

BCST-55 \* 1  
USB Câble \* 1  
Manuel d'utilisation \* 1  
Dongle\* 1

FR

IT

## Contenuti

<b>1. Avvio rapido</b>	39
<b>1.1 Configurazione</b>	39
<b>1.2 Codici a barre più usati</b>	39
<b>2. Uso di BCST-55</b>	42
<b>2.1 Connessione</b>	42
(*) Modalità adattatore wireless	42
Modalità Cavo	42
Modalità Bluetooth (HID)	42
<b>2.2 Ricarica</b>	42
<b>2.3 Impostazioni</b>	43
Impostazione del sistema	43
Impostazione della tastiera	43
<b>2.4 Modalità inventario</b>	45
<b>3. Indicatore di stato</b>	46
<b>4. Specifiche del prodotto</b>	46
<b>5. Contenuto della confezione</b>	46

Questa è solo una versione breve del manuale di istruzioni di BCST-55. Non esitare a contattarci in caso di difficoltà nella configurazione, ad esempio, nell'aggiungere/eliminare un prefisso/suffisso. Siamo al tuo servizio!



Impostazioni

## 1. Avvio rapido

### 1.1 Configurazione

Collega lo scanner ad un computer tramite cavo USB per la ricarica o il trasferimento dati.

### 1.2 Codici a barre più usati

**Nota:**

- 1) Passaggi per impostare le varie funzioni: "Impostazioni" -- "es: Volume basso" -- "Salva ed esci"
- 2) Quelle contrassegnate da (\*) sono le impostazioni predefinite dello scanner.



Ripristina le impostazioni di fabbrica



Modalità Scansione continua



(\*)Modalità Spegnimento automatico della luce di scansione



Modalità Mani libere



Impostazioni



(\*)Attiva Sospensione automatica



Silenzioso



(\*)Volume medio



Disattiva Sospensione automatica



Volume basso



Volume alto



Salva ed esci



Salva ed esci



Impostazioni



Converti tutte le lettere in maiuscolo



(\*)Non convertire le maiuscole



Aggiungi Tab come suffisso predefinito



Converti tutte le lettere in minuscolo



(\*)Aggiungi Invio (Enter) come suffisso predefinito



Salva ed esci



Impostazioni

## 2. Uso di BCST-55

### 2.1 Connessione

(\*) Modalità adattatore wireless

Inserisci l'adattatore USB nel computer; l'indicatore LED lampeggerà una volta, segnalando che la connessione è riuscita. Premi brevemente il pulsante sullo scanner, e questo emetterà un raggio rosso. A questo punto, lo scanner per codici a barre potrà funzionare in modalità adattatore wireless.

**Nota:** Se riscontri un errore durante il trasferimento dati tramite connessione wireless, scansiona i seguenti codici a barre per ricollegare lo scanner all'adattatore: "Impostazioni" -- "Modalità adattatore wireless" -- "Salva ed esci".



(\*)Modalità adattatore wireless

Modalità Cavo

Collegare lo scanner a un computer tramite il cavo USB e il BCST-55 darà la priorità al cavo USB per trasmettere i dati al computer.

Modalità Bluetooth (HID)

La modalità Bluetooth (HID) non è la modalità predefinita. Per entrare in questa modalità, scansiona i seguenti codici a barre: "Impostazioni" -- "Accoppiamento Bluetooth (HID mode)" -- "Salva ed esci".



Accoppiamento Bluetooth (HID mode)

### 2.2 Ricarica

• Collega lo scanner direttamente ad un computer/caricatore tramite cavo USB per ricaricarlo.



Salva ed esci



### 2.3 Impostazioni

#### Impostazione del sistema



(\*) Windows/Android



Mac OS/iOS

#### Impostazione della tastiera



(\*) Tastiera inglese (USA)



Tastiera francese



Tastiera tedesca



Tastiera italiana



Tastiera spagnola



Tastiera inglese (UK)



Tastiera canadese



Tastiera giapponese



## 2.4 Modalità inventario

L'utente può utilizzare la modalità inventario per conservare i codici a barre scansionati nella memoria interna del BCST-55, e caricarli su un computer successivamente in gruppi. Nella modalità inventario non ci sono restrizioni di tempo o luogo per caricare i dati. Inoltre, è possibile cancellare i dati dalla memoria una volta caricati. Maggiori dettagli sulla modalità inventario sono riportati di seguito.

### Nota:

Non è necessario scansionare "Impostazioni" o "Salva ed esci" quando si scansionano i 5 codici a barre sottostanti. Basta scansionare questi codici a barre per attivare le funzioni.



Modalità inventario



(\*)Modalità standard



Cancella i dati dalla memoria  
(solo in modalità inventario)



Carica i dati (solo in modalità  
inventario)



Carica il numero di codici a  
barre scansionati  
(solo in modalità inventario)

## 3. Indicatore di stato

Indicatore LED - Sullo scanner	
La luce verde lampeggia una volta	I dati sono stati letti e caricati sul computer.
La luce blu lampeggia una volta	I dati sono stati letti e memorizzati nello scanner.
La luce blu rimane accesa	Lo scanner è in modalità di impostazione.
La luce gialla rimane accesa	Batteria scarica.
La luce rossa rimane accesa	In carica (la luce rossa si spegne quando la carica è completa).

## 4. Specifiche del prodotto

Materiali	ABS, PC, TPU
Voltaggio	DC 5V
Capacità della batteria	2600 mAh
Codici a barre supportati	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Maxi Code, Data Matrix, Han Xin Code
Risoluzione	5mil
Metodo di scansione	Auto/Manuale
Contrasto più basso	20%
Angolo di decodifica	Angolo di rotazione 360°, angolo di elevazione 55°, angolo di deviazione 55°
Frequenza di comunicazione	2.402GHz~2.480GHz

## 5. Contenuto della confezione

BCST-55 \* 1  
Cavo USB \* 1  
Manuale utente \* 1  
Adattatore USB \* 1







Entrar a la configuración

# Contenido

<b>1. Inicio rápido</b>	48
1.1 Cómo configurar el lector	48
1.2 Códigos de barra frecuentes	48
<b>2. Modo de uso del lector BCST-55</b>	51
2.1 Conexión	51
(*) Modo con adaptador inalámbrico	51
Modo de cable	51
Modo Bluetooth (HID)	51
2.2 Carga	51
2.3 Configuración	52
Configuración del sistema	52
Configuración del teclado	52
2.4 Modo de inventario	54
<b>3. Indicador de estado</b>	55
<b>4. Especificaciones del producto</b>	55
<b>5. Contenido del paquete</b>	55

## 1. Inicio rápido

### 1.1 Cómo configurar el lector

Conecta el lector a un ordenador mediante el cable USB para cargarlo o transferir datos.

### 1.2 Códigos de barra frecuentes

**Note :**

- 1) Pasos para los ajustes de las funciones: "Entrar a la configuración" — "ej: Volumen bajo" — "Guardar y salir"
- 2) Aquello numerales marcados con (\*) en el manual indican los ajustes por defecto.



Reestablecer configuraciones de fábrica



(\*)Modo de apagado automático de la luz de lectura



Modo de lectura continua



Modo de manos libres

Esta es únicamente una versión breve del manual de instrucciones del BCST-55. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene algún problema para configurar el BCST-55, tales como añadir/eliminar un prefijo/sufijo. Estamos siempre a su servicio.

ES ES



Guardar y salir



Entrar a la configuración



(\*)Habilitar el reposo automático



Desactivar el reposo automático



Silencio



Volumen bajo



(\*)Volumen medio



Volumen Alto



Guardar y salir



Entrar a la configuración



Convertir todas las letras en mayúsculas



Convertir todas las letras en minúscula



(\*)No convierte las letras en mayúsculas



(\*)Añadir "Enter" como sufijo por defecto



Añadir "Espacio" como sufijo por defecto



Guardar y salir



Entrar a la configuración

## 2. Modo de uso del lector BCST-55

### 2.1 Conexión

(\*) Modo con adaptador inalámbrico

Conecte el adaptador USB a un ordenador y el indicador LED parpadeará una vez, indicando que la conexión es correcta. Pulse brevemente el gatillo del lector y este emitirá un haz rojo. A continuación, el lector de códigos de barras puede trabajar en modo con adaptador inalámbrico.

**Nota:** Si recibe un error durante la transferencia de datos a través de la conexión inalámbrica, escanee los códigos de barras de ajustes en secuencia para volver a conectar el escáner al adaptador USB: "Entrar a la configuración" — "Modo con adaptador inalámbrico" — "Guardar y salir".



(\*)Modo con adaptador inalámbrico

Modo de cable

Conecte el lector a un ordenador a través del cable USB y el BCST-55 dará prioridad al cable USB para transmitir los datos al ordenador.

Modo Bluetooth (HID)

El modo Bluetooth (HID) no es el modo por defecto. Para entrar en este modo, escanee los códigos de barras de configuración en secuencia: "Entrar a la configuración" — "Modo de emparejamiento Bluetooth (HID)" — "Guardar y salir".



Modo de emparejamiento Bluetooth (HID)

### 2.2 Carga

- Conecte el lector a un ordenador/cargador directamente a través del cable USB incluido para cargarlo.



Guardar y salir



Entrar a la configuración

### 2.3 Configuración

Configuración del sistema



(\*) Windows/Android



Mac OS/iOS

Configuración del teclado



(\*) Teclado de EEUU



Teclado alemán



Teclado francés



Guardar y salir



Entrar a la configuración



Teclado italiano



Teclado español



Teclado del Reino Unido



Teclado canadiense



Teclado japonés

## 2.4 Modo de inventario

Los usuarios pueden utilizar el modo de inventario para mantener los códigos de barras escaneados en la memoria caché de BCST-55 y cargarlos en un ordenador por lotes. En el modo de inventario, los usuarios no están restringidos en cuanto a la hora o la ubicación cuando cargan los datos. Además, se pueden borrar los datos históricos en la caché. A continuación, se ofrecen más detalles acerca del modo de inventario.

**Note:** No es necesario escanear "Entrar a la configuración" o "Guardar y salir" al escanear los 5 códigos de barras que aparecen a continuación. Basta con escanear los códigos de barras para activar las funciones.



Modo de inventario



(\*)Modo regular



Limpiar datos en el Caché (Solo para Modo inventario)



Cargar datos (Solo para Modo inventario)



Cargar el número de códigos de barras escaneados (Solo para Modo inventario)



Guardar y salir

ES ES

### 3. Indicador de estado

Indicación del LED – En el lector de códigos	
Luz verde parpadea una vez	Los datos se han leído y han sido cargados en el ordenador.
Luz azul parpadea una vez	Los datos se leen y se almacenan en el caché.
La luz azul permanece prendida	El lector se encuentra en el modo de configuración.
La luz amarilla permanece prendida	Batería baja.
La luz roja permanece prendida	Carga (la luz roja se apaga cuando está completamente cargada).

### 4. Especificaciones del producto

Materiales	ABS, PC, TPU
Voltage	DC 5V
Capacidad de la batería	2600 mAh
Códigos de barra compatibles	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Maxi Code, Data Matrix, Han Xin Code
Resolución	5mil
Método de lectura	Auto/Manually
Contraste más bajo	20%
Ángulo de decodificación	Ángulo de giro 360°, ángulo de elevación 55°, ángulo de desviación 55°
Frecuencia de comunicación	2.402GHz~2.480GHz

### 5. Contenido del paquete

BCST-55 \* 1

Cable USB \* 1

Manual de usuario \* 1

Adaptador USB \* 1

ES

## FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

---

## Service Center

### Europe

F&M Technology GmbH

Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)

Fax: +49 341 5199 8413

Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

### North America

Inateck Technology Inc.

Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)

Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

### 日本

Inateck 株式会社

電話番号: +81 06 7500 3304

〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

---

### Importer/Responsible Person:

#### Europe

F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

Tel: +49 341 5199 8410

#### UK

Inateck Technology (UK) Ltd.

95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom,

HP16 0AL

Tel: +44 20 3239 9869

---

### Manufacturer

Shenzhen Licheng Technology Co., Ltd.

Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian

Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

---

胶装

尺寸：160\*90mm

材质：封面封底 125g 铜版纸过哑胶

其他 100g 双胶纸（也可参考以往材质要求）