


MODEL # **ERK-HOMC-02WN**

SONOMA BASE MEDIA CABINET (COASTAL COLLECTION)


MEUBLE MULTIMÉDIA SONOMA BASE (COLLECTION COASTAL)

GABINETE MULTIMEDIA DE BASE SONOMA (COLECCIÓN COSTERA)


单组媒体柜02-胡桃木

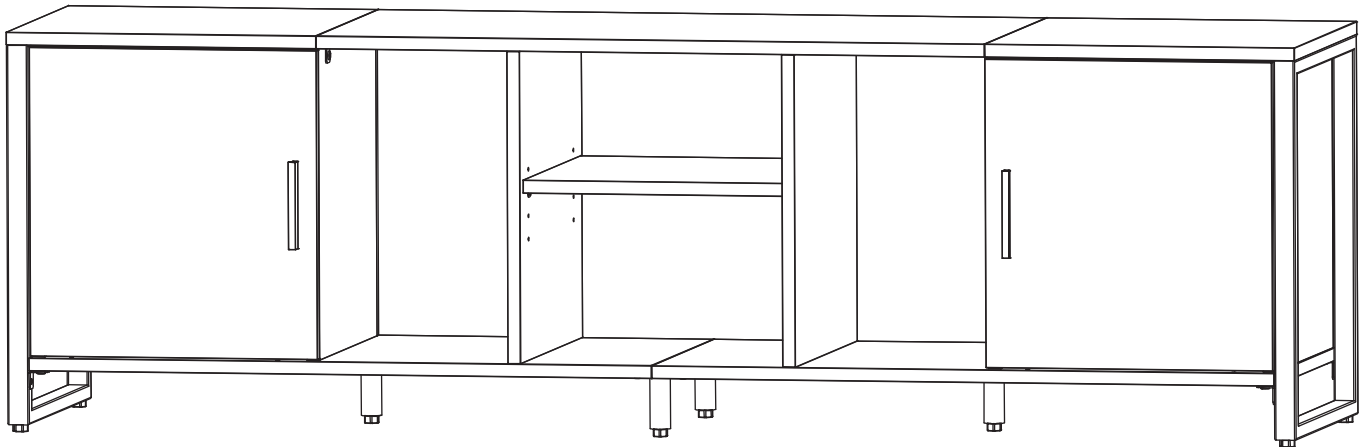

PARTS / PIÈCES / PARTES / 部件清单

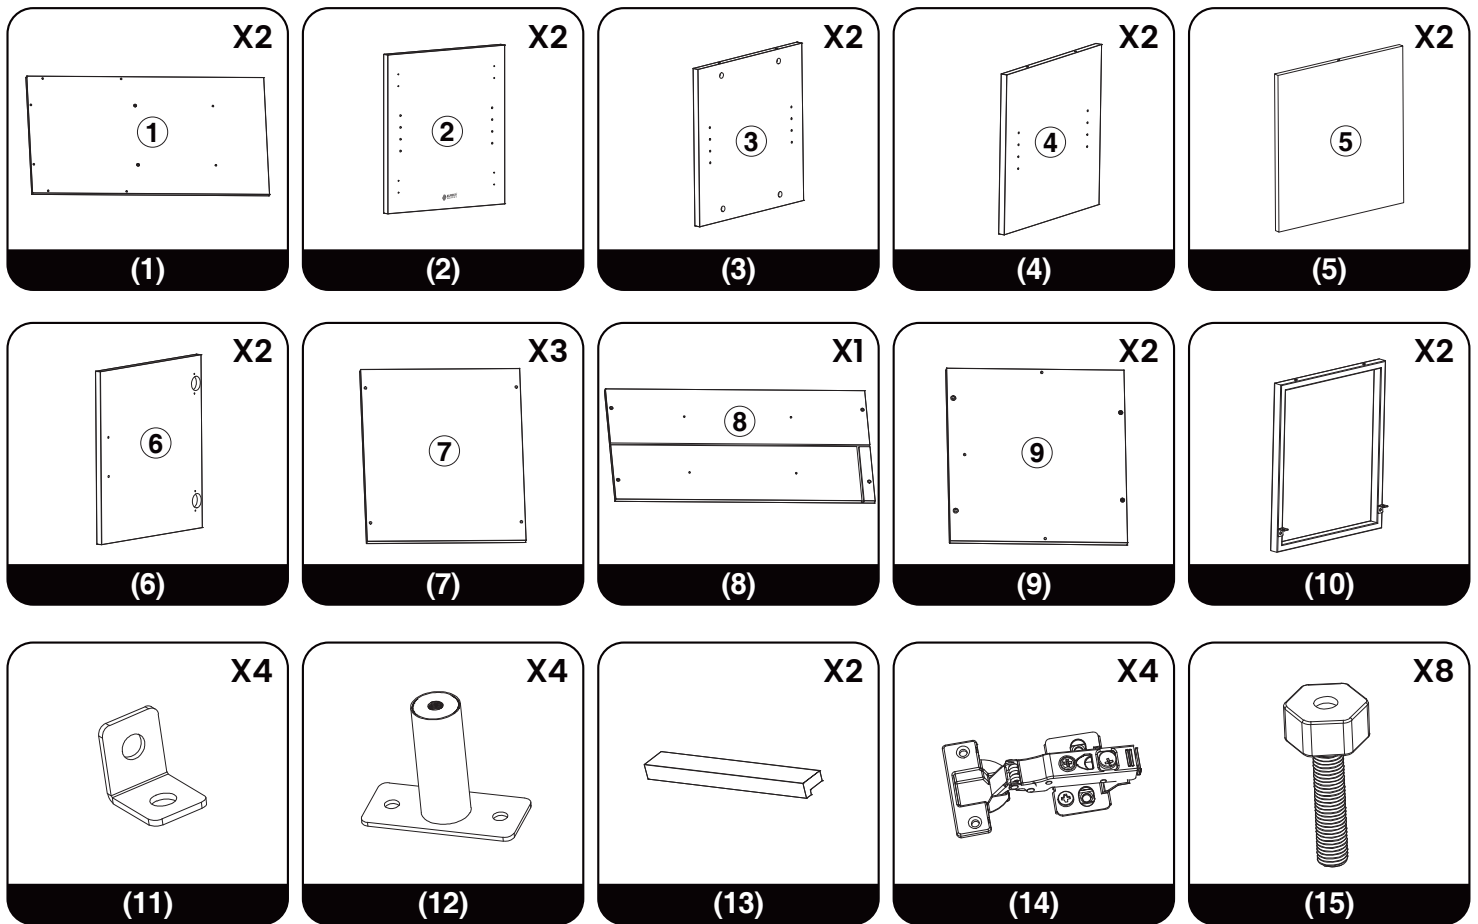

HARDWARE / MATÉRIEL / HARDWARE / 配件清单

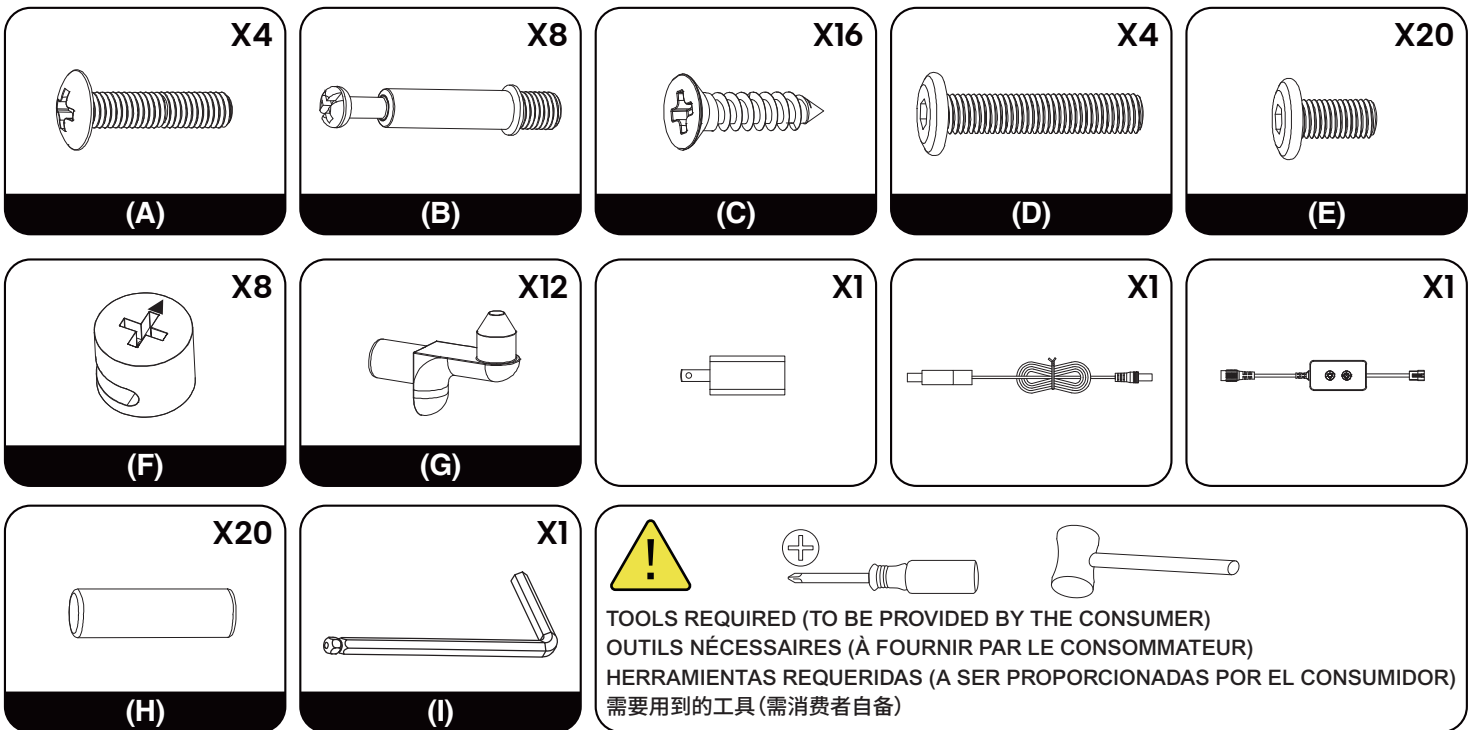









ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

安装步骤

STEP 1

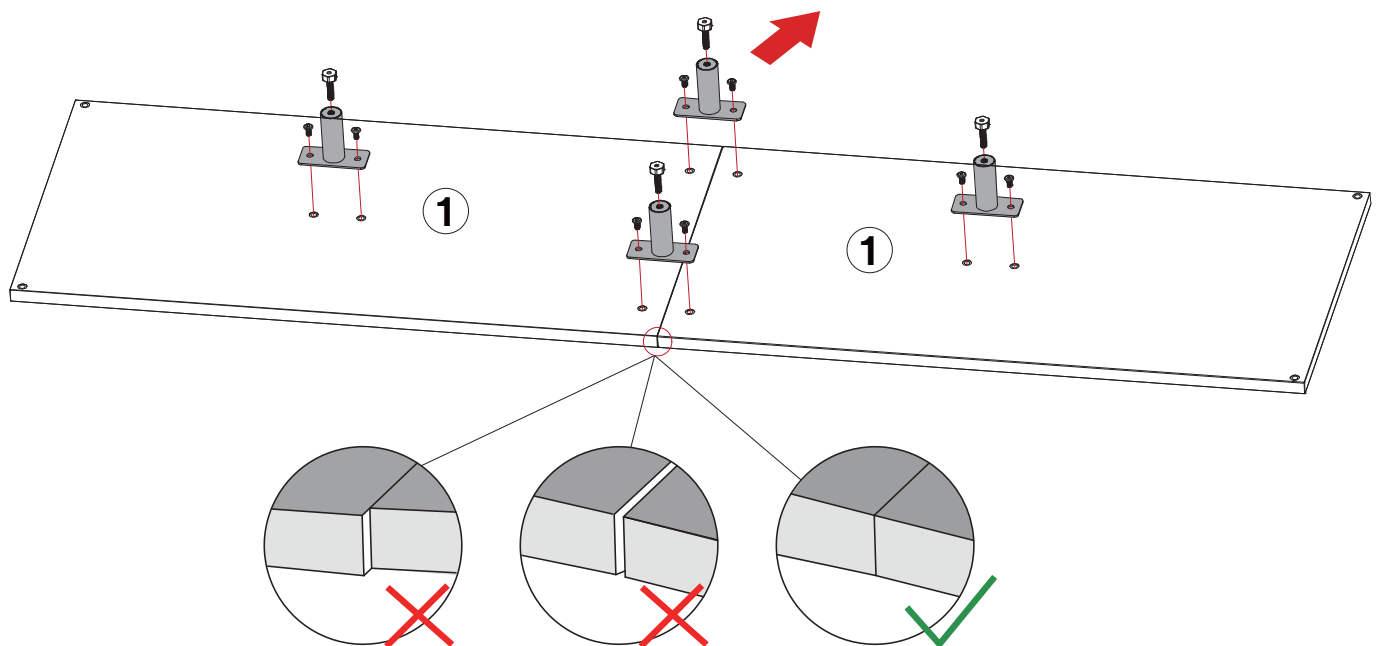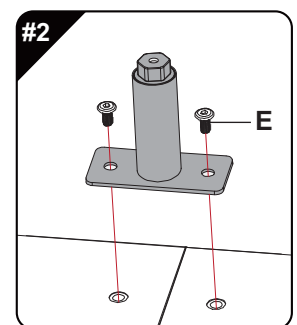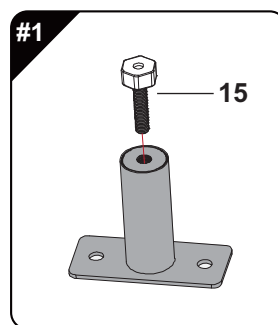
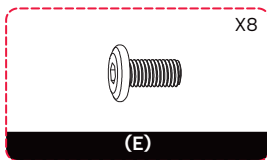
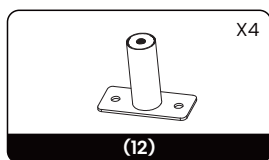
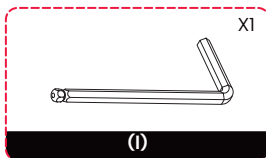
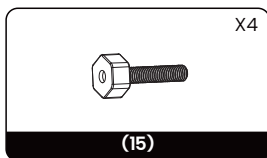
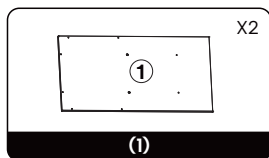


! Before tightening the screws, you must ensure that the two desktop pieces are aligned and flush against each other.
Avant de serrer les vis, vous devez vous assurer que les deux les pièces du bureau sont alignées et alignées les unes contre les autres.





Antes de apretar los tornillos, debe asegurarse de que los dos las piezas del escritorio están alineadas y niveladas entre sí.

在拧紧螺丝之前,你必须确保两块桌面对准并相互平齐。








STEP 2

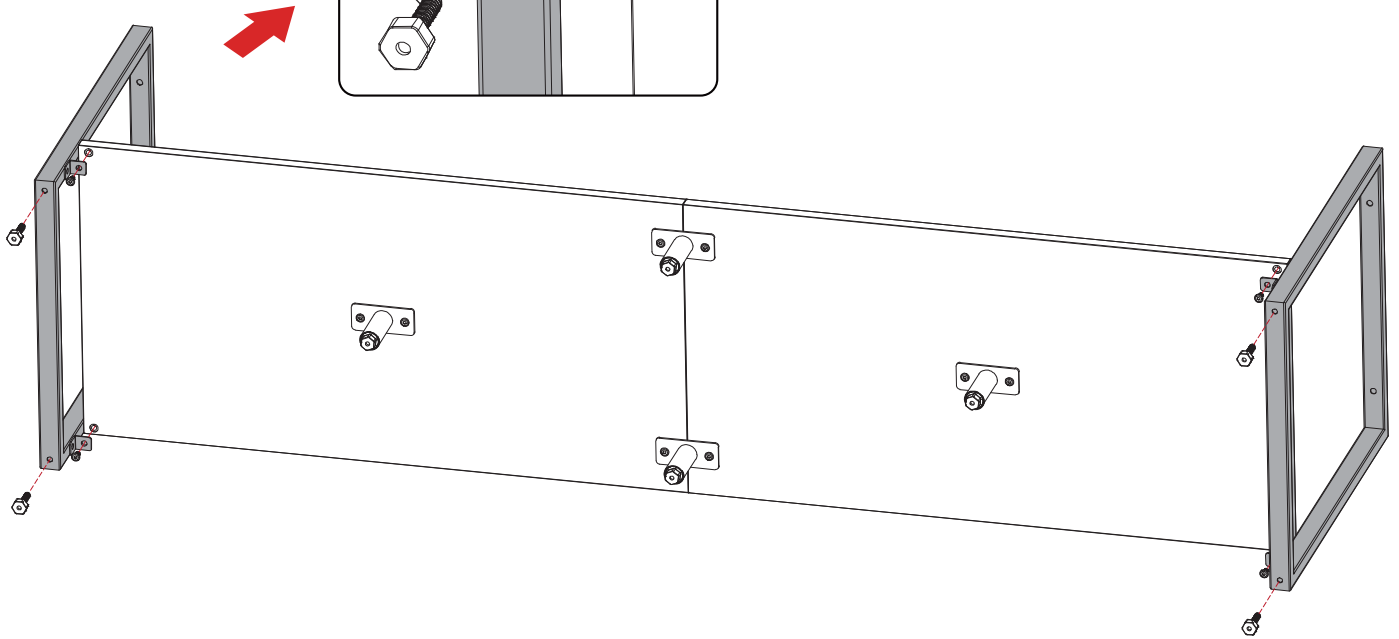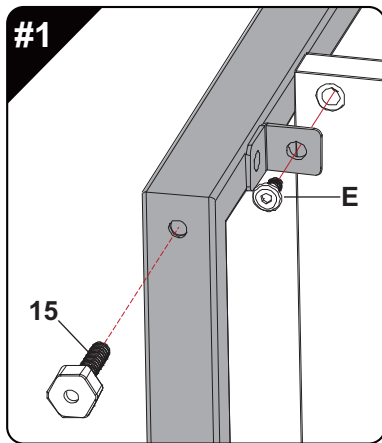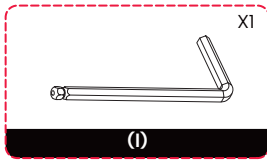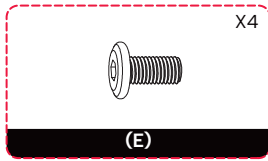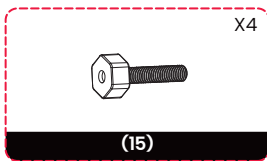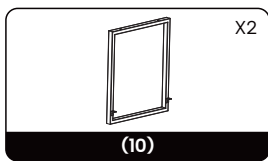






STEP 3

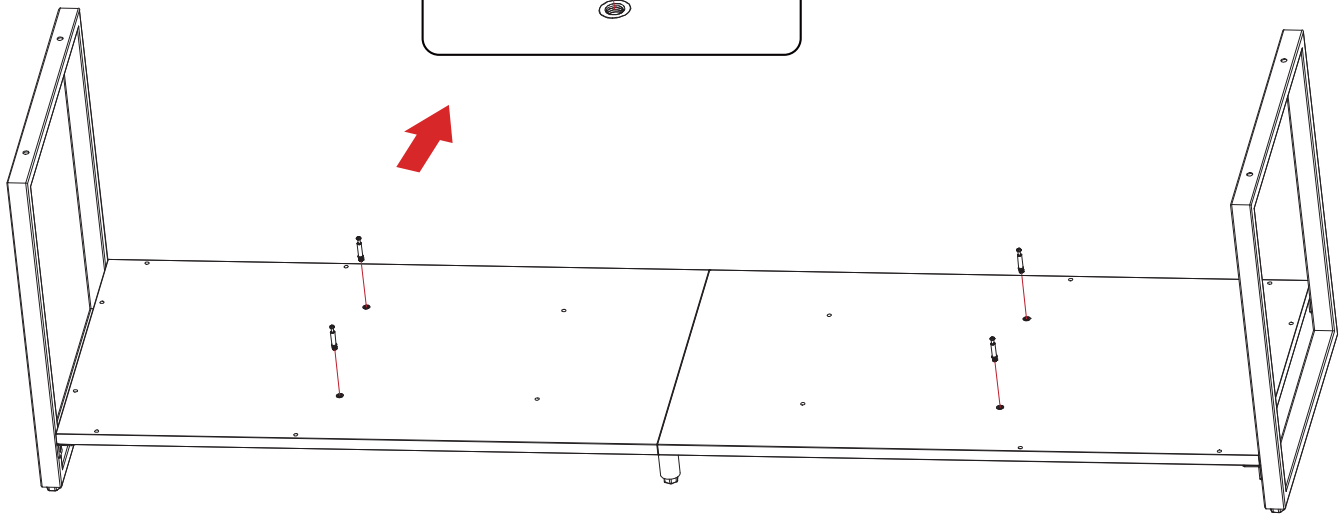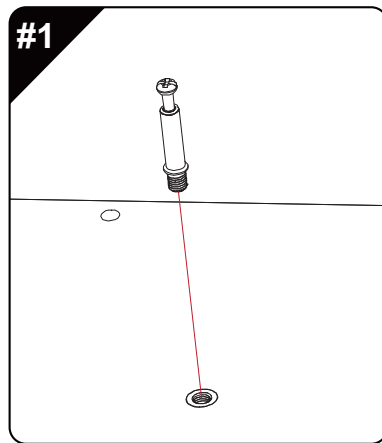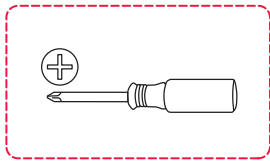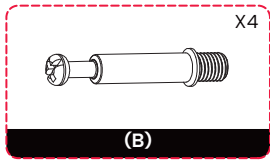






STEP 4

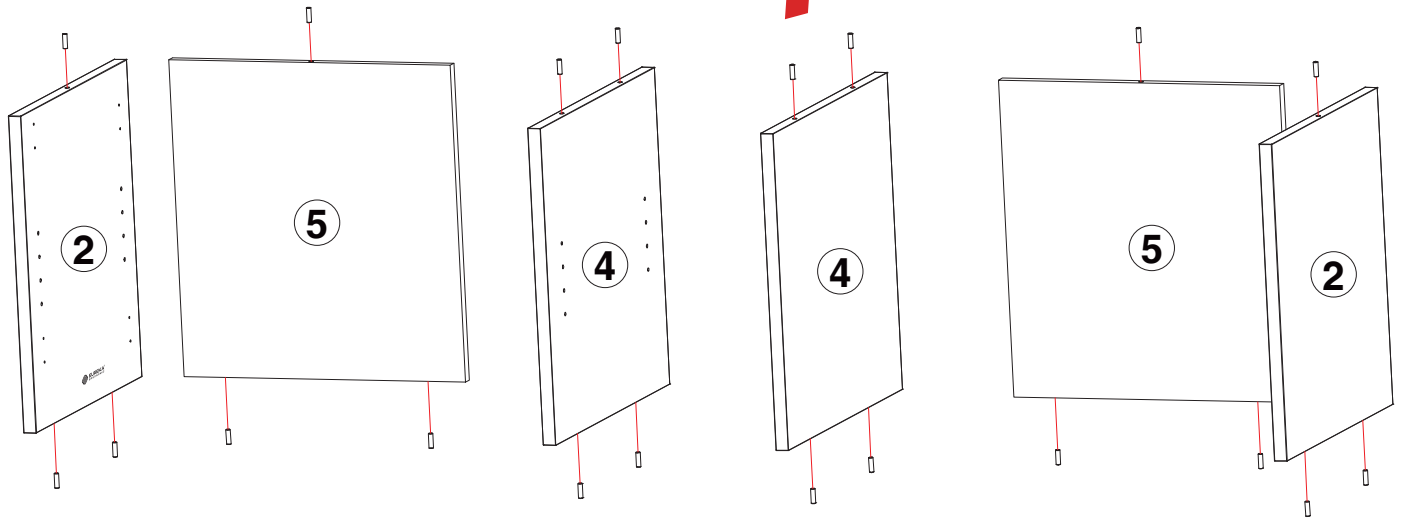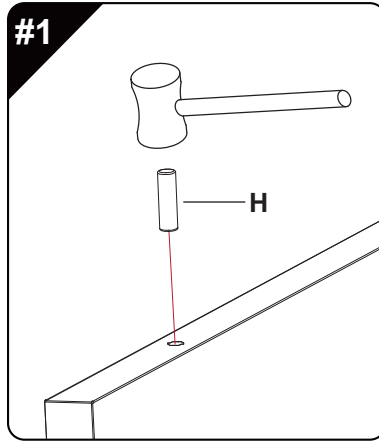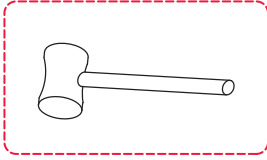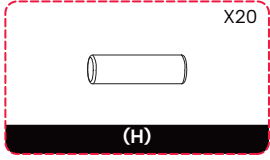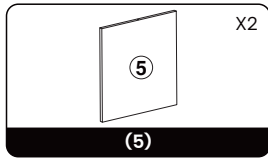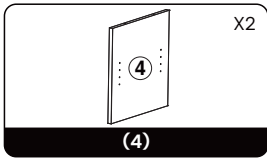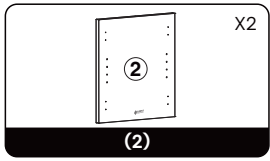








STEP 5

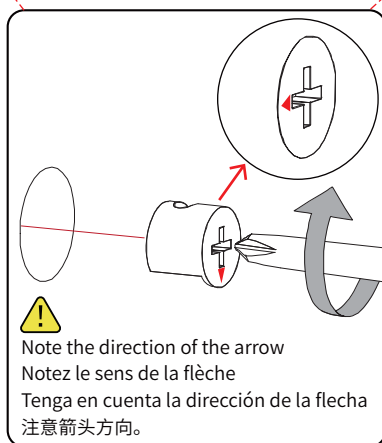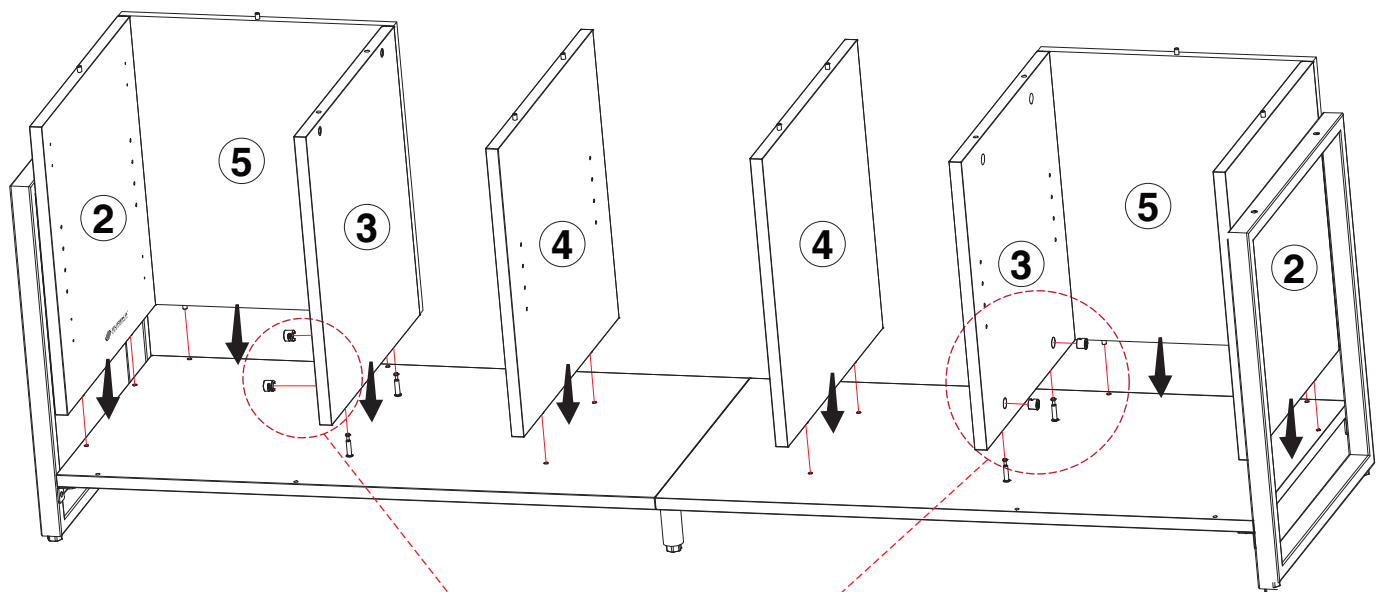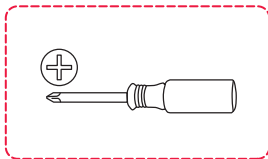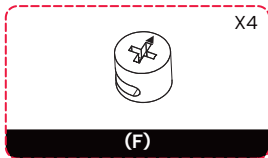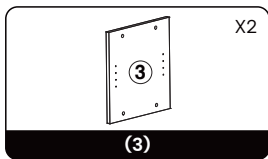




STEP 6

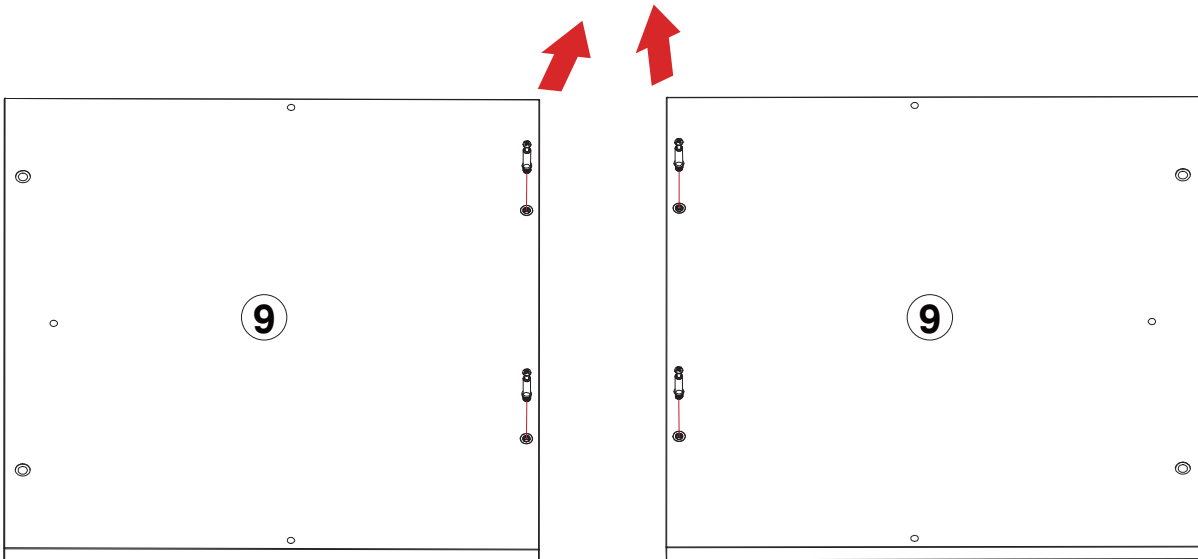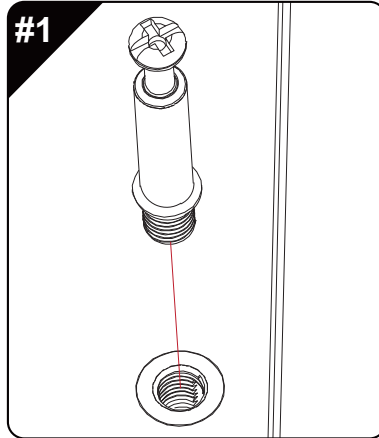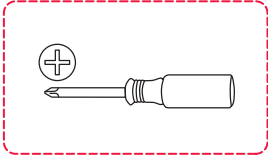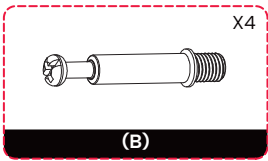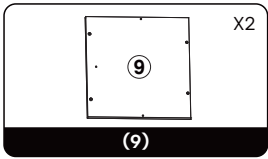





STEP 7

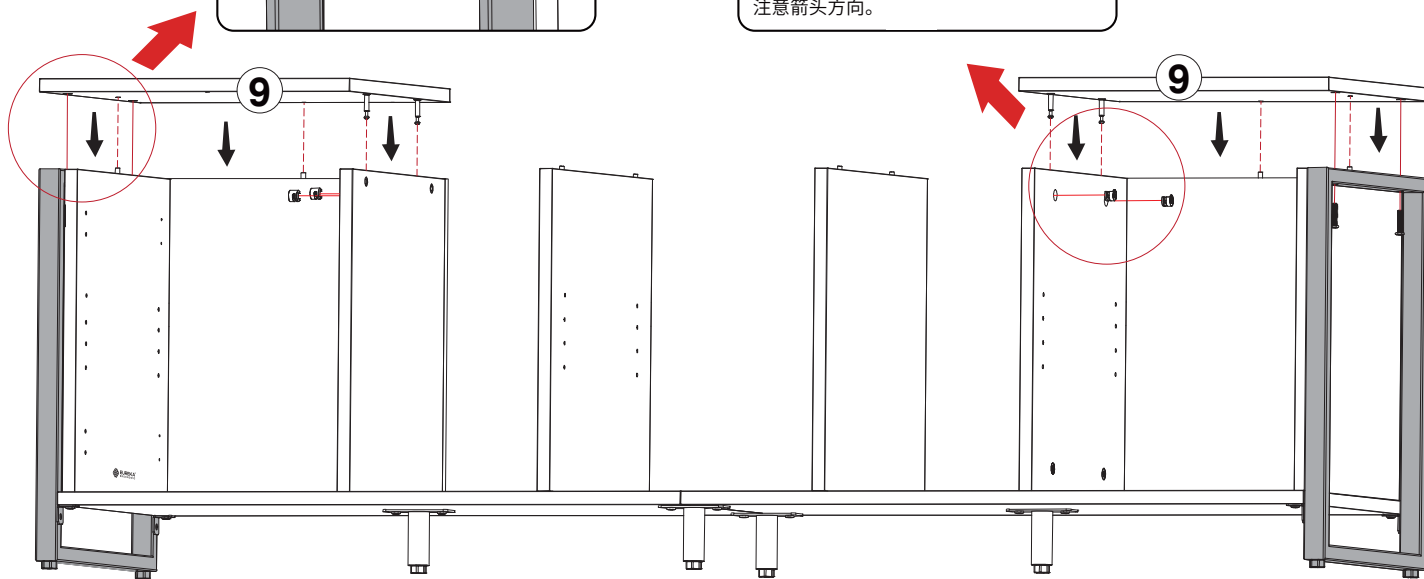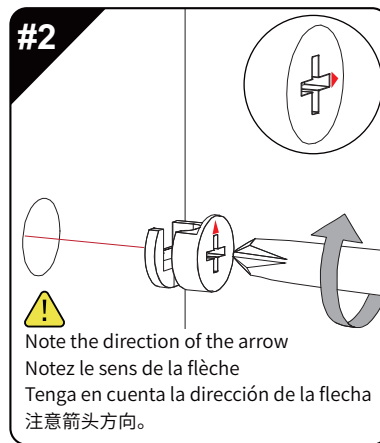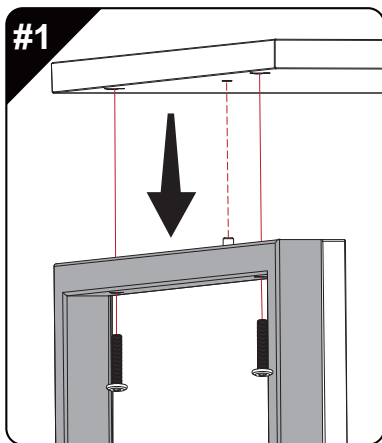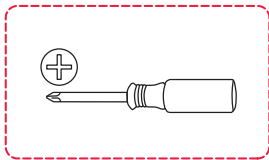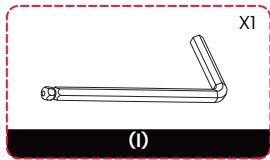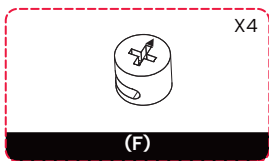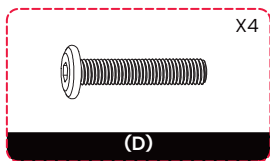


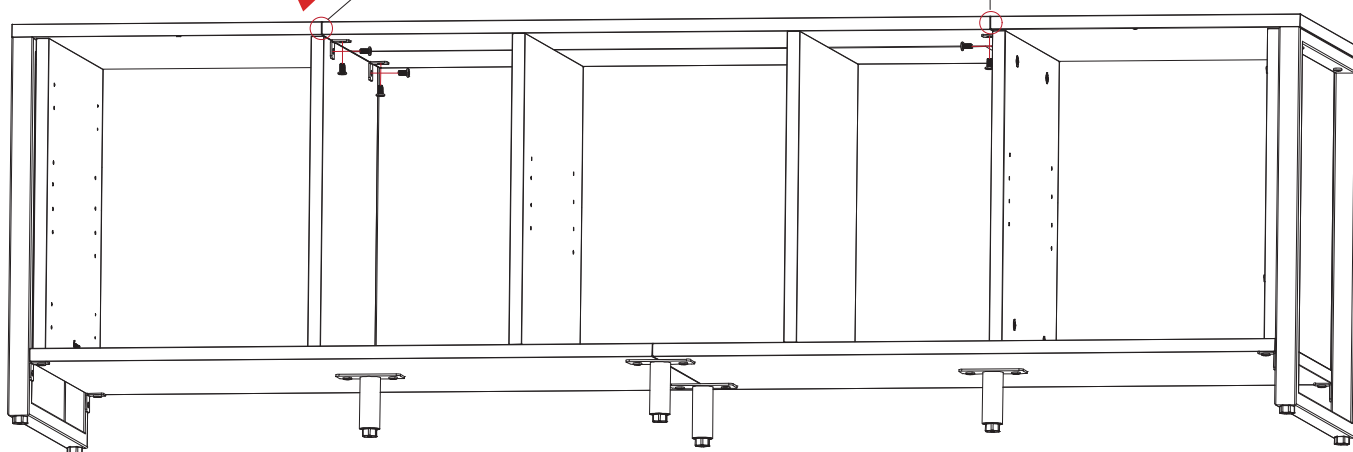
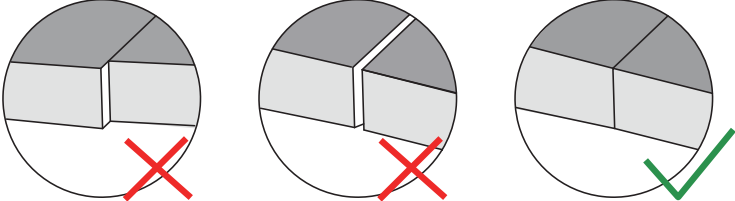
STEP 8

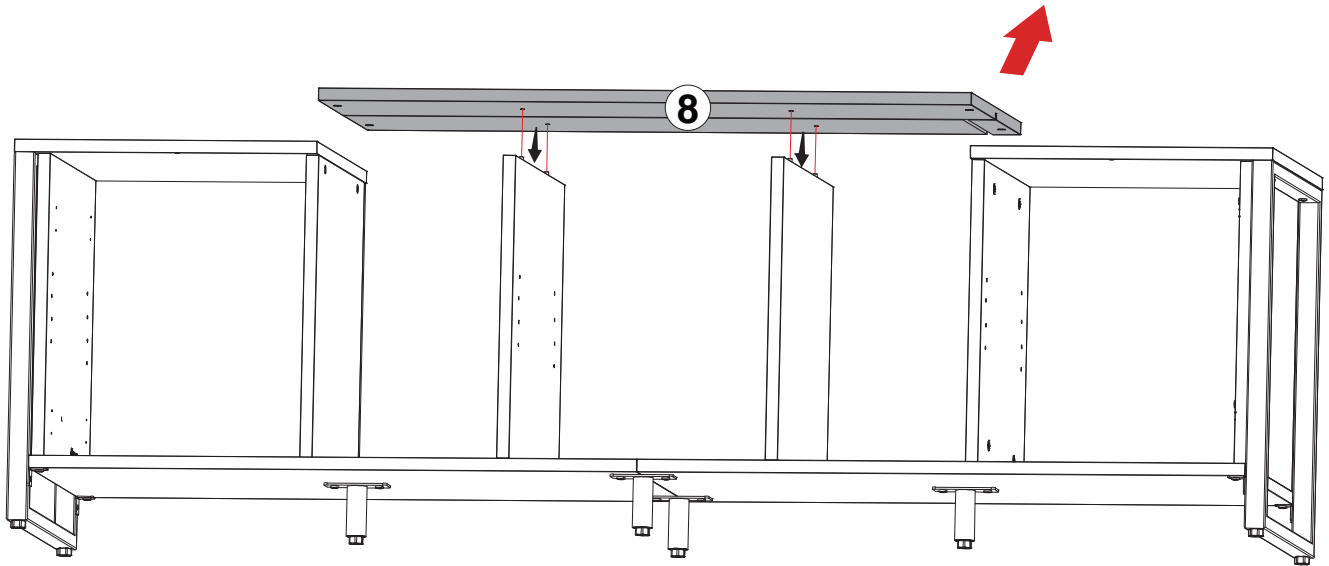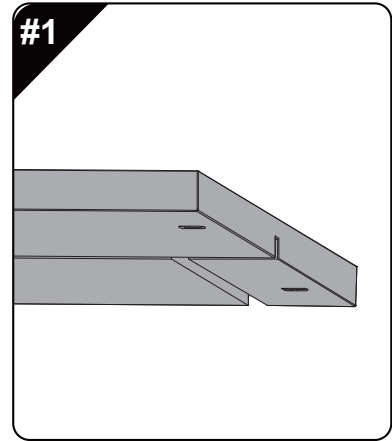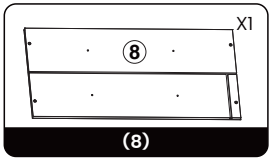





STEP 9

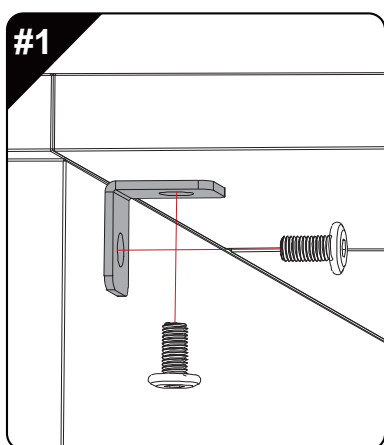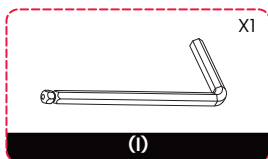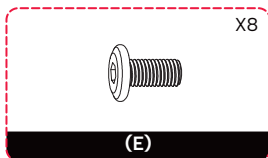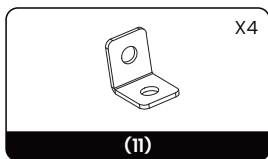








 Before tightening the screws, you must ensure that the two desktop pieces are aligned and flush against each other.
Avant de serrer les vis, vous devez vous assurer que les deux les pièces du bureau sont alignées et alignées les unes contre les autres.
Antes de apretar los tornillos, debe asegurarse de que los dos las piezas del escritorio están alineadas y niveladas entre sí.
在拧紧螺丝之前,你必须确保两块桌面对准并相互平齐。








STEP 10

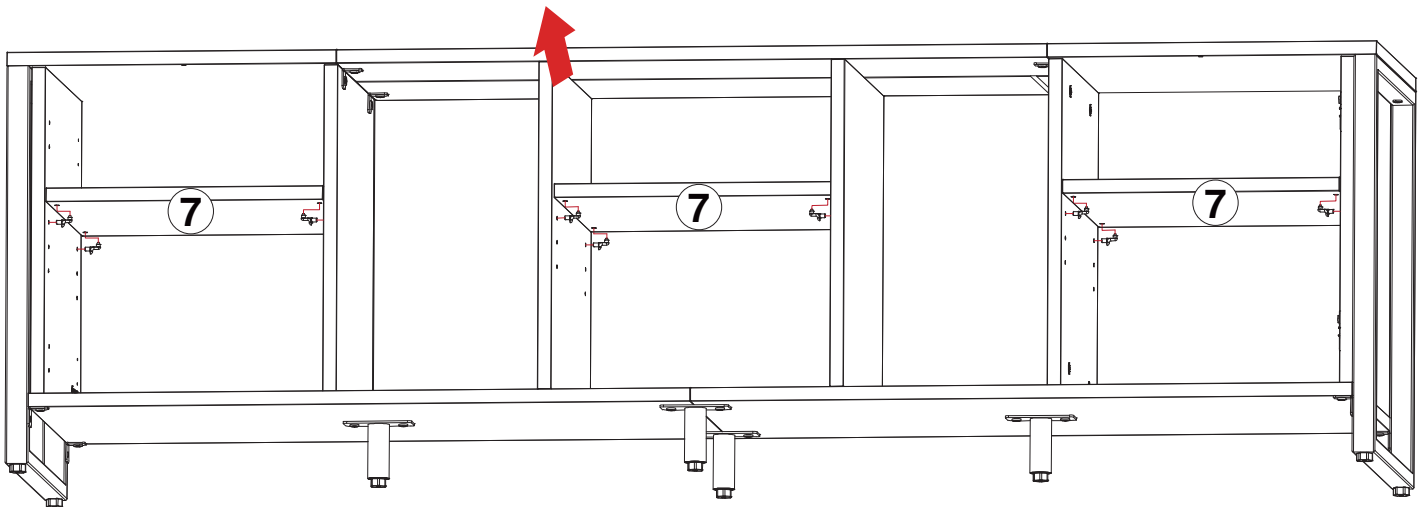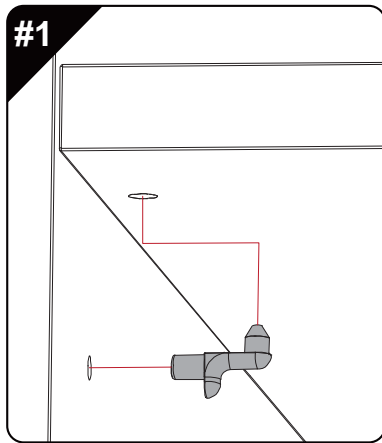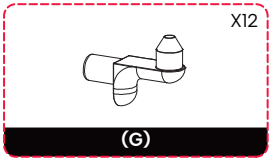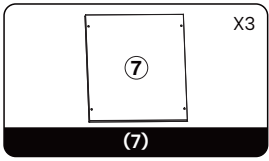






STEP 11

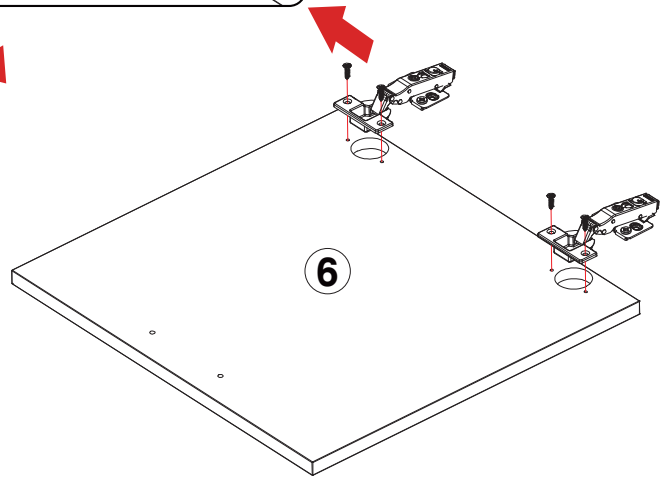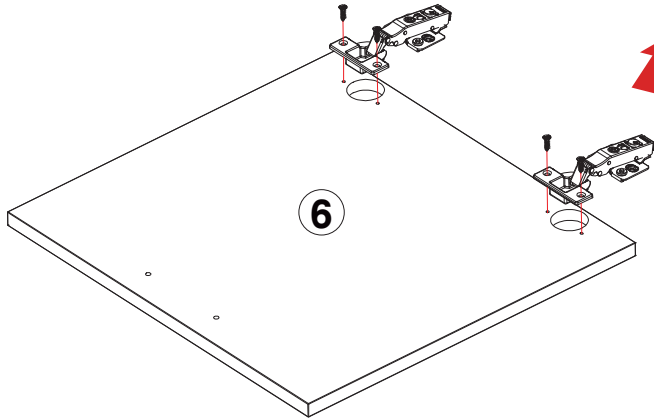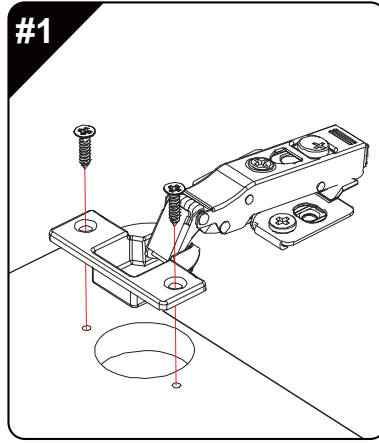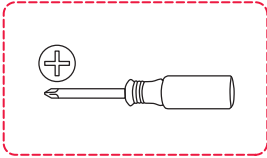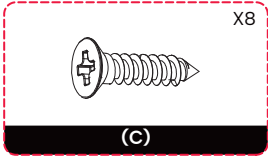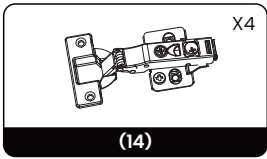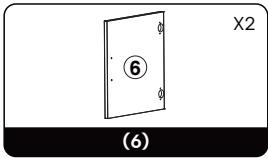

STEP 12

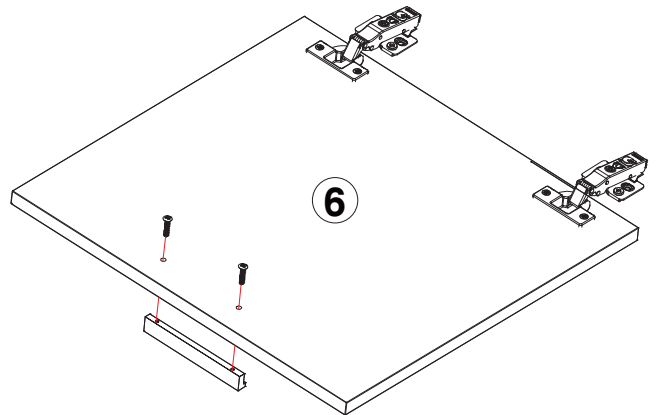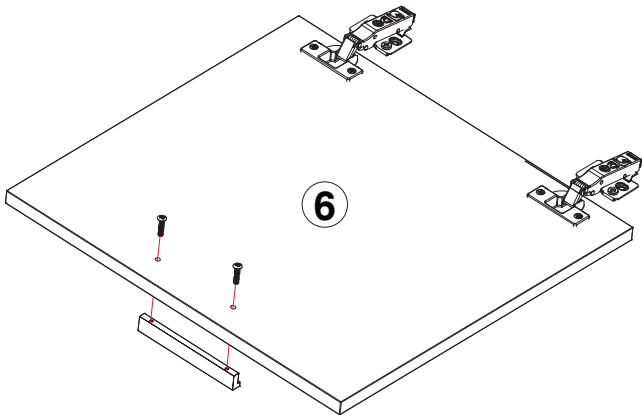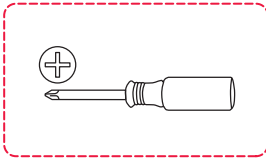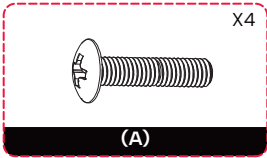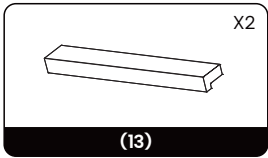

STEP 13

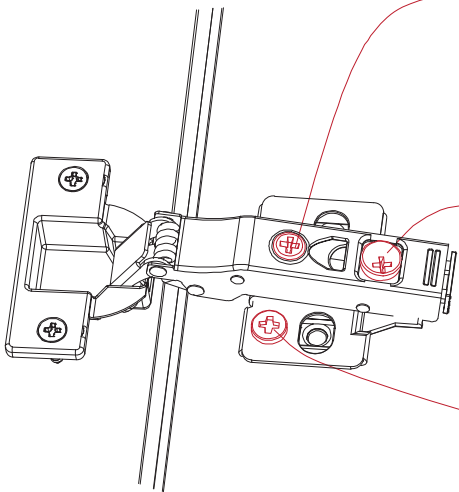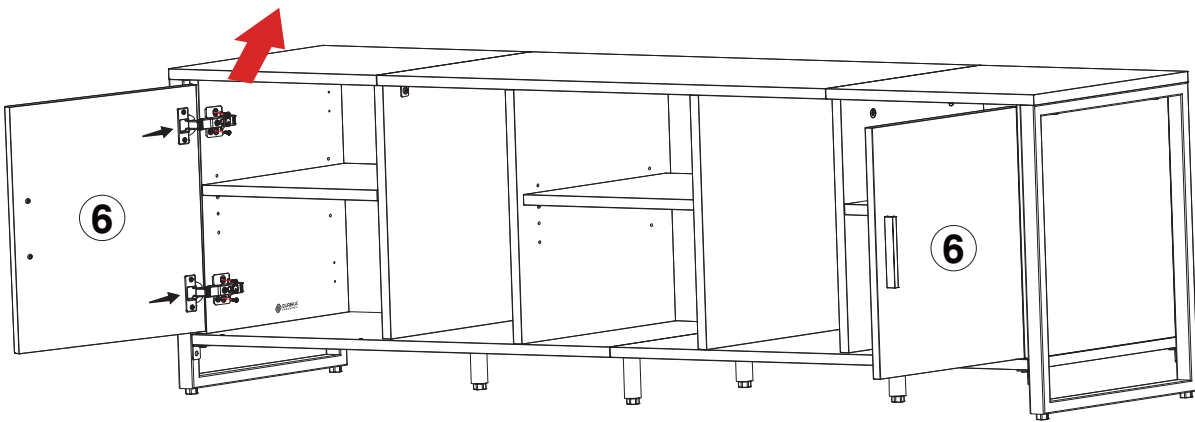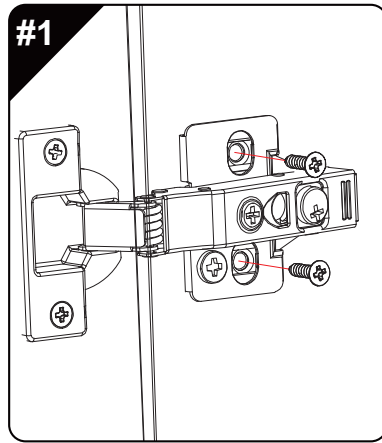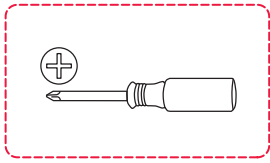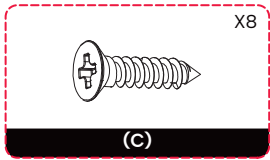

Use a screwdriver to twist the screw to adjust the door panel left and right.
Utilisez un tournevis pour tordre la vis pour ajuster le panneau de porte à gauche et à droite.

Use un destornillador para girar el tornillo para ajustar el panel de la puerta hacia la izquierda y hacia la derecha.
用螺丝刀拧此镙钉可对门板左右调节。






Use a screwdriver to twist this screw to adjust the front and rear of the door panel.
Utilisez un tournevis pour tordre cette vis afin d'ajuster l'avant et l'arrière du panneau de porte.

Use un destornillador para torcer este tornillo para ajustar la parte delantera y trasera del panel de la puerta.
用螺丝刀拧此镙钉可对门板前后调节。

Use a screwdriver to twist this screw to adjust the door panel up and down .
Utilisez un tournevis pour tordre cette vis pour ajuster le panneau de porte de haut en bas .

Use un destornillador para torcer este tornillo para ajustar el panel de la puerta hacia arriba y hacia abajo.
用螺丝刀拧此镙钉可对门板上下调节。

STEP 14

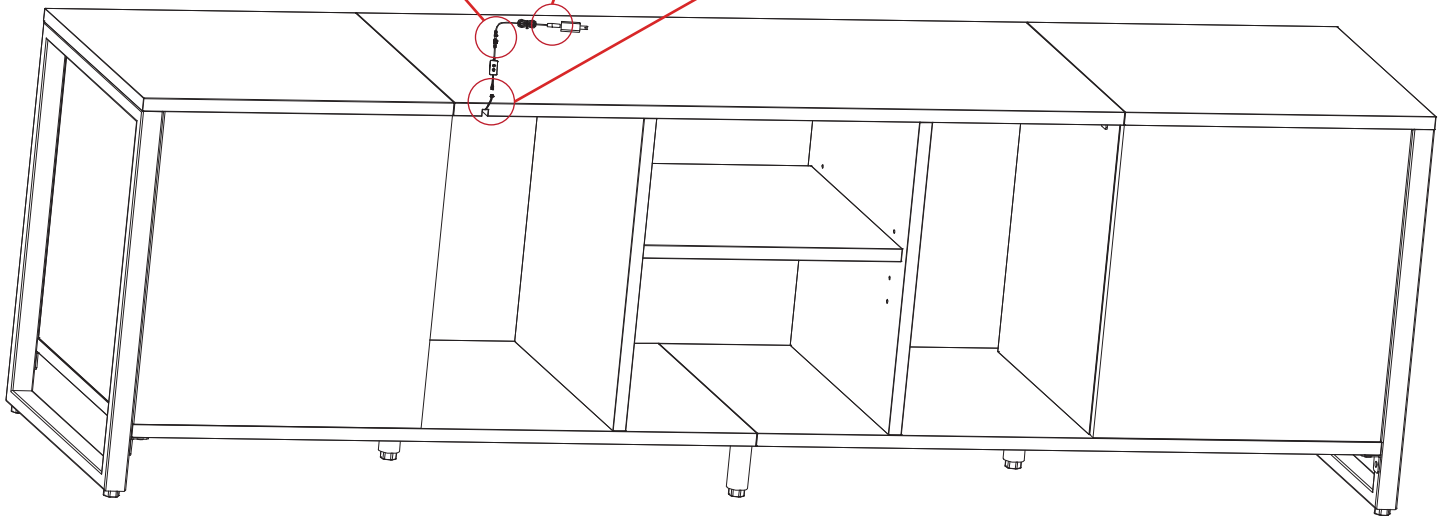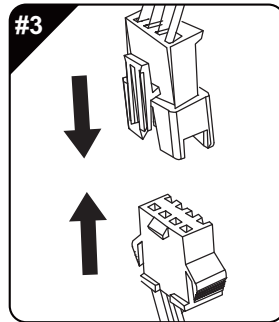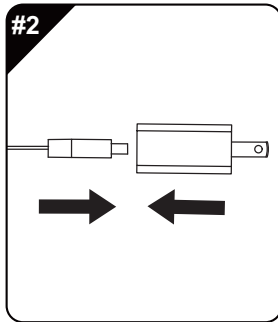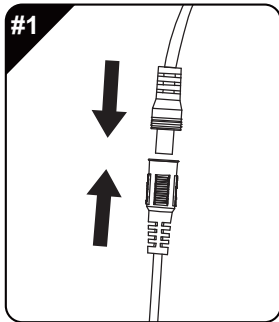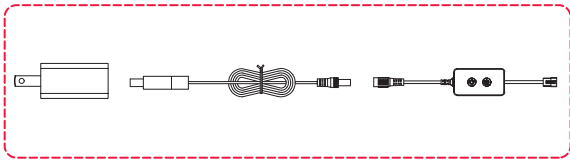

CONTROLLER FUNCTIONS

FONCTIONS DU CONTRÔLEUR

FUNCIONES DEL CONTROLADOR

按键功能



Switch between modes:

Switching light modes: Press "↻". Please ensure that it has been exited the network connection with your mobile phone before using this function.

Turning on/off:

1. Press "⏻" briefly to turn off/on the light.
2. Connect to the Internet: Press and hold "⏻" for 10 seconds and the device will flash and begin to connect to the Internet.

Basculer entre les modes:

Commutation des modes d'éclairage : appuyez sur : "↻". Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous d'avoir quitté la connexion réseau avec votre téléphone mobile.

Allumer/éteindre:

1. Presse "⏻" brièvement pour éteindre/allumer la lumière.
2. Connecter à Internet: Appuyez et maintenez enfoncé pendant "⏻" 10 secondes et l'appareil clignotera et commencera à se connecter à Internet.

Cambiar de modo:

Cambio de modos de luz: pulsar "↻". Por favor, asegúrese de que se ha salido de la conexión de red con su teléfono móvil antes de utilizar esta función.

Activación/desactivación:

1. pulsar "⏻" brevemente para apagar/encender la luz.
2. Conectarse a Internet: Mantenga pulsado durante "⏻" 10 segundos y el dispositivo parpadeará y comenzará a conectarse a Internet.

模式切换:

短按 "↻" 键，切换一种灯光模式。注意此功能的实现需要退出与手机的配网模式。

开关/配网:

- 1、短按 "⏻" 键，关闭灯光。
- 2、长按 "⏻" 键持续10秒以上，设备将进入快速闪烁状态，进入配网模式。

DOWNLOAD AND INSTALL MOBILE APP

TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L'APPLICATION MOBILE

DESCARGAR E INSTALAR LA APLICACIÓN MÓVIL

下载安装手机APP

This product is controlled by a mobile app, which is available on both Android and iOS devices.

1. Apple phones: require iOS10.0 or later.
2. Android phones: require Android 5.0 or later.
3. Please search for "Eureka Smart" in the App Store.
4. Please search for "Eureka" in the Google Play.
5. Scan the QR code below to download the app.
6. Open the "Eureka" app and sign up for an account or log in with your existing account.

Ce produit est contrôlé par une application mobile, disponible sur les appareils Android et iOS.

1. Téléphones Apple : nécessitent iOS10.0 ou version ultérieure.
2. Téléphones Android : nécessitent Android 5.0 ou version ultérieure.
3. Veuillez rechercher "Eureka Smart" dans l'App Store.
4. Veuillez rechercher "Eureka" dans Google Play.
5. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.
6. Ouvrez l'application "Eureka" et créez un compte ou connectez-vous avec votre compte existant.

Este producto se controla mediante una aplicación móvil, que está disponible tanto en dispositivos Android como iOS.

1. Teléfonos Apple: requieren iOS 10.0 o posterior.
2. Teléfonos Android: requieren Android 5.0 o posterior.
3. Busque "Eureka Smart" en la App Store.
4. Busque "Eureka" en Google Play.
5. Escanee el código QR de abajo para descargar la aplicación.
6. Abra la aplicación "Eureka" y regístrese para obtener una cuenta o inicie sesión con su cuenta existente.

本设备支持手机 APP 进行控制,支持 IOS 和安卓系统。

1. 苹果手机需要 IOS10.0 或更高版本。
2. 安卓手机需要 Android 5.0 或高版本。
3. 可在 App Store搜索“Eureka Smart”（中文：易瑞康）APP。
4. 可在Google Play搜索“Eureka”找到APP。
5. 可扫描下面二维码下载APP。
6. 打开“Eureka”APP，注册新账号或使用已有账号登录。



OPERATION STEPS OF MOBILE APP CONNECTION

ÉTAPES DE FONCTIONNEMENT DE LA CONNEXION DE L'APPLICATION MOBILE

PASOS DE OPERACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL

手机APP连接操作步骤

Preparation:

Turn on the controller and open the app. Please make sure your phone and device are connected to the same Wi-Fi.

Préparation:

Allumez le contrôleur et ouvrez l'application. Veuillez vous assurer que votre téléphone et votre appareil sont connectés au même Wi-Fi.

Preparación:

Enciende el mando y abre la aplicación. Asegúrate de que el teléfono y el dispositivo están conectados a la misma Wi-Fi.

准备工作:

打开控制器设备，手机进入APP首页，请确保你的手机和设备连接到同一个WIFI，手机开启定位权限。

Connect the Controller / Connectez le contrôleur / Conectar el controlador / 连接控制器

1 When the device is powered on, press and hold "⏻" for 10 seconds and the device will flash and begin to connect to the Internet.

Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur "⏻" pendant 10 secondes et l'appareil clignote et commence à se connecter à Internet. clignotera et commencera à se connecter à Internet.

Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado "⏻" durante 10 segundos y el dispositivo parpadeará y comenzará a conectarse a Internet.


设备通电后，长按开关“⏻”10秒，设备将进入快速闪烁状态，即进入配网模式。



2 Tap "+" on the app and add the controller.

Appuyez sur "+" sur l'application et ajoutez le contrôleur.

Toca "+" en la aplicación y añade el controlador.

手机APP里找到“+”添加设备。

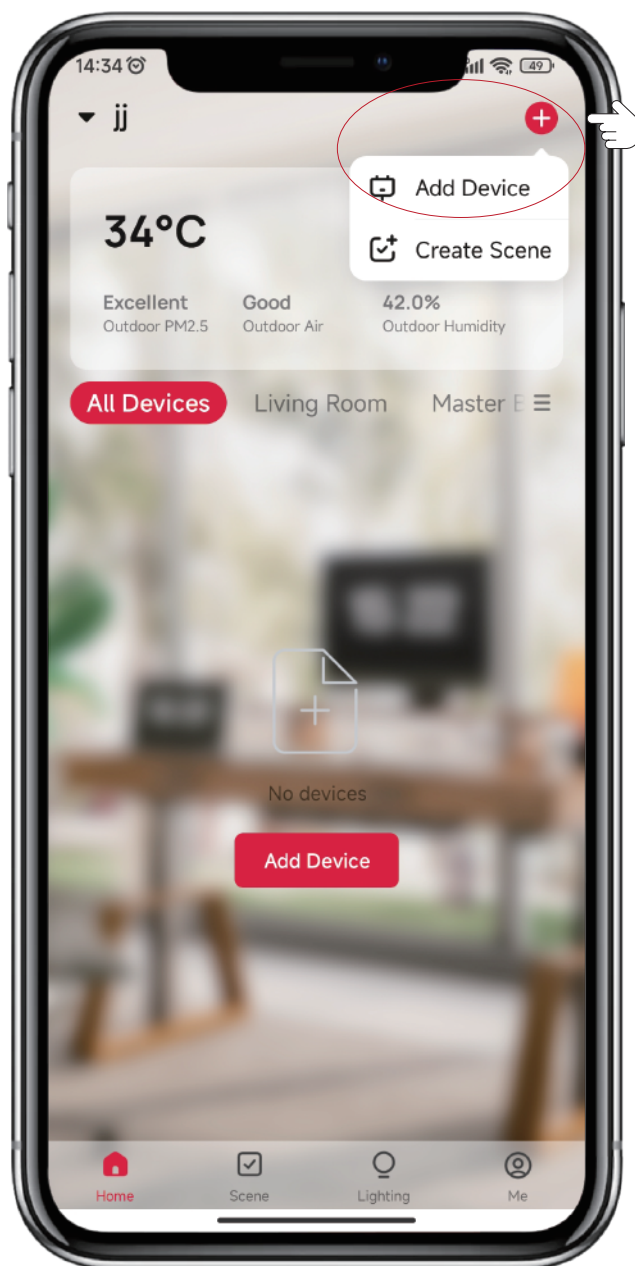

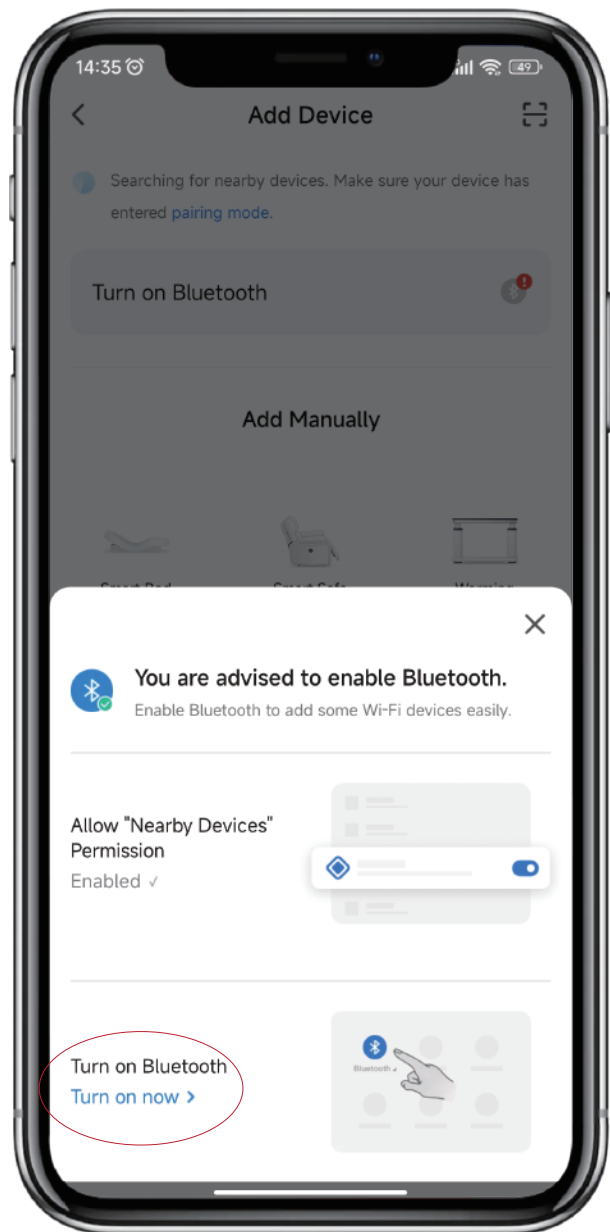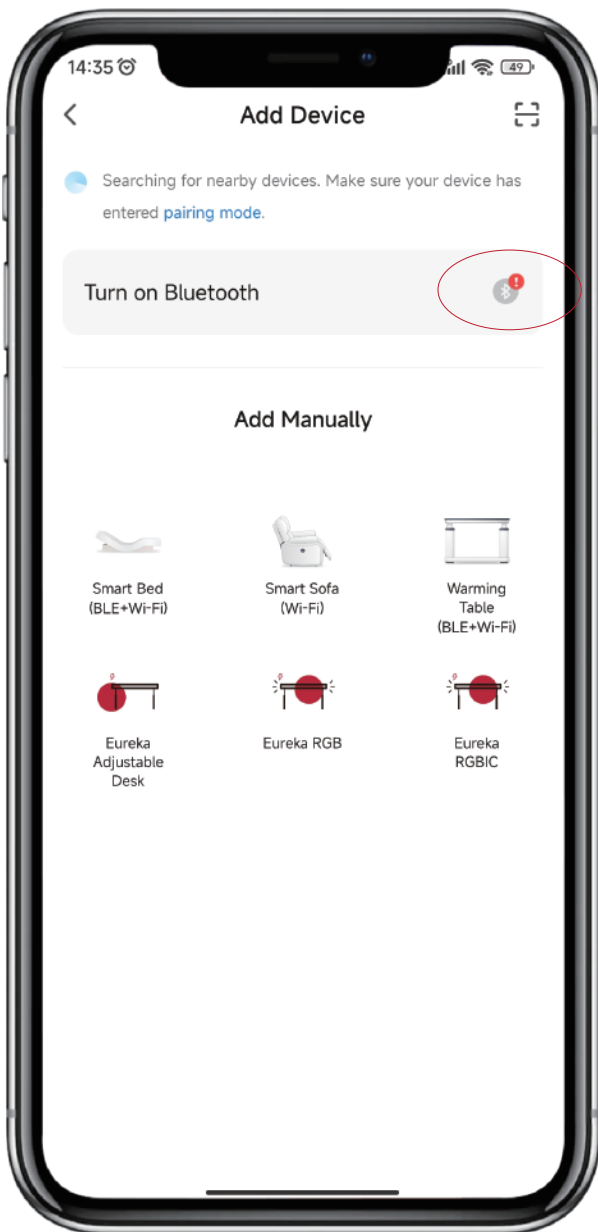


3 Make sure that you turn on Bluetooth on your phone beforehand. Otherwise, when you open the app, a pop-up window will appear inviting you to enable Bluetooth. Then, select "Allow".

Assurez-vous d'avoir activé le Bluetooth sur votre téléphone au préalable. Sinon, lorsque vous ouvrez l'application, une fenêtre contextuelle apparaîtra vous invitant à activer le Bluetooth. Ensuite, sélectionnez "Autoriser".

Asegúrate de activar previamente el Bluetooth en tu teléfono. De lo contrario, cuando abra la aplicación, aparecerá una ventana emergente que le invitará a activar el Bluetooth. Entonces, selecciona "Permitir".

如果你的手机在连接之前没有打开蓝牙，那么打开设备后，手机APP会弹出打开蓝牙的提示界面，请选择“允许”，蓝牙功能开启。若在连接设备之前已经打开蓝牙，则无此提示。

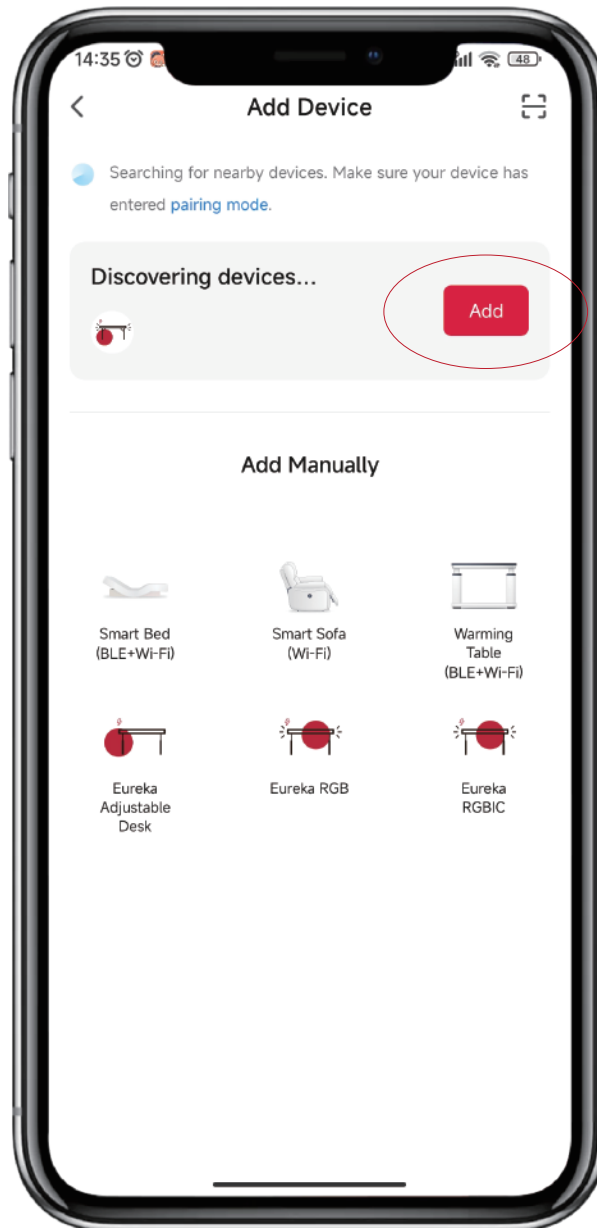

- 4 Select "Add" to continue to the next step. Then, enter your Wi-Fi password and select "Confirm". It will start connecting. You need to wait until "Added successfully" appears and select "Finished".

Sélectionnez "Ajouter" pour passer à l'étape suivante. Ensuite, entrez votre mot de passe Wi-Fi et sélectionnez "Confirmer". Il commencera à se connecter. Vous devez attendre que "Ajouté avec succès" apparaisse et sélectionner "Terminé".

Selecciona "Añadir" para continuar con el siguiente paso. A continuación, introduzca su contraseña de Wi-Fi y seleccione "Confirmar". Se iniciará la conexión. Debes esperar hasta que aparezca "Añadido con éxito" y seleccionar "Finalizado".

APP弹出提示信息，选择“添加”，点击进入下一个界面 输入WIFI密码，选择“确认”，即可进入“连接.....”状态,这一步需要等待手机与设备配对。当显示“添加成功”时，选择“完成”，然后进入操作模式。

TECHNICAL PARAMETERS

PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARÁMETROS TÉCNICOS

技术参数

Operating Temperature	Rated Voltage	Maximum Current	Rated Power
-20°C- 60°C	DC5V	2A	10W

Température de fonctionnement	Tension nominale	Courant maximal	Puissance nominale
-20°C- 60°C	DC5V	2A	10W

Temperatura de funcionamiento	Tensión nominal	Corriente máxima	Potencia nominal
-20°C- 60°C	DC5V	2A	10W

工作温度	额定电压	最大电流	额定功率
-20°C- 60°C	DC5V	2A	10W

COMMON TROUBLESHOOTING

DÉPANNAGE D'ÉCLAIRAGE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ILUMINACIÓN

故障排除

The light cannot be turned on:

1. Please confirm whether there is any response after pressing the power button "⏻" on the controller.
2. Please check whether the power adapter and socket are plugged in properly.
3. Please check whether the controller is connected.

La lumière ne peut pas être allumée :

1. Veuillez confirmer s'il y a une réponse après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation "⏻" sur le contrôleur.
2. Veuillez vérifier si l'adaptateur secteur et la prise sont correctement branchés.
3. Veuillez vérifier si le contrôleur est connecté.

La luz no se puede encender:

1. Por favor, confirme si hay alguna respuesta después de pulsar el botón de encendido "⏻" en el controlador.
2. Por favor, compruebe si el adaptador de corriente y la toma de corriente están bien enchufados.
3. Por favor, compruebe si el controlador está conectado.

灯光不亮：

- 1、请确认按下控制器电源键“⏻”开机是否有反应。
- 2、请检查电源适配器和插座是否插好。
- 3、请检查控制器是否处于连接状态。

