
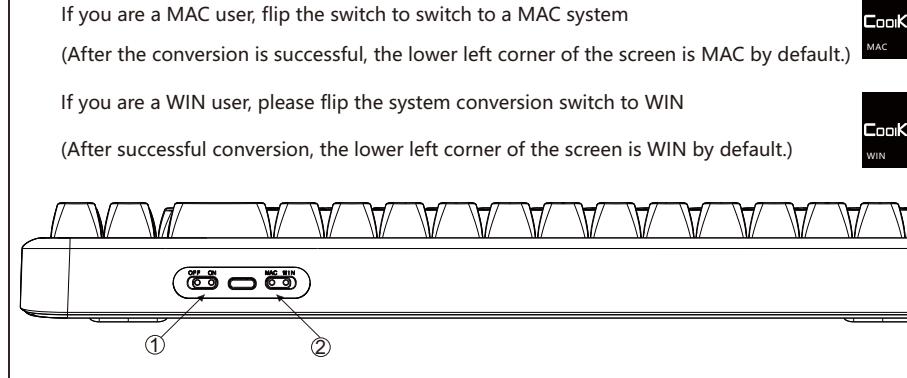
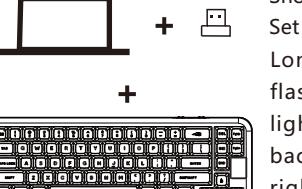
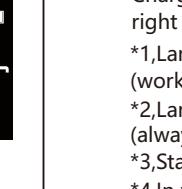
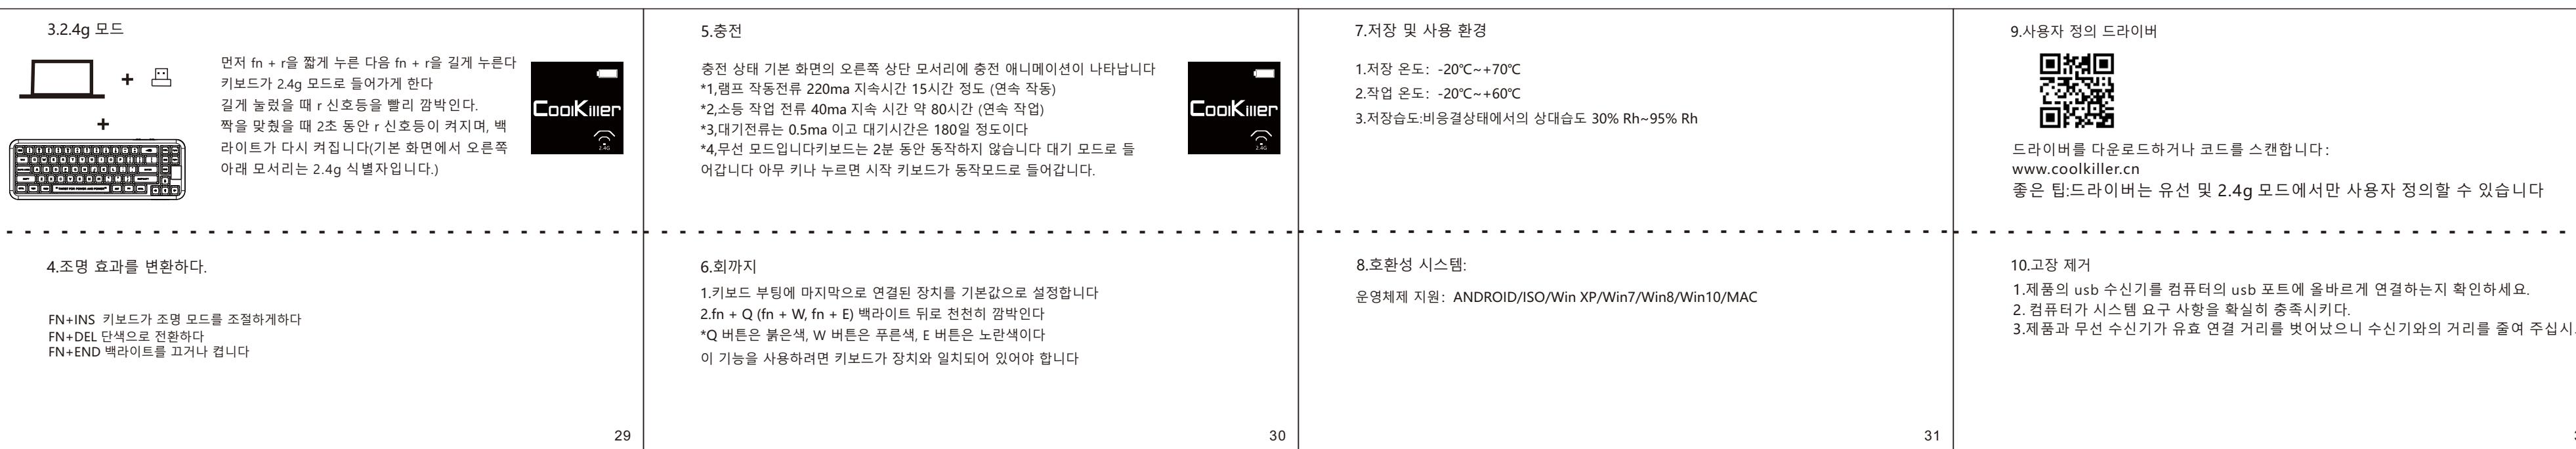


FN组合功能键(WIN系统)	FN组合功能键(WIN系统)	FN组合功能键(MAC系统)	FN组合功能键(MAC系统)
<p>FN + Esc 长按3s恢复出厂设置 FN + 1 多媒体 FN + 2 音量减 FN + 3 音量加 FN + 4 静音 FN + 5 上一曲 FN + 6 下一曲 FN + 7 暂停播放 FN + 8 CD Stop (停止)</p>	<p>FN + R 短按切换2.4G, 长按2.4G配对 FN + T 切换有线模式 FN + Win 锁WIN键 FN + Back 查询电量 (无线模式下电池供电有效) FN + INS 主背光灯效切换 FN + DEL 主背光颜色切换 FN + End 键盘灯光开关 FN + Pg Up 屏显查询(循环)</p>	<p>FN + Esc 长按3s恢复出厂设置 FN + 1 显示器亮度减 FN + 2 显示器亮度加 FN + 3 平铺展开当前活动的多个窗口 FN + 4 直接进入应用程序主界面 FN + 5 键盘背光亮度减 FN + 6 键盘背光亮度加 FN + 7 上一曲 FN + 8 暂停播放</p>	<p>FN + R 短按切换2.4G, 长按2.4G配对 FN + T 切换有线模式 FN + Win 锁WIN键 FN + Back 查询电量 (无线模式下电池供电有效) FN + INS 主背光灯效切换 FN + DEL 主背光颜色切换 FN + End 键盘灯光开关 FN + Pg Up 屏显查询(循环)</p>


<p>CoolKiller CK 68Mechanical keyboard</p> <p>List of contents:</p> <ul style="list-style-type: none"> specification x 1 transparency Ammunition box x 1 Double head key extractorx 1 Mechanical keyboard x 1 Supplementary axis x 4 Data line x 1 Receiver storage box x 1 Ice cube x 84 Distribution key cap x 9 Air spring data cable x 1 	<p>CK 68specification</p> <p>Product name: CK 68 Key count: 69 Light: RGB light effect Connection port: USB Type-C Mode: Three modes PCB: Support for hot swap Mute cotton: Two sheets of silicone mute cotton + shaft underpad Product weight: 980g Product size: 350*120*43mm</p>	<p>Quick Start Guide</p> <p>If you are a MAC user, flip the switch to switch to a MAC system (After the conversion is successful, the lower left corner of the screen is MAC by default.)</p> <p>If you are a WIN user, please flip the system conversion switch to WIN (After successful conversion, the lower left corner of the screen is WIN by default.)</p>  <p>① Power switch (built-in lithium battery) ② System transfer switch</p>	<p>1.Bluetooth connection</p> <p>Short press FN+Q/W/E and long press FN+Q/W/E Put the keyboard into pairing mode The keyboard pairing name: CK 68.5/CK 68.3.0 Long press Q/W/E and the light will flash. After the pairing is successful, the Q/W/E key is on for 2 seconds and the backlight is restored Q key lights up red, W key lights up blue, E key lights up yellowBluetooth logo is in the lower right corner of the screen under the default interface)</p> <p>2.Connecting wire</p> <p>Short press FN+T and long press FN+T Set the keyboard to wired mode After successful conversion, the white light of T key is always on for 2 seconds, and the backlight is restoredBy default, the lower right corner of the screen is</p>
13	14	15	16

<p>3.2.4G mode</p>  <p>Short press FN+R and long press FN+R Set the keyboard to 2.4G mode Long press the R button and the green light flashes. After the pairing is successful, the green light of R key is on for 2 seconds and the backlight is restored(2.4G mark is at the lower right corner of the screen in the default interface)</p>	<p>5.charge</p>  <p>Charging status The charging indicator animation appears in the upper right corner of the default screen *1.Lamp working current 220MA sustainable time about 15 hours (working all the time) *2.Lamp off working current 40MA sustainable time about 80 hours (always working) *3.Standby current 0.5MA Standby time about 180 days *4.In wireless mode Enter standby mode. Press any key to start the keyboard and enter working mode.</p>	<p>7.Storage and use environment</p> <p>1.Storage temperature: -20°C~+70°C 2.Operating temperature: -20°C~+60°C 3.Storage humidity: The relative humidity in the non-condensing state is 30%-95% RH</p>	<p>9.Custom driver</p>  <p>Scan code to download the driver or: www.coolkiller.cn Warm tip: The driver only supports wired and 2.4G mode customization</p>
<p>4.Switching effect</p> <p>FN+INS Enable keyboard to adjust light mode FN+DEL Switch monochromatic colors FN+END Turn off/on the backlight.</p>	<p>6.Back connection</p> <p>1.Keyboard startup defaults to the last connected device 2.FN+O (FN+W, FN+N+E) White slowly blinking connection *O lights up red, W lights up blue, and E lights up yellow The keyboard must have been paired with the device for this function</p>	<p>8.Compatible system:</p> <p>Support operating system: ANDROID/ISO/Win XP/Win7/Win8/Win10/MAC</p>	<p>10.troubleshooting</p> <p>1.Make sure your product's USB wireless receiver is properly plugged into the USB port on your computer. 2.Ensure that the computer meets system requirements. 3.The product and the wireless receiver are beyond the effective connection distance, please reduce the distance between the product and the receiver.</p>

<p>FN Combination key (WIN system)</p> <table border="0"> <tr> <td></td><td>Press and hold for 3s to restore factory Settings</td><td></td><td>Email</td></tr> <tr> <td></td><td>multimedia</td><td></td><td>le</td></tr> <tr> <td></td><td>Volume reduction</td><td></td><td>MyComputer</td></tr> <tr> <td></td><td>Volume plus</td><td></td><td>Calculator</td></tr> <tr> <td></td><td>mute</td><td></td><td>Switch between the home screen and the custom screen</td></tr> <tr> <td></td><td>Previous song</td><td></td><td>Short press to switch Bluetooth 1 and long press Bluetooth 1 to pair</td></tr> <tr> <td></td><td>Next song</td><td></td><td>Short press to switch Bluetooth 2 and long press Bluetooth 2 to pair</td></tr> <tr> <td></td><td>Pause play</td><td></td><td>Short press to switch Bluetooth 3 and long press Bluetooth 3 to pair</td></tr> <tr> <td></td><td>CD Stop</td><td></td><td></td></tr> </table>		Press and hold for 3s to restore factory Settings		Email		multimedia		le		Volume reduction		MyComputer		Volume plus		Calculator		mute		Switch between the home screen and the custom screen		Previous song		Short press to switch Bluetooth 1 and long press Bluetooth 1 to pair		Next song		Short press to switch Bluetooth 2 and long press Bluetooth 2 to pair		Pause play		Short press to switch Bluetooth 3 and long press Bluetooth 3 to pair		CD Stop			<p>FN Combination key (WIN system)</p> <table border="0"> <tr> <td></td><td>Short press to switch 2.4G and long press 2.4G to pair</td><td></td><td>PRTSC</td></tr> <tr> <td></td><td>Switch wire mode</td><td></td><td>SCRLK</td></tr> <tr> <td></td><td>Lock WIN key</td><td></td><td>PAUSE</td></tr> <tr> <td></td><td>Query power (battery powered in wireless mode)</td><td></td><td>HOME</td></tr> <tr> <td></td><td>Main backlight effect switch</td><td></td><td>Main backlight brightness+</td></tr> <tr> <td></td><td>Main backlight color switch</td><td></td><td>Main backlight brightness-</td></tr> <tr> <td></td><td>Keyboard light switch</td><td></td><td>Main backlight speed-</td></tr> <tr> <td></td><td>Screen query (loop)</td><td></td><td>Main backlight speed+</td></tr> <tr> <td></td><td>'</td><td></td><td></td></tr> </table>		Short press to switch 2.4G and long press 2.4G to pair		PRTSC		Switch wire mode		SCRLK		Lock WIN key		PAUSE		Query power (battery powered in wireless mode)		HOME		Main backlight effect switch		Main backlight brightness+		Main backlight color switch		Main backlight brightness-		Keyboard light switch		Main backlight speed-		Screen query (loop)		Main backlight speed+		'			<p>FN Combination Key (MAC)</p> <table border="0"> <tr> <td></td><td>Press and hold for 3s to restore factory Settings</td><td></td><td>Next song</td></tr> <tr> <td></td><td>Display dimming</td><td></td><td>mute</td></tr> <tr> <td></td><td>Display brightness plus</td><td></td><td>Volume reduction</td></tr> <tr> <td></td><td>Tile expands the currently active multiple Windows</td><td></td><td>Volume plus</td></tr> <tr> <td></td><td>Go directly to the main screen of the application</td><td></td><td>Switch between the home screen and the custom screen</td></tr> <tr> <td></td><td>Keyboard backlight brightness decreased</td><td></td><td>Short press to switch Bluetooth 1 and long press Bluetooth 1 to pair</td></tr> <tr> <td></td><td>The keyboard is brightly backlit</td><td></td><td>Short press to switch Bluetooth 2 and long press Bluetooth 2 to pair</td></tr> <tr> <td></td><td>Previous song</td><td></td><td>Short press to switch Bluetooth 3 and long press Bluetooth 3 to pair</td></tr> <tr> <td></td><td>Pause play</td><td></td><td></td></tr> </table>		Press and hold for 3s to restore factory Settings		Next song		Display dimming		mute		Display brightness plus		Volume reduction		Tile expands the currently active multiple Windows		Volume plus		Go directly to the main screen of the application		Switch between the home screen and the custom screen		Keyboard backlight brightness decreased		Short press to switch Bluetooth 1 and long press Bluetooth 1 to pair		The keyboard is brightly backlit		Short press to switch Bluetooth 2 and long press Bluetooth 2 to pair		Previous song		Short press to switch Bluetooth 3 and long press Bluetooth 3 to pair		Pause play			<p>FN Combination Key (MAC)</p> <table border="0"> <tr> <td></td><td>Short press to switch 2.4G and long press 2.4G to pair</td><td></td><td>PRTSC</td></tr> <tr> <td></td><td>Switch wire mode</td><td></td><td>SCRLK</td></tr> <tr> <td></td><td>Lock WIN key</td><td></td><td>PAUSE</td></tr> <tr> <td></td><td>Query power (battery powered in wireless mode)</td><td></td><td>HOME</td></tr> <tr> <td></td><td>Main backlight effect switch</td><td></td><td>Main backlight brightness+</td></tr> <tr> <td></td><td>Main backlight color switch</td><td></td><td>Main backlight brightness-</td></tr> <tr> <td></td><td>Keyboard light switch</td><td></td><td>Main backlight speed-</td></tr> <tr> <td></td><td>Screen query (loop)</td><td></td><td>Main backlight speed+</td></tr> <tr> <td></td><td>'</td><td></td><td></td></tr> </table>		Short press to switch 2.4G and long press 2.4G to pair		PRTSC		Switch wire mode		SCRLK		Lock WIN key		PAUSE		Query power (battery powered in wireless mode)		HOME		Main backlight effect switch		Main backlight brightness+		Main backlight color switch		Main backlight brightness-		Keyboard light switch		Main backlight speed-		Screen query (loop)		Main backlight speed+		'		
	Press and hold for 3s to restore factory Settings		Email																																																																																																																																																
	multimedia		le																																																																																																																																																
	Volume reduction		MyComputer																																																																																																																																																
	Volume plus		Calculator																																																																																																																																																
	mute		Switch between the home screen and the custom screen																																																																																																																																																
	Previous song		Short press to switch Bluetooth 1 and long press Bluetooth 1 to pair																																																																																																																																																
	Next song		Short press to switch Bluetooth 2 and long press Bluetooth 2 to pair																																																																																																																																																
	Pause play		Short press to switch Bluetooth 3 and long press Bluetooth 3 to pair																																																																																																																																																
	CD Stop																																																																																																																																																		
	Short press to switch 2.4G and long press 2.4G to pair		PRTSC																																																																																																																																																
	Switch wire mode		SCRLK																																																																																																																																																
	Lock WIN key		PAUSE																																																																																																																																																
	Query power (battery powered in wireless mode)		HOME																																																																																																																																																
	Main backlight effect switch		Main backlight brightness+																																																																																																																																																
	Main backlight color switch		Main backlight brightness-																																																																																																																																																
	Keyboard light switch		Main backlight speed-																																																																																																																																																
	Screen query (loop)		Main backlight speed+																																																																																																																																																
	'																																																																																																																																																		
	Press and hold for 3s to restore factory Settings		Next song																																																																																																																																																
	Display dimming		mute																																																																																																																																																
	Display brightness plus		Volume reduction																																																																																																																																																
	Tile expands the currently active multiple Windows		Volume plus																																																																																																																																																
	Go directly to the main screen of the application		Switch between the home screen and the custom screen																																																																																																																																																
	Keyboard backlight brightness decreased		Short press to switch Bluetooth 1 and long press Bluetooth 1 to pair																																																																																																																																																
	The keyboard is brightly backlit		Short press to switch Bluetooth 2 and long press Bluetooth 2 to pair																																																																																																																																																
	Previous song		Short press to switch Bluetooth 3 and long press Bluetooth 3 to pair																																																																																																																																																
	Pause play																																																																																																																																																		
	Short press to switch 2.4G and long press 2.4G to pair		PRTSC																																																																																																																																																
	Switch wire mode		SCRLK																																																																																																																																																
	Lock WIN key		PAUSE																																																																																																																																																
	Query power (battery powered in wireless mode)		HOME																																																																																																																																																
	Main backlight effect switch		Main backlight brightness+																																																																																																																																																
	Main backlight color switch		Main backlight brightness-																																																																																																																																																
	Keyboard light switch		Main backlight speed-																																																																																																																																																
	Screen query (loop)		Main backlight speed+																																																																																																																																																
	'																																																																																																																																																		

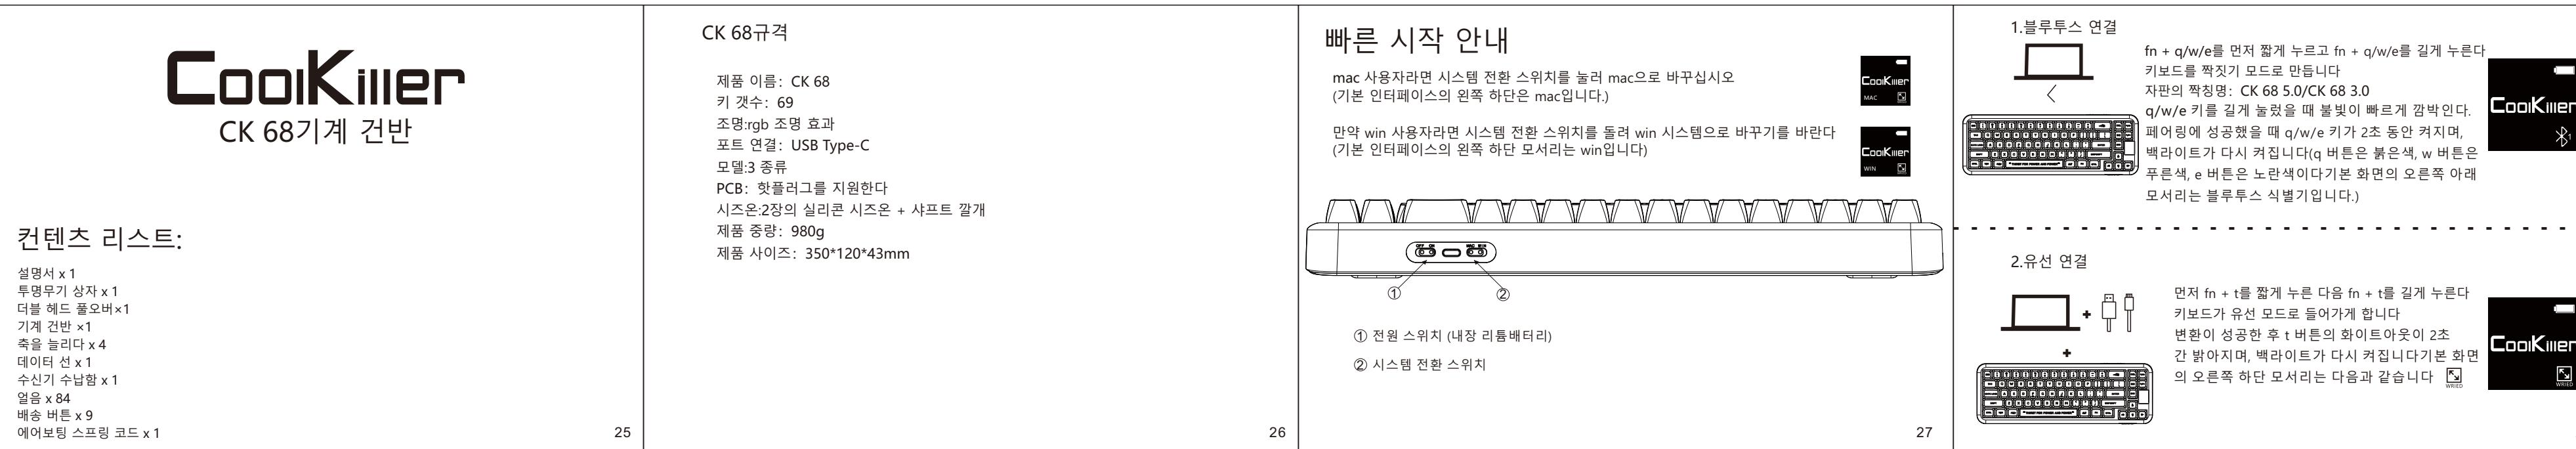


<p>CooKiller CK 68メカニカルキーボードです</p> <p>内容リストです:</p> <ul style="list-style-type: none"> 説明書 x 1 透明アクリル箱 x 1 2.5頭キーボード x 1 メカニカルキーボードです x 1 増補盤 x 4 データ線 x 1 受信機/充電ケースです x 1 汎用端子 x 84 配達キーチャップです x 9 エアブレーキケーブルです x 1 <p>37</p>	<p>CK 68仕様</p> <p>製品名: CK 68 キーの数: 69 照明:RGB照明効果 接続ポート: USB Type-C モード:トリブルモード PCB: ホットプラグ対応 サイレントコットンシリコンサileントコットン2枚+シャフトパッド 製品重量: 980g 商品サイズ: 350*120*43mm</p> <p>38</p>	<p>クリックスタートガイド</p> <p>MACユーザーの場合は、システム転送スイッチをMACシステムに変更してください(変換が成功すると、デフォルトのインターフェイスの下の画面の左下隅はMACになります)。WINユーザーの場合は、システム転送スイッチを切り替えてWINシステムに変更してください(変換が成功すると、デフォルトのインターフェイスの下の画面の左下隅はWINになります)</p> <p>1.Bluetoothを接続する</p> <p>最初にFN + Q / W / Eを押してから、FN + Q / W / Eを長押しします。キーボードをペアリングモードにします。キーボードのペアリング名: CK 68 5.0/CK 68 3.0。Q / W / Eキーはライトフラッシュを長押しします。(Qキーは赤く点滅、Wキーは青色に点滅、Eキーは黄色に点滅します)。Bluetoothロゴは、デフォルトのインターフェイスの下の画面の右下隅にあります。</p> <p>2.ワイヤーで接続する</p> <p>最初にFN + Tを短く押してから、FN + Tを長押しします。キーボードを有線モードにします。変換が成功すると、Tキーは白色光を2秒間点滅させたままで、バックライトを復元します。デフォルトのインターフェイスの下の画面の右下隅にあります。</p> <p>39</p> <p>40</p>
--	--	--


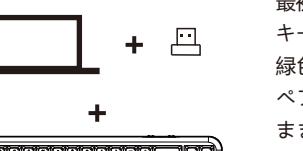
<p>3.2.4Gモード</p>  <p>最初にFN + Rを短く押してから、FN + Rを長押しします。キーボードを2.4Gモードにします。緑色のライトが点滅した後、Rキーを長押しし、ペアリングが成功すると、Rキーは2秒間緑色のままになり、バックライトが復元されます。(2.4Gロゴは、デフォルトのインターフェイスの下の画面の右下隅にあります)</p> <p>41</p>	<p>5.チャージ</p>  <p>充電状態充電インジケーターのアニメーションがデフォルトインターフェイスの右上隅に表示されます。*1.ランプ動作電流20MA持続時間約15時間(常に動作) *2.ランプオフ動作電流40MA持続時間約80時間(常に動作) *3.スタンバイ電流0.5MAスタンバイ時間約180日 *4.無線モードでキーボード何もしないスタンバイモードに2分入っていずれかのキーを押して、キーボードを動作モードで起動します。</p> <p>42</p>	<p>7.保管・使用環境</p> <p>1.保管温度: -20°C~+70°C 2.動作温度: -20°C~+60°C 3.保管湿度:結露しない状態の相対湿度30%RH~95%RH</p> <p>43</p>	<p>9.カスタムドライバー</p>  <p>コードをスキャンしてドライバーをダウンロードするか、: www.cookiller.cn ヒント:ドライバーは有線および2.4Gモードのカスタマイズのみをサポートします</p> <p>44</p>
---	--	---	---


<p>FNコンビネーションファンクションキー(WINシステム)</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>FN + Esc</td><td>3秒を押し続けると、工場出荷時の設定に戻ります</td><td>FN + 9</td><td>Email</td></tr> <tr> <td>FN + 1</td><td>マルチメディア</td><td>FN + 0</td><td>IE</td></tr> <tr> <td>FN + 2</td><td>音量を下げる</td><td>FN + (-)</td><td>MyComputer</td></tr> <tr> <td>FN + 3</td><td>ボリュームプラス</td><td>FN + +</td><td>Calculator</td></tr> <tr> <td>FN + 4</td><td>壁紙</td><td>FN + TAB</td><td>メイン画面とカスタムインターフェイスを切り替える</td></tr> <tr> <td>FN + 5</td><td>前の曲</td><td>FN + Q</td><td>短押しして1 Bluetooth切り替え、1 Bluetooth長押ししてペアリングします</td></tr> <tr> <td>FN + 6</td><td>次の曲</td><td>FN + W</td><td>短押しして2 Bluetooth切り替え、2 Bluetooth長押ししてペアリングします</td></tr> <tr> <td>FN + 7</td><td>再生の一時停止</td><td>FN + E</td><td>短押しして3 Bluetooth切り替え、3 Bluetooth長押ししてペアリングします</td></tr> <tr> <td>FN + 8</td><td>CD Stop</td><td>FN + I</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>45</p>	FN + Esc	3秒を押し続けると、工場出荷時の設定に戻ります	FN + 9	Email	FN + 1	マルチメディア	FN + 0	IE	FN + 2	音量を下げる	FN + (-)	MyComputer	FN + 3	ボリュームプラス	FN + +	Calculator	FN + 4	壁紙	FN + TAB	メイン画面とカスタムインターフェイスを切り替える	FN + 5	前の曲	FN + Q	短押しして1 Bluetooth切り替え、1 Bluetooth長押ししてペアリングします	FN + 6	次の曲	FN + W	短押しして2 Bluetooth切り替え、2 Bluetooth長押ししてペアリングします	FN + 7	再生の一時停止	FN + E	短押しして3 Bluetooth切り替え、3 Bluetooth長押ししてペアリングします	FN + 8	CD Stop	FN + I		<p>FNコンビネーションファンクションキー(WINシステム)</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>FN + R</td><td>短押しして2.4Gを切り替え、2.4Gペアリングを長押しします</td><td>FN + O</td><td>PRTSC</td></tr> <tr> <td>FN + T</td><td>有線モードの切り替え</td><td>FN + P</td><td>SCRLK</td></tr> <tr> <td>FN + Win</td><td>WINキーをロックする</td><td>FN + L</td><td>PAUSE</td></tr> <tr> <td>FN + Back</td><td>電力レベルを確認します(バッテリー電源はワイヤレスモードで有効です)</td><td>FN + J</td><td>HOME</td></tr> <tr> <td>FN + INS</td><td>主なバックライト効果の切り替え</td><td>FN + TAB</td><td>メイン画面とカスタムインターフェイスを切り替える</td></tr> <tr> <td>FN + DEL</td><td>メイン・バックライトの色切り替え</td><td>FN + Q</td><td>短押しして1 Bluetooth切り替え、1 Bluetooth長押ししてペアリングします</td></tr> <tr> <td>FN + END</td><td>キーボードライトスイッチ</td><td>FN + W</td><td>短押しして2 Bluetooth切り替え、2 Bluetooth長押ししてペアリングします</td></tr> <tr> <td>FN + PG UP</td><td>画面上のカエリ(ループ)</td><td>FN + I</td><td>短押しして3 Bluetooth切り替え、3 Bluetooth長押ししてペアリングします</td></tr> <tr> <td>FN + I</td><td></td><td>FN + 8</td><td>再生の一時停止</td></tr> </tbody> </table> <p>46</p>	FN + R	短押しして2.4Gを切り替え、2.4Gペアリングを長押しします	FN + O	PRTSC	FN + T	有線モードの切り替え	FN + P	SCRLK	FN + Win	WINキーをロックする	FN + L	PAUSE	FN + Back	電力レベルを確認します(バッテリー電源はワイヤレスモードで有効です)	FN + J	HOME	FN + INS	主なバックライト効果の切り替え	FN + TAB	メイン画面とカスタムインターフェイスを切り替える	FN + DEL	メイン・バックライトの色切り替え	FN + Q	短押しして1 Bluetooth切り替え、1 Bluetooth長押ししてペアリングします	FN + END	キーボードライトスイッチ	FN + W	短押しして2 Bluetooth切り替え、2 Bluetooth長押ししてペアリングします	FN + PG UP	画面上のカエリ(ループ)	FN + I	短押しして3 Bluetooth切り替え、3 Bluetooth長押ししてペアリングします	FN + I		FN + 8	再生の一時停止	<p>FNコンビネーションファンクションキー(MACシステム)</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>FN + Esc</td><td>3秒を押し続けると、工場出荷時の設定に戻ります</td><td>FN + 9</td><td>次の曲</td></tr> <tr> <td>FN + 1</td><td>ディスプレイの明るさを低下する</td><td>FN + 0</td><td>壁紙</td></tr> <tr> <td>FN + 2</td><td>ディスプレイの明るさプラス</td><td>FN + -</td><td>音量を下げる</td></tr> <tr> <td>FN + 3</td><td>タイルは現在アクティブな複数のウィンドウを展開します</td><td>FN + +</td><td>ボリュームプラス</td></tr> <tr> <td>FN + 4</td><td>アプリケーションのメインインターフェイスに直接移動します</td><td>FN + TAB</td><td>メイン画面とカスタムインターフェイスを切り替える</td></tr> <tr> <td>FN + 5</td><td>キーボードのバックライトの明るさが低下します</td><td>FN + Q</td><td>短押しして1 Bluetooth切り替え、1 Bluetooth長押ししてペアリングします</td></tr> <tr> <td>FN + 6</td><td>キーボードバックライトの明るさプラス</td><td>FN + W</td><td>短押しして2 Bluetooth切り替え、2 Bluetooth長押ししてペアリングします</td></tr> <tr> <td>FN + 7</td><td>前の曲</td><td>FN + E</td><td>短押しして3 Bluetooth切り替え、3 Bluetooth長押ししてペアリングします</td></tr> <tr> <td>FN + 8</td><td>再生の一時停止</td><td>FN + I</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>47</p>	FN + Esc	3秒を押し続けると、工場出荷時の設定に戻ります	FN + 9	次の曲	FN + 1	ディスプレイの明るさを低下する	FN + 0	壁紙	FN + 2	ディスプレイの明るさプラス	FN + -	音量を下げる	FN + 3	タイルは現在アクティブな複数のウィンドウを展開します	FN + +	ボリュームプラス	FN + 4	アプリケーションのメインインターフェイスに直接移動します	FN + TAB	メイン画面とカスタムインターフェイスを切り替える	FN + 5	キーボードのバックライトの明るさが低下します	FN + Q	短押しして1 Bluetooth切り替え、1 Bluetooth長押ししてペアリングします	FN + 6	キーボードバックライトの明るさプラス	FN + W	短押しして2 Bluetooth切り替え、2 Bluetooth長押ししてペアリングします	FN + 7	前の曲	FN + E	短押しして3 Bluetooth切り替え、3 Bluetooth長押ししてペアリングします	FN + 8	再生の一時停止	FN + I		<p>FNコンビネーションファンクションキー(MACシステム)</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>FN + R</td><td>短押しして2.4Gを切り替え、2.4Gペアリングを長押しします</td><td>FN + O</td><td>PRTSC</td></tr> <tr> <td>FN + T</td><td>有線モードの切り替え</td><td>FN + P</td><td>SCRLK</td></tr> <tr> <td>FN + Win</td><td>WINキーをロックする</td><td>FN + L</td><td>PAUSE</td></tr> <tr> <td>FN + Back</td><td>電力レベルを確認します(バッテリー電源はワイヤレスモードで有効です)</td><td>FN + J</td><td>HOME</td></tr> <tr> <td>FN + INS</td><td>主なバックライト効果の切り替え</td><td>FN + TAB</td><td>メイン画面とカスタムインターフェイスを切り替える</td></tr> <tr> <td>FN + DEL</td><td>メイン・バックライトの色切り替え</td><td>FN + Q</td><td>短押しして1 Bluetooth切り替え、1 Bluetooth長押ししてペアリングします</td></tr> <tr> <td>FN + END</td><td>キーボードライトスイッチ</td><td>FN + W</td><td>短押しして2 Bluetooth切り替え、2 Bluetooth長押ししてペアリングします</td></tr> <tr> <td>FN + PG UP</td><td>画面上のカエリ(ループ)</td><td>FN + I</td><td>短押しして3 Bluetooth切り替え、3 Bluetooth長押ししてペアリングします</td></tr> <tr> <td>FN + I</td><td></td><td>FN + 8</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>48</p>	FN + R	短押しして2.4Gを切り替え、2.4Gペアリングを長押しします	FN + O	PRTSC	FN + T	有線モードの切り替え	FN + P	SCRLK	FN + Win	WINキーをロックする	FN + L	PAUSE	FN + Back	電力レベルを確認します(バッテリー電源はワイヤレスモードで有効です)	FN + J	HOME	FN + INS	主なバックライト効果の切り替え	FN + TAB	メイン画面とカスタムインターフェイスを切り替える	FN + DEL	メイン・バックライトの色切り替え	FN + Q	短押しして1 Bluetooth切り替え、1 Bluetooth長押ししてペアリングします	FN + END	キーボードライトスイッチ	FN + W	短押しして2 Bluetooth切り替え、2 Bluetooth長押ししてペアリングします	FN + PG UP	画面上のカエリ(ループ)	FN + I	短押しして3 Bluetooth切り替え、3 Bluetooth長押ししてペアリングします	FN + I		FN + 8	
FN + Esc	3秒を押し続けると、工場出荷時の設定に戻ります	FN + 9	Email																																																																																																																																																
FN + 1	マルチメディア	FN + 0	IE																																																																																																																																																
FN + 2	音量を下げる	FN + (-)	MyComputer																																																																																																																																																
FN + 3	ボリュームプラス	FN + +	Calculator																																																																																																																																																
FN + 4	壁紙	FN + TAB	メイン画面とカスタムインターフェイスを切り替える																																																																																																																																																
FN + 5	前の曲	FN + Q	短押しして1 Bluetooth切り替え、1 Bluetooth長押ししてペアリングします																																																																																																																																																
FN + 6	次の曲	FN + W	短押しして2 Bluetooth切り替え、2 Bluetooth長押ししてペアリングします																																																																																																																																																
FN + 7	再生の一時停止	FN + E	短押しして3 Bluetooth切り替え、3 Bluetooth長押ししてペアリングします																																																																																																																																																
FN + 8	CD Stop	FN + I																																																																																																																																																	
FN + R	短押しして2.4Gを切り替え、2.4Gペアリングを長押しします	FN + O	PRTSC																																																																																																																																																
FN + T	有線モードの切り替え	FN + P	SCRLK																																																																																																																																																
FN + Win	WINキーをロックする	FN + L	PAUSE																																																																																																																																																
FN + Back	電力レベルを確認します(バッテリー電源はワイヤレスモードで有効です)	FN + J	HOME																																																																																																																																																
FN + INS	主なバックライト効果の切り替え	FN + TAB	メイン画面とカスタムインターフェイスを切り替える																																																																																																																																																
FN + DEL	メイン・バックライトの色切り替え	FN + Q	短押しして1 Bluetooth切り替え、1 Bluetooth長押ししてペアリングします																																																																																																																																																
FN + END	キーボードライトスイッチ	FN + W	短押しして2 Bluetooth切り替え、2 Bluetooth長押ししてペアリングします																																																																																																																																																
FN + PG UP	画面上のカエリ(ループ)	FN + I	短押しして3 Bluetooth切り替え、3 Bluetooth長押ししてペアリングします																																																																																																																																																
FN + I		FN + 8	再生の一時停止																																																																																																																																																
FN + Esc	3秒を押し続けると、工場出荷時の設定に戻ります	FN + 9	次の曲																																																																																																																																																
FN + 1	ディスプレイの明るさを低下する	FN + 0	壁紙																																																																																																																																																
FN + 2	ディスプレイの明るさプラス	FN + -	音量を下げる																																																																																																																																																
FN + 3	タイルは現在アクティブな複数のウィンドウを展開します	FN + +	ボリュームプラス																																																																																																																																																
FN + 4	アプリケーションのメインインターフェイスに直接移動します	FN + TAB	メイン画面とカスタムインターフェイスを切り替える																																																																																																																																																
FN + 5	キーボードのバックライトの明るさが低下します	FN + Q	短押しして1 Bluetooth切り替え、1 Bluetooth長押ししてペアリングします																																																																																																																																																
FN + 6	キーボードバックライトの明るさプラス	FN + W	短押しして2 Bluetooth切り替え、2 Bluetooth長押ししてペアリングします																																																																																																																																																
FN + 7	前の曲	FN + E	短押しして3 Bluetooth切り替え、3 Bluetooth長押ししてペアリングします																																																																																																																																																
FN + 8	再生の一時停止	FN + I																																																																																																																																																	
FN + R	短押しして2.4Gを切り替え、2.4Gペアリングを長押しします	FN + O	PRTSC																																																																																																																																																
FN + T	有線モードの切り替え	FN + P	SCRLK																																																																																																																																																
FN + Win	WINキーをロックする	FN + L	PAUSE																																																																																																																																																
FN + Back	電力レベルを確認します(バッテリー電源はワイヤレスモードで有効です)	FN + J	HOME																																																																																																																																																
FN + INS	主なバックライト効果の切り替え	FN + TAB	メイン画面とカスタムインターフェイスを切り替える																																																																																																																																																
FN + DEL	メイン・バックライトの色切り替え	FN + Q	短押しして1 Bluetooth切り替え、1 Bluetooth長押ししてペアリングします																																																																																																																																																
FN + END	キーボードライトスイッチ	FN + W	短押しして2 Bluetooth切り替え、2 Bluetooth長押ししてペアリングします																																																																																																																																																
FN + PG UP	画面上のカエリ(ループ)	FN + I	短押しして3 Bluetooth切り替え、3 Bluetooth長押ししてペアリングします																																																																																																																																																
FN + I		FN + 8																																																																																																																																																	

<p>CooKiller CK 68Механическая клавиатура</p> <p>Список содержимого:</p> <ul style="list-style-type: none"> Резолюции x 1 празоран ящик с оружием. x 1 блицетор x 1 Механическая клавиатура x 1 Ось дополнения. x 4 Линия данных. x 1 Приемник принимает коробки x 1 Кубик лада x 84 Распределительный ключ x 9 Навигационный кабель подключен x 1 	<p>CK 68спецификац</p> <p>Название продукции: CK 68 Число клавиш: 69 Действие лампы RGB Соединительный порт: USB Type-C Режим: три модуля PCB: Поддерживает тепловой отсос Хлопок без звука: два подкладки силиконового хлопка + хлопок без звука Вес продукции: 980g Размер продукции: 350*120*43mm</p>	<p>49</p>	<p>Быстро в руководство</p> <p>Если вы пользователь MAC, пожалуйста, нажмите переключатель на MAC (после успешного преобразования интерфейса по умолчанию нижний левый угол экрана равен маку) Если вы пользователь WIN, пожалуйста, нажмите переключатель на WIN (после успешного преобразования интерфейса по умолчанию нижний левый угол экрана равен WIN)</p>  <p>① Переключатель питания (встроенный литий) ② Переключатель системы</p>	<p>50</p>	<p>51</p>	<p>52</p>
--	---	-----------	---	-----------	-----------	-----------
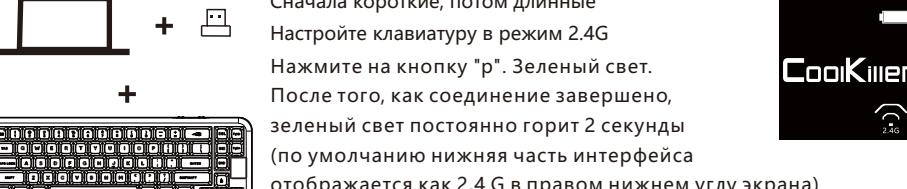
<p>3.2.4модел</p>  <p>Сначала короткие, потом длинные Настройте клавиатуру в режим 2.4G Нажмите на кнопку "р", зеленый свет. После того, как соединение завершено, зеленый свет постоянно горит 2 секунды (по умолчанию нижняя часть интерфейса отображается как 2,4 G в правом нижнем углу экрана)</p>	<p>5.заряжа</p> <p>Режим зарядки по умолчанию показывает анимацию зарядки в нижнем правом верхнем углу интерфейса *1.Ток работы с лампой 220mA *2.Рабочий ток 40mA не работает около 80 часов. *3.Время ожидания — около 180 дней *4.В беспроводном режимеКлавиатура не двигается 2 минуты, включается в режим ожидания, нажимает на любую клавишу и запускает клавиатуру в режим работы.</p>	<p>7.Хранение, использование окружающей среды</p> <p>1.Температура накопления: -20°C~+70°C 2.Рабочая температура: -20°C~+60°C 3.Сохраняемая влажность: относительная влажность в бесфорсированном состоянии30%RH~95%RH</p>	<p>9.Самоопределительный привод</p>  <p>Скачивание кода драйвера или: www.cookiller.cn Тепловой подсказка: драйверы поддерживают самоопределение только в режиме кабеля и 2.4G</p>
<p>4.Эффект преобразования света</p> <p>FN+INS Пусть клавиатура регулирует световой режим FN+DEL Смены однократный цвет FN+END Закройте/включите свет сзади</p>	<p>6.Обратн в даж</p> <p>1.Клавиатура по умолчанию подключена к последнему устройству 2.FN + Q (фи +W, НФН + E) — медленная вспышка белых ламп *Красный свет для Q, синий для W, желтый для E Клавиатура должна быть когда-то соединиться с устройством, чтобы оно сработало</p>	<p>8.Совместимая система</p> <p>Поддерживающая операционная система: ANDROID/ISO/Win XP/Win7/Win8/Win10/MAC</p>	<p>10.Устранение неисправности</p> <p>1.Убедитесь, что вы правильно вводите USB-приемник продукта в USB порт компьютера. 2.Убедитесь, что компьютер отвечает требованиям системы. 3.Производители беспроводных приемников находятся за пределами эффективных соединений, поэтому, пожалуйста, уменьшите расстояние между ними и получателем.</p>

<p>Функциональный ключ (WIN-система)</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>FN + Esc</td><td>Нажмите 3s, чтобы восстановить заводские настройки</td></tr> <tr> <td>FN + 1</td><td>Мультимедиа.</td></tr> <tr> <td>FN + 2</td><td>Уменьшение громкости</td></tr> <tr> <td>FN + 3</td><td>Громче.</td></tr> <tr> <td>FN + 4</td><td>звук</td></tr> <tr> <td>FN + 5</td><td>Последняя песня.</td></tr> <tr> <td>FN + 6</td><td>Следующая песня.</td></tr> <tr> <td>FN + 7</td><td>Тайм-аут.</td></tr> <tr> <td>FN + 8</td><td>CD Stop</td></tr> </tbody> </table>	FN + Esc	Нажмите 3s, чтобы восстановить заводские настройки	FN + 1	Мультимедиа.	FN + 2	Уменьшение громкости	FN + 3	Громче.	FN + 4	звук	FN + 5	Последняя песня.	FN + 6	Следующая песня.	FN + 7	Тайм-аут.	FN + 8	CD Stop	<p>Функциональный ключ (WIN-система)</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>FN + R</td><td>Короткие переключения на 2,4 G, длинные на 2,4 G в парах</td></tr> <tr> <td>FN + T</td><td>Режим переключения кабеля</td></tr> <tr> <td>FN + Win</td><td>Ключ "вин"</td></tr> <tr> <td>FN + Back</td><td>Поиск количества энергии (в беспроводном режиме подача электроэнергии эффектива)</td></tr> <tr> <td>FN + INS</td><td>Переключение главных световых эффектов</td></tr> <tr> <td>FN + DEL</td><td>Главный световой переключатель</td></tr> <tr> <td>FN + END</td><td>Клавиатурный световой выключатель</td></tr> <tr> <td>FN + PG UP</td><td>Запрос на экран (цикл)</td></tr> <tr> <td>FN + I</td><td>.</td></tr> </tbody> </table>	FN + R	Короткие переключения на 2,4 G, длинные на 2,4 G в парах	FN + T	Режим переключения кабеля	FN + Win	Ключ "вин"	FN + Back	Поиск количества энергии (в беспроводном режиме подача электроэнергии эффектива)	FN + INS	Переключение главных световых эффектов	FN + DEL	Главный световой переключатель	FN + END	Клавиатурный световой выключатель	FN + PG UP	Запрос на экран (цикл)	FN + I	.	<p>Комбинация функциональных ключей (MAC system)</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>FN + Esc</td><td>Нажмите 3s, чтобы восстановить заводские настройки</td></tr> <tr> <td>FN + 1</td><td>Яркость монитора уменьшается</td></tr> <tr> <td>FN + 2</td><td>Яркость монитора плюс</td></tr> <tr> <td>FN + 3</td><td>Несколько окон, в которых планируется текущая деятельность</td></tr> <tr> <td>FN + 4</td><td>Прямой доступ к главному интерфейсу приложения</td></tr> <tr> <td>FN + 5</td><td>Светимость клавиатуры уменьшается</td></tr> <tr> <td>FN + 6</td><td>Обратная яркость клавиатуры +</td></tr> <tr> <td>FN + 7</td><td>Последняя песня.</td></tr> <tr> <td>FN + 8</td><td>Тайм-аут.</td></tr> </tbody> </table>	FN + Esc	Нажмите 3s, чтобы восстановить заводские настройки	FN + 1	Яркость монитора уменьшается	FN + 2	Яркость монитора плюс	FN + 3	Несколько окон, в которых планируется текущая деятельность	FN + 4	Прямой доступ к главному интерфейсу приложения	FN + 5	Светимость клавиатуры уменьшается	FN + 6	Обратная яркость клавиатуры +	FN + 7	Последняя песня.	FN + 8	Тайм-аут.	<p>Комбинация функциональных ключей (MAC system)</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>FN + R</td><td>Короткие переключения на 2,4 G, длинные на 2,4 G в парах</td></tr> <tr> <td>FN + T</td><td>Режим переключения кабеля</td></tr> <tr> <td>FN + Win</td><td>Ключ "вин"</td></tr> <tr> <td>FN + Back</td><td>Поиск количества энергии (в беспроводном режиме подача электроэнергии эффектива)</td></tr> <tr> <td>FN + INS</td><td>Переключение главных световых эффектов</td></tr> <tr> <td>FN + DEL</td><td>Главный световой переключатель</td></tr> <tr> <td>FN + END</td><td>Клавиатурный световой выключатель</td></tr> <tr> <td>FN + PG UP</td><td>Запрос на экран (цикл)</td></tr> <tr> <td>FN + I</td><td>.</td></tr> </tbody> </table>	FN + R	Короткие переключения на 2,4 G, длинные на 2,4 G в парах	FN + T	Режим переключения кабеля	FN + Win	Ключ "вин"	FN + Back	Поиск количества энергии (в беспроводном режиме подача электроэнергии эффектива)	FN + INS	Переключение главных световых эффектов	FN + DEL	Главный световой переключатель	FN + END	Клавиатурный световой выключатель	FN + PG UP	Запрос на экран (цикл)	FN + I	.
FN + Esc	Нажмите 3s, чтобы восстановить заводские настройки																																																																										
FN + 1	Мультимедиа.																																																																										
FN + 2	Уменьшение громкости																																																																										
FN + 3	Громче.																																																																										
FN + 4	звук																																																																										
FN + 5	Последняя песня.																																																																										
FN + 6	Следующая песня.																																																																										
FN + 7	Тайм-аут.																																																																										
FN + 8	CD Stop																																																																										
FN + R	Короткие переключения на 2,4 G, длинные на 2,4 G в парах																																																																										
FN + T	Режим переключения кабеля																																																																										
FN + Win	Ключ "вин"																																																																										
FN + Back	Поиск количества энергии (в беспроводном режиме подача электроэнергии эффектива)																																																																										
FN + INS	Переключение главных световых эффектов																																																																										
FN + DEL	Главный световой переключатель																																																																										
FN + END	Клавиатурный световой выключатель																																																																										
FN + PG UP	Запрос на экран (цикл)																																																																										
FN + I	.																																																																										
FN + Esc	Нажмите 3s, чтобы восстановить заводские настройки																																																																										
FN + 1	Яркость монитора уменьшается																																																																										
FN + 2	Яркость монитора плюс																																																																										
FN + 3	Несколько окон, в которых планируется текущая деятельность																																																																										
FN + 4	Прямой доступ к главному интерфейсу приложения																																																																										
FN + 5	Светимость клавиатуры уменьшается																																																																										
FN + 6	Обратная яркость клавиатуры +																																																																										
FN + 7	Последняя песня.																																																																										
FN + 8	Тайм-аут.																																																																										
FN + R	Короткие переключения на 2,4 G, длинные на 2,4 G в парах																																																																										
FN + T	Режим переключения кабеля																																																																										
FN + Win	Ключ "вин"																																																																										
FN + Back	Поиск количества энергии (в беспроводном режиме подача электроэнергии эффектива)																																																																										
FN + INS	Переключение главных световых эффектов																																																																										
FN + DEL	Главный световой переключатель																																																																										
FN + END	Клавиатурный световой выключатель																																																																										
FN + PG UP	Запрос на экран (цикл)																																																																										
FN + I	.																																																																										
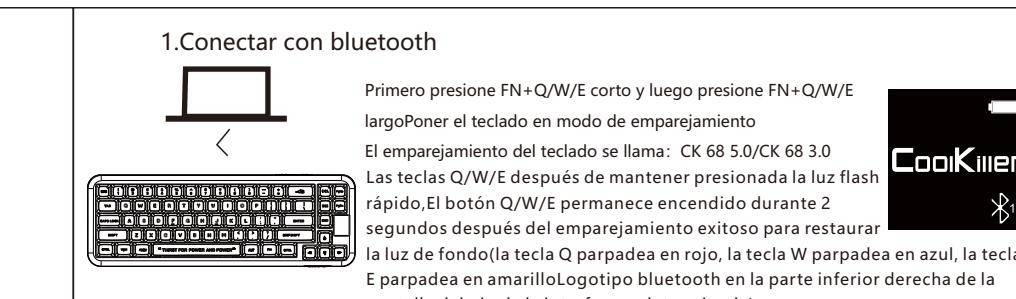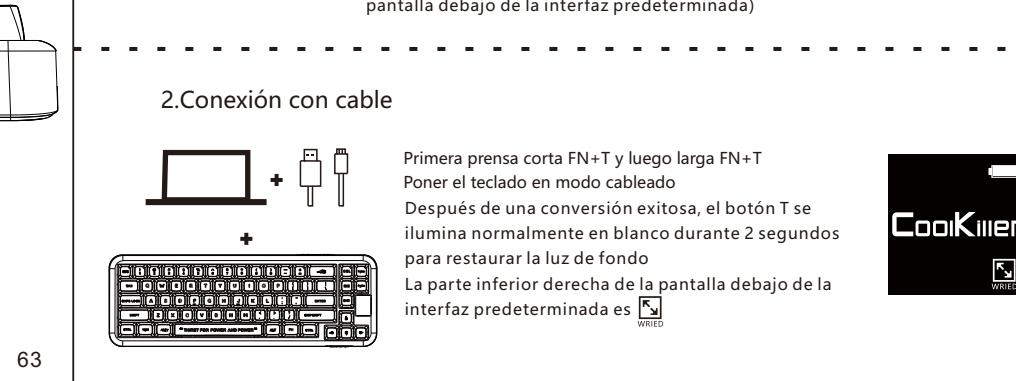
<p>CooKiller CK 68Teclado mecánico</p> <p>Listado de contenidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> manual x 1 Transparencia Caja de armas x 1 Doble cabezal key extractor x 1 Tecaldo mecánico x 1 Eje suplementario x 4 Línea de datos x 1 Caja de almacenamiento para receptores x 1 Hielo. x 84 Distribución key cap x 9 Hang plug spring cable de datos x 1 	<p>CK 68Las especificaciones</p> <p>Nombre del producto: CK 68 Número de teclas: 69 Luz: efecto de luz RGB Conecta el puerto: USB Type-C Patrón: tres modos PCB: Soporte hot swap Silent cotton: dos hojas de silicona silent cotton + cojin debajo del eje Peso del producto: 980g Dimensiones del producto: 350*120*43mm</p>	<p>Guía de inicio rápido</p> <p>Si usted es un usuario de MAC, por favor toque el interruptor de conversión del sistema para MAC (MAC en la esquina inferior izquierda de la pantalla por defecto después de la conversión exitosa)</p> <p>Si usted es un usuario WIN, por favor pulsar el interruptor de transferencia del sistema para el sistema WIN(ganar en la esquina inferior izquierda de la pantalla por defecto después de la conversión exitosa)</p>	<p>1.Conecitar con bluetooth</p>  <p>2.Conexión con cable</p> 
61	62	63	64
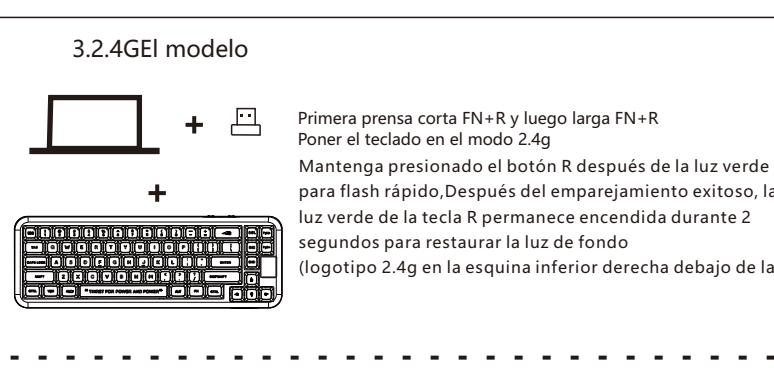
<p>3.2.4EI modelo</p> 	<p>5.carga</p> <p>Estado de carga una animación de indicación de carga aparece en la esquina superior derecha debajo de la interfaz predeterminada</p> <ul style="list-style-type: none"> *1.Luz corriente de trabajo 220MA tiempo sostenible cerca de 15 horas (trabajando todo el tiempo) *2.Lámpara apagado corriente de trabajo 40MA tiempo duradero alrededor de 80 horas (trabajando todo el tiempo) *3.Corriente de espera 0.5ma tiempo de espera cerca de 180 días *4,En modo inalámbrico Teclado sin acción 2 minutos en modo de espera presione cualquier tecla para iniciar el teclado en modo de trabajo. 	<p>7.Almacenamiento, ambiente del uso</p> <p>1.Temperatura de almacenamiento: -20°C~+70°C 2.Temperatura de trabajo: -20°C~+60°C 3.Humedad de almacenamiento: humedad relativa en estado no condensado 30%RH~95%RH</p>	<p>9.Personaliza tu conductor</p>  <p>Barrer el código para descargar el controlador o: www.cookiller.cn Consejos: el controlador solo admite el cable y el modo 2.4g bajo la personalización</p>
<p>4.Efecto de lámpara de transformación</p> <p>FN+INS Haga que el teclado ajuste el modo de luz FN+DEL Cambiar un color monocromo FN+END Apagar/encender la luz de fondo</p>	<p>6.A los</p> <p>1.Tecaldo encendido predeterminado último dispositivo conectado 2.FN+Q (FN+W, FN+F) conexión lenta de la luz blanca *Tecla Q parpadea en rojo, tecla W parpadea en azul, tecla E parpadea en amarillo El teclado debe haber sido emparejado previamente con el dispositivo para esta función</p>	<p>8.Sistema compatible con:</p> <p>Sistema operativo apoyado: ANDROID/ISO/Win XP/Win7/Win8/Win10/MAC</p>	<p>10.Solución de problemas</p> <p>1.Asegúrese de insertar correctamente el receptor inalámbrico USB del producto en el puerto USB de la computadora. 2.Asegúrese de que el ordenador cumpla con los requisitos del sistema. 3.El producto y el receptor inalámbrico están fuera de la distancia de conexión efectiva, por favor, reduzca la distancia entre y el receptor.</p>

<p>FN teclas de función combinadas (sistema WIN)</p> <table border="0"> <tr> <td></td><td>Mantenga presionado 3s para restaurar la configuración de fábrica</td><td></td><td>Email</td></tr> <tr> <td></td><td>multimedia</td><td></td><td>le</td></tr> <tr> <td></td><td>Reducción de volumen</td><td></td><td>MyComputer</td></tr> <tr> <td></td><td>Volumen y más</td><td></td><td>Calculator</td></tr> <tr> <td></td><td>silenciar</td><td></td><td>Pantalla de inicio y interfaz personalizada para cambiar</td></tr> <tr> <td></td><td>La canción anterior</td><td></td><td>Presione corto para cambiar bluetooth 1, presione largo para emparejar bluetooth 1</td></tr> <tr> <td></td><td>La siguiente canción</td><td></td><td>Presione corto para cambiar bluetooth 2, presione largo para emparejar bluetooth 2</td></tr> <tr> <td></td><td>Pausa para jugar</td><td></td><td>Presione corto para cambiar bluetooth 3, presione largo para emparejar bluetooth 3</td></tr> <tr> <td></td><td>CD Stop</td><td></td><td></td></tr> </table>		Mantenga presionado 3s para restaurar la configuración de fábrica		Email		multimedia		le		Reducción de volumen		MyComputer		Volumen y más		Calculator		silenciar		Pantalla de inicio y interfaz personalizada para cambiar		La canción anterior		Presione corto para cambiar bluetooth 1, presione largo para emparejar bluetooth 1		La siguiente canción		Presione corto para cambiar bluetooth 2, presione largo para emparejar bluetooth 2		Pausa para jugar		Presione corto para cambiar bluetooth 3, presione largo para emparejar bluetooth 3		CD Stop			<p>FN teclas de función combinadas (sistema WIN)</p> <table border="0"> <tr> <td></td><td>Presa corta para cambiar 2.4g, presa larga para emparejar 2.4g</td><td></td><td>PRTSC</td></tr> <tr> <td></td><td>Cambiar al modo cableado</td><td></td><td>SCRLK</td></tr> <tr> <td></td><td>Bloquear la llave WIN</td><td></td><td>PAUSE</td></tr> <tr> <td></td><td>Consultar el nivel de potencia (válido con la batería en modo inalámbrico)</td><td></td><td>HOME</td></tr> <tr> <td></td><td>Retroiluminación principal cambio de efecto</td><td></td><td>Luminosidad de la retroiluminación principal+</td></tr> <tr> <td></td><td>Retroiluminación principal cambio de color</td><td></td><td>Luminosidad de la retroiluminación principal-</td></tr> <tr> <td></td><td>Interruptor de luz para teclado</td><td></td><td>Velocidad de retroiluminación principal-</td></tr> <tr> <td></td><td>Consulta en pantalla (cíclica)</td><td></td><td>Velocidad de retroiluminación principal+</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		Presa corta para cambiar 2.4g, presa larga para emparejar 2.4g		PRTSC		Cambiar al modo cableado		SCRLK		Bloquear la llave WIN		PAUSE		Consultar el nivel de potencia (válido con la batería en modo inalámbrico)		HOME		Retroiluminación principal cambio de efecto		Luminosidad de la retroiluminación principal+		Retroiluminación principal cambio de color		Luminosidad de la retroiluminación principal-		Interruptor de luz para teclado		Velocidad de retroiluminación principal-		Consulta en pantalla (cíclica)		Velocidad de retroiluminación principal+					<p>FN teclas de función combinadas (sistema MAC)</p> <table border="0"> <tr> <td></td><td>Mantenga presionado 3s para restaurar la configuración de fábrica</td><td></td><td>La siguiente canción</td></tr> <tr> <td></td><td>Brillo del monitor reducido</td><td></td><td>silenciar</td></tr> <tr> <td></td><td>Brillo del monitor plus</td><td></td><td>Reducción de volumen</td></tr> <tr> <td></td><td>Tile expande múltiples ventanas activas actualmente</td><td></td><td>Volumen y más</td></tr> <tr> <td></td><td>Ir directamente a la pantalla principal de la aplicación</td><td></td><td>Pantalla de inicio y interfaz personalizada para cambiar</td></tr> <tr> <td></td><td>Retroiluminación del teclado luminosidad reducida</td><td></td><td>Presione corto para cambiar bluetooth 1, presione largo para emparejar bluetooth 1</td></tr> <tr> <td></td><td>Tecaldo retroiluminado brightness plus</td><td></td><td>Presione corto para cambiar bluetooth 2, presione largo para emparejar bluetooth 2</td></tr> <tr> <td></td><td>La canción anterior</td><td></td><td>Presione corto para cambiar bluetooth 3, presione largo para emparejar bluetooth 3</td></tr> <tr> <td></td><td>Pausa para jugar</td><td></td><td></td></tr> </table>		Mantenga presionado 3s para restaurar la configuración de fábrica		La siguiente canción		Brillo del monitor reducido		silenciar		Brillo del monitor plus		Reducción de volumen		Tile expande múltiples ventanas activas actualmente		Volumen y más		Ir directamente a la pantalla principal de la aplicación		Pantalla de inicio y interfaz personalizada para cambiar		Retroiluminación del teclado luminosidad reducida		Presione corto para cambiar bluetooth 1, presione largo para emparejar bluetooth 1		Tecaldo retroiluminado brightness plus		Presione corto para cambiar bluetooth 2, presione largo para emparejar bluetooth 2		La canción anterior		Presione corto para cambiar bluetooth 3, presione largo para emparejar bluetooth 3		Pausa para jugar			<p>FN teclas de función combinadas (sistema MAC)</p> <table border="0"> <tr> <td></td><td>Presa corta para cambiar 2.4g, presa larga para emparejar 2.4g</td><td></td><td>PRTSC</td></tr> <tr> <td></td</td></tr></table>		Presa corta para cambiar 2.4g, presa larga para emparejar 2.4g		PRTSC	</td
	Mantenga presionado 3s para restaurar la configuración de fábrica		Email																																																																																																																	
	multimedia		le																																																																																																																	
	Reducción de volumen		MyComputer																																																																																																																	
	Volumen y más		Calculator																																																																																																																	
	silenciar		Pantalla de inicio y interfaz personalizada para cambiar																																																																																																																	
	La canción anterior		Presione corto para cambiar bluetooth 1, presione largo para emparejar bluetooth 1																																																																																																																	
	La siguiente canción		Presione corto para cambiar bluetooth 2, presione largo para emparejar bluetooth 2																																																																																																																	
	Pausa para jugar		Presione corto para cambiar bluetooth 3, presione largo para emparejar bluetooth 3																																																																																																																	
	CD Stop																																																																																																																			
	Presa corta para cambiar 2.4g, presa larga para emparejar 2.4g		PRTSC																																																																																																																	
	Cambiar al modo cableado		SCRLK																																																																																																																	
	Bloquear la llave WIN		PAUSE																																																																																																																	
	Consultar el nivel de potencia (válido con la batería en modo inalámbrico)		HOME																																																																																																																	
	Retroiluminación principal cambio de efecto		Luminosidad de la retroiluminación principal+																																																																																																																	
	Retroiluminación principal cambio de color		Luminosidad de la retroiluminación principal-																																																																																																																	
	Interruptor de luz para teclado		Velocidad de retroiluminación principal-																																																																																																																	
	Consulta en pantalla (cíclica)		Velocidad de retroiluminación principal+																																																																																																																	
	Mantenga presionado 3s para restaurar la configuración de fábrica		La siguiente canción																																																																																																																	
	Brillo del monitor reducido		silenciar																																																																																																																	
	Brillo del monitor plus		Reducción de volumen																																																																																																																	
	Tile expande múltiples ventanas activas actualmente		Volumen y más																																																																																																																	
	Ir directamente a la pantalla principal de la aplicación		Pantalla de inicio y interfaz personalizada para cambiar																																																																																																																	
	Retroiluminación del teclado luminosidad reducida		Presione corto para cambiar bluetooth 1, presione largo para emparejar bluetooth 1																																																																																																																	
	Tecaldo retroiluminado brightness plus		Presione corto para cambiar bluetooth 2, presione largo para emparejar bluetooth 2																																																																																																																	
	La canción anterior		Presione corto para cambiar bluetooth 3, presione largo para emparejar bluetooth 3																																																																																																																	
	Pausa para jugar																																																																																																																			
	Presa corta para cambiar 2.4g, presa larga para emparejar 2.4g		PRTSC																																																																																																																	
</td																																																																																																																				