

## 使用说明书

### LED编程卡规格

1. 尺寸: 70.0mm\*45.0mm\*13.0mm (长\*宽\*高)
2. 重量: 23.0克

### LED编程卡使用操作步骤



#### 1. 如何连接

把电调与电池连接通电后, 短按电调电源键开机, 然后电调信号线连接到编程卡上方右侧接口, 等待两秒后LED编程卡红灯亮, 表示可以开始编程。

#### 2. 如何设定参数

按MENU键选择一级主菜单, 按VALUE键选择二级子菜单, OK键表示确认, RESET键表示复位。比如需要设置Neutral Range在8%, 先按MENU选至03, 按VALUE选至02, 再按OK键。电调复位时, 先按RESET键, 再按OK键。

LED编程卡详细编程项见下图。

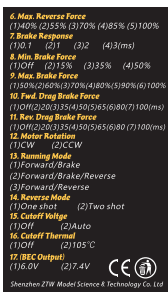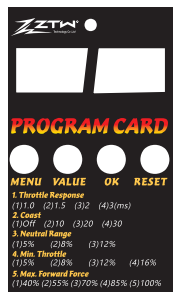

# LED Program Card

# USER MANUAL

## Specification

1. Size: 70.0mm\*45.0mm\*13.0mm (L\*W\*H)
2. Weight: 23.0g

## How to use the led program card

### 1. How to connect



Connect the ESC with the battery, power on the ESC, then plug the ESC signal wire into the right socket of the LED, wait for two seconds until LED is on, you are ready to program.

### 2. How to program

Press MENU button to select the main menu, press VALUE button to select the sub-menu, press OK button to confirm, press RESET button to reset.

For example: if you want to set Neutral Range at 8%, press MENU button to select 03, and press VALUE button to select 02, then press OK button.

If you want to reset the ESC value, press the RESET button first, then press OK button. Check the picture on the right for detail LED programmable value.

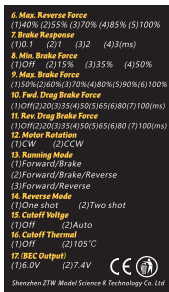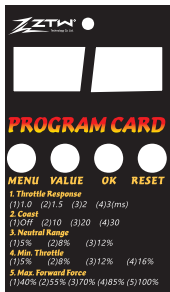

**Shenzhen ZTW Model Science & Technology Co.,Ltd**

**ADD:** 2/F, Block 1, GuanFeng Industrial Park, Jiuwei, Xixiang, Baoan, Shenzhen, China, 518126

**TEL:** +86 755 29120026, 29120036, 29120056 **FAX:** +86 755 29120016 **WEBSITE:** www.ztwoem.com

**EMAIL:** support@ztwoem.com