NEEWER®

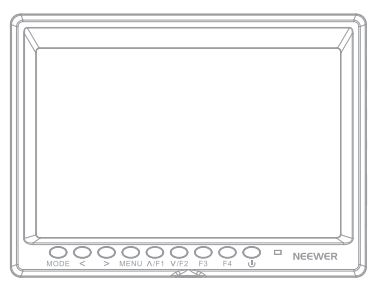

F100 LCD Field
Instruction Manual

English ------------------- 1
Français ------------------- 10
Deutsch ------------------- 19
日本語 ------------------- 28
Italiano ------------------- 37
Español ------------------- 46
Dutch ------------------- 55
中文 ------------------- 64

Copyright

© 2021 Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

This document is the sole property of Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

Version Control

Date	Version number	Description	Issued by
01/06/2022	1.0	F100 LCD Field Manual	NEEWER®

Package Contents

Field monitor ×1

Standard HDMI to Mini HDMI cable ×1

Standard HDMI to Micro HDMI cable ×1

Sunshade ×1

Sunshade frame ×1

HDMI locking plate and spacer ×1

Knob ×1

3-in-1 audio cable ×1

Ball head adapter ×1

Product Illustration

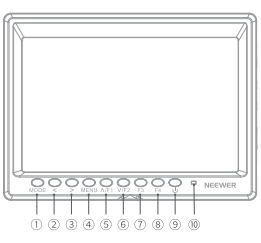

① MODE: Input signal channel selection

② <: Decrease the volume / Adjusts the set value in menu setting

③ >: Increases the volume. / Adjusts the set value in menu setting

④ MENU: Menu button

⑤ Λ/F1: Multiplexing button. After entering the OSD menu, it's used to select the previous item. When not entering the menu display, this button can be used as a custom button.

⑥ V/F2: Multiplexing button. After entering the OSD menu, it's used to select the next item. When not entering the menu display, this button can be used as a custom button.

⑦ F3: Custom button (same as F4 button) to the second-level menu F (custom shortcut button) of the OSD menu. Customize the function assigned to the button according to your requirements.

Product Illustration

⑧ F4: Custom button to enter the secondary menu F (custom shortcut) of the OSD (on screen display) menu. Customize the function assigned to the button according to your requirements.

⑨ Power: After inserting a battery, please wait at least 5 seconds for the power indicator to turn red. Then, press the power button to turn on the monitor. The indicator will turn blue.

⑩ Power/signal indicator: After connecting to a power source, the field monitor will remain in standby with a red indicator. The indicator turns blue when the monitor is turned on and receives a signal.

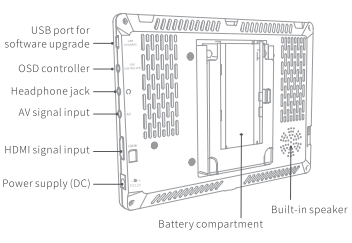

Power Supply

Using a power adapter (DC)



Battery power (DC)


Battery installation position



Compatible batteries

Instructions

Image settings


Picture Mode Standard
Brightness 50
Contrast 42
Saturation 42
Sharpness 50
Color Temp 6500
Red 128
Green 128

- **Picture Mode: Standard, Mild, User, Dynamic.**
  Select "User" to adjust brightness, contrast, saturation, and sharpness.
- **Brightness: 0~100**
  Adjusts the brightness of the image.
- **Contrast: 0~100**
  When adjusting the lightest and darkest ratio of the image. please pay attention to how changes applied affect the image quality. If the ratio is too high or too low, the image will lose detail or appear lifeless.
- **Saturation: 0~100**
  Adjusts the color density.
- **Sharpness: 0~100**
  Also called "resolution," it is an indicator of the sharpness of the image plane and the sharpness of the edges of the image.

Instructions

- **Color Temp: 6500, 9600, User.**
  When selecting "User," the R/G/B ratio of the image can be adjusted as needed to meet the user's requirements for images at different color temperatures.
- **Red: 0~255**
  To adjust the red color density.
- **Green: 0~255**
  To adjust the green color density.


Blue 128
Tint 50

- **Blue: 0~255**
  To adjust the blue color density.
- **Tint: 0~100**
  When playing NTSC format videos, you can use this function to adjust the cool and warm colors of the image.

Instructions

Settings


OSD Language English
Aspect Ratio Auto
No Signal Blue
OSD Trans Off
OSD H 50
OSD V 50
Zoom all 0

- **OSD Language: English, 中文, Español, Ελληνικά, Français, Nederlands, Português, Hrvatski, Romnete, Italiano, Srpski, Suomi.**
  Select the display menu language.
- **Aspect Ratio: Auto, 4:3, 16:9, Zoom2, Zoom1, Panorama**
  Select the display aspect ratio of the image. When you select 'Zoom2' or 'Zoom1', you can adjust full-screen zoom, vertical zoom, and horizontal zoom.
- **No Signal: Blue, Red, Green, White**
  Select the screen background color when there is no signal.
- **OSD Trans: Off, Low, Middle, High**
  Transparency of the image background when the menu is displayed.

Instructions

- **OSD H: 0~100**
  Adjusts the horizontal position of the menu.
- **OSD V: 0~100**
  Adjusts the vertical position of the menu.
- **Zoom all: 0~100**
  Zoom in or out to adjust the image.


OSD Time Off
U/D Zoom 0
L/R Zoom 0
Software Upgrade
Reset

- **OSD Time: Off, 5, 10, 15**
  Adjusts the amount of time the menu remains on screen.
- **U/D Zoom: 0~100**
  When you select this function, you can adjust the scale of the image up or down to zoom in or out.
- **L/R Zoom: 0~100**
  When you select this function, you can adjust the left and right scale of the image to zoom in or out.
- **Software Upgrade**
- **Reset**

Instructions

Function settings


Center Marker Off
Safe Frames Off
Image Freeze Off
Image Flip Off
Check Field Off
P2P Off
Focus Assist Off

- **Center Marker: Off, On**
  Sets the center marker (cross mark) to display.
- **Safe Frames: Off, 96%, 93%, 90%, 86%, 80%, 2.35:1**
  Frame mark selection on the screen.
- **Image Freeze: Off, On**
  Freezes the current active image on the screen.
- **Image Flip: Off, H_V Flip, H Flip, V Flip**
  You can select to rotate the image screen, flip it horizontally, or flip it vertically.
- **Check Field: Off, Red, Green, Blue, MONO**
  Switches between monochrome, red, green, and blue.

Instructions

- **P2P: Off, On**
  The display method makes the resolution of the image consistent with the display of the physical resolution.
- **Focus Assist: Off, Red, Green, Blue**
  When used as a camera viewfinder, it's an auxiliary function to focus on the viewfinder image.

Custom button settings


F1 Center Marker
F2 Safe Frames
F3 Check Field
F4 Image Flip

- **F1, F2, F3, F4: Center Marker, Safe Frames, Check Field, Image Flip, Aspect Ratio, Focus Assist, P2P, Image Freeze.**
  In the control panel, set 4 (F1, F2, F3, F4) shortcut buttons as custom buttons.

Instructions

Custom shortcut button settings


F1 Center Marker
F2 Safe Frames
F3 Check Field
F4 Image Flip

For functions including: center marker, safe areas, monochrome display, focus assist, display aspect ratio, image flip, point to point, and image freeze, users can set 4 shortcut buttons (F1, F2, F3, F4) to meet their custom requirements.

- **Steps:**
  1. Select the "F" menu in the menu ("MENU") interface.
  2. Press the "V/F2" button to highlight the F1/F2/F3/F4 function on the left side of the screen.
  3. Press the ">" button to select the function you need and press the "MENU" button to confirm.

There follows an example of how to set F1 as the shortcut button of the center marker function.

1. Select the "F" menu in the menu ("MENU") interface.
2. Press the "V/F2" button to highlight the F1/F2/F3/F4 function on the left side of the screen.
3. Press the ">" button to enter the second-level menu, select the "Center marker" function by adjusting "F1" or "F2," and press the "MENU" button to confirm.

Installation

Installing the ball head adapter



❶ Field monitor retention knob
❷ Angle adjustment screw
❸ Locking ring


Use the field monitor retention knob ❶ to attach the adapter to the monitor and turn the knob until it's tightened.


Turn the angle adjustment knob ❷ until secure.


Insert the adapter into the cold shoe of your camera and turn the locking ring ❸ until it is securely attached.

Installation

Attaching the sunshield and frame



❶ Sunshield bracket attachment hooks location.


Apply adhesive tapes to the sunshield.

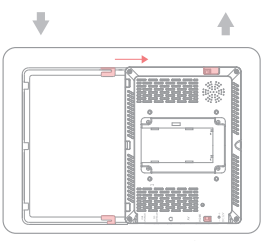
Attach the monitor to the sunshield frame via the hooks ❶ .

Installation

Connecting the HDMI cable


Plug the HDMI cable into the HDMI port of the monitor.


Place the spacer over the threaded hole next to the HDMI port.


Fix the HDMI locking plate to the cable through its opening, as shown in the figure.


Turn the locking screw until it's tightened.

Notes

- When transporting this product, please do not drop or subject to significant impact.
- To maintain good ventilation, please do not cover the ventilation holes of the product.
- If the screen is accidentally damaged or broken, please do not touch it with your hands.
- Some surfaces may restrict effective ventilation. The product should not be placed on a bed, sofa, carpet or any other place that may hinder normal ventilation due to the nature of the material. Using the item direcly on these surfaces will cause overheating and reduce the service life of the product.
- Avoid prolonged exposure to the sun to prevent damage to the LCD screen.
- Please use the supplied power adapter or other certified adapters.
- To avoid damage to the product, please do not disassemble the product or modify the circuit without authorization.
- In order to keep the LCD screen in optimal condition, please follow the suggestions below to help avoid scratches, discoloration and other types of damage.
  1. Do not allow the screen to come into contact with hard objects.
  2. Wipe the screen gently when cleaning.
  3. Do not use chemical solutions to clean the screen.
  4. Do not spray any cleaner on the screen.
  5. Please wipe gently with a clean, dry, soft cloth to ensure that there is no water on the screen.
- In order to protect the plastic case, please follow the recommendations below:
  1. Do not use chemical solutions to clean the case.
  2. Do not allow to come into contact with volatile liquids.
  3. Do not wipe the plastic casing with substances containing alcohol.

Specifications

Model	F100
Screen Size	7"
Panel Type	LCD monitor
Resolution	1280×800 pixels
Backlight	LED
Dot Pitch	0.07875(W)X0.07875(H)mm
Aspect Ratio	16:10
Brightness	450cd/m²
Contrast	1200:1
Viewing Angle	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
Input Signal	HDMI/ AV
Video Color System	PAL-4.43/NTSC-3.58
Supported HDMI Format	480i/480p/576i/576p 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i(60/59.94/50) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sf)
Headphone Output	3.5mm
Input Voltage	DCIN:7~20V
Power Consumption	8W
Operating Temperature	-20°C~55°C
Storage Temperature	-30°C~65°C
Dimensions	176LX130HX17Dmm
Weight	297g

Troubleshooting

1. Monitor won't turn on
Make sure you are using a 12V DC adapter to power the monitor. If you are using an NP-F battery as a power source, please check if it's fully charged and inserted correctly. When the power is first turned on, the LED indicator will light up red. Please wait at least 5 seconds seconds before pressing the power button. The LED indicator will turn blue.
2. There is noise in the recorded video
Press and hold the "<" button to decrease the volume to almost zero. This will help eliminate the noise in the video.
3. The display screen shows "No signal" or the signal connection is unstable
(1) Try another HDMI cable.
(2) Connect the monitor to a PC via the HDMI cable and check if the monitor has a signal.
(3) Change the signal output of the camera. Make sure that the signal is in HDMI mode and that the input signal of the monitor supports the output signal of your camera.
(4) When the camera is turned off, the monitor will lose the signal. Please keep your camera's display screen on for a longer time (if possible, disable automatic shutdown) or turn on the camera's live view function.

Contenu de l'emballage

Moniteur LCD ×1

Câble HDMI standard vers Mini HDMI ×1


Câble HDMI standard vers Micro HDMI×1

Pare-soleil ×1

Support de pare-soleil ×1

Plaque de verrouillage et entretoise HDMI ×1

Vis ×1

Câble audio 3 en 1 ×1

Adaptateur de type rotule ×1

Illustration du produit

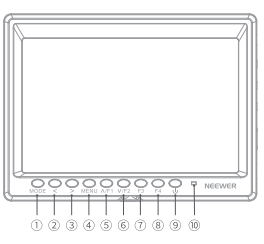

① MODE : Sélection du canal du signal d'entrée

② < : Pour diminuer le son ou régler une valeur dans les paramètres du menu.

③ >: Pour monter le son ou régler une valeur dans les paramètres du menu.

④ MENU : Bouton MENU

⑤ Λ/F1: Bouton de multiplexage. Après avoir accédé au menu OSD, il est utilisé pour sélectionner l'élément suivant. En dehors de cette fonction, ce bouton sert de bouton personnalisé F1

⑥ V/F2: Bouton de multiplexage. Après avoir accédé au menu OSD, il est utilisé pour sélectionner l'élément suivant. En dehors de cette fonction, ce bouton sert de bouton personnalisé F2

⑦ F3 : Bouton personnalisé (identique au bouton F4) pour accéder au menu secondaire F (bouton de raccourci personnalisé) du menu OSD. Personnalisez la fonction attribuée au bouton en fonction de vos besoins.

Illustration du produit

⑧ F4: Bouton personnalisé permettant d'accéder au menu secondaire F (raccourci personnalisé) du menu OSD (affichage à l'écran). Personnalisez la fonction attribuée à ce bouton en fonction de vos besoins.

⑨ Alimentation : Après avoir inséré une batterie, veuillez attendre au moins 5 secondes que l'indicateur d'alimentation devienne rouge. Ensuite, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le moniteur. L'indicateur passera du rouge au bleu

⑩ Indicateur d'alimentation/de signal : Après avoir été connecté à une source d'alimentation, le moniteur est par défaut mode veille (indicateur rouge). L'indicateur devient bleu lorsque le moniteur est mis sous tension et reçoit un signal.

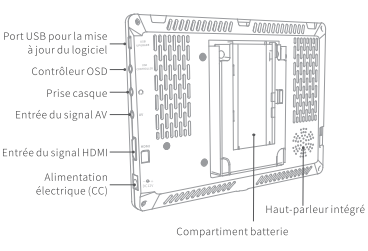

Alimentation électrique

Alimentation par adaptateur CC



Alimentation par batterie (CC)


Position d'installation de la batterie



Batteries compatibles

Instructions

Paramètres d'image


Picture Mode Standard
Brightness 50
Contrast 42
Saturation 42
Sharpness 50
Color Temp 6500
Red 128
Green 128

- **Modes d'image : Standard, Doux, Utilisateur, Dynamique.**
  Sélectionnez "Utilisateur" pour régler la luminosité, le contraste, la saturation et la netteté.
- **Luminosité : 0~100**
  Pour régler la luminosité de l'image.
- **Contraste : 0~100**
  Lorsque vous réglez le ratio le plus clair et le plus foncé de l'image, il importe d'observer comment la modification du ratio affecte la qualité de l'image. Par exemple si le rapport est trop élevé ou trop faible, l'image perdra des détails ou semblera terne.
- **Saturation : 0~100**
  Pour régler la densité des couleurs.
- **Netteté : 0~100**
  On l'appelle aussi "résolution", il s'agit d'un indicateur de la netteté du plan de l'image et de la netteté des bords de l'image.

Instructions

- **Température des couleurs : 6500, 9600, Utilisateur.**
  Lorsque vous sélectionnez "Utilisateur", le rapport R/G/B de l'image est réglable en fonction des besoins de l'utilisateur pour des images à différentes températures de couleur.
- **Rouge : 0~255**
  Réglage de la densité de la couleur rouge.
- **Vert : 0~255**
  Réglage de la densité de la couleur verte.


Blue 128
Tint 50

- **Bleu : 0~255**
  Réglage de la densité de la couleur bleue.
- **Couleurs : 0~100**
  Lors de la lecture de vidéos au format NTSC, vous pouvez utiliser cette fonction pour régler les couleurs froides et chaudes de l'image.

Instructions

Paramètres


OSD Language English
Aspect Ratio Auto
No Signal Blue
OSD Trans Off
OSD H 50
OSD V 50
Zoom all 0

- **Langue du menu : English, 中文, Español, Ελληνικά, Français, Nederlands, Português, Hrvatski, Romnete, Italiano, Srpski, Suomi.**
  Il permet de sélectionner la langue du menu d'affichage.
- **Rapport d'aspect de l'affichage : Auto, 4:3, 16:9, Zoom avant 2, Zoom avant 1, Panorama**
  Sélectionnez le format d'affichage de l'image. Après avoir choisi "Zoom avant 2" ou "Zoom avant 1", il est possible de définir le zoom plein écran, le zoom vertical et le zoom horizontal.
- **Pas de signal : Bleu, rouge, vert, blanc**
  Il permet de choisir la couleur de fond de l'écran lorsqu'il n'y a pas de signal.
- **Transparence du menu : Désactivé, Faible, Moyen, Élevé**
  Transparence de l'arrière-plan de l'image lors de l'affichage du menu.

Instructions

- **Position du menu H : 0~100**
  Il permet de régler la position horizontale du menu.
- **Position du menu V : 0~100**
  Pour régler la position verticale du menu.
- **Zoom plein écran : 0~100**
  Zoom avant ou arrière pour ajuster l'image.


OSD Time Off
U/D Zoom 0
L/R Zoom 0
Software Upgrade
Reset

- **Durée du menu : Désactivé, 5, 10, 15**
  L'utilisateur peut définir la durée pendant laquelle le menu reste visible à l'écran.
- **Zoom vertical : 0~100**
  Grâce à cette fonction, l'utilisateur peut régler l'échelle de l'image vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- **Zoom horizontal : 0~100**
  Grâce à cette fonction, l'utilisateur peut régler l'échelle gauche et droite de l'image pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- **Mise à jour du logiciel**
- **Réinitialisation**

Instructions

Paramètres des fonctions


Center Marker Off
Safe Frames Off
Image Freeze Off
Image Flip Off
Check Field Off
P2P Off
Focus Assist Off

- **Marqueur central : Désactivé, Activé**
  Définissez le marqueur central (croix) à afficher.
- **Zones de sécurité : Désactivé, 96%, 93%, 90%, 86%, 80%, 2.35:1**
  Sélection de la marque d'image à l'écran.
- **Gel de l'image : Désactivé, Activé**
  L'image actuelle s'affiche à l'écran (capture d'écran)
- **Retournement de l'image : Désactivé, Retournement H_V, Retournement H, Retournement V**
  L'utilisateur a la possibilité de faire pivoter l'image à l'écran, de la retourner horizontalement ou de la retourner verticalement.
- **Affichage monochrome : Arrêt, Rouge, Vert, Bleu, Monochrome**
  Permet de basculer entre l'affichage monochrome, rouge, vert et bleu.

Instructions

- **Point à point : Désactivé, Activé**
  Grâce à ce mode d'affichage la résolution de l'image reste cohérente avec l'affichage de la résolution physique.
- **Assistance à la mise au point : Désactivé, Rouge, Vert, Bleu**
  Lorsqu'il est utilisé comme viseur de l'appareil photo, il s'agit d'une fonction auxiliaire permettant de faire la mise au point sur l'image du viseur.

Paramètres des boutons personnalisés


F1 Center Marker
F2 Safe Frames
F3 Check Field
F4 Image Flip

- **F1, F2, F3, F4 : Marqueur central, Zones de sécurité, Affichage monochrome, Retournement de l'image, Format de l'affichage, Assistance à la mise au point, Point à point, Gel de l'image.**
  Depuis le panneau de contrôle, l'utilisateur peut définir 4 boutons de raccourci (F1, F2, F3, F4) comme boutons personnalisés.

Instructions

Paramètres des boutons de raccourci personnalisés


F1 Center Marker
F2 Safe Frames
F3 Check Field
F4 Image Flip

Pour les fonctions suivantes : marqueur central, zones de sécurité, affichage monochrome, assistance à la mise au point, rapport d'aspect de l'affichage, retournement de l'image, point à point et arrêt sur image, les utilisateurs peuvent définir 4 boutons de raccourci (F1, F2, F3, F4) en fonction de leurs besoins respectifs.

- **Étapes à suivre:**
1. Sélectionnez le menu "F" depuis l'interface du menu ("MENU").
2. Appuyez sur le bouton "V/F2" pour mettre en surbrillance la fonction F1/F2/F3/F4 (côté gauche de l'écran).
3. Appuyez sur le bouton ">" pour sélectionner la fonction dont vous avez besoin et appuyez sur le bouton "MENU" pour valider.

Vous trouverez dessus à titre d'exemple des étapes à suivre pour définir F1 comme bouton de raccourci de la fonction de marqueur central.

1. Sélectionnez le menu "F" depuis l'interface du menu ("MENU").
2. Appuyez sur le bouton "V/F2" pour mettre en surbrillance la fonction F1/F2/F3/F4 (côté gauche de l'écran).
3. Appuyez sur le bouton ">" pour accéder au menu secondaire, sélectionnez la fonction "Marqueur central" en appuyant sur "F1" ou "F2", puis appuyez sur le bouton "MENU" pour valider.

Installation

Installation de l'adaptateur à rotule



❶ Vis de maintien du moniteur
❷ Vis de réglage de l'angle
❸ Anneau de verrouillage


Utilisez la vis ❶ pour fixer l'adaptateur au moniteur et tournez -la jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.


Tournez la vis, mettez la rotule à l'angle souhaité et puis resserrez-la ❷.


Insérez l'adaptateur dans la griffe cold shoe de votre appareil photo et tournez l'anneau de verrouillage ❸ jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Installation

Fixation du pare-soleil et de son support



❶ Les crochets du support se trouvent ici.


Attachez le scotch au pare-soleil.

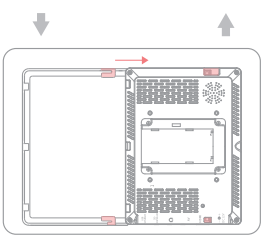
Servez-vous des crochets (étape ❶) pour attacher le support au moniteur (voir figure)

Installation

Connexion du câble HDMI


Branchez le câble HDMI dans le port HDMI du moniteur.


Alignez l'entretoise avec le trou fileté à côté du port HDMI.


Fixez la plaque HDMI au câble par le biais de la pièce prévue à cet effet (voir image)


Tournez la vis jusqu'à ce qu'elle soit serrée.

Consignes

- Veillez à ne pas le laisser tomber par terre et à ne pas le soumettre à des chocs importants.
- Pour assurer une bonne ventilation, ne couvrez pas les orifices de ventilation du produit.
- Si l'écran est accidentellement endommagé ou cassé, ne le touchez pas avec vos mains.
- Il y a certains types de surfaces qui risquent de limiter l'efficacité de la ventilation. Il est déconseillé de poser le moniteur sur un lit, un canapé, un tapis ou tout autre endroit susceptible d'entraver la ventilation normale en raison de du genre du tissu. L'utilisation de l'article directement sur ces surfaces entraînera une surchauffe et réduira la durée de vie du produit.
- Évitez toute exposition prolongée au soleil pour ne pas endommager l'écran LCD.
- Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni ou d'autres adaptateurs homologués.
- Pour éviter d'endommager le produit, veuillez ne pas le démonter ou modifier le circuit sans autorisation.
- Afin de conserver l'écran LCD dans un état optimal, veuillez suivre les suggestions ci-dessous pour éviter les rayures, la décoloration et d'autres types de dommages.
  1. Ne laissez pas l'écran entrer en contact avec des objets durs.
  2. Essuyez délicatement l'écran lors du nettoyage.
  3. N'utilisez pas de solutions chimiques pour nettoyer l'écran.
  4. Ne pas vaporiser de nettoyant sur l'écran.
  5. Veuillez essuyer doucement avec un chiffon propre, sec et doux pour vous assurer qu'il n'y a pas d'eau sur l'écran.
- Afin de protéger le boîtier en plastique, veuillez suivre les recommandations ci-dessous :
  1. N'utilisez pas de solutions chimiques pour nettoyer le boîtier.
  2. Ne le laissez pas entrer en contact avec des liquides volatils.
  3. Ne pas essuyer le boîtier en plastique avec des substances contenant de l'alcool.

Spécifications

Modèle	F100
Taille de l'écran	7"
Type de panneau	Écran LCD
Résolution	1280 × 800 pixels
Rétroéclairage	LED
Pas de points	0.07875(W)X0.07875(H)mm
Rapport d'aspect	16:10
Luminosité	450cd/m²
Contraste	1200:1
Angle de visionnement	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
Signal d'entrée	HDMI/ AV
Système de couleur vidéo	PAL-4.43/NTSC-3.58
Format HDMI pris en charge	480i/480p/576i/576p 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i(60/59.94/50) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sf)
Sortie casque	3.5mm
Tension d'entrée	DCIN:7~20V
Consommation d'énergie	8W
Température de fonctionnement	-20°C~55°C
Température de stockage	-30°C~65°C
Dimensions	176LX130HX17Dmm
Poids	297g

Dépannage

1. Dans le cas où le moniteur ne s'allume pas
Assurez-vous que vous utilisez un adaptateur 12V CC pour alimenter le moniteur. Si vous alimentez l'appareil par batterie NP-F , vérifiez qu'elle est complètement chargée et insérée correctement. Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, l'indicateur LED s'allume en rouge. Veuillez attendre au moins 5 secondes avant d'appuyer sur le bouton ON/OFF. L'indicateur LED deviendra bleu.
2. Il y a du bruit dans la vidéo enregistrée
Appuyez sur le bouton "<" et maintenez-le enfoncé pour réduire le volume presque à zéro. Cela permettra d'éliminer le bruit dans la vidéo.
3. L'écran affiche "No signal / Pas de signal" ou la connexion du signal est instable.
(1) Essayez un autre câble HDMI.
(2) Connectez le moniteur à un PC via le câble HDMI et vérifiez si le moniteur a un signal.
(3) Changez la sortie du signal de l'appareil. Assurez-vous que le signal est en mode HDMI et que le signal d'entrée du moniteur est compatible avec le signal de sortie de votre appareil photo.
(4) Lorsque l'appareil photo sera mis hors tension, le moniteur perdra le signal. Veuillez garder l'écran de votre appareil allumé plus longtemps (si possible, désactivez l'arrêt automatique) ou activez la fonction d'affichage en direct (live view)de votre appareil photo.

Paketinhalt

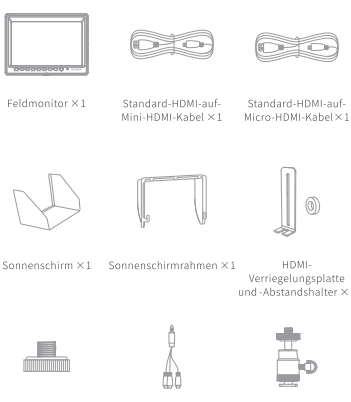
Feldmonitor ×1
Standard-HDMI-auf-Mini-HDMI-Kabel ×1
Standard-HDMI-auf-Micro-HDMI-Kabel ×1
Sonnenschirm ×1
Sonnenschirmrahmen ×1
HDMI-Verriegelungsplatte und -Abstandshalter ×1
Knopf ×1
3-in-1-Audiokabel ×1
Kugelkopfadapter ×1

Produktabbildung



① MODE: Auswahl des Eingangssignalkanals

② <: Verringern der Lautstärke / Passt den eingestellten Wert in den Menüeinstellungen an.

③ >: Erhöht die Lautstärke. / Passt den eingestellten Wert in den Menüeinstellungen an.

④ MENÜ: Menütaste

⑤ ∧/F1: Multiplexing-Taste. Nach dem Aufrufen des OSD-Menüs wird sie verwendet, um das vorherige Element auszuwählen. Wenn die Menüanzeige nicht aufgerufen wird, kann diese Schaltfläche als benutzerdefinierte Schaltfläche verwendet werden.

⑥ ∨/F2: Multiplexing-Taste. Nach dem Aufrufen des OSD-Menüs wird sie verwendet, um das nächste Element auszuwählen. Wenn die Menüanzeige nicht aufgerufen wird, kann diese Schaltfläche als benutzerdefinierte Schaltfläche verwendet werden.

⑦ F3: Benutzerdefinierte Taste (wie Taste F4) zum Menü der zweiten Ebene F (benutzerdefinierte Schnellzugriffstaste) des OSD-Menüs. Passen Sie die der Taste zugewiesene Funktion nach Ihren Wünschen an.

Produktabbildung

⑧ F4: Benutzerdefinierte Taste zum Aufrufen des Sekundärmenüs F (benutzerdefinierte Verknüpfung) des OSD-Menüs (Bildschirmanzeige). Passen Sie die der Taste zugewiesene Funktion Ihren Anforderungen an.

⑨ Stromversorgung: Warten Sie nach dem Einlegen einer Batterie mindestens 5 Sekunden, bis die Betriebsanzeige rot aufleuchtet. Drücken Sie dann den Netzschalter, um den Monitor einzuschalten. Die Anzeige wird blau.

⑩ Strom-/Signalanzeige: Nach dem Anschließen an eine Stromquelle bleibt der Feldmonitor mit einer roten Anzeige im Standby-Modus. Die Anzeige wird blau, wenn der Monitor eingeschaltet ist und ein Signal empfängt.

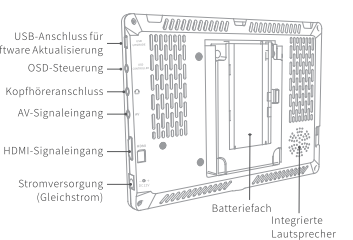

Stromversorgung

Verwenden eines Netzteils (Gleichstrom)



Batterieleistung (Gleichstrom)



Einbaulage der Batterie

Kompatible Akkus

Anleitung

Bildeinstellungen



Picture Mode Standard
Brightness 50
Contrast 42
Saturation 42
Sharpness 50
Color Temp 6500
Red 128
Green 128

- **Bildmodi: Standard, Weich, Benutzer, Dynamisch.**
  Wählen Sie "Benutzer", um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe anzupassen.
- **Helligkeit: 0~100**
  Passt die Helligkeit des Bildes an.
- **Kontrast: 0~100**
  Achten Sie beim Anpassen des hellsten und dunkelsten Verhältnisses des Bildes darauf, wie sich die vorgenommenen Änderungen auf die Bildqualität auswirken. Wenn das Verhältnis zu hoch oder zu niedrig ist, verliert das Bild Details oder erscheint leblos.
- **Sättigung: 0~100**
  Passt die Farbdichte an.
- **Schärfe: 0~100**
  Auch "Auflösung" genannt, ist dies ein Indikator für die Schärfe der Bildebene und die Schärfe der Bildränder.

Anleitung

- **Farbtemperatur: 6500, 9600, Benutzer.**
  Bei Auswahl von "Benutzer" kann das R/G/B-Verhältnis des Bildes nach Bedarf angepasst werden, um die Anforderungen des Benutzers an Bilder mit unterschiedlichen Farbtemperaturen zu erfüllen.
- **Rot: 0~255**
  Zum Einstellen der roten Farbdichte.
- **Grün: 0~255**
  Zum Anpassen der grünen Farbdichte.



Blue 128
Tint 50

- **Blau: 0~255**
  Zum Anpassen der blauen Farbdichte.
- **Farben: 0~100**
  Bei der Wiedergabe von Videos im NTSC-Format können Sie diese Funktion verwenden, um die kühlen und warmen Farben des Bildes anzupassen.

Anleitung

Installieren



OSD Language English
Aspect Ratio Auto
No Signal Blue
OSD Trans Off
OSD H 50
OSD V 50
Zoom all 0

- **Menüsprache:** English, 中文, Español, Ελληνικά ,Français, Nederlands, Português, Hrvatski, Romnete , Italiano, Srpski, Suomi.
  Wählen Sie die Sprache des Display-Menüs.
- **Anzeige-Seitenverhältnis: Auto, 4:3, 16:9, Zoom In 2, Zoom In 1, Panorama**
  Wählen Sie das Anzeigeseitenverhältnis des Bildes aus. Wenn Sie "Zoom In 2" oder "Zoom In 1" auswählen, können Sie den Vollbild-Zoom, den vertikalen Zoom und den horizontalen Zoom einstellen.
- **Kein Signal: Blau, Rot, Grün, Weiß**
  Wählen Sie die Hintergrundfarbe des Bildschirms, wenn kein Signal vorhanden ist.
- **Menütransparenz: Aus, Niedrig, Mittel, Hoch**
  Transparenz des Bildhintergrunds bei Anzeige des Menüs.

Anleitung

- **Menüposition H: 0~100**
  Passt die horizontale Position des Menüs an.
- **Menüposition V: 0~100**
  Passt die vertikale Position des Menüs an.
- **Vollbildzoom: 0~100**
  Vergrößern oder verkleinern Sie das Bild, um es anzupassen.



OSD Time Off
U/D Zoom 0
L/R Zoom 0
Software Upgrade
Reset

- **Menüzeit: Aus, 5, 10, 15**
  Passt an, wie lange das Menü auf dem Bildschirm bleibt.
- **Vertikaler Zoom: 0~100**
  Wenn Sie diese Funktion auswählen, können Sie den Maßstab des Bildes nach oben oder unten anpassen, um hinein- oder herauszuzoomen.
- **Horizontaler Zoom: 0~100**
  Wenn Sie diese Funktion auswählen, können Sie die linke und rechte Skalierung des Bildes zum Vergrößern oder Verkleinern anpassen.
- **Software Aktualisierung**
- **Zurücksetzen**

Anleitung

Funktionseinstellungen



Center Marker Off
Safe Frames Off
Image Freeze Off
Image Flip Off
Check Field Off
P2P Off
Focus Assist Off

- **Mittelmarkierung: Aus, Ein**
  Stellen Sie die Mittenmarkierung (Kreuzmarkierung) auf die Anzeige ein.
- **Sichere Bereiche: Aus, 96 %, 93 %, 90 %, 86 %, 80 %, 2.35:1**
  Auswahl der Rahmenmarkierung auf dem Bildschirm.
- **Bild einfrieren: Aus, Ein**
  Friert das aktuell aktive Bild auf dem Bildschirm ein.
- **Bildumkehr: Aus, H_V-Umkehr, H-Umkehr, V-Umkehr**
  Sie können den Bildschirm drehen, horizontal oder vertikal spiegeln.
- **Monochrome Anzeige: Aus, Rot, Grün, Blau, Monochrom**
  Wechseln Sie zwischen Monochrom, Rot, Grün und Blau.

Anleitung

- **Punkt-zu-Punkt: Aus, Ein**
  Das Anzeigeverfahren macht die Auflösung des Bildes mit der Anzeige der physikalischen Auflösung konsistent.
- **Fokusassistent: Aus, Rot, Grün, Blau**
  Bei Verwendung als Kamerasucher ist dies eine Zusatzfunktionzum Fokussieren auf das Sucherbild.

Benutzerdefinierte Tasteneinstellungen



F1 Center Marker
F2 Safe Frames
F3 Check Field
F4 Image Flip

- **F1, F2, F3, F4: Mittenmarkierung, Sichere Bereiche, Monochrom-Anzeige, Bildumkehr, Anzeige-Seitenverhältnis, Fokusassistent, Punkt-zu-Punkt, Bild einfrieren**

Legen Sie im Bedienfeld 4 (F1, F2, F3, F4) Schnellzugriffstasten als benutzerdefinierte Tasten fest.

Anleitung

Einstellungen für benutzerdefinierte Tastenkombinationen



Für Funktionen wie: Mittenmarkierung, sichere Bereiche, Monochrom-Anzeige, Fokussierhilfe, Anzeige-Seitenverhältnis, Bildumkehren, Punkt-zu-Punkt und Bild einfrieren, können Benutzer 4 Schnellzugriffstasten (F1, F2, F3, F4) nach ihren Wünschen und Bedarf einstellen.

- **Schritte:**

1. Wählen Sie in der Menüoberfläche ("MENU") das Menü "F".
2. Drücken Sie die Taste "∨/F2", um die Funktion F1/F2/F3/F4 auf der linken Seite des Bildschirms hervorzuheben.
3. Drücken Sie die Taste ">", um die gewünschte Funktion auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "MENU".

Es folgt ein Beispiel, wie Sie F1 als Schnellfunktions-Taste der Mittelmarkierungs-Funktion einstellen.

1. Wählen Sie in der Menüoberfläche ("MENU") das Menü "F".
2. Drücken Sie die Taste "∨/F2", um die Funktion F1/F2/F3/F4 auf der linken Seite des Bildschirms hervorzuheben.
3. Drücken Sie die Taste ">", um das Menü der zweiten Ebene zu öffnen, wählen Sie die Funktion "Mittelmarkierung" durch Einstellen von "F1" oder "F2" und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "MENU".

Installation

Kugelkopfadapter montieren



❶ Halteknopf des Feldmonitors
❷ Winkeleinstellschraube
❸ Kamerahalteknopf



Verwenden Sie den Befestigungsknopf des Feldmonitors ❶, um den Adapter am Monitor zu befestigen, und drehen Sie den Knopf, bis er festgezogen ist.



Drehen Sie den Winkeleinstellknopf ❷, bis er fest sitzt.



Stecken Sie den Adapter in den Kaltscchuh Ihrer Kamera und drehen Sie den Halteknopf ❸, bis er fest sitzt.

Installation

Sonnenblende und Rahmen anbringen



❶ Verschluss des Sonnenschutzrahmens



Bringen Sie die Klebebänder an der Sonnenblende an.



Befestigen Sie den Monitor über die Klammer ❶ am Sonnenschutzrahmen.

Installation

Anschließen des HDMI-Kabels



Stecken Sie das HDMI-Kabel in den HDMI-Anschluss des Monitors.



Platzieren Sie den Abstandshalter über dem Gewindeloch neben dem HDMI-Anschluss.



Befestigen Sie die HDMI-Verriegelungsplatte wie in der Abbildung gezeigt durch ihre Öffnung am Kabel.



Drehen Sie den Feststellknopf, bis er festgezogen ist.

Hinweise

- Beim Transport dieses Produkts bitte nicht fallen lassen oder starken Stößen aussetzen.
- Um eine gute Belüftung zu gewährleisten, decken Sie bitte nicht die Belüftungsöffnungen des Produkts ab.
- Berühren Sie den Bildschirm nicht mit den Händen, wenn dieser versehentlich beschädigt oder zerbrochen ist.
- Einige Oberflächen können eine wirksame Belüftung einschränken. Das Produkt sollte nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder anderen Orten platziert werden, die aufgrund der Beschaffenheit des Materials die normale Belüftung behindern könnten. Die direkte Verwendung des Artikels auf diesen Oberflächen führt zu Überhitzung und verkürzt die Lebensdauer des Produkts.
- Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um Schäden am LCD-Bildschirm zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil oder andere zertifizierte Adapter.
- Um Schäden am Produkt zu vermeiden, zerlegen Sie das Produkt nicht und ändern Sie die Schaltung nicht ohne Genehmigung.
- Um den optimalen Zustand des LCD-Bildschirms zu erhalten, befolgen Sie bitte die nachstehenden Vorschläge, um Kratzer, Verfärbungen und andere Arten von Schäden zu vermeiden.
  1. Lassen Sie den Bildschirm nicht mit harten Gegenständen in Kontakt kommen.
  2. Wischen Sie den Bildschirm beim Reinigen vorsichtig ab.
  3. Verwenden Sie keine chemischen Lösungen zum Reinigen des Bildschirms.
  4. Sprühen Sie keinen Reiniger auf den Bildschirm.
  5. Wischen Sie ihn bitte vorsichtig mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch ab, um sicherzustellen, dass kein Wasser auf dem Bildschirm ist.
- Um das Kunststoffgehäuse zu schützen, befolgen Sie bitte die folgenden Empfehlungen:
  1. Verwenden Sie keine chemischen Lösungen, um das Gehäuse zu reinigen.
  2. Nicht mit flüchtigen Flüssigkeiten in Berührung kommen lassen.
  3. Wischen Sie das Kunststoffgehäuse nicht mit alkoholhaltigen Substanzen ab.

Spezifikationen

Modell	F100
Bildschirmgröße	7"
Panel-Typ	LCD-Monitor
Auflösung	1280 × 800 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	LED
Punktabstand	0.07875(W)X0.07875(H)mm
Seitenverhältnis	16:10
Helligkeit	450cd/m²
Kontrast	1200:1
Blickwinkel	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
Eingangssignal	HDMI/ AV
Videofarbsystem	PAL-4.43/NTSC-3.58
Unterstütztes HDMI-Format	480i/480p/576i/576p 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i(60/59.94/50) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sf)
Kopfhörerausgang	3.5mm
Eingangsspannung	DCIN:7~20V
Energieverbrauch	8W
Betriebstemperatur	-20°C~55°C
Lagertemperatur	-30°C~65°C
Maße	176LX130HX17Dmm
Gewicht	297g

Fehlerbehebung

1. Der Monitor lässt sich nicht einschalten
Stellen Sie sicher, dass Sie ein 12-V-Netzteil verwenden, um den Monitor mit Strom zu versorgen. Wenn Sie einen NP-F-Akku zur Stromversorgung verwenden, überprüfen Sie bitte, ob dieser vollständig aufgeladen und richtig eingelegt ist. Beim ersten Einschalten leuchtet die LED-Anzeige rot auf. Bitte warten Sie mindestens 5 Sekunden, bevor Sie den Netzschalter drücken. Die LED-Anzeige wird nun blau aufleuchten.
2. Das aufgenommene Video enthält Rauschen
Halten Sie die Taste "<" gedrückt, um die Lautstärke auf fast Null zu verringern. Dies wird dazu beitragen, das Rauschen im Video zu beseitigen.
3. Der Bildschirm zeigt "Kein Signal" an oder die Signalverbindung ist instabil
(1) Versuchen Sie es mit einem anderen HDMI-Kabel.
(2) Verbinden Sie den Monitor über das HDMI-Kabel mit einem PC und prüfen Sie, ob der Monitor ein Signal hat.
(3) Ändern Sie den Signalausgang der Kamera. Stellen Sie sicher, dass das Signal im HDMI-Modus ist und das Eingangssignal des Monitors das Ausgangssignal Ihrer Kamera unterstützt.
(4) Wenn die Kamera ausgeschaltet wird, verliert der Monitor das Signal. Bitte lassen Sie den Bildschirm Ihrer Kamera länger eingeschaltet (wenn möglich, deaktivieren Sie die automatische Abschaltung) oder schalten Sie die Live-View-Funktion der Kamera ein.

パッケージ内容

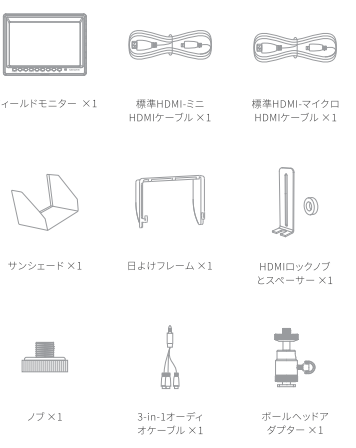
フィールドモニター ×1
標準HDMI-ミニHDMIケーブル ×1
標準HDMI-マイクロHDMIケーブル ×1
サンシェード ×1
日よけフレーム ×1
HDMIロックノブとスペーサー ×1
ノブ ×1
3-in-1オーディオケーブル ×1
ボールヘッドアダプター ×1

製品詳細図

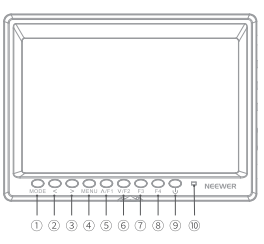

① MODE：入力信号チャンネルの選択

② <：音量を下げる/メニュー設定に値を調整する

③ >：音量を上げる。/メニュー設定に値を調整する

④ MENU：メニューボタン

⑤ ∧/F1：多重化ボタン。OSDメニューに入ってから前の項目を選択するために使用されます。メニュー表示がない場合は、このボタンをカスタムボタンとして使用できます。

⑥ ∨/F2：多重化ボタン。OSDメニューに入ってから次の項目を選択するために使用されます。メニュー表示がない場合は、このボタンをカスタムボタンとして使用できます。

⑦ F3：カスタムボタン（F4ボタンと同じ）からOSDメニューの次のメニューF（カスタムショートカットボタン）に入り、ご自身の使用習慣に応じて、このボタンの機能をカスタマイズします

製品詳細図

⑧ F4：カスタムボタン、OSDメニューの次のメニューF（カスタムボタン）に入り、ご自身の使用習慣に応じて、このボタンの機能をカスタマイズします

⑨ 電源：バッテリーを取り付けた後、電源インジケーターが赤に変わるまで5秒以上待ちます。次に、電源ボタンを押してモニターの電源を入れます。インジケーターが青色に変わります。

⑩ 電源/信号インジケータ：電源をオンにして、スタンバイ状態は赤信号です。電源をオンにして信号を受信すると、インジケーターが青色に変わります。

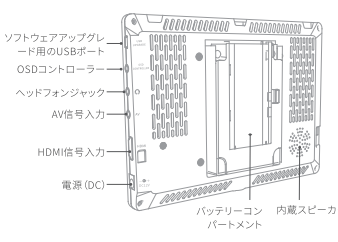

電源

電源アダプタ（DC）を使用して給電する



バッテリーで給電する（DC）



バッテリーの取り付け位置

互換性のあるバッテリー

使用説明

画像設定



Picture Mode Standard
Brightness 50
Contrast 42
Saturation 42
Sharpness 50
Color Temp 6500
Red 128
Green 128

- **画像モードスタンダード、ソフト、ユーザー、ダイナミック。**
  「ユーザー」を選択して、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネスを調整します。
- **明るさ：0～100**
  画像の明るさを調整します。
- **コントラスト：0～100**
  最も明るい画像と最も暗い画像の比率を調整します。調整する時に画面を注意してください、比率が高すぎたり低すぎたりすると、画像が薄くなります。
- **飽和度：0～100**
  色の濃さを調整します。
- **シャープネス：0～100**
  「解像度」とも呼ばれ、画像平面の鮮明さと画像のエッジの鮮明さの指標です。

使用説明

- **色温度：6500、9600、ユーザー。**
  「ユーザー」を選択すると、必要に応じて画像のR / G / B比を調整して、さまざまな色温度での画像に対するユーザーの要件を満たすことができます。
- **赤：0～255**
  赤色の濃さを調整します。
- **緑：0～255**
  緑の濃さを調整します。



Blue 128
Tint 50

- **青：0～255**
  青色の濃さを調整します。
- **色：0～100**
  NTSC形式のビデオを再生する場合、この機能を使用して、画像の冷色と暖色を調整できます。

使用説明

設定



OSD Language English
Aspect Ratio Auto
No Signal Blue
OSD Trans Off
OSD H 50
OSD V 50
Zoom all 0

- **メニュー言語：**English, 中文, Español, Ελληνικά ,Français, Nederlands, Português, Hrvatski, Romnete , Italiano, Srpski, Suomi.
  表示メニューの言語を選択します。
- **ディスプレイアスペクト比：自動、4：3、16：9、ズームイン2、ズームイン1、パノラマ**
  画像のディスプレイアスペクト比を選択します。「ズームイン2」または「ズームイン1」を選択すると、全画面ズーム、垂直ズーム、および水平ズームを調整できます。
- **無信号：青、赤、緑、白**
  無信号を選択した場合の画面の背景色
- **メニュー透明度：オフ、低、中、高**
  メニュー表示時の画像背景の透明度。

使用説明

- **メニュー位置H：0～100**
  メニューの水平位置を調整する。
- **メニュー位置V：0～100**
  メニューの垂直位置を調整する。
- **全画面ズーム：0～100**
  ズームインまたはズームアウトして画像を調整する。



OSD Time Off
U/D Zoom 0
L/R Zoom 0
Software Upgrade
Reset

- **メニュー時間：オフ、5、10、15**
  メニューが画面に表示される時間を調整する。
- **垂直ズーム：0～100**
  この機能を選択すると、画像のアスペクト比を上下に調整してズームインまたはズームアウトできます。
- **水平ズーム：0～100**
  この機能を選択すると、画像のアスペクト比を左右に調整してズームインまたはズームアウトできます。
- **ソフトウェアの更新**
- **リセット**

使用説明

機能設定



Center Marker Off
Safe Frames Off
Image Freeze Off
Image Flip Off
Check Field Off
P2P Off
Focus Assist Off

- **センターマーク：オフ、オン**
  センターマーク（十字マーク）を設定して表示します。
- **セーフエリア：オフ、96%、93%、90%、86%、80%、2.35：1**
  画面上のフレームマークの選択。
- **画像のフリーズ：オフ、オン**
  画面上の現在アクティブな画像をフリーズします。
- **画像反転：オフ、H_V反転、H反転、V反転**
  画像を回転させるか、水平方向に反転させるか、垂直方向に反転させるかを選択できます。
- **モノクロディスプレイ：オフ、赤、緑、青、モノクロ**
  モノクロ、赤、緑、青を切り替えます。

使用説明

- **ポイントツーポイント：オフ、オン**
  表示方法は、画像の解像度を物理的な解像度の表示と一致させます。
- **フォーカスアシスト：オフ、赤、緑、青**
  カメラのファインダーとして使用する場合、ファインダーの画像に焦点を合わせるための補助機能です。

カスタムボタン設定



F1 Center Marker
F2 Safe Frames
F3 Check Field
F4 Image Flip

- **F1、F2、F3、F4：センターマーカー、セーフエリア、モノクロディスプレイ、画像反転、ディスプレイアスペクト比、フォーカスアシスト、ポイントツーポイント、画像フリーズ**

コントロールパネルで、4つ（F1、F2、F3、F4）のショートカットをカスタムボタンとして設定します。

使用説明

カスタムショートカットの設定



ユーザーは、カスタムニーズに応じて、（センターマーク、セーフエリア、モノクロディスプレイ、フォーカスアシスト、ディスプレイアスペクト比、画像反転、ポイントツーポイント、画像フリーズなど）機能に4つのショートカット（F1 F2 F3 F4）を設定できます。

- **手順：**

1.メニュー（「MENU」）インターフェースで「F」メニューを選択します。
2.「∨/F2」ボタンを押して、画面左側のF1 / F2 / F3 / F4機能を強調表示します。
3.「>」ボタンを押して必要な機能を選択し、「MENU」ボタンを押して確認します。

例：F1ボタンをセンターマーク機能のショートカットとして設定する方法

1.メニュー（「MENU」）インターフェースで「F」メニューを選択します。
2.「∨/F2」ボタンを押して、画面左側のF1 / F2 / F3 / F4機能を強調表示します。
3.「>」ボタンを押して次のメニューに入り、「F1」または「F2」を調整して「センターマーク」機能を選択し、「MENU」ボタンを押して確認します。

インストール説明

ボールヘッドアダプターの取り付け方



❶ フィールドモニター固定ノブ
❷ 角度調整ノブ
❸ カメラ固定ノブ



フィールドモニター固定ノブ❶を使用してアダプターをモニターに取り付け、しっかりと固定されるまでノブを回します。



角度調整ノブ❷をしっかりと回します。



アダプターをカメラのコールドシューに挿入し、しっかりと固定されるまでカメラ固定ノブ❸を回します。

インストール説明

サンシェードの取付方法



❶ サンシェードフレームクラスプ



サンシェードに粘着テープを貼ります。

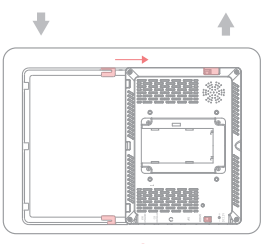

サンシェードフレームクラスプ❶を介してモニターをサンシールドフレームに取り付けます。

インストール説明

HDMIケーブルの接続方法



HDMIケーブルをモニターのHDMIポートに接続します。



HDMIポートの横にあるネジ穴の上にスペーサーを配置します。



図に示すように、HDMI固定プレートをケーブルの開口部からケーブルに固定します。



固定されるまでロックノブを回します。

注意事項

- 本製品を輸送する際、落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。
- 製品の放熱穴を覆わないでください。製品が損傷する恐れがあります。
- スクリーンが破損した場合は、手で触れないでください。
- 良い換気を確保するために、本製品をベッド、ソファ、敷物、または適切な換気を妨げる可能性のあるその他の場所に置かないでください。製品が損傷する恐れがあります。
- LCD画面の損傷を防ぐために、長時間日光に当てないでください。
- 付属の電源アダプターまたはその他の認定されたアダプターを使用してください。
- 本商品を分解・改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- LCD画面を最適な状態に保つために、下記の提案に従って、引っかき傷、変色、およびその他の種類の損傷を回避してください。
  1.硬いものでスクリーンをぶつけないでください。
  2.スクリーンをそっと拭いてください。
  3.化学薬品を使ってクリーニングしないでください。
  4.スクリーンにクリーナーをスプレーしないでください。
  5.スクリーンに水がかからないように、清潔で乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- プラスチックケースを保護するために、次の手順に従ってください。
  1.化学薬品を使ってケースをクリーニングしないでください。
  2.揮発性の液体に触れないようにしてください。
  3.プラスチックケースをアルコールなどの揮発性の液体で拭かないでください。

仕様

モデル	F100
画面サイズ	7インチ
パネルタイプ	液晶モニター
解像度	1280×800ピクセル
バックライト	LED
ドットピッチ	0.07875(W)X0.07875(H)mm
アスペクト比	16:10
輝度	450cd/m²
コントラスト	1200:1
視野角	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
入力信号	HDMI/ AV
ビデオカラーシステム	PAL-4.43/NTSC-3.58
サポートされているHDMIフォーマット	480i/480p/576i/576p 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i(60/59.94/50) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sf)
ヘッドフォン出力	3.5mm
入力電圧	DCIN:7~20V
消費電力	8W
作動温度	-20°C~55°C
保管温度	-30°C~65°C
寸法	176LX130HX17Dmm
重さ	297g

故障排除

1.モニターの電源が入らない
12V DCアダプターを使用してモニターを給電することを確認してください。NP-Fバッテリーを使用して給電する場合、バッテリーが完全に充電され、正しく挿入されていることを確認してください。最初に電源を入れると、赤のLEDインジケーターが点灯されます。少なくとも5秒待ってから電源ボタンを押して、LEDインジケータが青色に変わります。
2.録画したビデオにノイズがあります
「<」ボタンを押し続けると、音量がほぼゼロになります。これは、ビデオのノイズを除去するのに役立ちます。
3.表示画面に「信号なし」と表示されるか、信号接続が不安定です
(1) 他のHDMIケーブルを試してください。
(2) HDMIケーブルでモニターをパソコンに接続し、モニターに信号が入っているか確認してください。
(3) カメラの信号出力を変更します。信号がHDMIモードであり、モニターの入力信号がカメラの出力信号をサポートしていることを確認してください。
(4) カメラの電源を切ると、モニターの信号がなくなります。カメラの表示画面を長時間オンにしておくか（可能であれば、自動シャットダウンを無効にしてください）、カメラのライブビュー機能をオンにしてください。

Contenuto della confezione

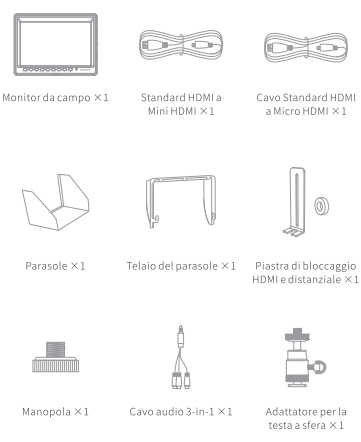
Monitor da campo ×1
Standard HDMI a Mini HDMI ×1
Cavo Standard HDMI a Micro HDMI ×1
Parasole ×1
Telaio del parasole ×1
Piastra di bloccaggio HDMI e distanziale ×1
Manopola ×1
Cavo audio 3-in-1 ×1
Adattatore per la testa a sfera ×1

Immagine del prodotto



① MODE: selezione del canale del segnale d'ingresso

② <: Diminuire il volume. Regolare il valore impostato nelle impostazioni del menu

③ >: Aumentare il volume. Regolare il valore impostato nelle impostazioni del menu

④ MENU: Pulsante Menu

⑤ ∧/F1: pulsante Multiplexing. Dopo essere entrati nel menu OSD, e' utilizzato per selezionare la voce precedente. Quando non si accede alla visualizzazione del menu, questo pulsante può essere utilizzato come pulsante personalizzato.

⑥ ∨/F2: pulsante Multiplexing. Dopo essere entrati nel menu OSD, e' utilizzato per selezionare la voce successiva. Quando non si accede alla visualizzazione del menu, questo pulsante può essere utilizzato come pulsante personalizzato

⑦ F3: Pulsante personalizzato (uguale al pulsante F4) per il menu di secondo livello F (pulsante di scelta rapida personalizzato) del menu OSD. Sara' possibile personalizzare la funzione assegnata al pulsante in base alle vostre esigenze.

Immagine del prodotto

⑧ F4: Pulsante personalizzato per accedere al menu secondario F (collegamento personalizzato) del menu OSD (visualizzazione su schermo). Sara' possibile personalizzare la funzione assegnata al pulsante in base alle vostre esigenze.

⑨ Alimentazione: dopo aver inserito una batteria, attendere almeno 5 secondi affinché l'indicatore di alimentazione diventi rosso. Quindi, premere il pulsante di alimentazione per accendere il monitor. L'indicatore diventera' blu.

⑩ Indicatore di alimentazione/segnale: dopo il collegamento a una fonte di alimentazione, il monitor da campo rimarrà in standby con un indicatore rosso. L'indicatore diventera' blu quando il monitor sara' acceso e ricevera' un segnale.

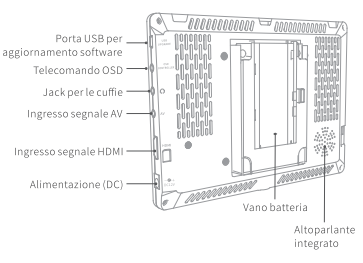

Alimentazione

Utilizzo di un adattatore di alimentazione (DC)



Alimentazione a batteria (DC)



Posizione d'installazione della batteria

Batterie compatibili

Istruzioni

Impostazioni immagine


Picture Mode Standard
Brightness 50
Contrast 42
Saturation 42
Sharpness 50
Color Temp 6500
Red 128
Green 128

- **Modalità immagine: Standard, Soft, Utente, Dinamica.** Selezionare "Utente" per regolare luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza.
- **Luminosita': 0~100** Regolazione della luminosita' dell'immagine.
- **Contrasto: 0~100** Quando si regola il rapporto dell'immagine più chiaro e più scuro, prestare attenzione a come le modifiche applicate influiscono sulla qualità dell'immagine. Se il rapporto è troppo alto o troppo basso, l'immagine perderà dettagli o apparirà spenta.
- **Saturazione: 0~100** Regolazione della densità del colore.
- **Nitidezza: 0~100** Chiamato anche "risoluzione", è un indicatore della nitidezza del piano dell'immagine e della nitidezza dei bordi dell'immagine.

Istruzioni

- **Temperatura del colore: 6500, 9600, Utente.** Quando si seleziona "Utente", il rapporto R/G/B dell'immagine potra'essere regolato secondo la necessità per soddisfare i requisiti dell'utente per immagini a diverse temperature del colore.
- **Rosso: 0~255** Per regolare la densità del colore rosso.
- **Verde: 0~255** Per regolare la densità del colore verde.


Blue 128
Tint 50

- **Blu: 0~255** Per regolare la densità del colore blu.
- **Colori: 0~100** Quando si riproducono video in formato NTSC, è possibile utilizzare questa funzione per regolare i colori freddi e caldi dell'immagine.

Istruzioni

Impostazioni


OSD Language English
Aspect Ratio Auto
No Signal Blue
OSD Trans Off
OSD H 50
OSD V 50
Zoom all 0

- **Menu lingua:** English, 中文, Español, Ελληνικά, Français, Nederlands, Português, Hrvatski, Romnete, Italiano, Srpski, Suomi.
  Selezionare la lingua del menu del display.
- **Proporzioni display: Auto, 4:3, 16:9, Zoom avanti 2, Zoom avanti 1, Panorama** Selezionare le proporzioni di visualizzazione dell'immagine. Quando si seleziona "Zoom avanti 2" o "Zoom avanti 1", sara' possibile regolare lo zoom a schermo intero, lo zoom verticale e lo zoom orizzontale.
- **Nessun segnale: blu, rosso, verde, bianco** Selezionare il colore di sfondo dello schermo quando non c'è segnale.
- **Trasparenza del menu: Spento, Bassa, Media, Alta** Trasparenza dello sfondo dell'immagine quando viene visualizzato il menu.

Istruzioni

- **Posizione del menu H: 0~100** Regolare la posizione orizzontale del menu.
- **Posizione menu V: 0~100** Regolare la posizione verticale del menu.
- **Zoom a schermo intero: 0~100** Ingrandire o ridurre per regolare l'immagine.


OSD Time Off
U/D Zoom 0
L/R Zoom 0
Software Upgrade
Reset

- **Durata del menu: Spento, 5, 10, 15** Regola la quantità di tempo in cui il menu rimane sullo schermo.
- **Zoom verticale: 0~100** Quando si seleziona questa funzione, è possibile regolare la scala dell'immagine verso l'alto o verso il basso per ingrandirla o ridurla.
- **Zoom orizzontale: 0~100** Quando si seleziona questa funzione, è possibile regolare la scala sinistra e destra dell'immagine per ingrandirla o ridurla.
- **Aggiornamento software**
- **Ripristino**

Istruzioni

Impostazioni delle funzioni


Center Marker Off
Safe Frames Off
Image Freeze Off
Image Flip Off
Check Field Off
P2P Off
Focus Assist Off

- **Indicatore centrale: Acceso, Spento** Impostare l'indicatore centrale (segno di croce) per visualizzarlo.
- **Aree sicure: Spente, 96%, 93%, 90%, 86%, 80%, 2.35:1** Selezione del contrassegno del fotogramma sullo schermo.
- **Blocco immagine: spento, acceso** Blocca l'immagine corrente attiva sullo schermo.
- **Immagine flip: Off, H_V Flip, H Flip, V Flip** È possibile scegliere di ruotare lo schermo dell'immagine, capovolgerlo orizzontalmente o capovolgerlo verticalmente.
- **Display monocromatico: spento, rosso, verde, blu, monocromatico** Passa da monocromatico, rosso, verde e blu.

Istruzioni

- **Da punto a punto: spento, acceso** Il metodo di visualizzazione rende la risoluzione dell' immagine coerente con la visualizzazione della risoluzione fisica.
- **Assistenza alla messa a fuoco: Spenta, Rosso, Verde, Blu** Quando viene utilizzato come mirino della fotocamera, è una funzione ausiliaria per mettere a fuoco l'immagine nel mirino

Impostazioni dei pulsanti personalizzati


F1 Center Marker
F2 Safe Frames
F3 Check Field
F4 Image Flip

- **F1, F2, F3, F4:** Indicatore centrale, Aree sicure, Visualizzazione monocromatica, Capovolgimento immagine, Proporzioni schermo, Assistenza alla messa a fuoco, Punto a punto, Blocco immagine

Nel pannello di controllo, impostare 4 pulsanti di scelta rapida (F1, F2, F3, F4) come pulsanti personalizzati.

Istruzioni

Impostazioni personalizzate del pulsante di scelta rapida



Per funzioni quali: indicatore centrale, aree sicure, display monocromatico, messa a fuoco assistita, proporzioni del display, capovolgimento dell' immagine, punto a punto e blocco dell'immagine, gli utenti possono impostare 4 pulsanti di scelta rapida (F1, F2, F3, F4) per soddisfare i loro requisiti personalizzati.

- Passi:

1. Selezionare il menu "F" nell'interfaccia del menu ("MENU").
2. Premere il pulsante "∨/F2" per evidenziare la funzione F1/F2/F3/F4 sul lato sinistro dello schermo.
3. Premere il pulsante ">" per selezionare la funzione desiderata quindi premere il pulsante "MENU" per confermare.

A seguire un esempio di come impostare F1 come pulsante di scelta rapida della funzione dell'indicatore centrale.

1. Selezionare il menu "F" nell'interfaccia del menu ("MENU").
2. Premere il pulsante "∨/F2" per evidenziare la funzione F1/F2/F3/F4 sul lato sinistro dello schermo.
3. Premere il tasto ">" per entrare nel menu di secondo livello, selezionare la funzione "Indicatore centrale" regolando "F1" o "F2" quindi premere il tasto "MENU" per confermare.

Installazione

Installazione dell'adattatore per la testa a sfera



❶ Manopola di ritenzione del monitor da campo
❷ Manopola di regolazione dell'angolazione
❸ Manopola di ritenzione della fotocamera



Utilizzare la manopola di ritenzione del monitor da campo ❶ per collegare l'adattatore al monitor quindi ruotare la manopola finché non sara' serrata.



Ruotare la manopola di regolazione dell'angolazione ❷ finché non sara' bloccata.



Inserire l'adattatore nell'attacco a slitta della fotocamera quindi ruotare la manopola di ritenzione ❸ finché non sara' fissata saldamente.

Installazione

Montaggio del parasole e del telaio



❶ Fermagli del telaio del parasole



Applicare i nastri adesivi sul parasole.



Fissare il monitor al telaio del parasole tramite i fermagli ❶.

Installazione

Collegamento del cavo HDMI



Collegare il cavo HDMI alla porta HDMI del monitor.



Posizionare il distanziatore sul foro filettato vicino alla porta HDMI.



Fissare la piastra di bloccaggio HDMI al cavo attraverso la sua apertura, come mostrato in figura.



Ruotare la manopola di bloccaggio fino a che non sara' serrata.

Note

- Durante il trasporto di questo prodotto, si prega di non farlo cadere o di non sottoporlo ad impatti significativi.
- Al fine di mantenere una buona ventilazione, si prega di non coprire i fori di ventilazione del prodotto.
- Se lo schermo viene accidentalmente danneggiato o rotto, non toccarlo con le mani.
- Alcune superfici possono limitare un'efficace ventilazione. Il prodotto non deve essere posizionato su un letto, su un divano, sulla moquette o in qualsiasi altro luogo che possa ostacolare la normale ventilazione a causa della natura del materiale. L'utilizzo dell'articolo direttamente su queste superfici ne causerà il surriscaldamento e ne ridurrà quindi la vita utile.
- Per evitare danni allo schermo LCD, evitarne l'esposizione prolungata al sole.
- Utilizzare l'adattatore di alimentazione in dotazione o altri adattatori certificati.
- Per evitare danni al prodotto, si prega di non smontare il prodotto o modificare il circuito senza autorizzazione.
- Per mantenere lo schermo LCD in condizioni ottimali, seguire i suggerimenti di seguito per evitare graffi, scolorimento e altri tipi di danni.
  1. Non permettere allo schermo di entrare in contatto con oggetti duri.
  2. Durante la pulizia strofinare delicatamente lo schermo.
  3. Non utilizzare soluzioni chimiche per pulire lo schermo.
  4. Non spruzzare alcun detergente sullo schermo.
  5. Si prega di pulire delicatamente con un panno pulito, asciutto e morbido per assicurarsi che non ci sia acqua sullo schermo.
- Per proteggere la custodia in plastica, seguire le raccomandazioni seguenti:
  1. Non utilizzare soluzioni chimiche per pulire la custodia.
  2. Non permettere il contatto con liquidi volatili.
  3. Non pulire l'involucro di plastica con sostanze contenenti alcol.

Specifiche

Modello	F100
Dimensioni dello schermo	7"
Tipologia del pannello	Monitor LCD
Risoluzione	1280 × 800 pixels
Retroilluminazione	LED
Densità dei punti	0.07875(W)X0.07875(H)mm
Proporzioni	16:10
Luminosita'	450cd/m²
Contrasto	1200:1
Angolo di visualizzazione	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
Segnale d'ingresso	HDMI/ AV
Sistema colore video	PAL-4.43/NTSC-3.58
Formato HDMI supportato	480i/480p/576i/576p 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i(60/59.94/50) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sf)
Uscita delle cuffie	3.5mm
Voltaggio in ingresso	DCIN:7~20V
Consumo di energia	8W
Temperatura operativa	-20℃~55℃
Temperatura di conservazione	-30℃~65℃
Dimensioni	176LX130HX17Dmm
Peso	297g

Risoluzione delle problematiche

1. Il monitor non si accende
Assicuratevi di utilizzare un adattatore 12V DC per alimentare il monitor. Se per l'alimentazione si utilizza una batteria NP-F, verificare che sia completamente carica ed inserita correttamente. Quando l'alimentazione viene accesa per la prima volta, l'indicatore LED si accende colorandosi di rosso. Attendere almeno 5 secondi prima di premere il pulsante di accensione. L'indicatore LED diventerà blu.
2. Presenza di rumore nel video registrato
Mantenere premuto il pulsante "<" per ridurre il volume quasi a zero. Questo aiuterà ad eliminare il rumore nel video.
3. Lo schermo di visualizzazione mostra "Nessun segnale" o la connessione del segnale è instabile
(1) Provare un altro cavo HDMI.
(2) Collegare il monitor ad un PC tramite il cavo HDMI quindi verificare se il monitor dispone di un segnale.
(3) Modificare il segnale di uscita della fotocamera. Assicurarsi che il segnale sia in modalità HDMI e che il segnale d'ingresso del monitor supporti il segnale di uscita della fotocamera.
(4) Quando la fotocamera è spenta, il monitor perde il segnale. Si prega di mantenere lo schermo della fotocamera acceso per un tempo più lungo (se possibile, disattivare lo spegnimento automatico) o di attivare la funzione di visualizzazione in diretta della fotocamera.

Contenido del paquete

Pantalla ×1

Cable estándar HDMI a Mini HDMI ×1

Cable estándar HDMI a Micro HDMI ×1

Sombrilla ×1

Marco de sombrilla ×1

Placa de bloqueo y espaciador HDMI ×1

Mando ×1

Cable de audio 3 en 1 ×1

Adaptador de cabeza esférica ×1

Ilustración del producto

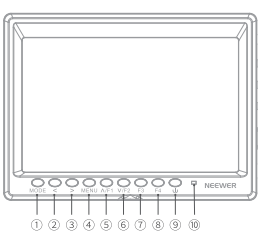

① MODE: selección de canal de señal de entrada
② <: Disminuye el volumen. Ajustar el valor establecido en la configuración del menú
③ >: Aumenta el volumen. Ajustar el valor establecido en la configuración del menú
④ MENU: Botón de menú
⑤ ∧/F1: Botón de multiplexación. Después de ingresar al menú OSD, se usa para seleccionar el elemento anterior. Cuando no se accede a la pantalla del menú, este botón se puede utilizar como botón personalizado.
⑥ ∨/F2: Botón de multiplexación. Después de ingresar al menú OSD, se usa para seleccionar el siguiente elemento. Cuando no se accede a la pantalla del menú, este botón se puede utilizar como botón personalizado.
⑦ F3: Botón personalizado (igual que el botón F4) al menú de segundo nivel F (botón de acceso directo personalizado) del menú OSD. Personalice la función asignada al botón según sus necesidades.

Ilustración del producto

⑧ F4: Botón personalizado para ingresar al menú secundario F (acceso directo personalizado) del menú OSD (visualización en pantalla). Personalice la función asignada al botón según sus necesidades.
⑨ Energía: Después de insertar una batería, espere al menos 5 segundos para que el indicador de energía se ponga rojo. Luego, presione el botón de encendido para encender el monitor. El indicador se volverá azul.
⑩ Indicador de alimentación / señal: después de conectarse a una fuente de alimentación, el monitor permanecerá en espera con un indicador rojo. El indicador se vuelve azul cuando el monitor se enciende y recibe una señal.

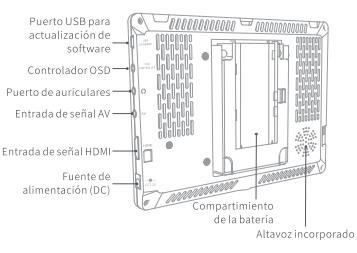
Puerto USB para actualización de software
Controlador OSD
Puerto de auriculares
Entrada de señal AV
Entrada de señal HDMI
Fuente de alimentación (DC)
Compartimiento de la batería
Altavoz incorporado

Fuente de alimentación

Usando un adaptador de corriente (DC)



Energía de la batería (DC)



Posición de instalación de la batería



Baterías compatibles

Instrucciones

Configuraciones de imagen


Picture Mode Standard
Brightness 50
Contrast 42
Saturation 42
Sharpness 50
Color Temp 6500
Red 128
Green 128

- **Modo de imagen: Estándar, Suave, Usuario, Dinámico.** Seleccione "Usuario" para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y la nitidez.
- **Brillo: 0 ~ 100** Ajusta el brillo de la imagen.
- **Contraste: 0 ~ 100** Al ajustar la proporción más clara y más oscura de la imagen. preste atención a cómo los cambios aplicados afectan la calidad de la imagen. Si la relación es demasiado alta o demasiado baja, la imagen perderá detalles o parecerá sin vida.
- **Saturación: 0 ~ 100** Ajusta la densidad del color.
- **Nitidez: 0 ~ 100** También llamada "resolución", es un indicador de la nitidez del plano de la imagen y la nitidez de los bordes de la imagen.

Instrucciones

- **Temperatura de color: 6500, 9600, Usuario.** Al seleccionar "Usuario", la relación R / G / B de la imagen se puede ajustar según sea necesario para cumplir con los requisitos del usuario para imágenes a diferentes temperaturas de color.
- **Rojo: 0 ~ 255** Para ajustar la densidad del color rojo.
- **Verde: 0 ~ 255** Para ajustar la densidad del color verde.


Blue 128
Tint 50

- **Azul: 0 ~ 255** Para ajustar la densidad del color azul.
- **Colores: 0 ~ 100** Al reproducir videos en formato NTSC, puede usar esta función para ajustar los colores fríos y cálidos de la imagen.

Instrucciones

Configuraciones


OSD Language English
Aspect Ratio Auto
No Signal Blue
OSD Trans Off
OSD H 50
OSD V 50
Zoom all 0

- **Idioma del menú:** English, 中文, Español, Ελληνικά, Français, Nederlands, Português, Hrvatski, Romnete, Italiano, Srpski, Suomi.
  Seleccione el idioma del menú de visualización.
- **Relación de aspecto de la pantalla: Automático, 4: 3, 16: 9, Acercar 2, Acercar 1, Panorámica** Seleccione la relación de aspecto de visualización de la imagen. Cuando selecciona 'Acercar 2' o 'Acercar 1', puede ajustar el zoom de pantalla completa, el zoom vertical y el zoom horizontal.
- **Sin señal: azul, rojo, verde, blanco** Seleccione el color de fondo de la pantalla cuando no haya señal.
- **Transparencia del menú: Desactivado, Bajo, Medio, Alto** Transparencia del fondo de la imagen cuando se muestra el menú.

Instrucciones

- **Posición del menú H: 0 ~ 100** Ajusta la posición horizontal del menú.
- **Posición del menú V: 0 ~ 100** Ajusta la posición vertical del menú.
- **Zoom de pantalla completa: 0 ~ 100** Acerque o aleje para ajustar la imagen.


OSD Time Off
U/D Zoom 0
L/R Zoom 0
Software Upgrade
Reset

- **Hora del menú: Apagado, 5, 10, 15** Ajusta la cantidad de tiempo que el menú permanece en pantalla.
- **Zoom vertical: 0 ~ 100** Cuando selecciona esta función, puede ajustar la escala de la imagen hacia arriba o hacia abajo para acercar o alejar.
- **Zoom horizontal: 0 ~ 100** Cuando selecciona esta función, puede ajustar la escala izquierda y derecha de la imagen para acercar o alejar.
- **Actualización de software**
- **Reiniciar**

Instrucciones

Configuración de funciones


Center Marker Off
Safe Frames Off
Image Freeze Off
Image Flip Off
Check Field Off
P2P Off
Focus Assist Off

- **Marcador central: apagado, encendido** Establezca el marcador central (marca de cruz) para mostrar.
- **Áreas seguras: Apagado, 96%, 93%, 90%, 86%, 80%, 2.35: 1** Selección de marca de fotograma en la pantalla.
- **Congelación de imagen: Desactivado, Activado** Congela la imagen activa actual en la pantalla.
- **Inversión de imagen: Desactivado, Inversión H_V, Inversión H, Inversión V** Puede seleccionar rotar la pantalla de imagen, voltearla horizontalmente o voltearla verticalmente.
- **Pantalla monocromática: Apagado, Rojo, Verde, Azul, Monocromo** Cambie entre monocromo, rojo, verde y azul.

Instrucciones

- **Punto a punto: desactivado, activado** El método de visualización hace que la resolución de la imagen sea coherente con la visualización de la resolución física.
- **Asistencia de enfoque: Desactivado, Rojo, Verde, Azul** Cuando se utiliza como visor de cámara, es una función auxiliar para enfocar la imagen del visor.

Configuración de botones personalizados


F1 Center Marker
F2 Safe Frames
F3 Check Field
F4 Image Flip

- **F1, F2, F3, F4: marcador central, áreas seguras, pantalla monocromática, cambio de imagen, relación de aspecto de la pantalla, ayuda al enfoque, punto a punto, congelación de imagen**

En el panel de control, configure 4 botones de acceso directo (F1, F2, F3, F4) como botones personalizados.

Instrucciones

Configuración personalizada del botón de acceso directo



Para funciones que incluyen: marcador central, áreas seguras, pantalla monocromática, asistencia de enfoque, relación de aspecto de la pantalla, volteo de imagen, punto a punto y congelación de imagen, los usuarios pueden configurar 4 botones de acceso directo (F1, F2, F3, F4) para cumplir con su función personalizada. requisitos.

- Pasos:

1. Seleccione el menú "F" en la interfaz de menú ("MENÚ").
2. Presione el botón "∨/F2" para resaltar la función F1/F2/F3/F4 en el lado izquierdo de la pantalla.
3. Presione el botón ">" para seleccionar la función que necesita y presione el botón "MENÚ" para confirmar.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo configurar F1como botón de acceso directo de la función de marcador central.

1. Seleccione el menú "F" en la interfaz de menú ("MENÚ").
2. Presione el botón "∨ / F2" para resaltar la función F1 / F2 / F3 / F4 en el lado izquierdo de la pantalla.
3. Presione el botón ">" para ingresar al menú de segundo nivel, seleccione la función "Marcador central" ajustando "F1" o "F2" y presione el botón "MENÚ" para confirmar.

Instalación

Instalación del adaptador de cabeza esférica



❶ Perilla de retención del monitor
❷ Perilla de ajuste de ángulo
❸ Perilla de retención de la cámara



Use la perilla de retención del monitor ❶ para conectar el adaptador al monitor y gire la perilla hasta que esté apretada.



Gire la perilla de ajuste del ángulo ❷ hasta que quede firme.



Inserta el adaptador en la zapata fría de tu cámara y gira la perilla de retención ❸ hasta que quede bien sujeta.

Instalación

Colocación del parasol y el marco



❶ Cierre del marco del parasol



Aplique cintas adhesivas al parasol.



Fije el monitor al marco del parasol a través del broche ❶.

Instalación

Conexión del cable HDMI



Conecte el cable HDMI al puerto HDMI del monitor.



Coloque el espaciador sobre el orificio roscado junto al puerto HDMI.



Fije la placa de bloqueo HDMI al cable a través de su abertura, como se muestra en la figura.



Gire la perilla de bloqueo hasta que esté apretada.

Notas

- Al transportar este producto, no lo deje caer ni lo someta a golpes o impactos.
- Para mantener una buena ventilación, no cubra los orificios de ventilación del producto.
- Si la pantalla se daña o rompe accidentalmente, no la toque con las manos.
- Algunas superficies pueden restringir la ventilación efectiva. El producto no debe colocarse sobre una cama, sofá, alfombra o cualquier otro lugar que pueda dificultar la ventilación normal debido a la naturaleza del material. El uso del artículo directamente sobre estas superficies provocará un sobrecalentamiento y reducirá la vida útil.
- Evite la exposición prolongada al sol para evitar daños en la pantalla LCD.
- Utilice el adaptador de corriente suministrado u otros adaptadores certificados.
- Para evitar daños al producto, no desmonte el producto ni modifique el circuito sin autorización.
- Para mantener la pantalla LCD en óptimas condiciones, siga las sugerencias a continuación para evitar rayones, decoloración y otros tipos de daños.
  1. afilados o metálicos que puedan dañar la pantalla.
  2. Limpie la pantalla con cuidado cuando la limpie.
  3. No utilice soluciones químicas para limpiar la pantalla.
  4. No rocíe ningún limpiador en la pantalla.
  5. Limpie suavemente con un paño suave, seco y limpio para asegurarse de que no haya agua en la pantalla.
- Para proteger la carcasa de plástico, siga las recomendaciones a continuación:
  1. No utilice soluciones químicas para limpiar la carcasa.
  2. No permita que entre en contacto con líquidos volátiles.
  3. No limpie la carcasa de plástico con sustancias que contengan alcohol.

Especificaciones

Modelo	F100
Tamaño de pantalla	7 "
Tipo de panel	monitor LCD
Resolución	1280 × 800 píxeles
Iluminar desde el fondo	LED
Paso de puntos	0.07875(W)X0.07875(H)mm
Relación de aspecto	16:10
Brillo	450cd/m²
Contraste	1200:1
Ángulo de visión	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
Señal de entrada	HDMI/ AV
Sistema de color de video	PAL-4.43/NTSC-3.58
Formato HDMI admitido	480i/480p/576i/576p 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i(60/59.94/50) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sf)
Salida de auriculares	3.5mm
Voltaje de entrada	DCIN:7~20V
El consumo de energía	8W
Temperatura de funcionamiento	-20℃~55℃
Temperatura de almacenamiento	-30℃~65℃
Dimensiones	176LX130HX17Dmm
Peso	297g

Solución de problemas

1. El monitor no se enciende
Asegúrese de utilizar un adaptador DC de 12V para alimentar el monitor. Si está utilizando una batería NP-F como fuente de alimentación, verifique si está completamente cargada y si está insertada correctamente. Cuando se enciende por primera vez, el indicador LED se ilumina en rojo. Espere al menos 5 segundos antes de presionar el botón de encendido. El indicador LED se volverá azul.
2. Hay ruido en el video grabado.
Mantenga presionado el botón " < " para disminuir el volumen a casi cero. Esto ayudará a eliminar el ruido en el video.
3. La pantalla muestra " Sin señal " o la conexión de señal es inestable
(1) Pruebe con otro cable HDMI.
(2) Conecte el monitor a una PC a través del cable HDMI y verifique si el monitor tiene señal.
(3) Cambie la salida de señal de la cámara. Asegúrese de que la señal esté en modo HDMI y que la señal de entrada del monitor admita la señal de salida de su cámara.
(4) Cuando se apaga la cámara, el monitor perderá la señal. Mantenga la pantalla de visualización de su cámara encendida durante más tiempo (si es posible, desactive el apagado automático) o active la función de visualización en vivo de la cámara.

Verpakkingsinhoud

Veldmonitor ×1

Standaard HDMI naar Mini HDMI-kabel ×1

Standaard HDMI naar Micro HDMI-kabel ×1

Zonnekap ×1

Zonnekap-frame ×1

HDMI-vergrendelingsplaat en afstandsstuk ×1

Knop ×1

3-in-1 audiokabel ×1

Kogelkopadapter ×1

Productillustratie

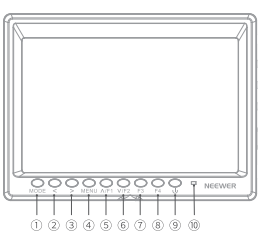

① MODUS: Selectie ingangssignaalkanaal
② <: Verlaag het volume. Pas de ingestelde waarde aan in de menu-instelling
③ >: Verhoogt het volume. Pas de ingestelde waarde aan in de menu-instelling
④ MENU: Menu-knop
⑤ ∧/F1: Multiplexknop. Nadat u het OSD-menu hebt geopend, selecteert u hiermee het vorige item. Als u niet in de menuweergave bent, kunt u deze knop gebruiken als functieknop.
⑥ ∨/F2: Multiplexknop. Nadat het OSD-menu is geopend, selecteert u hiermee het volgende item. Als u niet in de menuweergave bent, kunt u deze knop gebruiken als functieknop.
⑦ F3: Functieknop (hetzelfde als de F4-knop) naar het secundaire F menu (functiesneltoets) van het OSD-menu. U kunt de functie van deze knop naar wens instellen.

Productillustratie

⑧ F4: Functieknop om het secundaire F menu (funciesneltoets) van het OSD-menu (on-screen display) te openen. U kunt de functie van deze knop naar wens instellen.
⑨ Voeding: Wacht ten minste 5 seconden nadat u een batterij hebt geplaatst totdat de stroomindicator rood wordt. Druk vervolgens op de aan/uit-knop om de monitor in te schakelen. De indicator wordt dan blauw.
⑩ Stroom-/signaalindicator: Na aansluiting op een stroombron blijft de veldmonitor in stand-by met een rode indicator. De indicator wordt blauw wanneer de monitor wordt ingeschakeld en een signaal ontvangt.

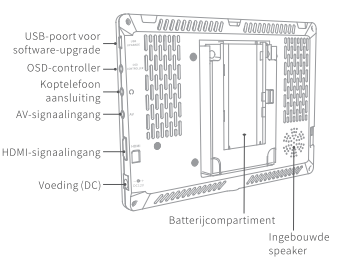

Stroomvoorziening

Een voedingsadapter (DC) gebruiken



Batterijvermogen (DC)



Batterij installatie positie



Compatibele batterijen

Instructies

Afbeeldingsinstellingen


Picture Mode Standard
Brightness 50
Contrast 42
Saturation 42
Sharpness 50
Color Temp 6500
Red 128
Green 128

- **Beeldmodi: Standaard, Zacht, Gebruiker, Dynamisch.** Selecteer "Gebruiker" om helderheid, contrast, verzadiging en scherpte aan te passen.
- **Helderheid: 0~100** Past de helderheid van het beeld aan.
- **Contrast: 0~100** Let bij het aanpassen van de lichtste en donkerste verhouding van de afbeelding op hoe de aangebrachte wijzigingen de beeldkwaliteit beïnvloeden. Als de verhouding te hoog of te laag is, verliest de afbeelding details of lijkt het levenloos.
- **Verzadiging: 0~100** Past de kleurverzadiging aan.
- **Scherpte: 0~100** Ook wel "resolutie" genoemd. Dit is een indicator van de scherpte van het beeldvlak en de scherpte van de randen van het beeld.

Instructies

- **Kleurtemperatuur: 6500, 9600, Gebruiker.** Wanneer u "Gebruiker" selecteert, kan de R/G/B-verhouding van de afbeelding naar wens worden ingesteld.
- **Rood: 0 ~ 255** Om de hoeveelheid rood aan te passen.
- **Groen: 0~255** Om de hoeveelheid groen aan te passen.


Blue 128
Tint 50

- **Blauw: 0~255** Om de hoeveelheid blauw aan te passen.
- **Kleuren: 0~100** Bij het afspelen van video's in NTSC-formaat kunt u deze functie gebruiken om de koele en warme kleuren van het beeld aan te passen.

Instructies

Instellingen


OSD Language English
Aspect Ratio Auto
No Signal Blue
OSD Trans Off
OSD H 50
OSD V 50
Zoom all 0

- **Menutaal:** English, 中文, Español, Ελληνικά, Français, Nederlands, Português, Hrvatski, Romnete, Italiano, Srpski, Suomi.
  Selecteer de taal van het displaymenu.
- **Beeldverhouding: Auto, 4:3, 16:9, Inzoomen 2, Inzoomen 1, Panorama** Selecteert de beeldverhouding van de afbeelding. Gebruik 'Zoom In 2' of 'Zoom In 1' om de full-screen zoom, verticale zoom en horizontale zoom aan te passen.
- **Geen signaal: blauw, rood, groen, wit** Selecteert de achtergrondkleur van het scherm als er geen signaal is.
- **Menutransparantie: Uit, Laag, Gemiddeld, Hoog** Transparantie van de afbeeldingsachtergrond wanneer het menu wordt weergegeven.

Instructies

- **Menupositie H: 0~100** Past de horizontale positie van het menu aan.
- **Menupositie V: 0~100** Past de verticale positie van het menu aan.
- **Zoom (volledig scherm): 0 ~ 100** Zoom in of uit om de afbeelding aan te passen.


OSD Time Off
U/D Zoom 0
L/R Zoom 0
Software Upgrade
Reset

- **Menutijd: Uit, 5, 10, 15** Past de tijd aan dat het menu op het scherm blijft.
- **Verticale zoom: 0 ~ 100** Wanneer u deze functie selecteert, kunt u de schaal van het beeld omhoog of omlaag aanpassen om in of uit te zoomen.
- **Horizontale zoom: 0 ~ 100** Wanneer u deze functie selecteert, kunt u de linker- en rechterschaal van het beeld aanpassen om in of uit te zoomen.
- **Software upgrade**
- **Resetten**

Instructies

Functie instellingen



Center Marker	Off
Safe Frames	Off
Image Freeze	Off
Image Flip	Off
Check Field	Off
P2P	Off
Focus Assist	Off

- **Middenmarkering: Uit, Aan**
  Stelt de weergave van de middelste markering (kruismarkering) in.
- **Veilige gebieden: Uit, 96%, 93%, 90%, 86%, 80%, 2.35:1**
  Selectie van kadermarkering op het scherm.
- **Beeld bevriezen: Uit, Aan**
  Bevriest het huidige beeld op het scherm.
- **Afbeelding omdraaien: Uit, H_V Flip, H Flip, V Flip**
  U kunt ervoor kiezen om het beeldscherm te draaien, of horizontaal of verticaal te spiegelen.
- **Monochroom display: Uit, Rood, Groen, Blauw, Monochroom**
  Schakel tussen zwart-wit, rood, groen en blauw.

Instructies

- **Punt-naar-punt: Uit, Aan**
  Deze weergavemethode stelt de beeldschermresolutie gelijk aan de fysieke resolutie.
- **Focushulp: Uit, Rood, Groen, Blauw**
  Bij gebruik als camerazoeker is het een hulpfunctie om scherp te stellen op het zoekerbeeld.

Functieknop-instellingen



F1	Center Marker
F2	Safe Frames
F3	Check Field
F4	Image Flip

- **F1, F2, F3, F4: middenmarkering, veilige gebieden, zwart-wit scherm, beeld omdraaien, beeldverhouding, focushulp, punt naar punt, beeld stilzetten**
  Stel in het configuratiescherm 4 (F1, F2, F3, F4) sneltoetsen in als functieknoppen.

Instructies

Instellingen voor functieknoppen.



F1	Center Marker
F2	Safe Frames
F3	Check Field
F4	Image Flip

Voor functies zoals: middenmarkering, veilige gebieden, monochroom display, focushulp, beeldverhouding, beeld omdraaien, punt naar punt en beeld stilzetten, kunnen gebruikers 4 sneltoetsen (F1, F2, F3, F4) naar wens instellen.

- Stappen:

1. Selecteer het "F" menu in de menu interface ("MENU").
2. Druk op de "∨/F2"-knop om de F1/F2/F3/F4-functie aan de linkerkant van het scherm te markeren.
3. Druk op de "＞"-knop om de gewenste functie te selecteren en druk op de "MENU"-knop om te bevestigen.

Hieronder volgt als voorbeeld hoe u F1 instelt als functieknop voor de middelste markeringsfunctie.

1. Selecteer het "F" menu in de menu interface ("MENU").
2. Druk op de "∨/F2"-knop om de F1/F2/F3/F4-functie aan de linkerkant van het scherm te markeren.
3. Druk op de "＞"-knop om het menu op het tweede niveau te openen, selecteer de "Middenmarkering"-functie door "F1" of "F2" aan te passen en druk op de "MENU"-knop om te bevestigen.

Installatie

De balhoofdadapter installeren



① Retentieknop veldmonitor
② Hoekinstelknop
③ camera-retentieknop



Gebruik de bevestigingsknop van de veldmonitor ① om de adapter aan de monitor te bevestigen en draai de knop aan.



Draai de hoekinstelknop ② aan.



Steek de adapter in de flitsschoen van uw camera en draai de retentieknop ③ aan.

Installatie

De zonnekap en het frame bevestigen



① Zonnekap frame-sluiting



Bevestig plakband op de zonnekap.

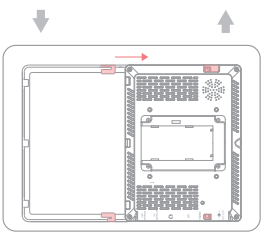

Bevestig de monitor via de sluiting ① aan het zonnekap-frame.

Installatie

De HDMI-kabel aansluiten



Steek de HDMI-kabel in de HDMI-poort van de monitor.



Plaats de afstandhouder over het schroefdraadgat naast de HDMI-poort.



Bevestig de HDMI-vergrendelingsplaat aan de kabel door de opening, zoals weergegeven in de afbeelding.



Draai de vergrendelingsknop aan.

Opmerkingen

- Laat het product niet vallen en stel het niet aan fysieke schokken bloot wanneer u deze verplaatst or vervoert.
- Dek de ventilatieopeningen van het product niet af om een goede ventilatie te behouden.
- Mocht het scherm per ongeluk beschadigd raken of barsten, raak het dan niet met uw handen aan.
- Sommige oppervlakken kunnen een effectieve ventilatie belemmeren. Plaats het product daarom niet op een bed, bank, tapijt of andere plaats die een normale ventilatie kan belemmeren. Gebruik op zulke oppervlakken kan tot oververhitting en een verkorte levensduur leiden.
- Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om schade aan het lcd-scherm te voorkomen.
- Gebruik de meegeleverde voedingsadapter of andere gecertificeerde adapters.
- Om schade aan het product te voorkomen, mag u niet zonder toestemming het product demonteren of het electronische circuit wijzigen.
- Om het lcd-scherm in optimale staat te houden, volgt u de onderstaande suggesties om krassen, verkleuring en andere soorten schade te voorkomen.
  1. Laat het scherm niet in contact komen met harde voorwerpen
  2. Veeg het scherm voorzichtig schoon
  3. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen om het scherm schoon te maken
  4. Spuit geen reinigingsmiddel op het scherm
  5. Veeg het scherm voorzichtig af met een schone, droge, zachte doek om ervoor te zorgen dat er geen water op het scherm komt.
- Volg de onderstaande aanbevelingen om de plastic behuizing te beschermen:
  1. Gebruik geen chemische oplossingen om de behuizing schoon te maken.
  2. Laat de behuizing niet in contact komen met vluchtige vloeistoffen.
  3. Veeg de plastic behuizing niet af met alcoholhoudende substanties.

Specificaties

Model	F100
Schermgrootte	7"
Paneeltype	LCD scherm
Schermresolutie	1280 × 800 pixels
Achtergrondverlichting	LED
Puntpitch	0.07875(W)X0.07875(H)mm
Beeldverhouding	16:10
Helderheid	450cd/m²
Contrast	1200:1
Kijkhoek	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
Ingangssignaal	HDMI/ AV
Videokleursysteem	PAL-4.43/NTSC-3.58
Ondersteund HDMI-formaat	480i/480p/576i/576p 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i(60/59.94/50) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sf)
Hoofdtelefoonuitgang	3.5mm
Ingangsspanning	DCIN:7~20V
Energieverbruik	8W
Bedrijfstemperatuur	-20°C~55°C
Opslagtemperatuur	-30°C~65°C
Afmetingen	176LX130HX17Dmm
Gewicht	297g

Probleemoplossen

1. Monitor gaat niet aan
Zorg ervoor dat u een 12V DC-adapter gebruikt om de monitor van stroom te voorzien. Als u een NP-F-batterij gebruikt, controleer dan of deze volledig is opgeladen en correct is geplaatst. Wanneer de stroom voor het eerst wordt ingeschakeld ingeschakeld, zal de LED-indicator rood oplichten. Wacht ten minste 5 seconden voordat u op de aan/uit-knop drukt. De LED-indicator wordt dan blauw.
2. Er is ruis in de opgenomen video
Houd de "＜"-knop ingedrukt om het volume tot bijna nul te verlagen. Dit helpt de ruis in de video te elimineren.
3. Het scherm toont "Geen signaal" of de signaalverbinding is onstabiel
(1) Probeer een andere HDMI-kabel.
(2) Sluit de monitor aan op een pc via de HDMI-kabel en controleer of de monitor een signaal heeft.
(3) Wijzig de signaaluitgang van de camera. Zorg ervoor dat het signaal in de HDMI-modus staat en dat het ingangssignaal van de monitor het uitgangssignaal van uw camera ondersteunt.
(4) Wanneer de camera is uitgeschakeld verliest de monitor het signaal. Houd zo mogelijk het scherm van uw camera langer aan (schakel indien mogelijk automatisch uitschakelen uit) of schakel de liveweergavefunctie van de camera in.

包装清单

监视器 ×1

标准HDMI转
Mini HDMI线 ×1

标准HDMI转
Micro HDMI线 ×1

遮阳罩 ×1

遮阳框 ×1

HDMI 固定
旋钮和垫片 ×1

旋钮 ×1

三合一音频线 ×1

球头适配器 ×1

产品图示



① MODE：输入信号通道选择

② ＜：音量减小。菜单操作中为设定值的调整

③ ＞：音量加大。菜单操作中为设定值的调整

④ MENU：菜单键

⑤ ∧/F1：复用键，在进入 OSD 菜单操作时，为往上一个项目选择。
没有进入菜单显示时，该键可做为自定义键。

⑥ ∨/F2：复用键，在进入 OSD 菜单操作时，为往下一个项目选择。
没有进入菜单显示时，该键可做为自定义键。

⑦ F3：自定义键，同 F4 键，进入 OSD 菜单的二级菜单 F（自定义快捷键），根据自己的使用习惯对该键的功能自行进行定义。

产品图示

⑧ F4：自定义键，进入 OSD 菜单的二级菜单 F（自定义快捷键），
根据自己的使用习惯对该键的功能自行进行定义。

⑨ 开关：装上电池后，等待5秒以上，电源指示灯亮红色，
此时按电源开关开机，指示灯亮蓝色。

⑩ 电源 / 信号指示灯：通电后待机状态为红色指示。
开机接收信号时转换为蓝色指示。



电源

通过电源适配器 (DC)



通过电池 (DC)



电池安装位置　　兼容电池

使用说明

图像设置



图像模式	标准
亮度	50
对比度	42
饱和度	42
锐度	50
色温	6500
红色	128
绿色	128

- **图像模式：标准，柔和，用户，动态。**
  选择“用户”来调整亮度、对比度、饱和度、锐度。
- **亮度：0~100**
  调整图像的亮度。
- **对比度：0~100**
  调整图像的最亮和最暗比例；请注意调整时的画面感，比例过高或过低都会使画面失色。
- **饱和度：0~100**
  调整颜色浓度。
- **锐度：0~100**
  也称为“分辨率”，图像平面清晰度和图像边缘锐利程度的一个指标。

使用说明

- **色温：6500，9600，用户。**
  选择“用户”时，可根据需要对图像的R/G/B比例进行调整，以符合用户对图像在不同色温的要求。
- **红色：0~255**
  调整红色浓度。
- **绿色：0~255**
  调整绿色浓度。



蓝色	128
色彩	50

- **蓝色：0~255**
  调整蓝色浓度。
- **色彩：0~100**
  在播放NTSC制式的视频时，可通过此功能进行画面彩色的冷暖色调的调整。

使用说明

设置



菜单语言	中文
显示比例	自动
无信号	蓝色
菜单透明度	关
菜单位置 H	50
菜单位置 V	50
全局缩放	0

- **菜单语言：English，中文，Español，Ελληνικά，Français，Nederlands，Português，Hrvatski，Romnete，Italiano，Srpski，Suomi.**
  选择显示菜单语言。
- **显示比例：自动、4:3、16:9、放大2、放大1、全景**
  选择图像的显示比例；当选择放大2，放大1的时候，可调节全局缩放、上下缩放以及左右缩放功能。
- **无信号：蓝色、红色、绿色、白色**
  选择无信号时的屏幕背景颜色。
- **菜单透明度：关、低、中、高**
  菜单显示时图像背景的透明度。

使用说明

- **菜单位置 H：0~100**
  调整菜单水平位置。
- **菜单位置 V：0~100**
  调整菜单垂直位置。
- **全局缩放：0~100**
  调整图像画面的放大或缩小。



菜单时间	关
上下缩放	0
左右缩放	0
软件升级	
复位	

- **菜单时间：关、5、10、15**
  它的功能是调整菜单时间。
- **上下缩放：0~100**
  选择此功能时，可以上下调整图像的比例以放大或缩小。
- **左右缩放：0~100**
  选择此功能时，可以调整图像的左右比例以放大或缩小。
- **软件升级**
- **复位**

使用说明

功能设置



中心标记	关
安全框	关
图像冻结	关
图像翻转	关
单色显示	关
点对点	关
辅助对焦	关

- **中心标记：关、开**
  设置中心标记（十字标记）显示。
- **安全框：关、96%、93%、90%、86%、80%、2.35:1**
  画面取景框标记选择。
- **图像冻结：关、开**
  将当前屏幕活动图像静止。
- **图像翻转：关、H_V Flip、H Flip、V Flip**
  可选择将图像画面进行图像旋转、横向翻转、纵向翻转。
- **单色显示：关，红色，绿色，蓝色，单色**
  在单色、红、绿、蓝之间切换。

使用说明

- **点对点：关、开**
  显示方式使图像的分辨率与物理分辨率的显示一致。
- **辅助对焦：关、红色、绿色、蓝色**
  在作为相机取景器使用时，对取景画面对焦的辅助功能。

自定义按钮设置



F1	中心标记
F2	安全框
F3	单色显示
F4	图像翻转

- **F1、F2、F3、F4：中心标记、安全框、单色显示、图像翻转、显示比例、辅助对焦、点对点、图像冻结**

在控制面板中，设置4个F1、F2、F3、F4快捷键自定义按钮。

使用说明

自定义快捷键设置



F1	中心标记
F2	安全框
F3	单色显示
F4	图像翻转

用户可以为这些功能（中心标记/安全框/单色显示/辅助对焦/显示比例/图像翻转/点对点/图像冻结）设置4个快捷键（F1 F2 F3 F4）以满足自定义需求。

- **步骤：**

1. 在菜单 MENU界面选择“F”菜单；
2. 接下来按“∨/F2”突出显示屏幕左侧的F1/F2/F3/F4功能；
3. 然后按“＞”键选择您需要的功能并按“MENU”键确认您的选择。

例如：如何将 F1 设置为中心标志的快捷键？

1. 在菜单 MENU界面选择“F”菜单；
2. 接下来按“∨/F2”突出显示屏幕左侧的F1/F2/F3/F4功能；
3. 然后按“＞”键进入二级菜单，通过调节“F1”或者“F2”选择“中心标记”功能，按下“MENU”菜单键确认。

安装步骤

安装球头适配器



① 监视器固定旋钮
② 角度调节旋钮
③ 相机固定旋钮



使用①监视器固定旋钮将适配器连接到监视器并转动旋钮直至拧紧。



旋转②角度调节旋钮，直至拧紧。



将适配器插入相机的冷靴。然后转动③相机固定旋钮，直至拧紧。

安装步骤

安装遮阳板



① 遮阳板扣



将胶带粘在遮阳板上。

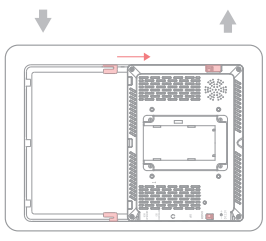

将显示器插入遮阳板，连接①遮阳板扣。

安装步骤

连接 HDMI 电缆



将 HDMI 电缆插入显示器的 HDMI 端口。



将垫片放在 HDMI 端口旁边的螺纹孔上。



通过其开口部分将 HDMI 固定板连接到电缆，如图所示。



转动固定旋钮，直至拧紧。

注意事项

- 搬运本产品时，请避免受到重物撞击或跌落地面。
- 为确保良好的通风，请不要遮盖物品的通风孔。
- 如果屏幕意外损坏和破碎，请不要用手触摸。
- 为确保良好的通风，请不要将物品放在床上、沙发或地毯上或任何其他可能妨碍正常通风的地方。否则会导致过热，降低使用寿命。
- 避免长时间暴露在阳光下，因为 LCD 屏幕会损坏。
- 请使用随附的电源适配器或其他经过认证的适配器。
- 为避免损坏产品，请不要擅自拆卸产品或修改电路。
- 为了更好地维护液晶屏，请注意以下建议，有助于避免划伤、变色和其他类型的损坏。
  1.请勿使用硬物撞击屏幕。
  2.请轻轻擦拭屏幕。
  3.请勿使用化学溶液清洁屏幕。
  4.请不要在屏幕上喷洒任何清洁剂。
  5.请用干净的软布轻轻擦拭，确保屏幕上没有水。
- 为了更好地保护塑料外壳，请按照以下步骤操作：
  1.请勿使用化学溶液清洁外壳。
  2.请远离挥发性液体。
  3.请勿用酒精等挥发性液体擦拭塑料外壳。

产品参数

型号	F100
尺寸	7.0 英寸
面板类型	液晶显示器
解析度	1280×800 像素
背光	LED
点距	0.07875(W)X0.07875(H)mm
纵横比	16:10
亮度	450cd/m²
对比度	1200:1
可视角度	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
输入信号	HDMI/ AV
视频色彩系统	PAL-4.43/NTSC-3.58
HDMI 支持格式	480i/480p/576i/576p 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i(60/59.94/50) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sf)
耳机输出	3.5mm
输入电压	DCIN:7~20V
耗电量	8W
工作温度	-20°C~55°C
储存温度	-30°C~65°C
尺寸	176LX130HX17Dmm
重量	297g

故障排除

1. 无法打开显示器
确保使用12V DC适配器为显示器供电。如果您使用 NP-F 电池供电，请检查它是否已充满电并正确安装。当电源打开时，LED 指示灯将变为红色。等待 6 秒后按下电源按钮，LED 指示灯将变为蓝色。
2. 录制的视频中有噪音
按住“＜”按钮将音量减小到接近零。这样做可以消除视频中的噪音。
3. 显示器显示“无信号”或信号连接不稳定
(1) 尝试使用另一条 HDMI 电缆。
(2) 通过HDMI线将显示器连接到PC，查看显示器是否有信号。
(3) 改变相机的信号输出。确保信号处于 HDMI 模式，并且显示器的输入信号支持您相机的输出信号。
(4) 当相机关闭时，显示器会失去信号。请让您的相机的显示屏保持更长时间（如果可能，请禁用自动关闭）或打开相机的实时取景功能。

Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China

UK REP
Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff, CF10 2HE,
United Kingdom

EC REP
NW Formations GmbH (for authorities only)
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany