NEEWER®

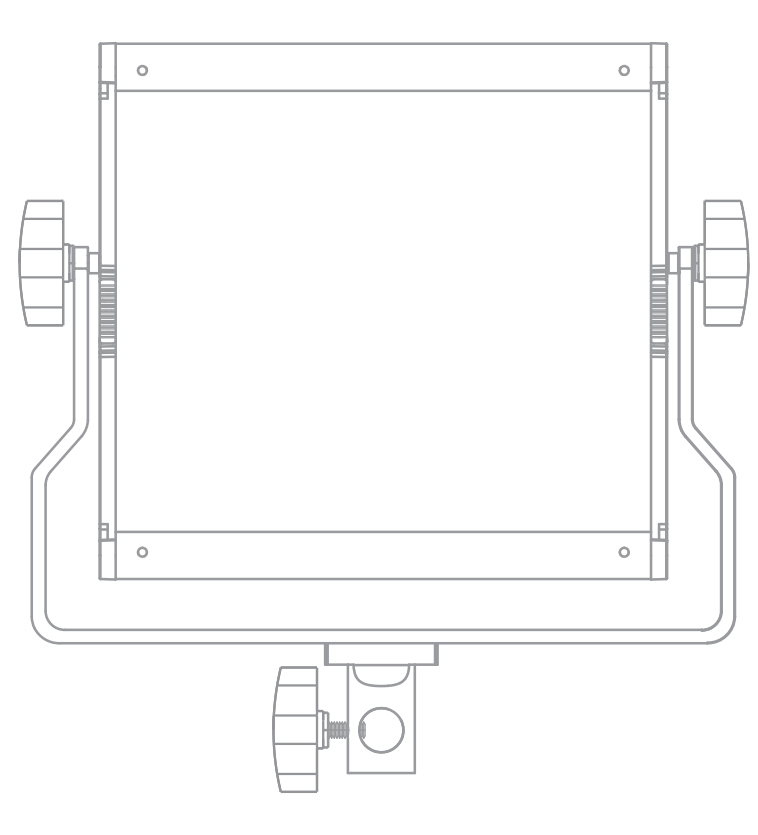

LED Video Light
Instruction Manual

Document Information

© 2021 Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

This document is the sole property of Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

Version Control

Date	Version number	Description	Issued by
06/29/2021	1.0	LED Video Light Instruction Manual	Neewer®

Contents

English ---------- 1
Deutsch ---------- 5
日本語 ---------- 8
Español ---------- 11
Français ---------- 14
Italiano ---------- 17
Dutch ---------- 20
中文 ---------- 23

1.Applications

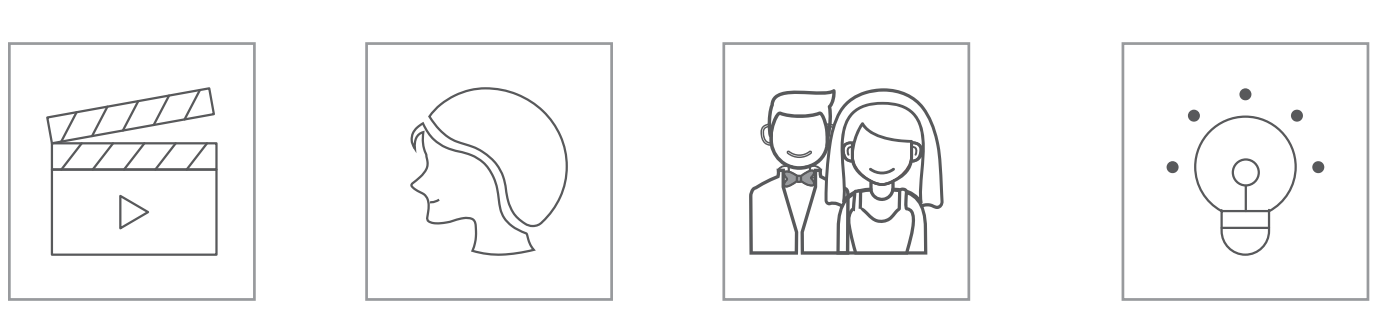

Video shooting — Portrait Photography — Wedding Photography — More creative photography applications

2.Safety Notes

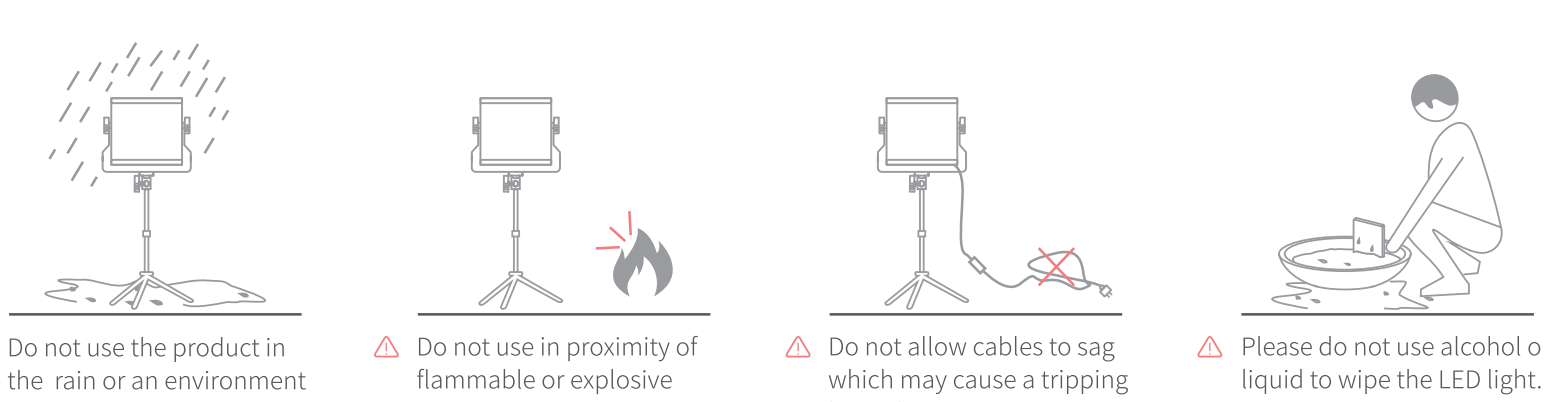

- ⚠ Do not use the product in the rain or an environment with high humidity.
- ⚠ Do not use in proximity of flammable or explosive substances.
- ⚠ Do not allow cables to sag which may cause a tripping hazard.
- ⚠ Please do not use alcohol or liquid to wipe the LED light.

3.Functions

Control panel

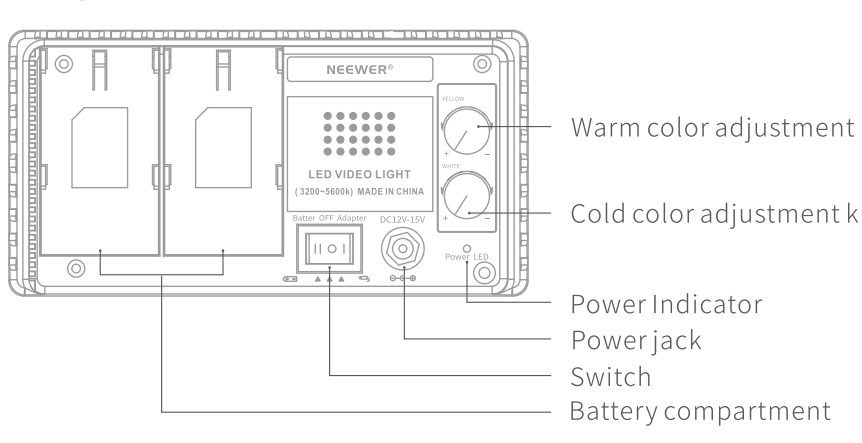

This illustration is only applicable to the following models: NL480 / NL660 / NL500 / NL600.

Adjusting cool and warm colors



Warm color
After turning on the power, turn the upper knob in the illustration to adjust the warm color from 0% to 100%.

Cold color
After turning on the power, turn the lower knob in the illustration to adjust the cold color temperature light from 0% to 100%.

Control panel

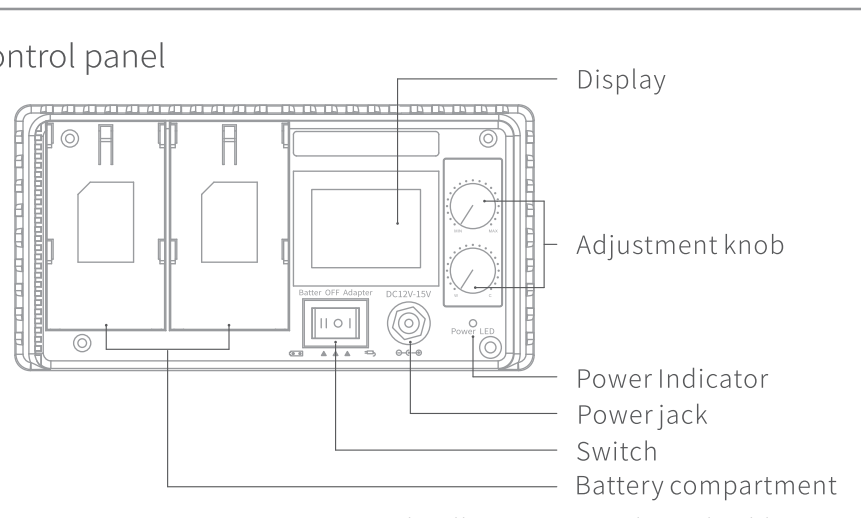

This illustration is only applicable to NL480S / NL660S models.

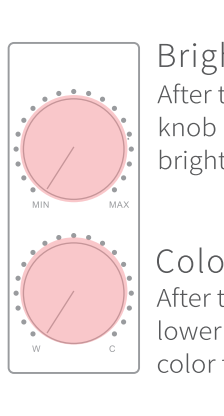

Brightness adjustment
After turning on the power, turn the upper knob in the illustration to adjust the brightness from 0% to 100%.

Color temperature adjustment
After turning on the power, turn the lower knob in the illustration to adjust color temperatures from 3200K to 5600K.

4.Installation steps

Install the diffuser

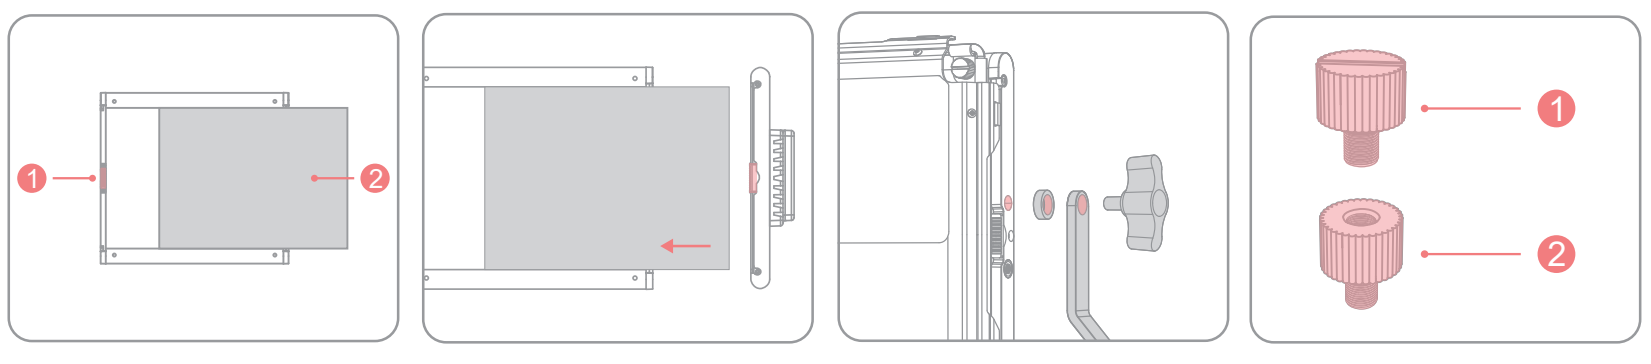

①Diffuser lock
②Diffuser

Insert the diffuser ② into the light slot on the left, and lift up the diffuser latches at both ends to secure.

Attach the U-shaped Bracket

Attach the U-shaped Bracket on the LED light using the securing knobs and washers supplied.

Install the barn doors

① Screw
② Nut

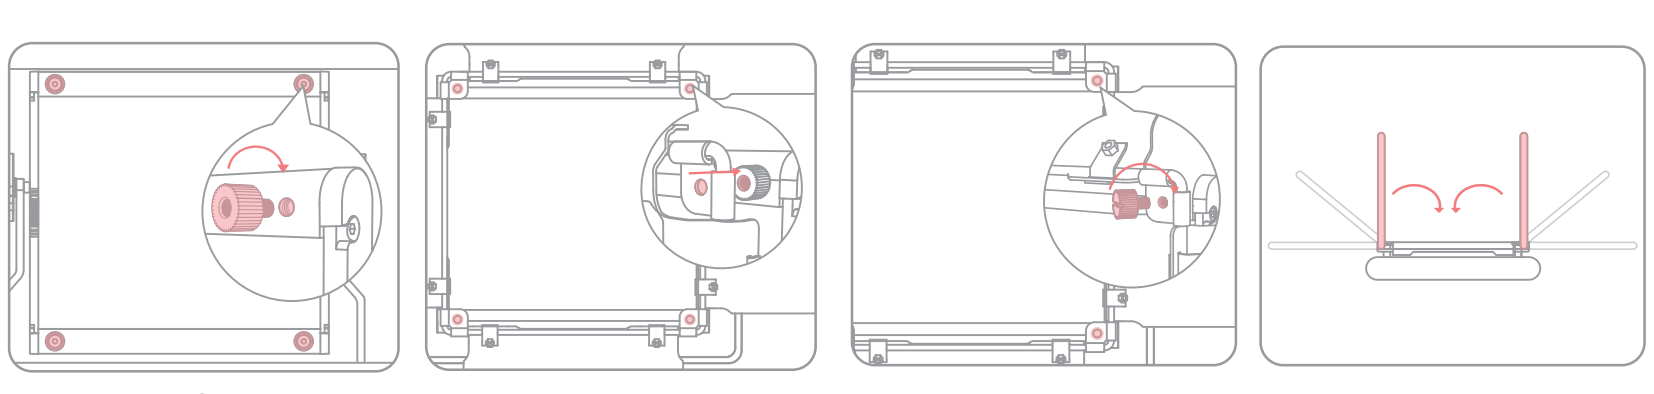

Align the four ② nuts with the screw holes of the lamp body, and then turn clockwise until they are locked.

Place the barn door frameon the front of the lamp body and align with the holes.

Align the screw with the hole, and then turn clockwise until it is secure.

Close up the barn doors.

Mount the bracket and adjust the angle of the barn doors as required

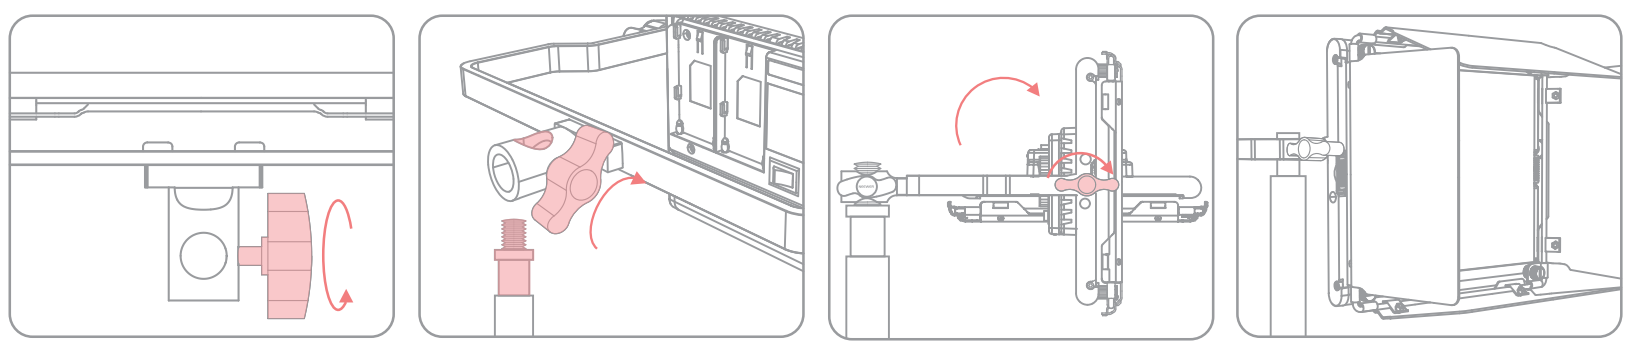

Turn the bracket fixing knob counterclockwise until it is released.

Align the hole position with the bracket and turn the bracket adjuster until it is locked.

Use the securing knobs on both sides to loosen or tighten which will allow you to adjust the lamp body to a suitable position, and then secure it firmly.

You can also adjust the angle of the light or restrict the light zoneby deploying and adjusting the barn doors.

5.Warning

- Please do not look directly at the light when in use as it may cause damage to your eyesight.
- Do not obstuct the product heat dissipation vents with a cloth or any other object to prevent damaging the product.
- Do not touch the light if your hands are wet to avoid serious injury.
- Turn off the power when not in use.
- Do not modify the circuit or disassemble the product without permission.
- Please use the adapter supplied with the accessories, or use a suitable compatible battery.
- Failure to observe all steps and warnings detailed in the manual will void the warranty.

6.Product Specifications

Model	NL480	NL480S	NL660	NL660S	NL500	NL600
LEDs	480		660		500	600
Power	28W		40W		28W	38W
Lumen	0.5M 13000LUX 1M 4000LUX		0.5M 23000LUX 1M 7300LUX		0.5M 16000LUX 1M 5000LUX	0.5M 21000LUX 1M 6600LUX
Dimensions	212*200*48mm		232*200*48mm		212*200*48mm	232*200*48mm
CRI	≥97					
Battery voltage	7.2V					
Input voltage	DC IN 12-15V					
Color temperature	3200-5600K(±100)					

1.Funktionen

Schalttafel

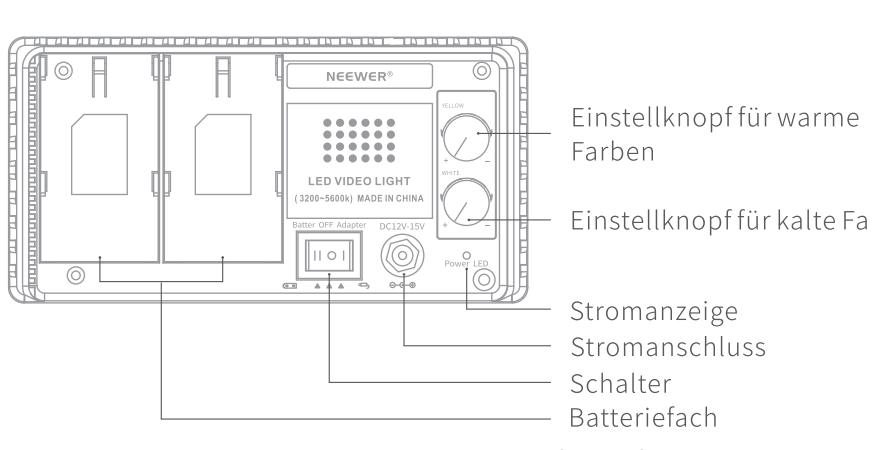
Einstellknopf für warme Farben
Einstellknopf für kalte Farben
Stromanzeige
Stromanschluss
Schalter
Batteriefach

Diese Abbildung gilt nur für die folgenden Modelle: NL480 / NL660 / NL500 / NL600.

Kühle und warme Farben einstellen



Warme Farbe
Drehen Sie nach dem Einschalten den oberen Knopf in der Abbildung, um die warme Farbe von 0% auf 100% einzustellen.

Kalte Farbe
Drehen Sie nach dem Einschalten den unteren Knopf in der Abbildung, um das Licht für die kalte Farbtemperatur von 0% auf 100% einzustellen.

Schalttafel

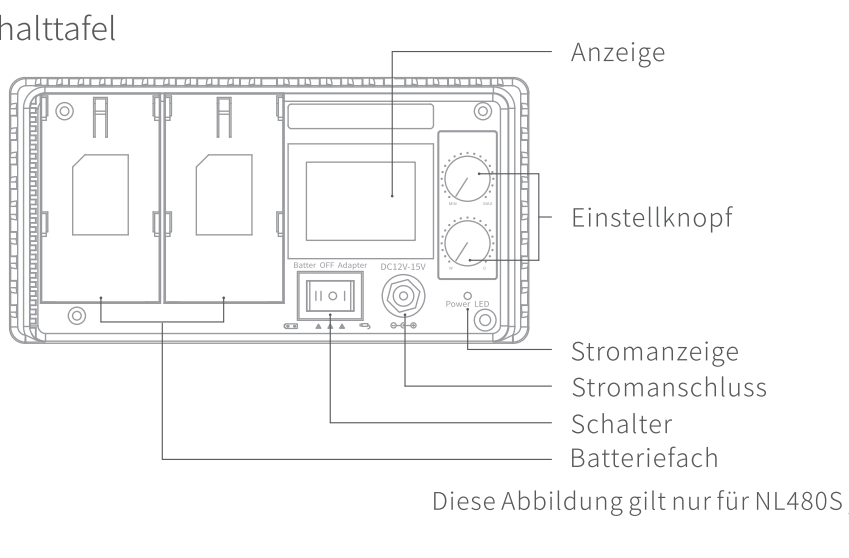

Diese Abbildung gilt nur für NL480S / NL660S-Modelle.

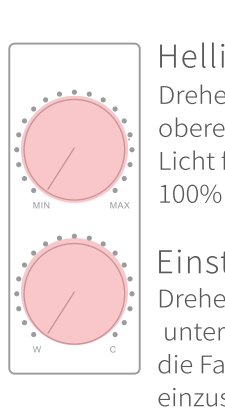

Helligkeitseinstellung
Drehen Sie nach dem Einschalten den oberen Knopf in der Abbildung, um das Licht für die Helligkeitsstufen von 0% auf 100% einzustellen.

Einstellung der Farbtemperatur
Drehen Sie nach dem Einschalten den unteren Knopf in der Abbildung, um die Farbtemperatur von 3200K auf 5600K einzustellen.

2.Installationsschritte

Installieren Sie den Diffusor

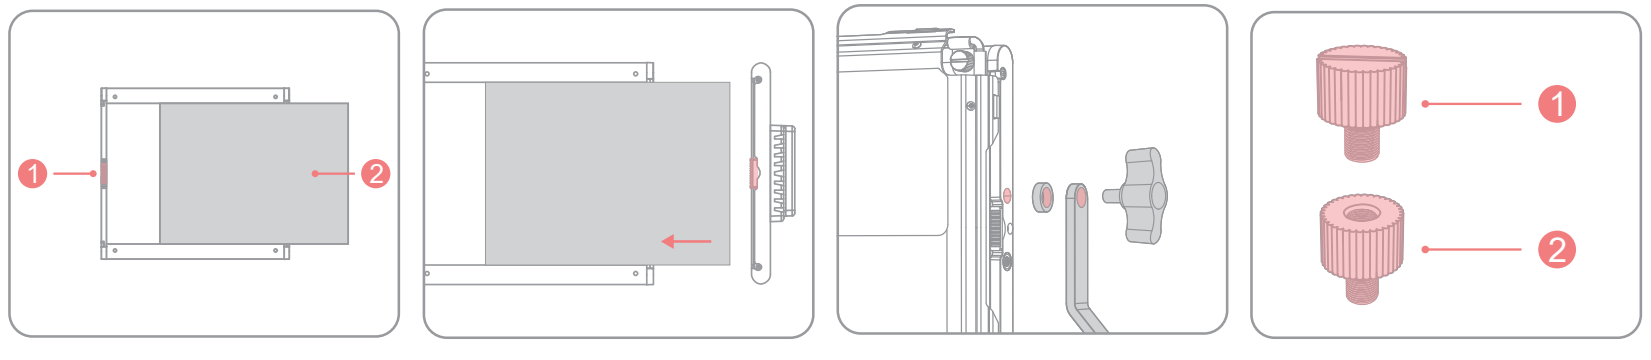

①Diffusersperre
②Diffuser

Setzen Sie den Diffusor ② in den Lichtschlitz links ein und heben Sie die Diffusorriegel an beiden Enden an, um diesen zu sichern.

Montieren Sie die U-förmig Halterung

Montieren Sie die U-förmige Halterung am LED-Licht über den fixier Knopf an der Halterung und den Dichtungen.

Installieren Sie die Scheunentore

① Schraube
② Muttern

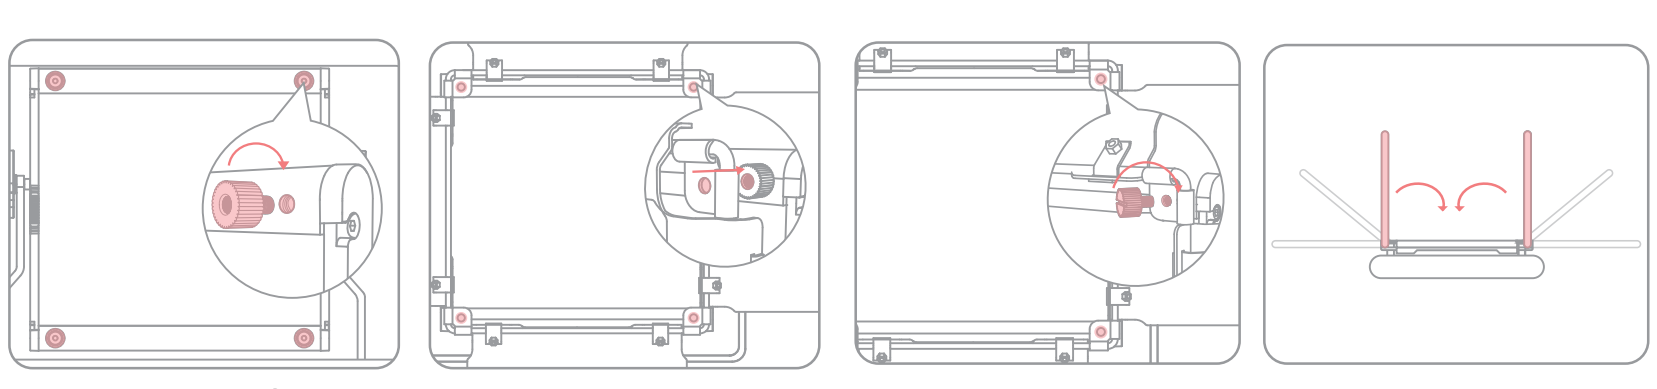

Richten Sie die vier ② Muttern an den Schraubenlöchern des Lampenkörpers aus und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, bis sie einrasten.

Platzieren Sie das Scheunentor an der Vorderseite des Lampenkörpers und richten Sie es an den Löchern aus.

Richten Sie die Schraube am Loch aus und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

Schließen Sie die Scheunentore.

Montieren Sie die Halterung und stellen Sie den Winkel der Scheunentore nach Bedarf ein

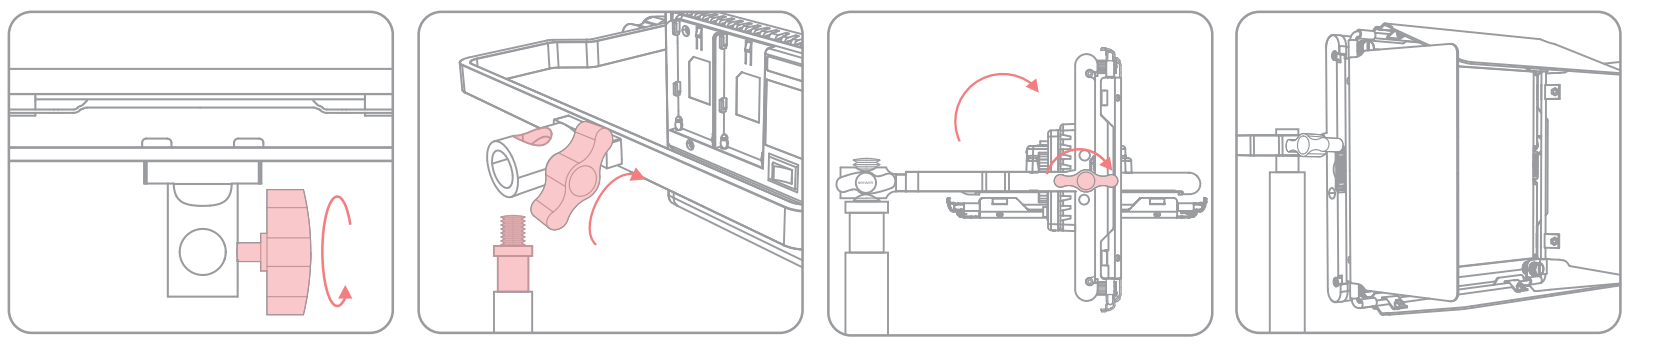

Drehen Sie den Befestigungsknopf der Halterung gegen den Uhrzeigersinn, bis er sich löst.

Richten Sie die Lochposition an der Halterung aus und drehen Sie den Halterungseinsteller, bis er einrastet.

Verwenden Sie die beidseitigen Befestigungsknöpfe zum Lösen oder Festziehen, um den Lampenkörper in eine geeignete Position zu bringen, und sichern Sie ihn dann durch festziehen.

Sie können auch den Winkel des Lichts einstellen oder das Licht einschränken, indem Sie die Scheunentore einsetzen und einstellen.

3.Warnung

- Bitte schauen Sie während des Gebrauchs nicht direkt auf das Licht, da dies Ihr Sehvermögen schädigen kann.
- Blockieren Sie die Wärmeableitungsöffnungen des Produkts nicht mit einem Tuch oder einem anderen Gegenstand, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
- Berühren Sie das Licht nicht mit nassen Händen an, um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden.Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden.
- Ändern Sie den Stromkreis nicht und zerlegen Sie das Produkt nicht ohne Erlaubnis.
- Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Adapter oder einen geeigneten kompatiblen Akku.
- Die Nichtbeachtung aller im Handbuch aufgeführten Schritte und Warnungen führt zum Erlöschen der Garantie.

4.Produktspezifikationen

Modell	NL480	NL480S	NL660	NL660S	NL500	NL600
LEDs	480		660		500	600
Leistung	28W		40W		28W	38W
Lumen	0.5M 13000LUX 1M 4000LUX		0.5M 23000LUX 1M 7300LUX		0.5M 16000LUX 1M 5000LUX	0.5M 21000LUX 1M 6600LUX
Maße	212*200*48mm		232*200*48mm		212*200*48mm	232*200*48mm
CRI	≥97					
Batteriespannung	7.2V					
Eingangsspannung	DC IN 12-15V					
Farbtemperatur	3200-5600K(±100)					

1.機能紹介

コントロールパネル

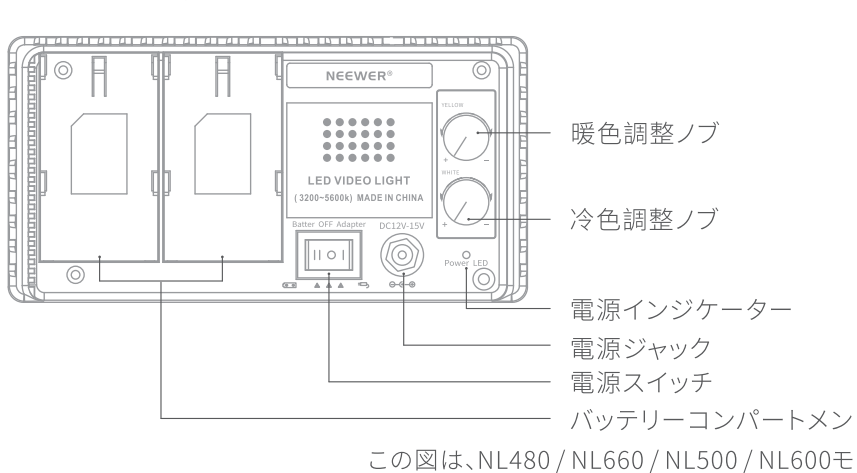

この図は、NL480 / NL660 / NL500 / NL600モデルにのみ適用されます。

冷色と暖色の調整



暖色
電源を入れた後、図の上のノブを回して、暖色を0%から100%までに調整します。

冷色
電源を入れた後、図の下のノブを回して、冷色温度を0%から100%までに調整します。

コントロールパネル

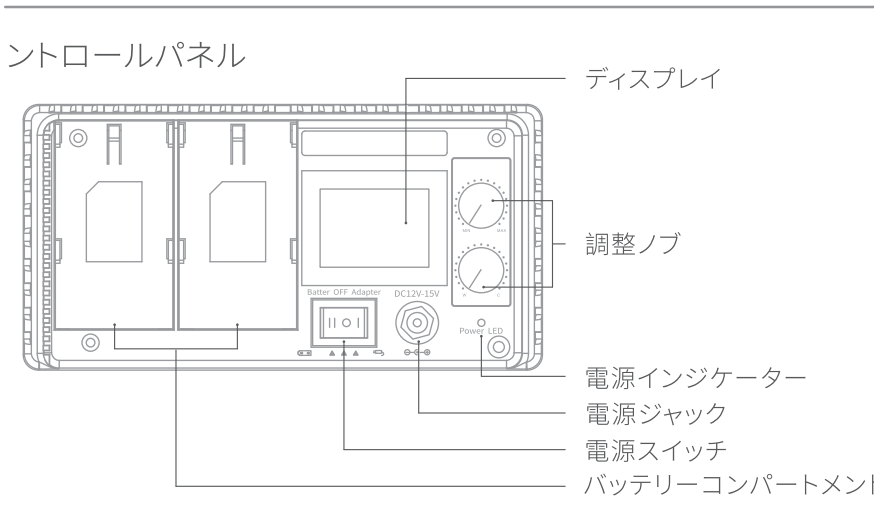

この図は、NL480S/NL660Sモデルにのみ適用されます。

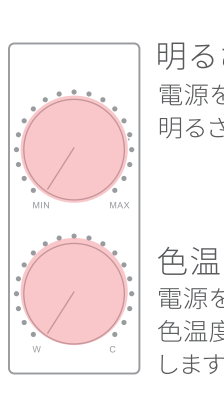

明るさ調整
電源を入れた後、図の上のノブを回して、明るさ0%から100%までに調整します。

色温度調整
電源を入れた後、図の下のノブを回して、色温度を3200Kから5600Kまでに調整します。

2.インストール手順

ディフューザーを取り付ける

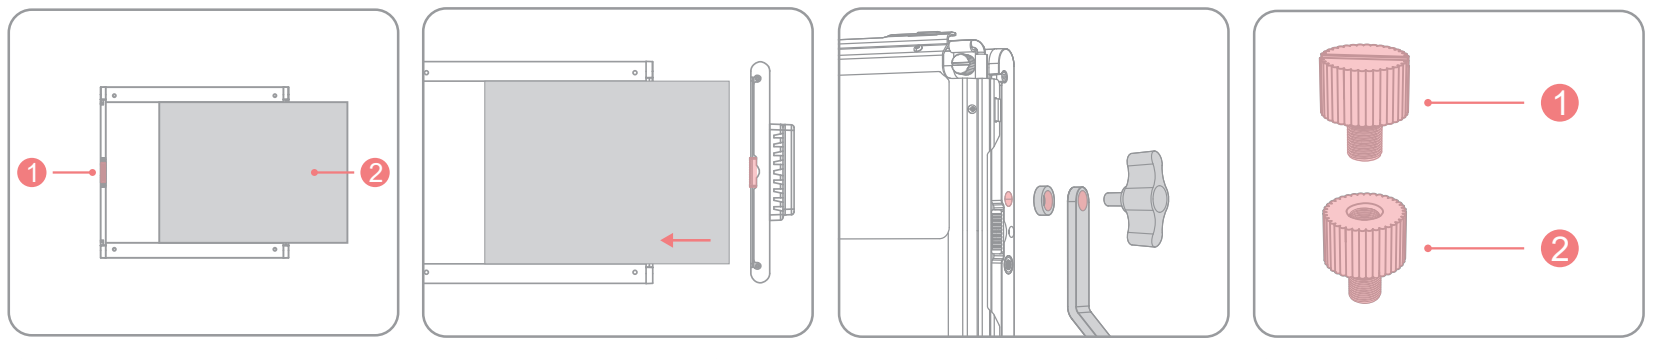

①ディフューザーロック
②ディフューザー

左側のライトスロットにディフューザーを挿入し、両端の①ディフューザーロックを持ち上げて固定します。

U字型ブラケットを取り付けます

固定ノブとガスケットを介して、U字型ブラケットをLEDライトに取り付けます。

バンドアを設置する

①ネジ
②ナット

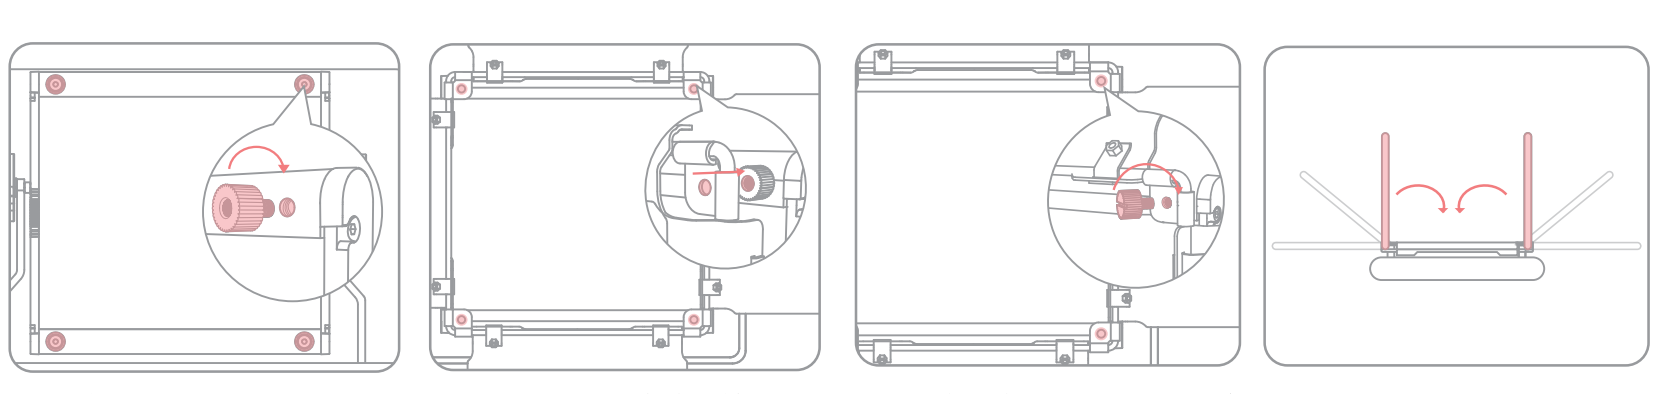

4つの②ナットをランプボディのネジ穴に合わせ、ロックされるまで時計回りに回します。

バンドアをランプ本体の前面に置き、穴に合わせます。

ネジを穴に合わせ、しっかり固定されるまで時計回りに回します。

バンドアを閉じます。

ブラケットを取り付け、必要に応じてバンドアの角度を調整します

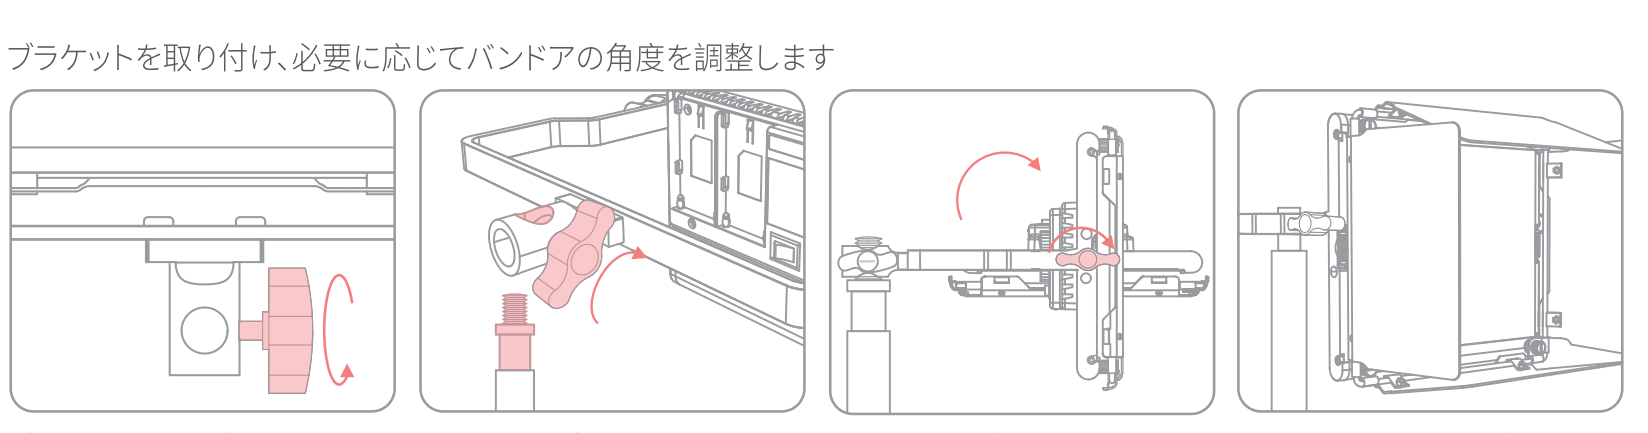

ブラケット固定ノブをゆるくなるまで反時計回りに回します。

穴の位置をブラケットに合わせ、ブラケット固定ノブをロックされるまで回します。

両側の固定ノブを使用して緩めたり締めたりして、ランプ本体を適切な位置に調整し、しっかりと固定します。

バンドアを展開して調整することで、照明の角度を調整したり、光を遮断したりできます。

3.注意事項

- 使用中はライトを直視しないでください。視力障害の原因となります。
- 製品の損傷を防ぐために、製品の放熱穴を布などでふさがないでください。
- 濡れた手でライトを触れないでください。感電の原因となります。
- 使用しないときは電源を切ってください。
- 本商品を分解・改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 付属のアダプターまたは互換性のある合格的なバッテリーを使用してください。
- マニュアルに記載されているすべての手順と警告を守らないと、保証が無効になります。

4.製品仕様

型番	NL480	NL480S	NL660	NL660S	NL500	NL600
LED	480		660		500	600
パワー	28W		40W		28W	38W
ルーメン	0.5M 13000LUX 1M 4000LUX		0.5M 23000LUX 1M 7300LUX		0.5M 16000LUX 1M 5000LUX	0.5M 21000LUX 1M 6600LUX
サイズ	212*200*48mm		232*200*48mm		212*200*48mm	232*200*48mm
CRI	≥97					
バッテリー電圧	7.2V					
入力電圧	DC IN 12-15V					
色温度	3200-5600K(±100)					

1.Funciones

Panel de control

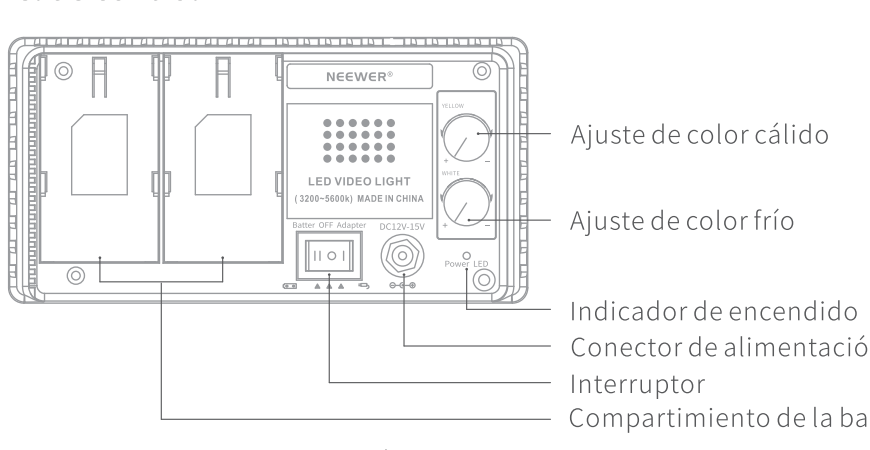

Esta ilustración solo es aplicable a los siguientes modelos: NL480 / NL660 / NL500 / NL600.

Ajuste de colores fríos y cálidos



Color cálido
Después de encender la alimentación, gire la perilla superior en la ilustración para ajustar el color cálido de 0% a 100%.

Color frío
Después de encender la alimentación, gire la perilla inferior en la ilustración para ajustar el color frío de 0% a 100%.

Panel de control

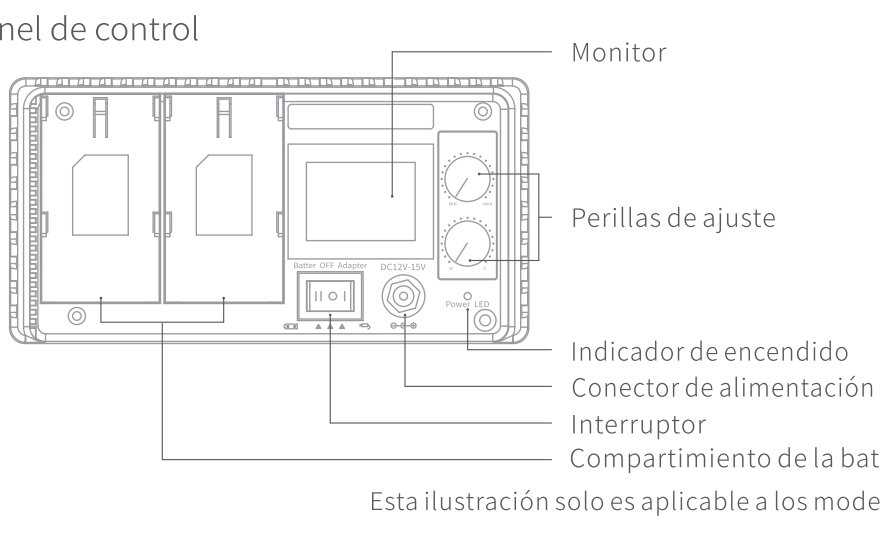

Esta ilustración solo es aplicable a los modelos NL480S / NL660S.

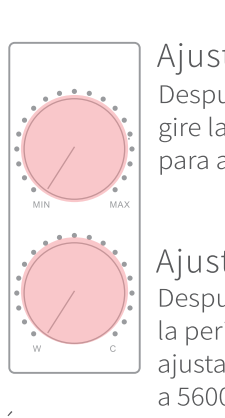

Ajuste de brillo
Después de encender la alimentación, gire la perilla inferior en la ilustración para ajustar el brillo de 0% a 100%.

Ajuste de temperatura de color
Después de encender la alimentación, gire la perilla superior en la ilustración para ajustar el temperatura de color de 3200K a 5600K.

2.Pasos de instalación

Instalar el difusor

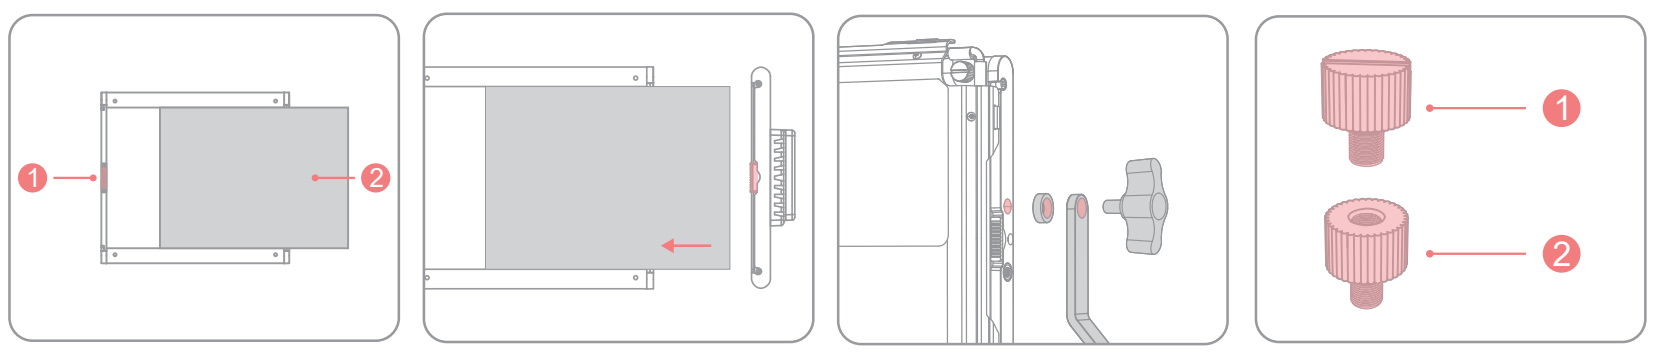

① Bloqueo del difusor
②Difusor

Inserte el difusor ② en la ranura de la luz a la izquierda y levante los pestillos del difusor en ambos extremos para asegurarlo.

Coloque el soporte en forma de U

Coloque el soporte en forma de U en la luz LED usando las perillas de fijación y las arandelas suministradas.

Instalar las bisagras

① tornillo
② Tuerca

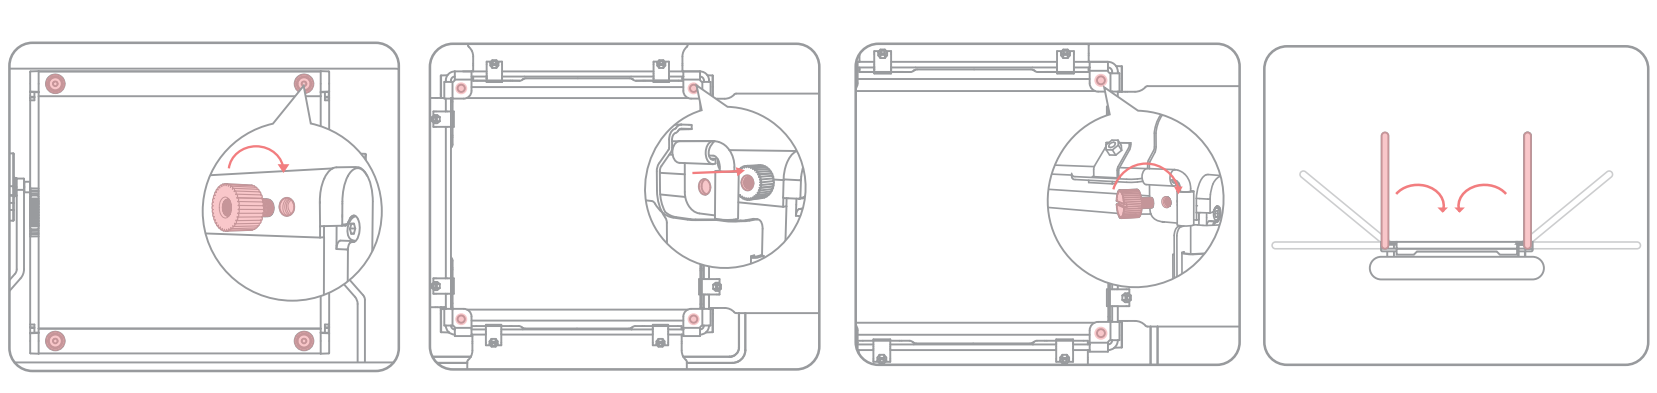

Alinee las cuatro tuercas ② con los orificios para tornillos del cuerpo de la lámpara, y luego gire en sentido horario hasta que estén bloqueadas.

Coloque los orificios en la parte delantera del cuerpo de la lámpara y alinee con los agujeros.

Alinee el tornillo con el orificio y luego gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté seguro.

Cierre las barndoor.

Monte el soporte y ajuste el ángulo de las bisagras según sea necesario.

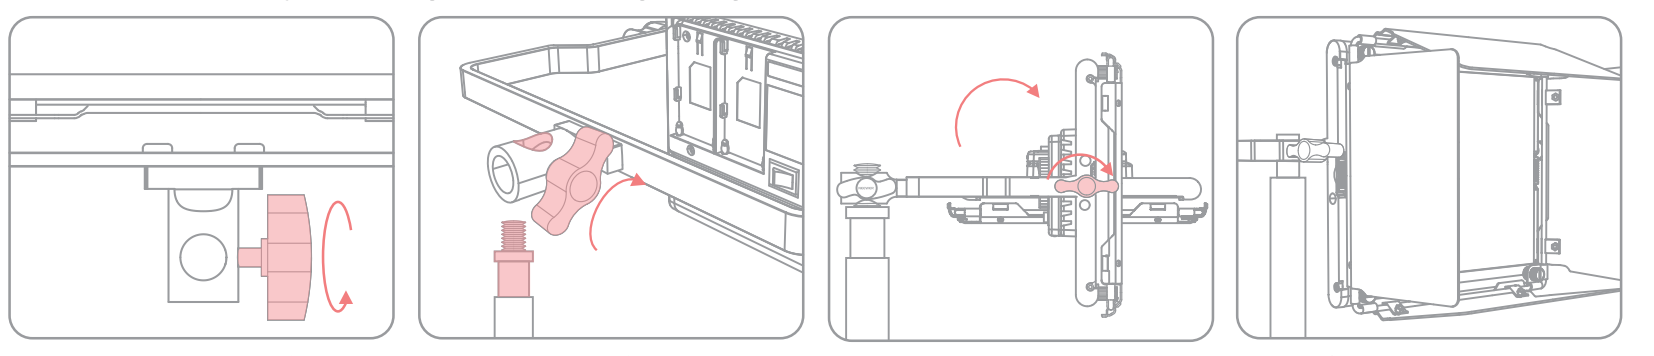

Gire la perilla de fijación del soporte en sentido antihorario hasta que se libere.

Alinee la posición del orificio con el soporte y gire el ajustador del soporte hasta que quede bloqueado.

Use las perillas de fijación en ambos lados para aflojar o apretar, lo que le permitirá ajustar el cuerpo de la lámpara a una posición adecuada, y luego asegurarlo firmemente.

También puede ajustar el ángulo de la luz o restringir la luz desplegando y ajustando las barndoor.

3.Advertencia

- No mire directamente a la luz cuando esté en uso, ya que puede dañar su vista.
- No obstruya las rejillas de disipación de calor del producto con un paño o cualquier otro objeto para evitar dañar el producto.
- No toque la luz si tiene las manos mojadas para evitar lesiones graves.
- Apague la corriente cuando no esté en uso.
- No modifique el circuito ni desarme el producto sin permiso.
- Utilice el adaptador suministrado con los accesorios o una batería compatible adecuada.
- El incumplimiento de todos los pasos y advertencias detallados en el manual anulará la garantía.

4.Especificaciones del producto

Modelo	NL480	NL480S	NL660	NL660S	NL500	NL600
LEDs	480		660		500	600
Alimentación	28W		40W		28W	38W
Lumen	0.5M 13000LUX 1M 4000LUX		0.5M 23000LUX 1M 7300LUX		0.5M 16000LUX 1M 5000LUX	0.5M 21000LUX 1M 6600LUX
Dimensiones	212*200*48mm		232*200*48mm		212*200*48mm	232*200*48mm
CRI	≥97					
Voltaje de la batería	7.2V					
Voltaje de entrada	DC IN 12-15V					
Temperatura del color	3200-5600K(±100)					

1.Fonctions

Panneau de contrôle

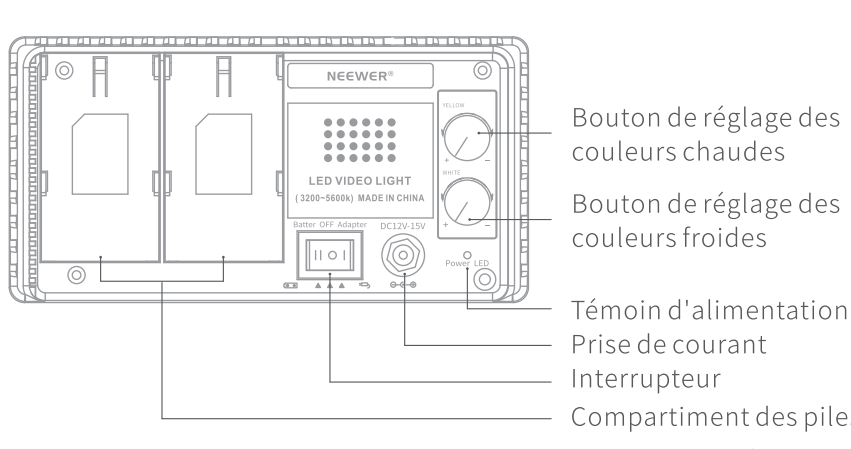
Bouton de réglage des couleurs chaudes
Bouton de réglage des couleurs froides
Témoin d'alimentation
Prise de courant
Interrupteur
Compartiment des piles

Cette illustration n'est applicable qu'aux modèles suivants : NL480 / NL660 / NL500 / NL600.

Ajuster les couleurs froides et chaudes



Couleur chaude
Après avoir mis l'appareil sous tension, tournez le bouton supérieur comme l'indique l'illustration pour régler la couleur chaude de 0% à 100%.

Couleur froide
Après avoir mis l'appareil sous tension, tournez le bouton inférieur comme l'indique l'illustration pour régler la lumière de la température de couleur froide de 0% à 100%.

Panneau de contrôle

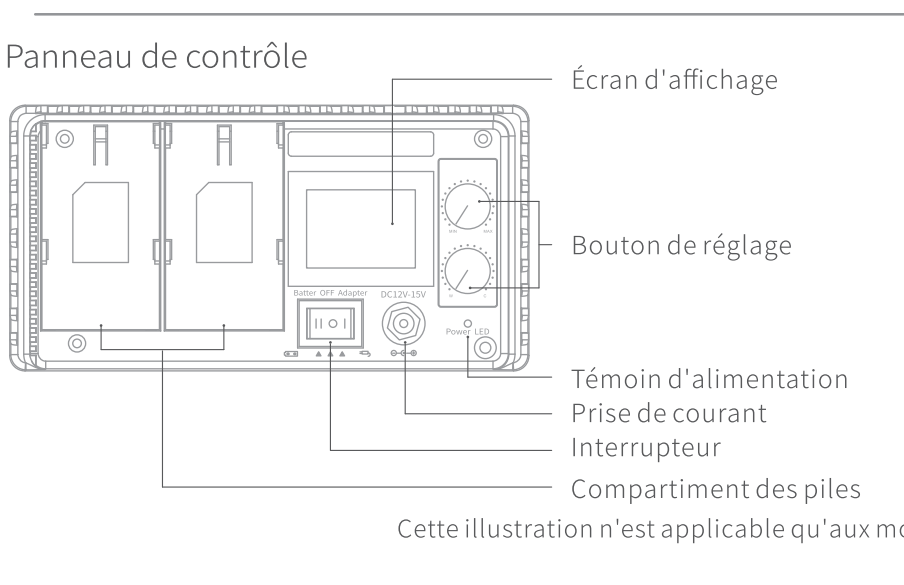

Cette illustration n'est applicable qu'aux modèles NL480S / NL660S.

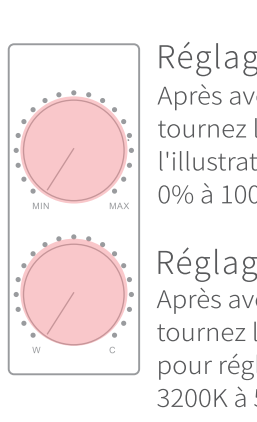

Réglage de la luminosité
Après avoir mis l'appareil sous tension, tournez le bouton supérieur comme l'indique l'illustration pour régler la luminosité de 0% à 100%.

Réglage de la température de couleur.
Après avoir mis l'appareil sous tension, tournez le bouton inférieur de l'illustration pour régler la température de couleur de 3200K à 5600K.

2.Étapes d'installation

Installer le diffuseur

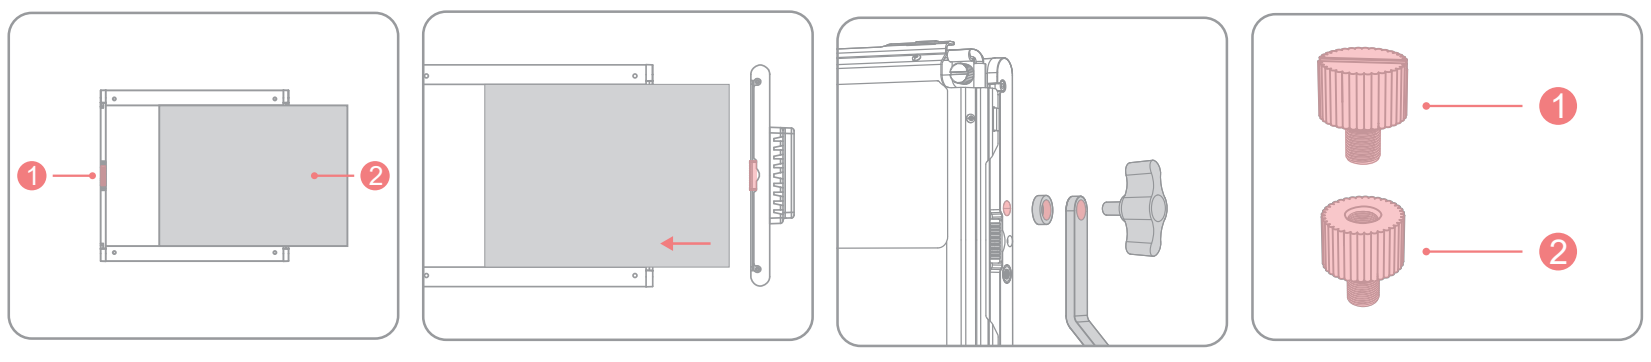

①Mécanisme de verrouillage du diffuseur
②Diffuseur

Insérez le diffuseur ② dans la fente d'éclairage à gauche, et soulevez les loquets du diffuseur aux deux extrémités pour le fixer.

Montage du support en forme de U

Le support en forme de U s'attache au panneau LED à l'aide des molettes et des rondelles fournis.

Installation des coupe-flux

①Vis
②Ecrou

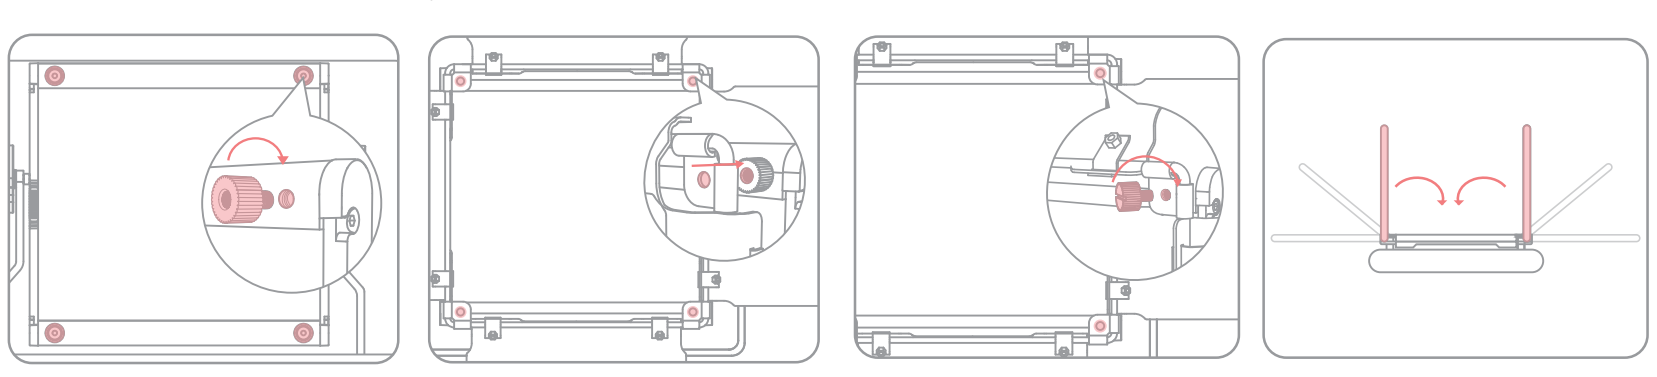

Alignez les quatre écrous ② avec les trous de vis du corps de la lampe, puis tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient bloqués.

Placez le coupe-flux à l'avant du corps de la lampe et alignez-le avec les trous.

Alignez chaque vis avec le trou, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

Fermez les coupe-flux.

Monter le support et ajuster l'angle des coupe-flux en fonction de vos besoins.

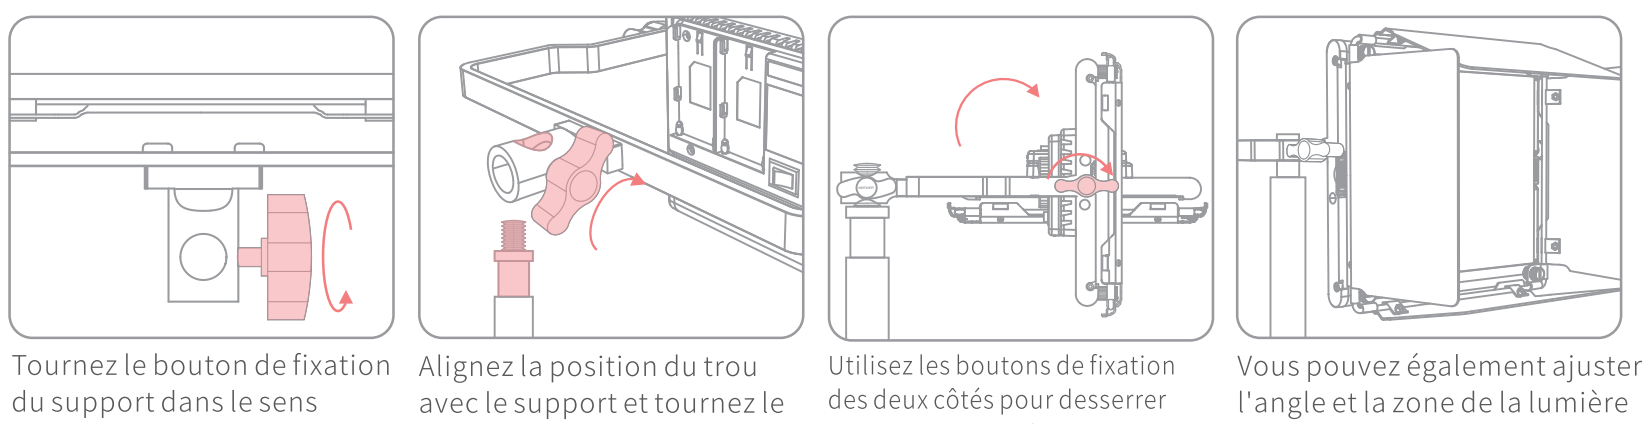

Tournez le bouton de fixation du support dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit desserré.

Alignez la position du trou avec le support et tournez le bouton de réglage du support jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

Utilisez les boutons de fixation des deux côtés pour desserrer ou resserrer ce qui vous permettra d'ajuster le corps de la lampe à une position appropriée, puis fixez-le fermement.

Vous pouvez également ajuster l'angle et la zone de la lumière en déployant et en ajustant les coupe-flux.

3.Avertissement

- Veuillez ne pas regarder directement la lumière lorsqu'elle est utilisée car elle peut endommager votre vue.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation du produit avec un chiffon ou d' autre objet pour éviter d'endommager le produit.
- Ne touchez pas la lumière si vos mains sont mouillées afin d'éviter toute blessure grave.
- Coupez l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne modifiez pas le circuit ou ne démontez pas le produit sans autorisation préalable.
- Veuillez utiliser l'adaptateur fourni avec les accessoires ou des batteries du type recommandé uniquement.
- Le non-respect de toutes les étapes et de tous les avertissements détaillés dans le manuel annulera la garantie.

4.Spécifications du produit

Modèle	NL480	NL480S	NL660	NL660S	NL500	NL600
LEDs	480		660		500	600
Puissance	28W		40W		28W	38W
Lumen	0.5M 13000LUX 1M 4000LUX		0.5M 23000LUX 1M 7300LUX		0.5M 16000LUX 1M 5000LUX	0.5M 21000LUX 1M 6600LUX
Dimensions	212*200*48mm		232*200*48mm		212*200*48mm	232*200*48mm
IRC	≥97					
Tension de la batterie	7.2V					
Tension d'entrée	DC IN 12-15V					
Température de couleur	3200-5600K(±100)					

1.Funzioni

Pannello di controllo

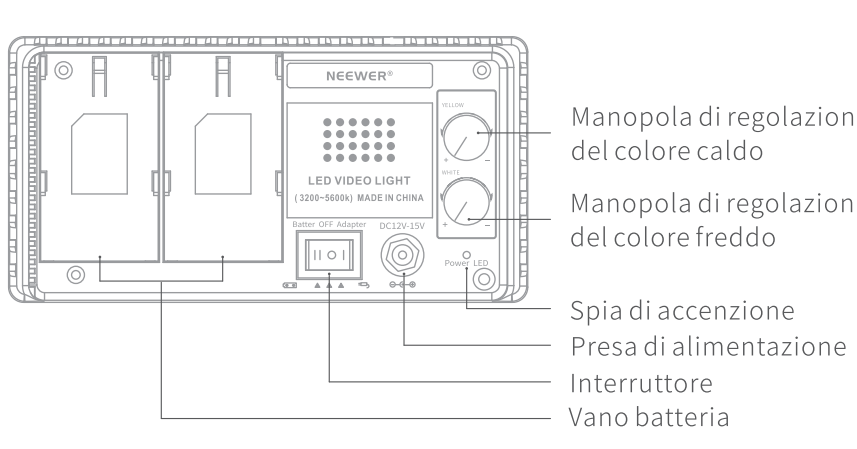
Manopola di regolazione del colore caldo
Manopola di regolazione del colore freddo
Spia di accenzione
Presa di alimentazione
Interruttore
Vano batteria

Questa figura e' applicabile soltanto ai seguenti modelli: NL480 / NL660 / NL500 / NL600.

Regolazione dei colori freddi e caldi



Colore caldo
Dopo aver acceso l'alimentazione, girare la manopola superiore nella figura per regolare il colore caldo da 0% a 100%.

Colore freddo
Dopo aver acceso l'alimentazione, girare la manopola inferiore nella figura per regolare la luce della temperatura del colore freddo tra 0% e 100%.

Pannello di controllo

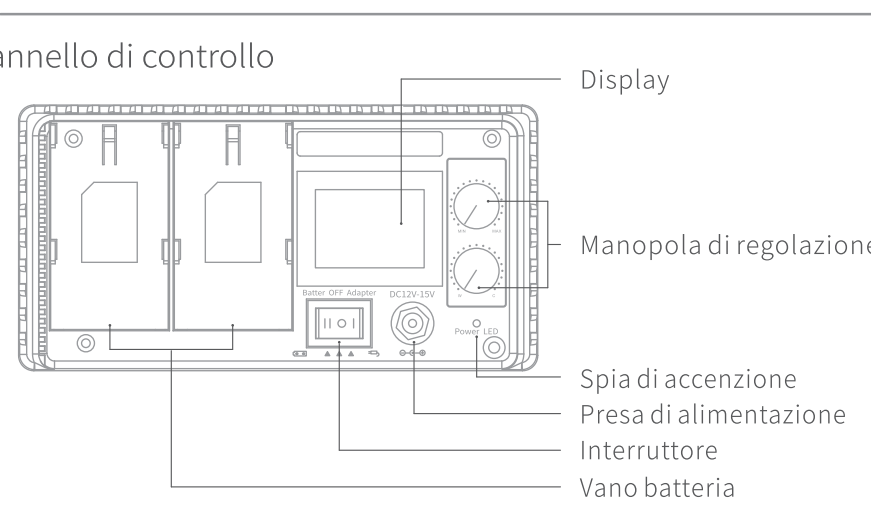

Questa figura e' applicabile solamente ai modelli NL480S / NL660S.

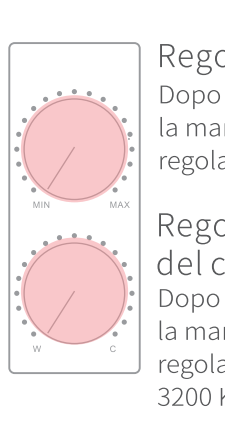

Regolazione della Luminosita'
Dopo aver acceso l'alimentazione, girare la manopola superiore nella figura per regolare la luce di luminosita tra 0% e 100%

Regolazione della Temperatura del colore
Dopo aver acceso l'alimentazione, girare la manopola inferiore nella figura per regolare il temperatura del colore tra 3200 K e 5600K.

2.Fasi d'istallazione

Installare il diffusore

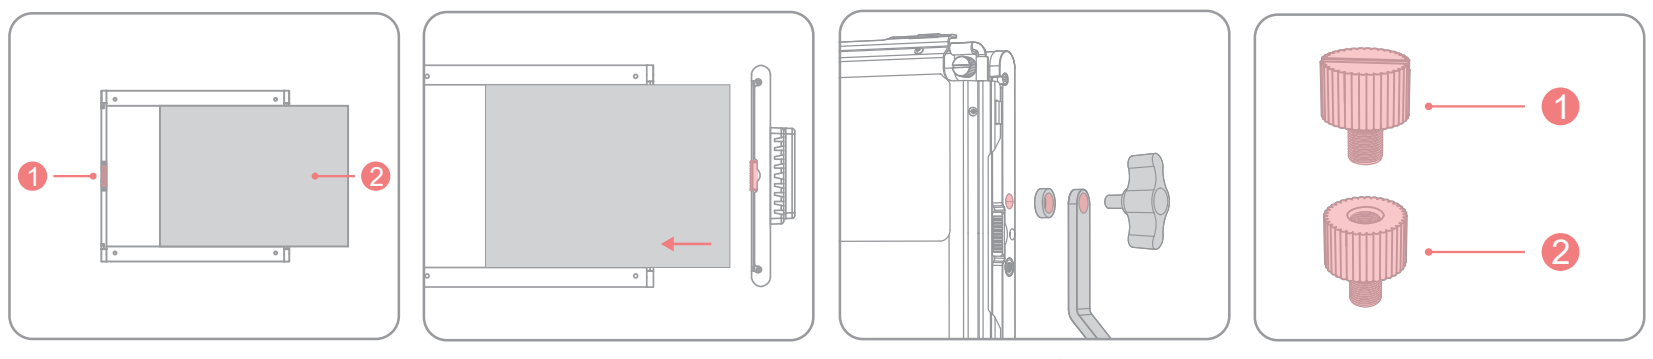

① Bloccaggio del diffusore
② Diffusore

Inserire il diffusore ② nella fessura della luce a sinistra, e sollevare le chiusure del diffusore ad entrambe le estremità per fissarlo.

Installazione della staffa di supporto ad U

Agganciare la staffa di supporto ad U alla luce LED utilizzando le manopole di fissaggio e le rondelle in dotazione.

Installazione del battente

① Vite
② Dado

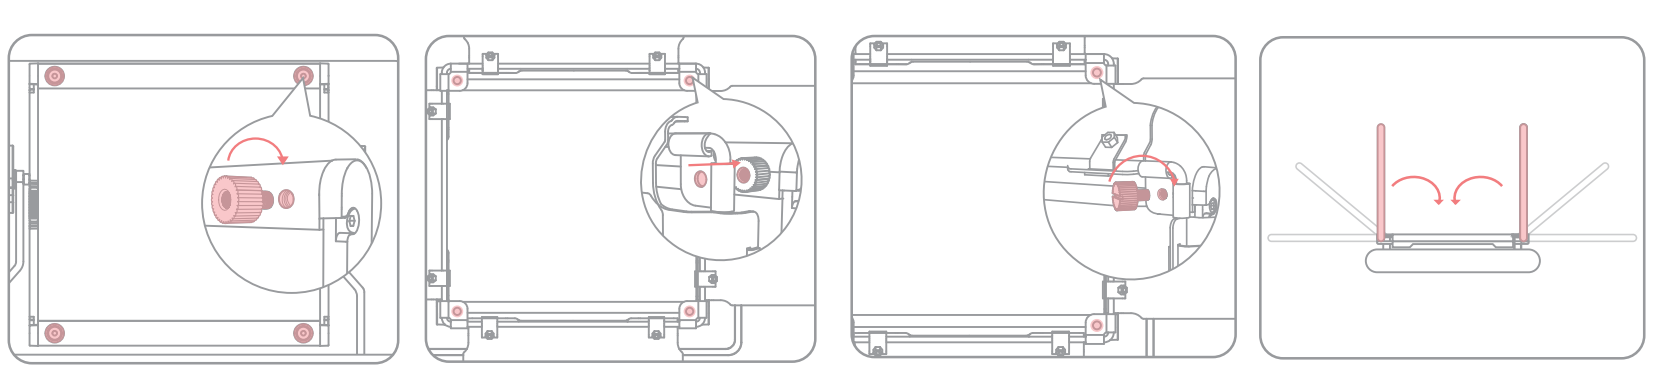

Allineare I quattro ② dadi con il foro della vite sul corpo della lampada, poi girare in senso orario fino a quando saranno bloccati.

Posizionare le alette davanti alla lampada ed allinearlo con I fori.

Allineare la vite con il foro, poi ruotare in senso orario fino a fissarla.

Chiudere le alette.

Montare il braccio e regolare l'angolo del battente come richiesto.

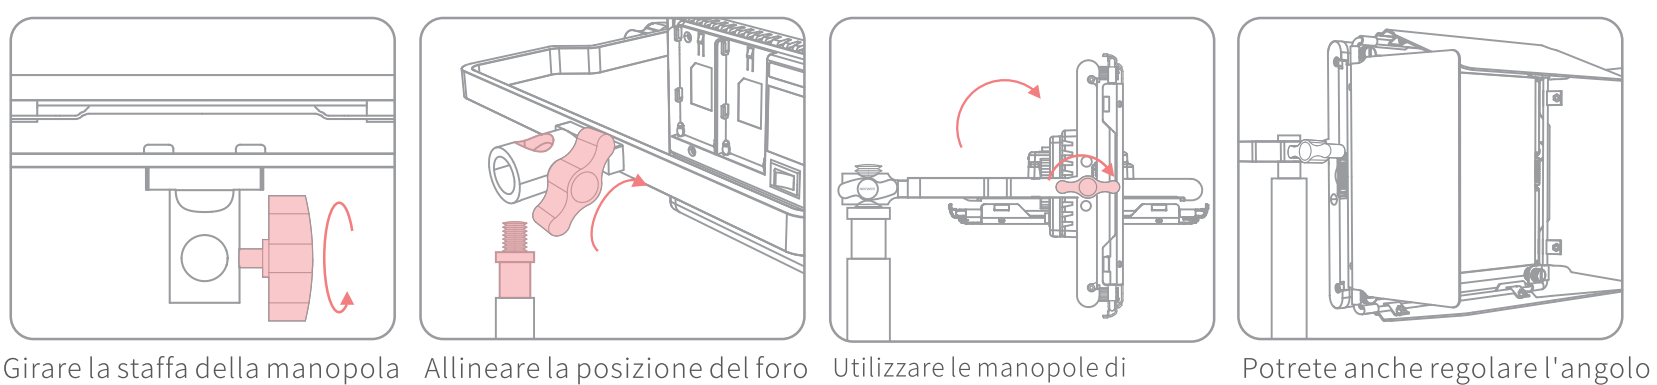

Girare la staffa della manopola di fissaggio in senso antiorario fino a che non e' rilasciata.

Allineare la posizione del foro con la staffa e girare la staffa di regolazione fino a quando si blocca.

Utilizzare le manopole di sicurezza su entrambi I lati per allentare o stringere cosi' potrete regolare il corpo della lampada nella giusta posizione, e poi potrete fissarlo saldamente.

Potrete anche regolare l'angolo della luce o limitare la luce mediante l'apertura e la regolazione delle alette.

3.Avvertimenti

- Prego non fissare direttaente la luce quando e' in uso perche' potrebbe causare danni alla vista.
- Non ostruire le bocchette di dissipazione del prodotto con panni o altri oggetti per evitare di danneggiarlo.
- Non toccare la luce con le mani bagnate per evitare seri danni.
- Spegnere l'alimentatore quando non in uso.
- Non modificare il circuito e non smontare il prodotto senza permesso.
- Prego utilizzare l'adattatore fornito con gli accessori oppure utilizzare una batteria compatibile idonea.
- La non osservanza di tutti I passaggi e delle avvertenze dettagliate nel manuale rendera' nulla la garanzia.

4.Specifiche del prodotto

Modello	NL480	NL480S	NL660	NL660S	NL500	NL600
LED	480		660		500	600
Alimentazione	28W		40W		28W	38W
Lumen	0.5M 13000LUX 1M 4000LUX		0.5M 23000LUX 1M 7300LUX		0.5M 16000LUX 1M 5000LUX	0.5M 21000LUX 1M 6600LUX
Dimensioni	212*200*48mm		232*200*48mm		212*200*48mm	232*200*48mm
CRI	≥97					
Voltaggio della batteria	7.2V					
Voltaggio di entrata	DC IN 12-15V					
Temperatura del colore	3200-5600K(±100)					

1.Functies

Controlepaneel

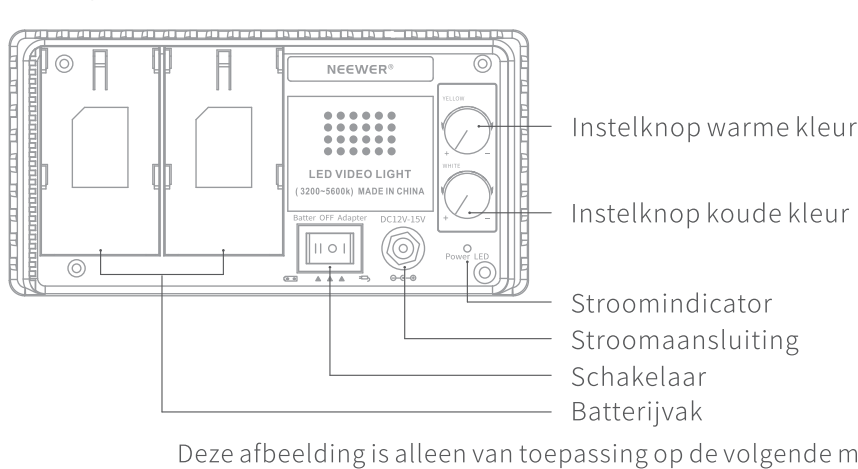

Deze afbeelding is alleen van toepassing op de volgende modellen: NL480 / NL660 / NL500 / NL600.

Koele en warme kleuren aanpassen



Warme kleur
Nadat u de stroom heeft aangezet, draait u aan de bovenste knop in de afbeelding om de warme kleur aan te passen van 0% tot 100%.

Koude kleur
Nadat u de stroom heeft aangezet, draait u de onderste knop in de afbeelding om het licht van de koude kleurtemperatuur aan te passen van 0% tot 100%.

Controlepaneel

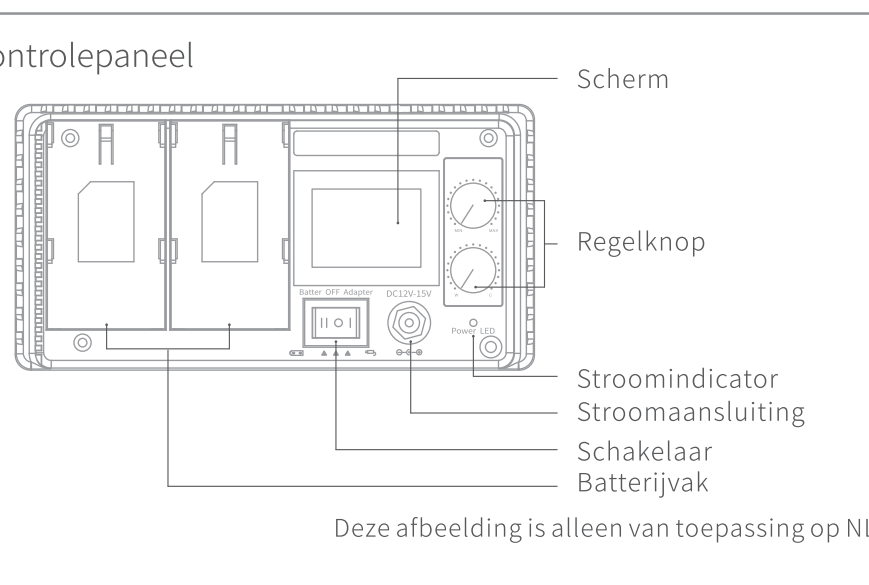

Deze afbeelding is alleen van toepassing op NL480S / NL660S-modellen.

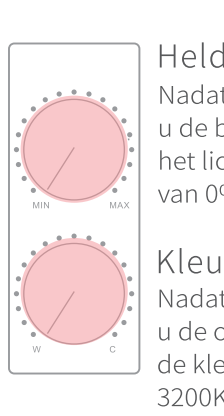

Helderheid aanpassen
Nadat u de stroom heeft aangezet, draait u de bovenste knop in de afbeelding om het licht van de helderheid aan te passen van 0% tot 100%.

Kleurtemperatuur aanpassen
Nadat u de stroom heeft aangezet, draait u de onderste knop in de afbeelding om de kleurtemperatuur aan te passen van 3200K tot 5600K.

2.Installatiestappen

Diffusor plaatsen

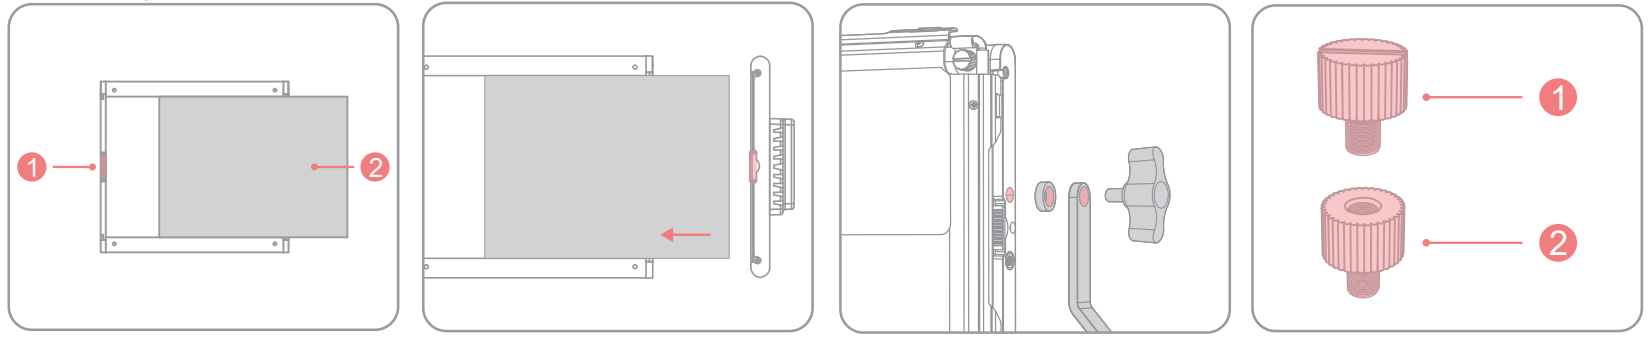

①Diffusorvergrendeling
②Diffusor

Plaats de diffusor ② in de linker lampsleuf en til de diffusorvergrendelingen aan beide uiteinden op deze vast te zetten.

De U-beugel bevestigen

Bevestig de U-beugel aan de LED lamp middels de meegeleverde bevestigingsknoppen en ringen.

"Barndoor" element plaatsen

① Schroef
② Moer

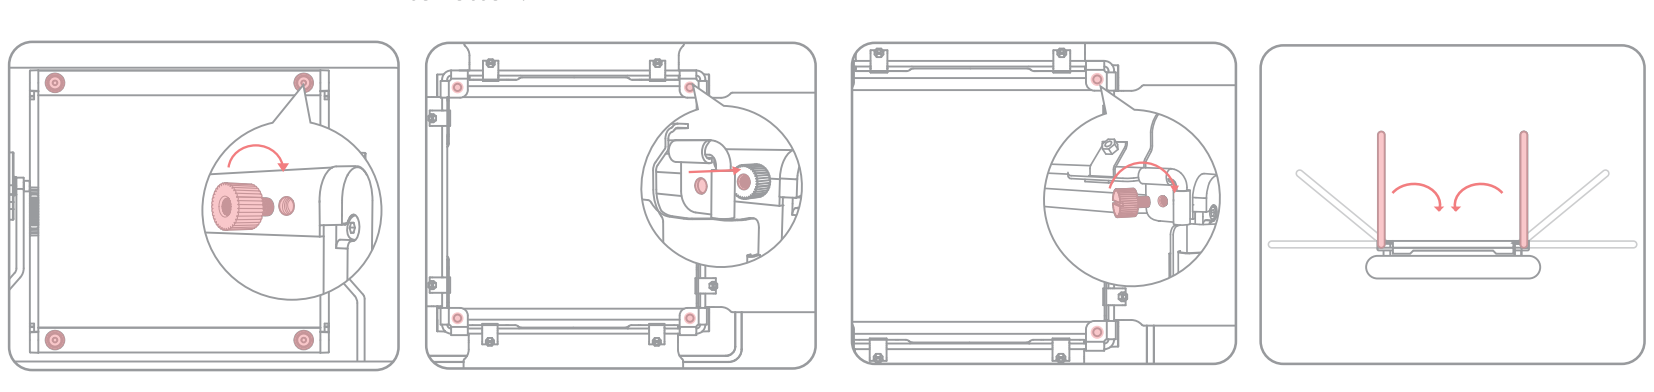

Lijn de vier moeren ② uit met de schroefgaten van de lampbehuizing en draai ze vervolgens rechtsom aan.

Plaats het "barndoor" element aan de voorkant van de lampbehuizing en lijn deze uit met de gaten.

Lijn de schroef uit met het gat en draai vervolgens rechtsom aan.

Sluit het "barndoor" element.

Monteer de beugel en pas de hoek van de "barndoor" naar wens aan

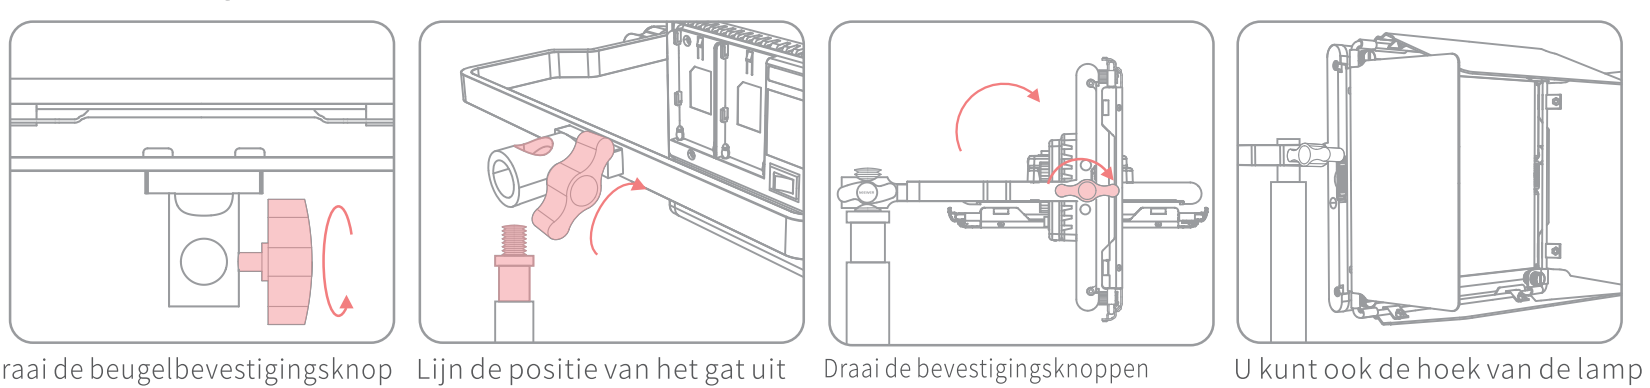

Draai de beugelbevestigingsknop linksom los.

Lijn de positie van het gat uit met de beugel en draai de beugelversteller tot deze vastzit.

Draai de bevestigingsknoppen aan beide zijden iets los zodat u de lamp in een geschikte positie kunt afstellen.Draai de bevestigingsknoppen dan weer aan.

U kunt ook de hoek van de lamp aanpassen of het licht beperken door de "barndoor" te gebruiken.

3.Waarschuwingen

- Kijk aub niet direct in de lamp wanneer deze in gebruik is. Dit kan oogschade ten gevolge hebben.
- Dek de warmteafvoeropeningen van het product niet af met een doek of een ander object. Dit om schade (door oververvhitting) aan het product te voorkomen.
- Raak de lamp niet aan als uw handen nat zijn om ernstig letsel te voorkomen.
- Schakel de stroom uit wanneer u de lamp niet gebruikt.
- Maak geen aanpassingen aan en demonteer het product niet zonder toestemming.
- Gebruik de meegeleverde adapter of gebruik een geschikte compatibele batterij.
- Als u de stappen en waarschuwingen in de handleiding niet opvolgt, vervalt de garantie.

4.Productspecificaties

Model	NL480	NL480S	NL660	NL660S	NL500	NL600
LED's	480		660		500	600
Vermogen	28W		40W		28W	38W
Lumen	0.5M 13000LUX 1M 4000LUX		0.5M 23000LUX 1M 7300LUX		0.5M 16000LUX 1M 5000LUX	0.5M 21000LUX 1M 6600LUX
Afmetingen	212*200*48mm		232*200*48mm		212*200*48mm	232*200*48mm
CRI	≥97					
Batterij voltage	7.2V					
Ingangsspanning	DC IN 12-15V					
Kleurtemperatuur	3200-5600K(±100)					

1.功能介绍

控制面板

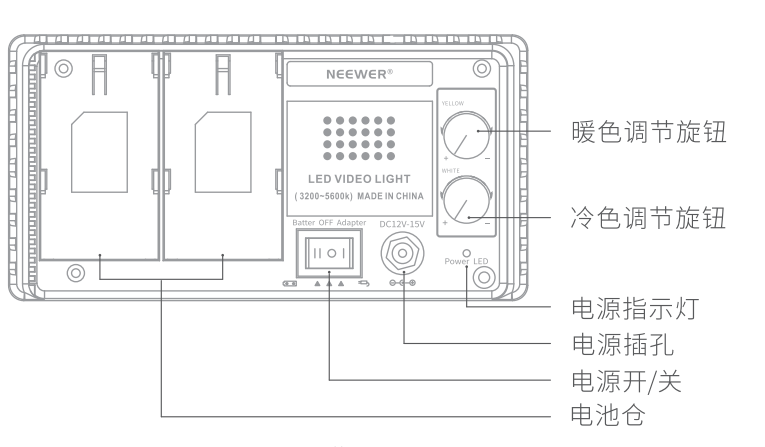

此界面只适用于NL480/NL660/NL500/NL600型号，如有不便敬请谅解，谢谢！

调节冷色与暖色



暖色
打开电源后，然后旋转图片中的上旋钮，可调整暖色从0%到100%

冷色
打开电源后，然后旋转图片中的下旋钮，可调整冷色从0%到100%。

控制面板

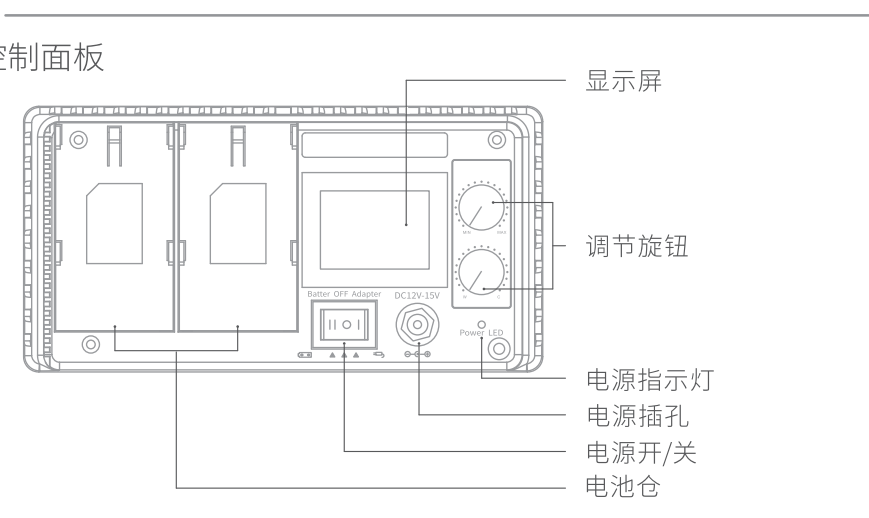

此界面只适用于NL480S/NL660S型号，以下操作内容共用，如有不便敬请谅解，谢谢！



亮度调节
打开电源后，然后旋转图片中的上旋钮，可调整亮度从0%到100%。

色温调节
打开电源后，然后旋转图片中的下旋钮，可调整色温从3200K到5600K。

2.安装步骤

安装柔光板

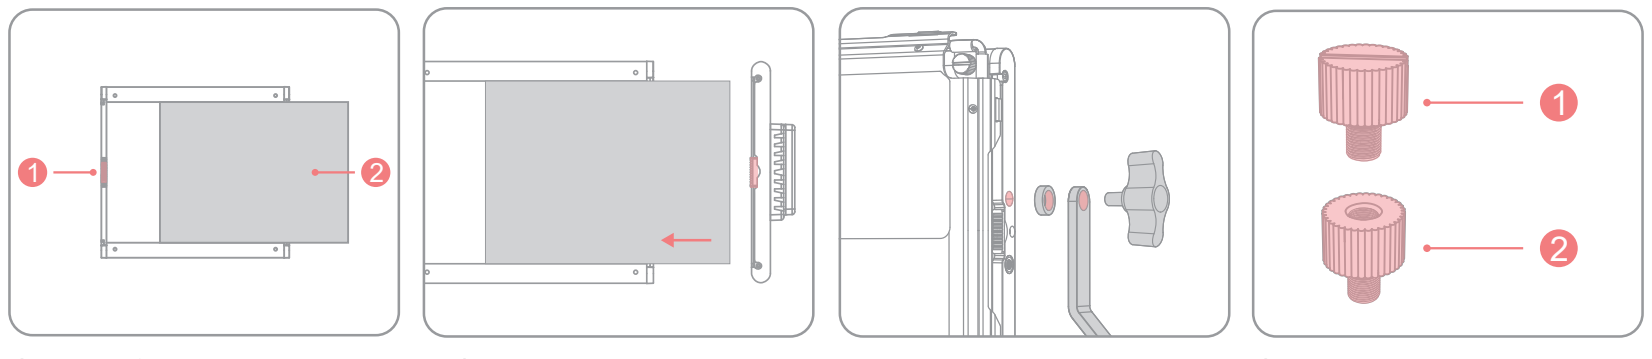

①柔光板锁扣
②柔光板

将②柔光板插入左侧灯插槽中，并将两端①柔光板锁扣掰起即可锁住。

安装U型支架

用支架固定旋钮和垫片将U型支架安装在LED灯上。

安装挡光板

①螺丝
②螺母

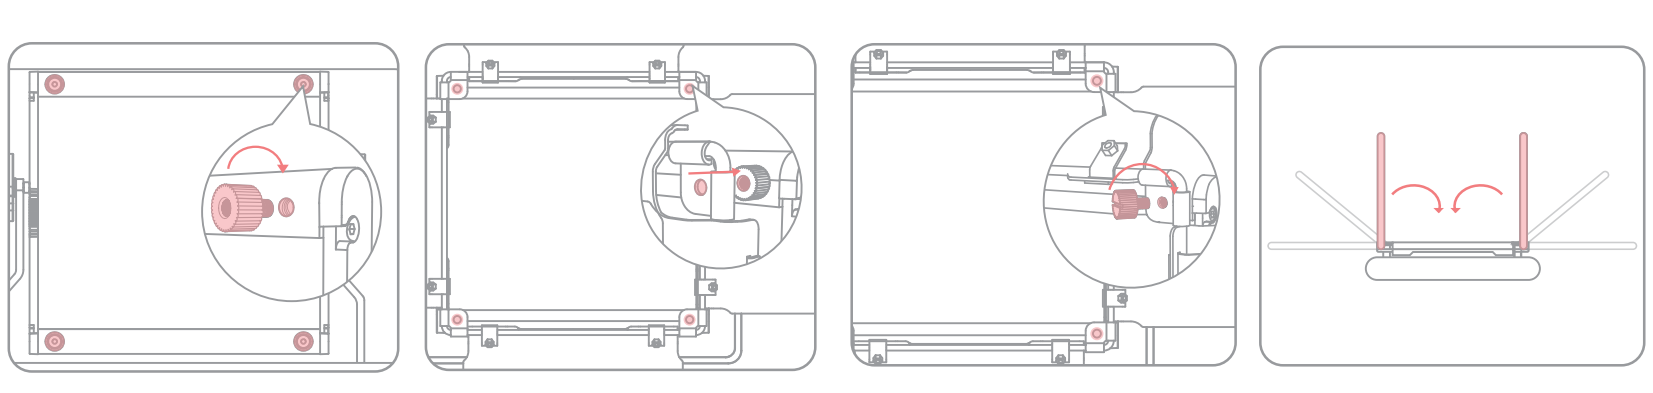

将四颗②螺母对准灯体螺丝孔，然后向顺时针旋转，直至锁紧。

将挡光板放置在灯体上并对准②螺母孔。

将螺丝对准螺母孔，然后向顺时针旋转，直至锁紧。

将四边挡光板盖下。

安装支架与调节挡光板角度

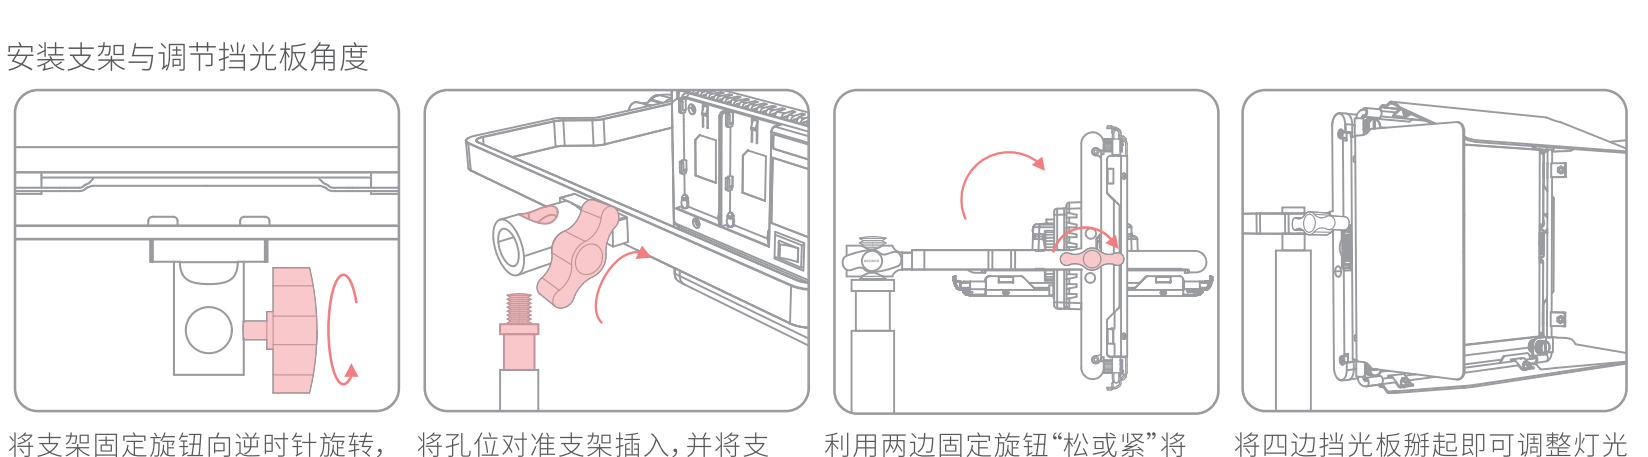

将支架固定旋钮向逆时针旋转，直至松开。

将孔位对准支架插入，并将支架固定旋钮旋转直至锁紧。

利用两边固定旋钮"松或紧"将灯体调至合适位置，再将其锁紧即可。

将四边挡光板掰起即可调整灯光角度或屏蔽灯光。

3.注意事项

- 在使用时，请勿直视灯光，直视会导致视力受损。
- 请勿使用布等物品覆盖产品散热孔，否则导致产品损坏。
- 请勿私自修改电路或拆卸产品。
- 请使用配件中的适配器，或用适配合格的电池。
- 请勿将湿手触摸产品，否则造成人体伤害。
- 不使用时，请将电源关闭。
- 不遵守手册中的所有步骤和警告将使保修无效。

4.产品参数

型号	NL480	NL480S	NL660	NL660S	NL500	NL600
灯珠数量	480		660		500	600
功率	28W		40W		28W	38W
流明	0.5M 13000LUX 1M 4000LUX		0.5M 23000LUX 1M 7300LUX		0.5M 16000LUX 1M 5000LUX	0.5M 21000LUX 1M 6600LUX
大小	212*200*48mm		232*200*48mm		212*200*48mm	232*200*48mm
CRI	≥97					
电池电压	7.2V					
输入电压	DC IN 12-15V					
色温	3200-5600K(±100)					

Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China

UK REP
Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff, CF10 2HE,
United Kingdom

EC REP
NW Formations GmbH(for authorities only)
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany