NEEWER®

VS-80WC/VS-100WC Wireless Electronic Video Slider
Instruction Manual

Copyright

© 2021 Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

This document is the sole property of Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

Version Control

Date	Version number	Description	Issued by
09/23/2021	1.0	Wireless Electronic Video Slider Manual	NEEWER®

English ------------------ 01
Français ------------------ 08
Deutsch ------------------ 15
日本語 ------------------ 22
Italiano ------------------ 29
Español ------------------ 36
Nederlands ------------------ 43
中文 ------------------ 50

Package Contents



① Electric camera slider
② NP-F550 battery
③ USB charger
④ Allen Key /screw
⑤ Ball head
⑥ Remote control
⑦ Shutter link(C1 C3 N1 N3 S1 S2)

Product illustration

Remote control Introduction



Introduction to the slider

Pan mode: keeps the adjustable bar at the same level set using the scale marking



Focus mode: sets the left adjustable bar higher than the right adjustable bar

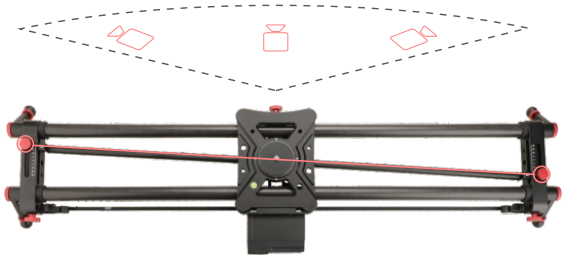

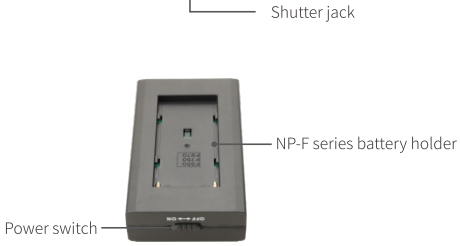

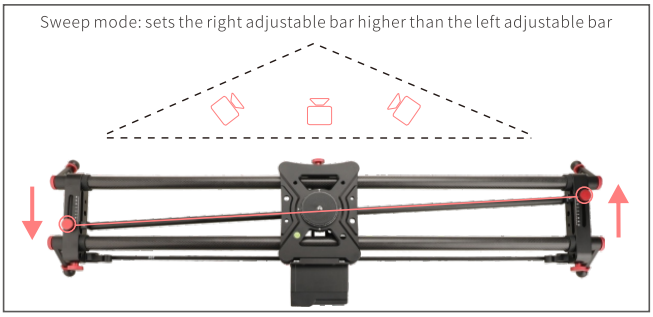

Sweep mode: sets the right adjustable bar higher than the left adjustable bar

---

1. Assembling the slider

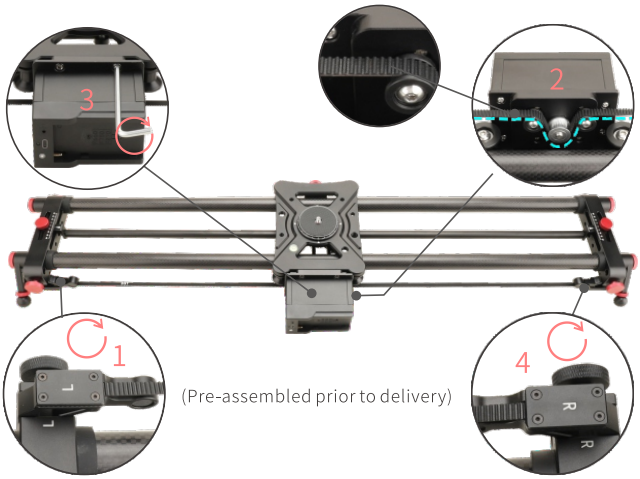

(Pre-assembled prior to delivery)

① Slide the belt clamp into the slot on the left side of the slider and secure using the side screws.
② Feed the belt through the bearing wheel and the pulley as shown.
③ Attach the motor to the slider securely.
④ Slide the belt clamp into the slot on the right side of the slider and tighten the screw.

2.Pairing a device with the slider



Please allow up to 3 seconds for pairing to complete.

1.Long press down on the joystick
2.Turn on the remote control
3.Turn on the motor
4.The indicator light should flash - alternating between red and green
5. Pairing successful

3. Power sources

① Use Sony NP type batteries or another compatible battery type.
② Use a 5V 2A power bank or adapter for the power supply. Please note that the device has a Type-C port.

4. Using the Joystick

① Move the joystick to the left for a LEFT movement. Return the joystick to the middle to release.
② Move the joystick to the right for a RIGHT movement. Return the joystick to the middle to release.
③ Move the joystick upward for an UPWARD movement. Return the joystick to the middle position to release.
④ Move the joystick down for a DOWNWARD movement. Return the joystick to the middle position to release.
⑤ Press down on the joystick to confirm.
⑥ Press down on the joystick and hold for 2 seconds to exit.

5. Setting A / B points



(This default screen should show after the remote control is turned on.)

After switching on the slider will automatically search for point A B. Once the search is complete it will automatically advance to the main screen.

(During the detection process you can move the joystick vertically to confirm point A. At this point you need to set point B manually. Toggle the joystick left and right to adjust point B's position. Press down on the joystick to confirm and set point B.)

---

6. Reset A / B point

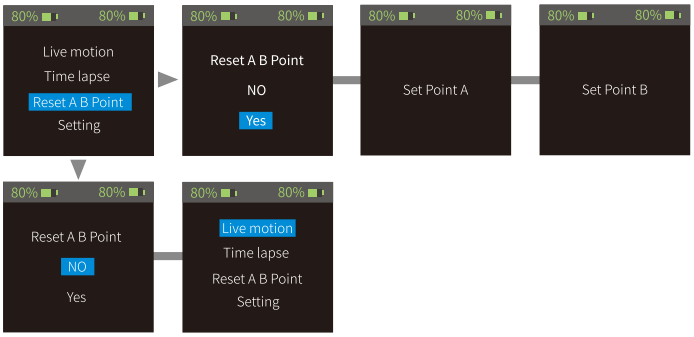

---

8. Time-lapse photography mode

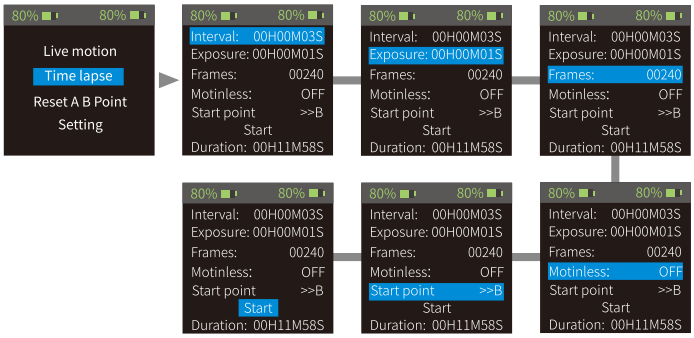

Interval: 00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames: 00240
Motinless: OFF
Start point >>B
Start
Duration: 00H11M58S

Interval: 00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames: 00240
Motinless: OFF
Start point >>B
Start
Duration: 00H11M58S

Interval: 00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames: 00240
Motinless: OFF
Start point >>B
Start
Duration: 00H11M58S

Interval: 00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames: 00240
Motinless: OFF
Start point >>B
Start
Duration: 00H11M58S

Interval: 00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames: 00240
Motinless: OFF
Start point >>B
Start
Duration: 00H11M58S

Interval: 00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames: 00240
Motinless: OFF
Start point >>B
Start
Duration: 00H11M58S

Toggle the joystick to the left and right to set point A. Press down on the joystick to confirm and set point A. Toggle the joystick left and right to set point B. Press down on the joystick to confirm and set point B to complete. The device will automatically enter the main interface.

7. Video mode

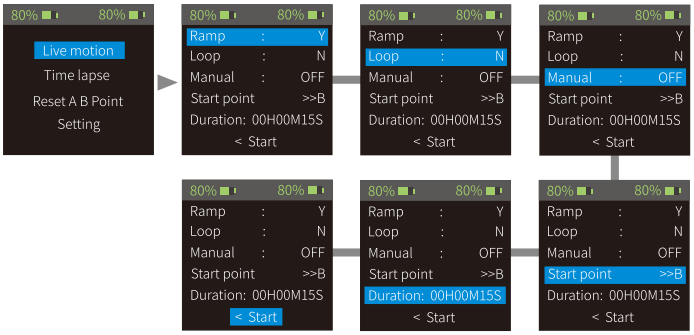
80% 80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

80% 80%
Ramp : Y
Loop : N
Manual : OFF
Start point >>B
Duration: 00H00M15S
< Start

80% 80%
Ramp : Y
Loop : N
Manual : OFF
Start point >>B
Duration: 00H00M15S
< Start

80% 80%
Ramp : Y
Loop : N
Manual : OFF
Start point >>B
Duration: 00H00M15S
< Start

80% 80%
Ramp : Y
Loop : N
Manual : OFF
Start point >>B
Duration: 00H00M15S
< Start

80% 80%
Ramp : Y
Loop : N
Manual : OFF
Start point >>B
Duration: 00H00M15S
< Start

80% 80%
Ramp : Y
Loop : N
Manual : OFF
Start point >>B
Duration: 00H00M15S
< Start

Ramp: acceleration and deceleration when starting or stopping.
Loop: device will keep looping.
Manual: In manual mode, please toggle the joystick all the way to the left, or right, to start the slider. The slider will stop after the joystick is released.
Start point: select whether to start run from point A or B.
Duration: running time from point A to point B.
Start: start or pause.
Please note: H relates to "hours", M stands for "minutes", and S refers to "seconds"

Please note: H relates to "hours", M stands for "minutes", and S refers to "seconds"

The default minimum interval time is longer than the exposure time of 2s.

Interval: the amount of time needed between each photo.
Exposure: controls the exposure time of the camera shutter.
frames: the number of photos to be taken.
Motinless: Complete shooting at original position.
Start point: choose whether to start shooting from point A or point B.
Start: start or pause.
Duration: the total time for time-lapse photography (Automatic calculation - cannot be set.)

Settings


80% 80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

80% 80%
Language: English
Factory Init: N
Delay: 00H00M00S
FW Version: V1.0.2

80% 80%
Language: English
Factory Init: N
Delay: 00H00M00S
FW Version: V1.0.2

80% 80%
Language: English
Factory Init: N
Delay: 00H00M00S
FW Version: V1.0.2

Language: Supports: English, Chinese
Factory Init: Clears all settings to restore to factory settings
Delay: how long it takes to start shooting.

Safety Notes

1. Please use an adapter or charger with an output of DC 5V/2A~7.4V/2A.
2. Please do not directly expose the product to the sun for long periods of time.
3. Please do not place the product in or next to a source of ignition.
4. To prevent personal injury or loss, the product should not be disassembled.

Product Specifications

Operating environment	Operating temperature	-10~50°C
	Storage temperature	-10~50°C
Slide rail specifications	Maximum load capacity	Horizontal load capacity: 5KG, 45° Load capacity: 2.5kg
	Product material	Carbon Fiber+Aluminium Alloy
Electronic specifications	Communication interface	2.4G
	Input voltage	5V~7.4V DC
	Maximum current	1A
	Typical current	800mA
Hardware interface	Shutter interface x1	JACK 2.5MM
	Power supply interface x1	Type-c, Sony NP-F series type batteries

Contenu du paquet



① Slider de caméra électrique
② Batterie NP-F550
③ Chargeur USB
④ Clé Allen /vis
⑤ Tête à rotule
⑥ Télécommande
⑦ Connecteur d'obturateur (C1 C3 N1 N3 S1 S2)

Illustration du produit

Utilisation de la télécommande




Adaptateur de batterie (type NP-F)
Interrupteur d'alimentation

Introduction au slider

Mode panoramique : maintient la barre réglable au même niveau que celui défini à l'aide de la graduation.



Mode Focus : place la barre de réglage gauche plus haut que la barre de réglage droite.

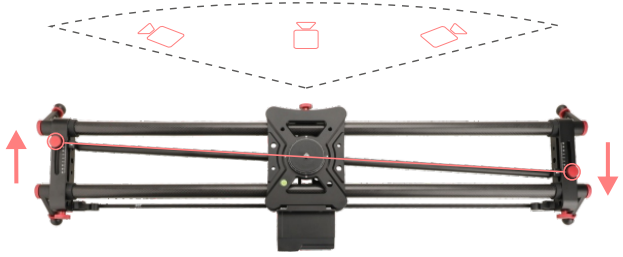

Mode balayage : la barre de réglage droite est plus haute que la barre de réglage gauche.

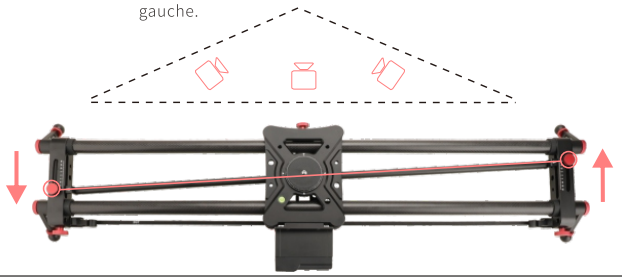

Mode d'emploi

1. Montage du slider

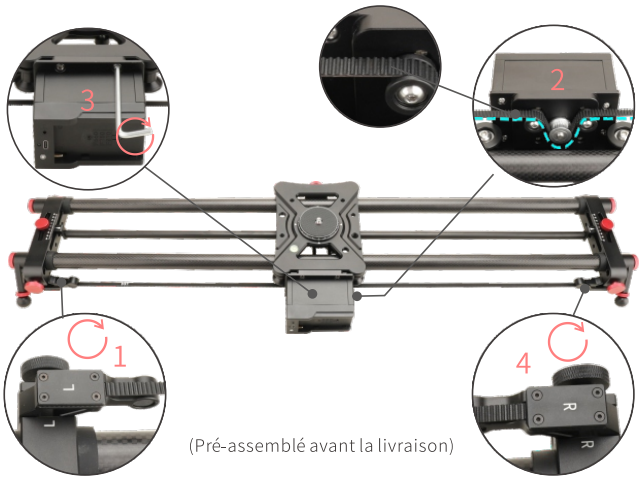

(Pré-assemblé avant la livraison)

① Faites glisser la pince de courroie dans la fente située sur le côté gauche du slider et fixez-la à l'aide des vis latérales.
② Faites passer la courroie à travers la roue de roulement et la poulie comme indiqué.
③ Attachez le moteur au slider.
④ Faites glisser la pince de la courroie dans la fente située sur le côté droit du curseur et serrez la vis.

2. Jumelage d'un appareil avec le slider



Pairing ok

Veuillez patienter jusqu'à 3 secondes pour que le jumelage soit terminé.

Mode d'emploi

1. Appuyer longuement sur le joystick.
2. Allumer la télécommande.
3. Allumer le moteur.
4. Vous remarquerez que la lumière alterne entre le rouge et le vert.
5. La connexion est établie.

3. Alimentation

① Nous recommandons l'utilisation de batteries du type NP ou d'un autre type de batterie compatible.
② Vous pouvez également utiliser une batterie externe (Powerbank) ou un adaptateur 5V 2A. Veuillez noter que l'appareil dispose d'un port Type-C.

4. Utilisation de la manette

① Déplacez la manette vers la gauche pour un mouvement vers la GAUCHE. Ramenez le joystick au milieu pour relâcher.
② Déplacez la manette vers la droite pour déplacer vers la DROITE. Ramenez le joystick au milieu pour relâcher.
③ Déplacez la manette vers le haut pour déplacer vers le HAUT. Ramenez la manette au milieu pour relâcher.
④ Déplacez la manette vers le bas pour déplacer vers le BAS. Ramenez- la en position centrale pour relâcher .
⑤ Appuyez sur la manette pour valider.
⑥ Appuyez sur la manette pendant 2 secondes pour quitter la fonction.

5. Réglage des points A / B



Finding AB point

(Cet écran par défaut s'affichera après la mise en marche de la télécommande)

Une fois allumé, le slider recherche automatiquement le point A B. Une fois la recherche terminée, il passe automatiquement à l'écran principal.

(Pendant le processus de détection, appuyez sur la manette verticalement pour confirmer le point A. À ce stade, vous devez régler le point B manuellement. Faites basculer le manette vers la gauche et la droite pour régler la position du point B. Appuyez sur la manette pour confirmer et régler le point B.)

Mode d'emploi

6. Réinitialisation des points A/B

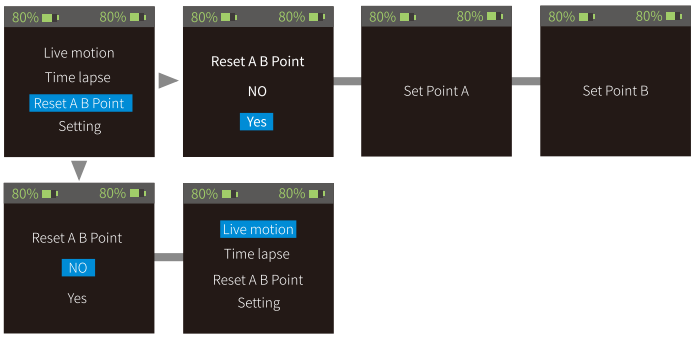

Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

Reset A B Point
NO
Yes

Set Point A

Set Point B

Reset A B Point
NO
Yes

Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

Déplacez la manette vers la gauche et la droite pour définir le point A. Appuyez sur la manette pour valider le point A. Déplacez la manette vers la gauche et la droite pour définir le point B. Appuyez sur la manette pour confirmer et définir le point B pour terminer. L'appareil passera automatiquement à l'écran principal.

7. Mode vidéo

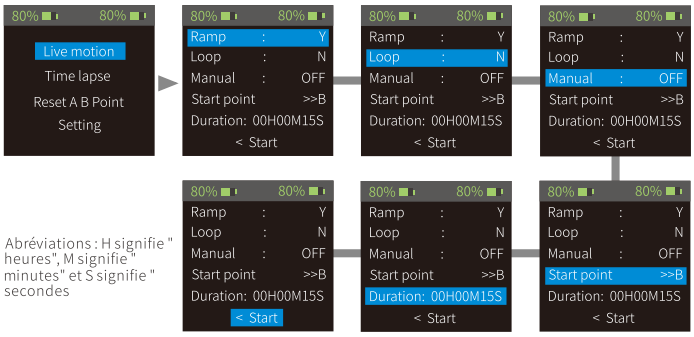

Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

Ramp : Y
Loop : N
Manual : OFF
Start point >>B
Duration: 00H00M15S
< Start

Abréviations : H signifie " heures", M signifie " minutes" et S signifie " secondes

Ramp: accélération et décélération lentes lors du démarrage ou de l'arrêt.
Loop: l'appareil continue à tourner en boucle.
Manual: En mode manuel, basculez le joystick vers la gauche ou vers la droite pour démarrer le slider. Le slider s'arrête automatiquement lorsque le joystick est relâché.
Star point: Il permet de choisir si le slider commence au point A ou B.
Start: démarrage ou pause
Duration : temps de course d'un point A à un point B.

Mode d'emploi

8. Mode de photographie Time-lapse

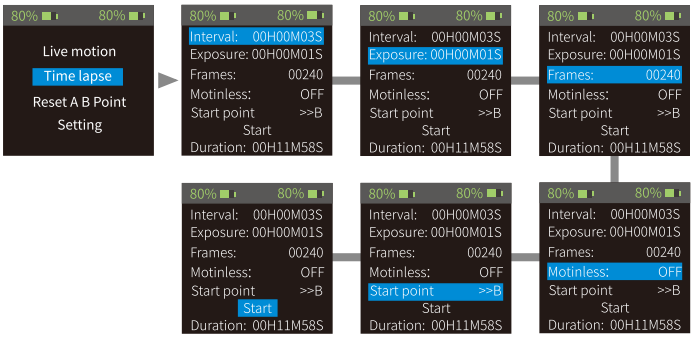

```
80% 80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting
```

```
80% 80%
Interval:   00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames:        00240
Motinless:       OFF
Start point      >>B
        Start
Duration: 00H11M58S
```

Abréviations : H signifie "heures", M signifie "minutes" et S signifie "secondes
L'intervalle de temps minimum par défaut est plus long que la durée d'exposition de 2s

Interval:pour régler la pause de temps entre chaque photo.
Exposure: pour régler le temps d'exposition de l'obturateur de la caméra.
frames: le nombre de photos à prendre.
Motinless: Terminez la prise de vue au point de départ.
Star point: choisissez de commencer la prise de vue à partir du point A ou du point B.
Start: démarrage ou pause.
Duration: le temps total pour la photographie time-lapse (Calcul automatique - le réglage n'est pas possible.)

Réglages



```
80% 80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting
```

```
80% 80%
Language:     English
Factory Init:       N
Delay:      00H00M00S

FW Version: V1.0.2
```

Language: Anglais, chinois
Factory Init: Cette fonction efface tous les paramètres pour rétablir les paramètres d'usine.
Delay: le temps nécessaire pour commencer la prise de vue.

Consignes de sécurité

1. Merci d'utiliser un adaptateur ou un chargeur avec une sortie de DC 5V/2A~7.4V/2A.
2. Veuillez ne pas exposer directement le produit au soleil pendant de longues périodes.
3. Veuillez ne pas utiliser le produit dans ou à côté d'une source d'ignition.
4. Pour éviter toute blessure ou perte, le produit ne doit pas être démonté.

Spécifications du produit

Conditions optimales de fonctionnement	Température de fonctionnement	-10~50°C
	Température de stockage	-10~50°C
Spécifications du slider	Capacité de charge maximale	Capacité de charge horizontale : 5KG, capacité de charge à 45° : 2,5kg
	Matériau du produit	Fibre de carbone + alliage d'aluminium
Spécifications électroniques	Interface de communication	2.4G
	Tension d'entrée	5V~7.4V DC
	Courant maximum	1A
	Courant typique	800mA
Interface du matériel	Interface de l'obturateur x1	JACK 2.5MM
	Interface d'alimentation x1	Type C, batteries de la série NP-F de Sony

---

Paketinhalt



① Elektrischer Kameraslider
② NP-F550 Batterie
③ USB-Ladegerät
④ Inbusschlüssel / Schraube
⑤ Kugelkopf
⑥ Fernbedienung
⑦ Verschlussglied (C1 C3 N1 N3 S1 S2)

Produktabbildung

Einleitung der Fernbedienung



Übersicht über den Schieberegler

Pan-Modus: hält den einstellbaren Balken auf dem gleichen Niveau, das mit der Skalenmarkierung eingestellt wurde



Fokus-Modus: Setzt den linken verstellbaren Balken höher als den rechten verstellbaren Balken

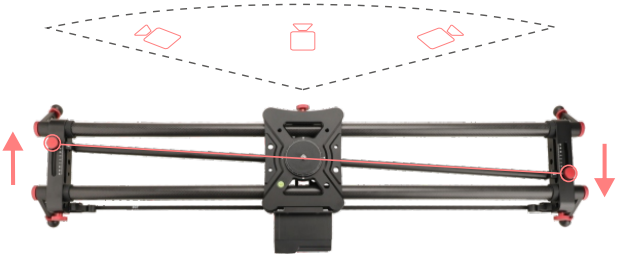

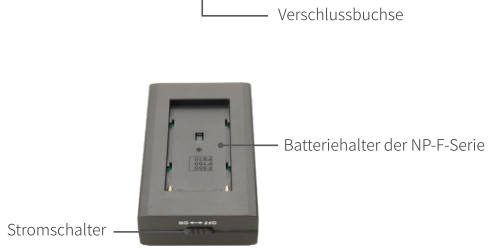

Sweep-Modus: Setzt den rechten verstellbaren Balken höher als den linken verstellbaren Balken

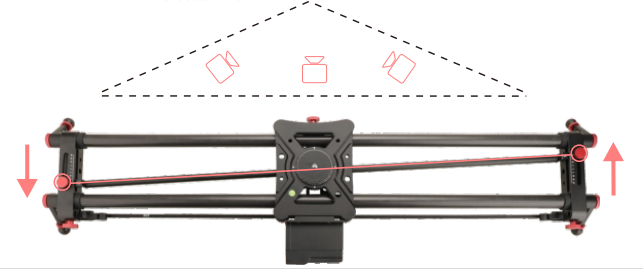

Gebrauchsanleitung

1. Montage des Sliders

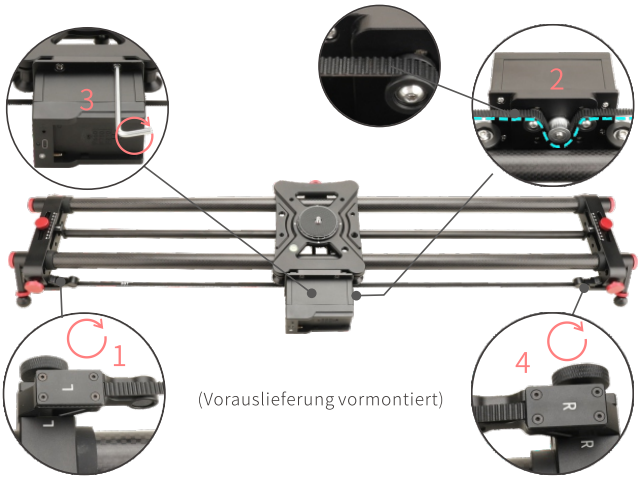

(Vorauslieferung vormontiert)

① Schieben Sie die Gurtklemme in den Schlitz auf der linken Seite des Sliders und befestigen Sie sie mit den seitlichen Schrauben.
② Führen Sie den Riemen wie abgebildet durch das Lagerrad und die Riemenscheibe.
③ Befestigen Sie den Motor sicher am Slider.
④ Schieben Sie die Riemenklemme in den Schlitz auf der rechten Seite des Sliders und ziehen Sie die Schraube fest.

2. Koppeln eines Geräts mit dem Schieberegler



Pairing ok

Bitte warten Sie bis zu 3 Sekunden, bis die Kopplung abgeschlossen ist.

Gebrauchsanleitung

1.Drücken Sie lange auf den Joystick
2.Schalten Sie die Fernbedienung ein
3.Schalten Sie den Motor ein
4.Die Kontrollleuchte sollte blinken - abwechselnd rot und grün
5. Pairing erfolgreich

3. Energiequellen

① Verwenden Sie Akkus des Typs NP von Sony oder einen anderen kompatiblen Akkutyp.
② Verwenden Sie eine 5V 2A Powerbank oder einen Adapter für die Stromversorgung. Bitte beachten Sie, dass das Gerät über einen Typ-C-Anschluss verfügt.

4. Verwendung des Joysticks

① Bewegen Sie den Joystick nach links für eine LINKE Bewegung. Bringen Sie den Joystick zum Loslassen in die Mitte.
② Bewegen Sie den Joystick nach rechts für eine RECHTE Bewegung. Bringen Sie den Joystick zum Loslassen in die Mitte.
③ Bewegen Sie den Joystick nach oben für eine AUFWÄRTS-Bewegung. Bringen Sie den Joystick zum Loslassen in die Mitte.
④ Bewegen Sie den Joystick nach unten für eine ABWÄRTS-Bewegung. BBringen Sie den Joystick zum Loslassen in die Mitte.
⑤ Drücken Sie zum Bestätigen auf den Joystick.
⑥ Drücken Sie den Joystick nach unten und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt, um den Vorgang zu beenden.

5. Erstellen von A/B Punkten



Finding AB point

(Dieser Standardbildschirm sollte nach dem Einschalten der Fernbedienung angezeigt werden.)

Nach dem Einschalten sucht der Slider automatisch nach Punkt A B. Sobald die Suche abgeschlossen ist, wird automatisch zum Hauptbildschirm gewechselt.

(Während des Erkennungsprozesses können Sie den Joystick vertikal bewegen, um Punkt A zu bestätigen. An diesem Punkt müssen Sie Punkt B manuell einstellen. Bewegen Sie den Joystick nach links und rechts, um die Position von Punkt B anzupassen. Drücken Sie den Joystick nach unten, um den Punkt B zu bestätigen.)

Gebrauchsanleitung

6. A / B-Punkt zurücksetzen

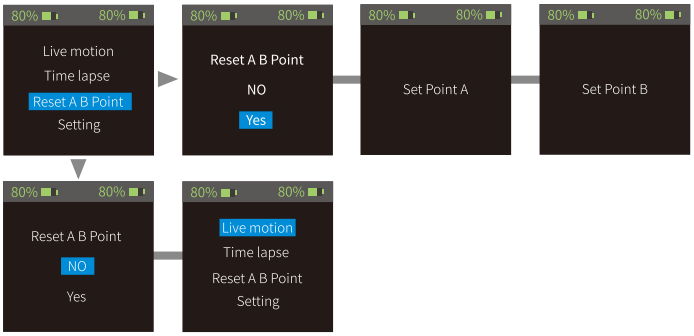

Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

Reset A B Point
NO
Yes

Set Point A

Set Point B

Reset A B Point
NO
Yes

Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

Gebrauchsanleitung

8. Zeitraffer-Fotomodus



Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

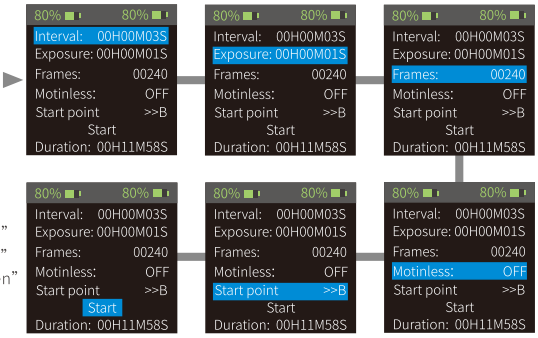

Interval: 00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames: 00240
Motinless: OFF
Start point >>B
Start
Duration: 00H11M58S

beachten:
H steht für “Stunden”
M steht für “Minuten”
S steht für “Sekunden”

Bewegen Sie den Joystick nach links und rechts, um Punkt A einzustellen. Drücken Sie den Joystick nach unten, um zu bestätigen und Punkt A einzustellen. Bewegen Sie den Joystick nach links und rechts, um Punkt B einzustellen. Drücken Sie auf den Joystick, um zu bestätigen und Punkt B einzustellen und um so den Vorgang abzuschließen. Das Gerät wechselt automatisch in die Hauptschnittstelle.

7. Video Modus

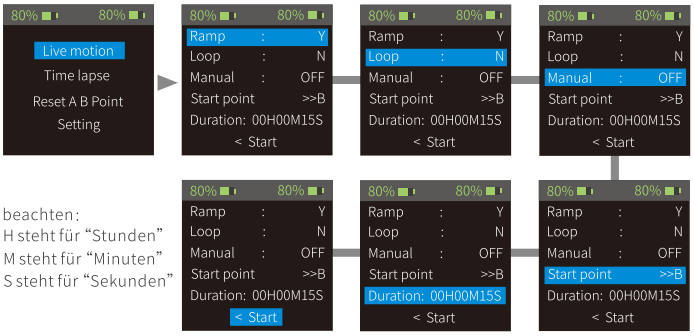

beachten:
H steht für “Stunden”
M steht für “Minuten”
S steht für “Sekunden”

Ramp: Beschleunigung und Verzögerung beim Anfahren oder Stoppen.
Loop: Das Gerät wiederholt die Schleife.
Manual: Schieben Sie den Joystick im manuellen Modus bitte ganz nach links oder rechts, um den Schieberegler zu starten. Der Schieberegler stoppt, nachdem der Joystick losgelassen wird.
Star point: Wählen Sie, ob die Fahrt von Punkt A oder B gestartet werden soll.
Duration: Laufzeit von Punkt A nach Punkt B.
Start: starten oder pausieren.

Interval: die Zeit, die zwischen den einzelnen Fotos benötigt wird
Exposure: steuert die Belichtungszeit des Kameraverschlusses
frames: die Anzahl der aufzunehmenden Fotos
Motinless: Komplette Aufnahme an Originalposition
Star point: Wählen Sie, ob Sie mit der Aufnahme von Punkt A oder Punkt B beginnen möchten
Start: starten oder pausieren
Duration: die Gesamtzeit für Zeitrafferaufnahmen (Automatische Berechnung - kann nicht eingestellt werden.)

Die voreingestellte Intervallzeit ist mindestens größer als die Belichtungszeit von 2 SekundenBitte
Die voreingestellte Intervallzeit ist mindestens größer als die Belichtungszeit von 2 Sekunden.

Einstellungen



Language: Unterstützt: Englisch, Chinesisch
Factory Init: Löscht alle Einstellungen, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen
Delay: Wie lange es dauert, bevor mit der Aufnahme begonnen wird

---

Sicherheits Hinweis

1. Bitte verwenden Sie einen Adapter oder ein Ladegerät mit einer Gleichstromleistung von 5V/2A~7,4V/2A.
2. Bitte setzen Sie das Produkt nicht für längere Zeit direkt der Sonne aus.
3. Bitte stellen Sie das Produkt nicht in oder neben eine Zündquelle.
4. Um Verletzungen oder Verluste zu vermeiden, sollte das Produkt nicht zerlegt werden.

Produktspezifikationen

Betriebsumgebung	Betriebstemperatur	-10~50°C
	Lagertemperatur	-10~50°C
Gleitschienen Spezifikationen	Maximale Tragfähigkeit	Horizontale Tragfähigkeit: 5 kg, 45° Tragfähigkeit: 2.5 kg
	Produktmaterial	Kohlefaser + Aluminiumlegierung
Elektronische Spezifikationen	Kommunikations Schnittstelle	2.4G
	Eingangsspannung	5V~7.4V DC
	Maximaler Strom	1A
	Typischer Strom	800mA
Hardware-Schnittstelle	Verschlussschnittstelle x1	JACK 2.5MM
	Stromversorgungsschnittstelle x1	Typ-c, Sony NP-F-Serie Akkus

---

製品をご確認ください



① 電動カメラスライダー
② NP-F550バッテリー
③ USB充電器
④ アレンキー/ネジ
⑤ ボールヘッド
⑥ リモコン
⑦ シャッターリンク (C1 C3 N1 N3 S1 S2)

製品紹介

リモコン紹介





スライダーモード紹介

水平モード：調整ロッドが両端を水平に保ちます



広角モード：調整ロッドを左上と右下に調整します

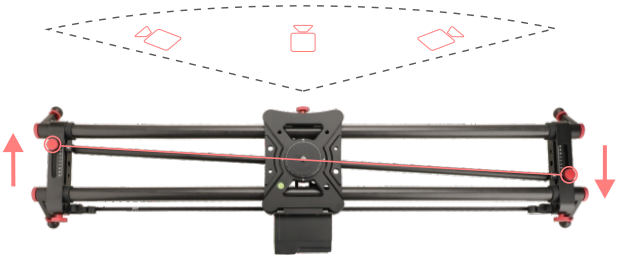

フォーカスモード：調整ロッドを左下と右上に調整します

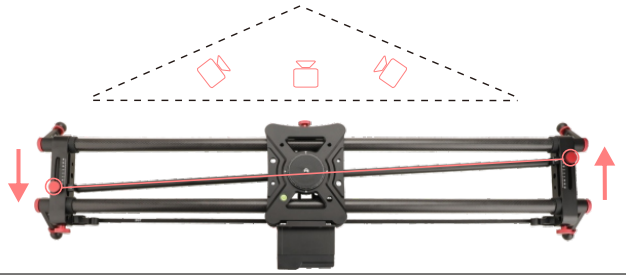

使用説明

1.スライダーの組み立て

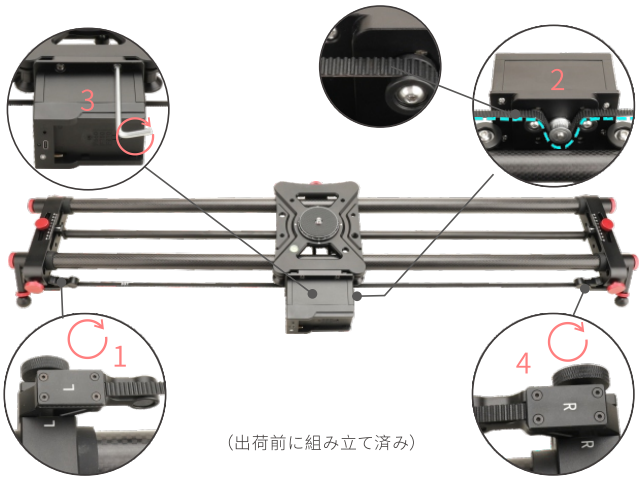

（出荷前に組み立て済み）

① ベルトクランプをスライダーの左側のスロットにスライドさせ、側面のネジを使用して固定します。
② 図のように、ベルトをベアリングホイールとプーリーに取り付けます。
③ モーターをスライダーにしっかりと取り付けます。
④ ベルトクランプをスライダーの右側のスロットにスライドさせ、側面のネジを使用して固定します。

2. ペアリング説明



3秒以内にペアリングしてください

使用説明

1.ジョイスティックを長押しする
2.リモコンをオンにする
3.モーターをオンにする
4.インジケータライトが赤と緑ですばやく点滅する
5.ペアリング完了

3. 給電方法

① ソニーNPタイプの電池または他の互換性のある電池を使用してください。
② 5V　2Aのモバイルバッテリまたはアダプターを使用して給電してください。ポートはType-Cです。

4. ジョイスティックの使い方

① ジョイスティックを左に動かすことは、左ボタンに相当する。
② ジョイスティックを右に動かすことは、右ボタンに相当する。
③ ジョイスティックを上に動かすことは、アップボタンに相当する。
④ ジョイスティックを下に動かすことは、ダウンボタンに相当する。
⑤ ジョイスティックを垂直に押すことは、確認ボタンに相当する。
⑥ ジョイスティックを垂直に2秒間押すことは、終了ボタンに相当する。

5. A / B 位置の設定



(起動の最初の画面)

スライダーをオンにすると、位置A Bが自動的に検索されます。検索が完了すると、自動的にメインインターフェースに入ります。

（検索中に、ジョイスティックを垂直に押すと位置Aを確認できます。この時点で位置Bを手動で設定する必要があります。ジョイスティックを左右に動かして位置Bを調整します。ジョイスティックを垂直に押すと位置Bを確認し、自動的にメインインターフェースに入ります。）

使用説明

6. 位置 A / Bをリセットする

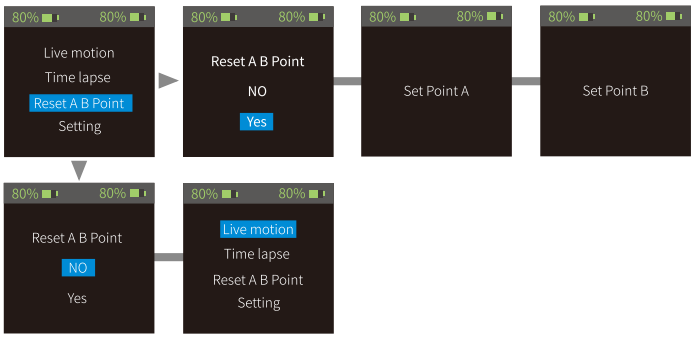

ジョイスティックを左右に動かして位置Aを調整して、ジョイスティックを垂直に押して位置Aを確認します；ジョイスティックを左右に動かして位置Bを調整して、ジョイスティックを垂直に押して位置Bを確認してから自動的にメインインターフェイスに入ります。

7. ビデオモード

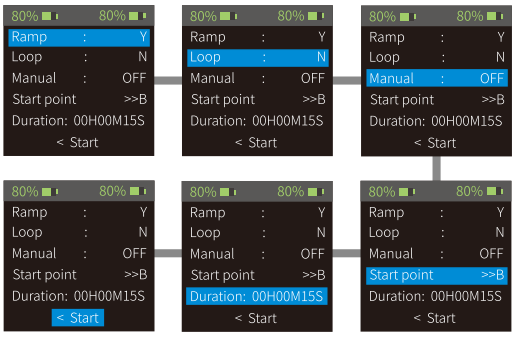

注意：Hは「時間」
Mは「分」
Sは「秒」を表します。

Ramp：始動時または停止時の加速と減速
Loop：デバイスはループし続けます
Manual: ジョイスティックを動かして開始し、離して停止します
Start point：位置AまたはBのどちらから実行を開始するかを選択します
Duration：位置Aから位置Bまでの実行時間
Start：開始または一時停止

使用説明

8. タイムラプス撮影モード

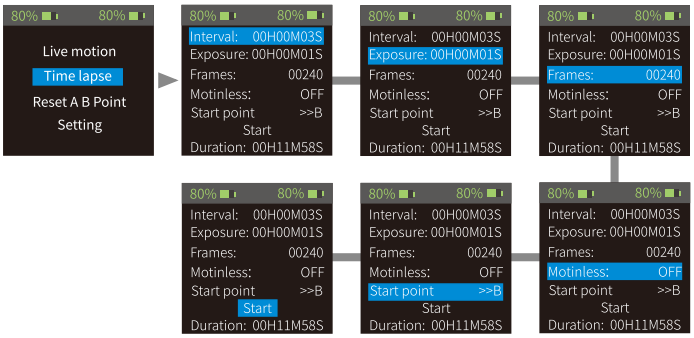

Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

Interval: 00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames: 00240
Motinless: OFF
Start point >>B
Start
Duration: 00H11M58S

注意：Hは「時間」、Mは「分」、Sは「秒」を表します。

デフォルトの最小間隔時間は露出時間2秒よ

Interval：各写真の間に必要な時間
Exposure：カメラシャッターの露出時間を制御する
Frames：必要な写真の数
Motinless: 元の位置で撮影完了
Start point：位置Aと位置Bのどちらから撮影を開始するかを選択します
Start：開始または一時停止
Duration：タイムラプス撮影の合計時間（自動計算-設定できません）

設置



Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting

Language: English
Factory Init: N
Delay: 00H00M00S
FW Version: V1.0.2

Language：英語、中国語
Factory Init：すべての設定をクリアして、工場出荷時の設定に復元します
Delay：撮影を開始するのにかかる時間

注意事項

1. DC 5V / 2A～7.4V / 2Aの出力のアダプターまたは充電器を使用してください。
2.長時間日光に当てないでください。
3.本製品を可燃物や爆発物の近くに置かないでください。
4.人への危害、財産の損害を防止するために、本製品をご自分で分解または改造しないでください。

製品使用

動作環境	動作温度	-10~50°C
	保管温度	-10~50°C
スライダーレールの仕様	最大耐荷重	水平耐荷重：5KG、45°耐荷重：2.5kg
	製品素材	炭素繊維+アルミニウム合金
電子仕様	通信インターフェース	2.4G
	入力電圧	5V~7.4V DC
	最大電流	1A
	平均的な電流	800mA
ハードウェアインターフェース	シャッターインターフェース×1	JACK 2.5MM
	電源インターフェース×1	Type-c、SonyNP-Fシリーズタイプのバッテリー

Contenuto della confezione



① Slider elettrico per fotocamera
② Batteria NP-F550
③ Caricatore USB
④ Chiave a brugola/vite
⑤ Testa a sfera
⑥ Telecomando
⑦ Anello dell'otturatore (C1 C3 N1 N3 S1 S2)

Immagine del prodotto

Introduzione al telecomando



Panoramica dello slider

Modalita' Pan: mantiene la barra regolabile allo stesso livello impostato utilizzando la marcatura in scala



Modalita' Focus: imposta la barra regolabile sinistra più alta della barra regolabile destra

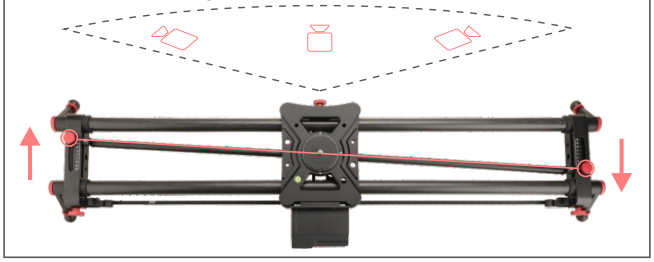

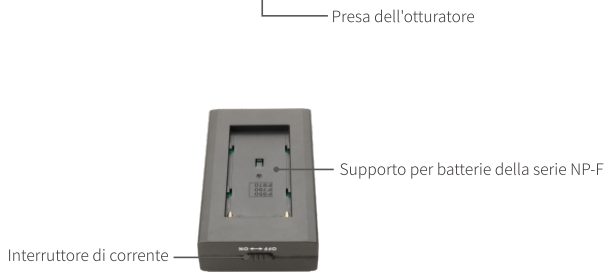

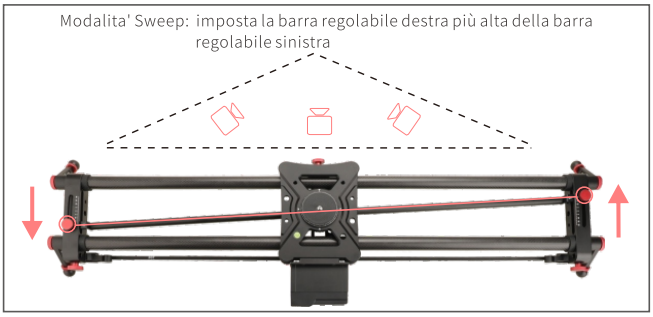
Modalita' Sweep: imposta la barra regolabile destra più alta della barra regolabile sinistra

1. Assemblaggio dello Slider

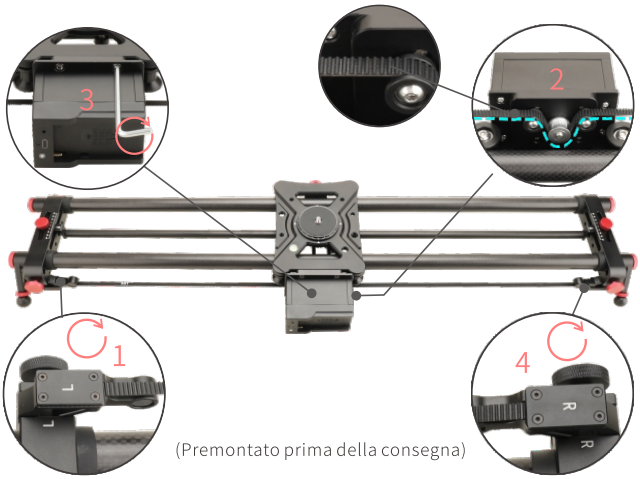

(Premontato prima della consegna)

① Far scorrere il morsetto della cinghia nella fessura sul lato sinistro del cursore quindi fissarlo utilizzando le viti laterali.
② Far passare la cinghia attraverso la ruota portante e la puleggia come mostrato.
③ Fissare saldamente il motore allo Slider.
④ Far scorrere il morsetto della cinghia nella fessura sul lato destro del cursore quindi serrare la vite.

2. Associazione di un dispositivo con lo Slider



Si prega di attendere 3 secondi perche' l'abbinamento sia completato.

1. Mantenere premuto il joystick
2. Accendere il telecomando
3. Accendere il motore
4. L'indicatore luminoso dovrebbe lampeggiare, alternando tra rosso e verde
5. Abbinamento riuscito con successo

3. Fonti di alimentazione

① Utilizzare batterie Sony della tipologia NP o un altro tipo di batteria compatibile.
② Utilizzare una power bank o un adattatore 5V 2A per l'alimentazione. Si prega di notare che il dispositivo dispone di una porta di tipo C.



4. Utilizzo del Joystick

① Spostare il joystick verso sinistra per ottenere un movimento a SINISTRA. Riportare il joystick al centro per rilasciare.
② Spostare il joystick verso destra per ottenere un movimento a DESTRA. Riportare il joystick al centro per rilasciare.
③ Spostare il joystick verso l'alto per ottenere un movimento VERSO L'ALTO. Riportare il joystick in posizione centrale per rilasciare.
④ Spostare il joystick verso il basso per ottenere un movimento VERSO IL BASSO. Riportare il joystick in posizione centrale per rilasciare.
⑤ Premere il joystick per confermare.
⑥ Mantenere premuto il joystick per 2 secondi per uscire.

5. Impostazione dei punti A/B



(Questa schermata predefinita dovrebbe essere visualizzata dopo l'accensione del telecomando.)

Dopo l'accensione lo slider cercherà automaticamente il punto A B. Una volta completata la ricerca si passerà automaticamente alla schermata principale.

(Durante il processo di rilevamento sara' possibile spostare il joystick verticalmente per confermare il punto A. A questo punto sara' necessario impostare manualmente il punto B. Spostare il joystick a sinistra e a destra per regolare la posizione del punto B. Quindi premere il joystick per confermare ed impostare il punto B.)

6. Ripristino del punto A/B

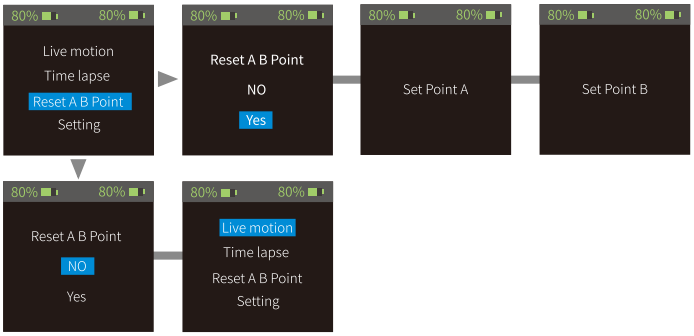

8. Modalita' fotografica Time-lapse

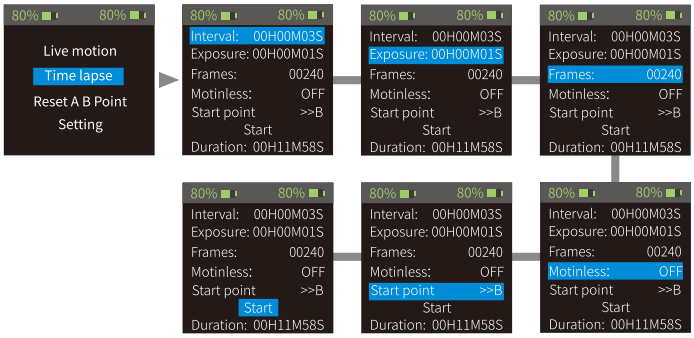

```
Interval:   00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames:          00240
Motinless:         OFF
Start point         >>B
          Start
Duration:  00H11M58S
```

Spostare il joystick a sinistra e a destra per impostare il punto A. Quindi premere il joystick per confermare ed impostare il punto A. Spostare il joystick a sinistra e destra per impostare il punto B. Quindi premere il joystick per confermare ed impostare il punto B. Il dispositivo entrerà automaticamente nell'interfaccia principale.

7. Modalita' Video

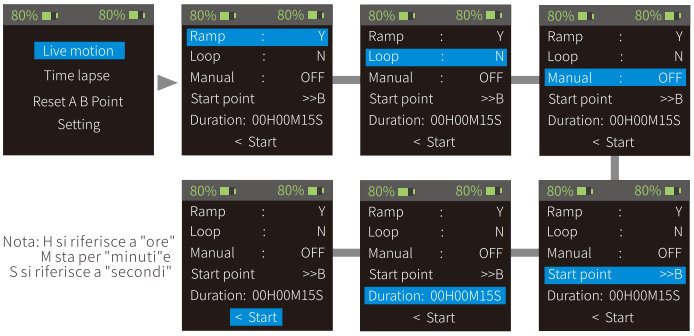

Nota: H si riferisce a "ore"
M sta per "minuti"e
S si riferisce a "secondi"

Ramp: accelerazione e decelerazione all'avvio o all'arresto.
Manual: In modalità manuale, spostare il joystick completamente a sinistra o a destra per avviare il cursore. Il cursore si fermerà dopo che verra' rilasciato il joystick.
Loop: il dispositivo continuerà ad eseguire il ciclo.
Star point: selezionare se iniziare la corsa dal punto A o B.
Duration: tempo di percorrenza dal punto A al punto B.
Start: avvia o metti in pausa.

Nota: H si riferisce a "ore", M sta per "minuti" e S si riferisce a "secondi"
L' intervallo minimo di tempo predefinito è più lungo del tempo di esposizione di 2 secondi.

Exposure: controlla il tempo di esposizione dell'otturatore della fotocamera.
Interval: il tempo necessario tra ogni foto.
frames: il numero di foto che si possono scattare.
Motinless: Ripresa completata nella posizione originale.
Start point>>B: sceglie se iniziare a scattare dal punto A o dal punto B.
Start: avvio o pausa.
Duration: il tempo totale per la fotografia time-lapse. (Calcolo automatico - non impostabile.)

Impostazioni



Language: supporta: Inglese, Cinese
Factory lnit: cancella tutte le impostazioni per ripristinare le impostazioni di fabbrica
Delay: quanto tempo ci vuole per iniziare a scattare.

Note di sicurezza

1. S prega di utilizzare un adattatore o un caricabatterie con un'uscita di DC 5V/2A~7.4V/2A.
2. Si prega di non esporre il prodotto alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
3. Si prega di non posizionare il prodotto dentro o vicino a una fonte di combustione.
4. Al fine di prevenire danni o lesioni personali, il prodotto non dovra' essere smontato.

Specifiche del prodotto

Ambito operativo	Temperatura operativa	-10~50°C
	Temperatura di stoccaggio	-10~50°C
Caratteristiche del binario guida	Capacita' massima di carico	Capacita' di carico orizzontale: 5KG, 45° Capacita' di carico: 2.5 kg
	Materiali del prodotto	Fibra di carbonio + lega di alluminio
Caratteristiche elettriche	Interfaccia di comunicazione	2.4G
	Voltaggio d'ingresso	5V~7.4V DC
	Corrente massima	1A
	Corrente tipica	800mA
Interfaccia Hardware	Interfaccia dell'otturatore ×1	JACK 2.5MM
	Interfaccia di alimentazione ×1	Tipo- c, Batterie Sony tipo NP-F serie

Contenido del paquete



① Deslizador de cámara eléctrico
② Batería NP-F550
③ Cargador USB
④ Llave Allen / tornillo
⑤ Cabeza de bola
⑥ Mando a distancia
⑦ Enlace de persiana
(C1 C3 N1 N3 S1 S2)

Ilustración de producto

Introducción al mando a distancia


Joystick de funcionamiento
Pantalla de visualización
Puerto de fuente de alimentación tipo c
Toma de obturador


Soporte de batería de la serie NP-F
Interruptor de alimentación

Descripción general del control deslizante

Modo panorámico: mantiene la barra ajustable en el mismo nivel establecido usando la marca de escala



Modo de enfoque: establece la barra ajustable izquierda más alta que la barra ajustable derecha

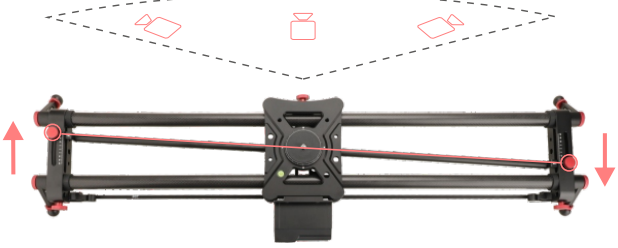

Modo de barrido: establece la barra ajustable derecha más alta que la barra ajustable izquierda

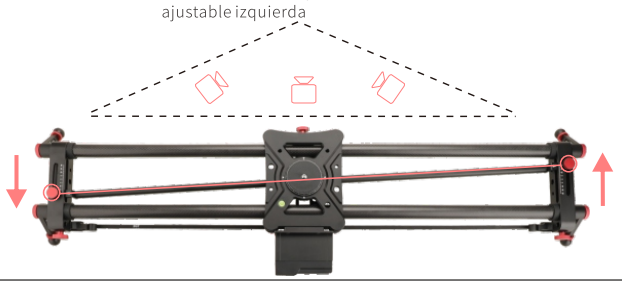

Instrucciones de uso

1.Ensamblar el control deslizante

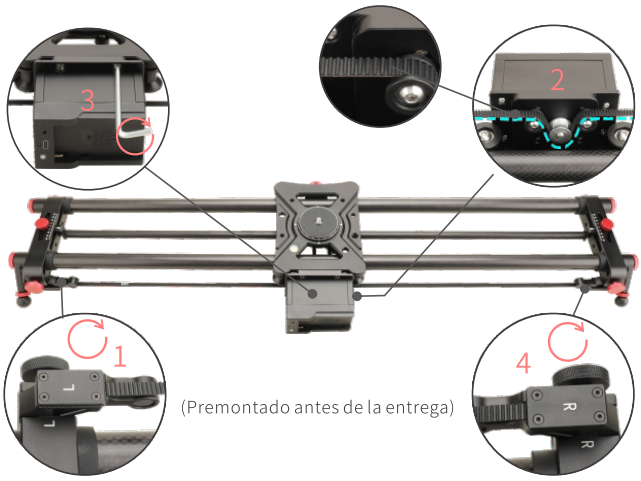

(Premontado antes de la entrega)

① Deslice la abrazadera del cinturón en la ranura del lado izquierdo del deslizador y asegúrela con los tornillos laterales.
② Pase la correa a través de la rueda del cojinete y la polea como se muestra.
③ Conecte el motor al control deslizante de forma segura.
④ Deslice la abrazadera del cinturón en la ranura del lado derecho del deslizador y apriete el tornillo .

2.Emparejar un dispositivo con el control deslizante



Espere hasta 3 segundos para que se complete el emparejamiento.

Instrucciones de uso

1.Mantenga presionado el joystick hacia abajo
2.Enciende el mando a distancia
3.Encienda el motor
4.La luz indicadora debe parpadear, alternando entre rojo y verde
5. Emparejamiento exitoso

3. Fuentes de energía

① Utilice baterías de tipo NP de Sony u otro tipo de batería compatible.

② Utilice un adaptador o un banco de energía de 5 V 2 A para la fuente de alimentación. Tenga en cuenta que el dispositivo tiene un puerto tipo C .

4. Usando el Joystick

① Mueva el joystick hacia la izquierda para realizar un movimiento hacia la IZQUIERDA. Regrese el joystick al centro para soltarlo.
② Mueva el joystick hacia la derecha para realizar un movimiento a la DERECHA. Regrese el joystick al centro para soltarlo.
③ Mueva el joystick hacia arriba para un movimiento HACIA ARRIBA. Regrese el joystick a la posición media para soltarlo.
④ Mueva el joystick hacia abajo para un movimiento HACIA ABAJO. Regrese el joystick a la posición media para soltarlo.
⑤ Presione el joystick para confirmar.
⑥ Presione el joystick y manténgalo presionado durante 2 segundos para salir.

5. Configuración de puntos A / B



(Esta pantalla predeterminada debería aparecer después de encender el mando a distancia)

Después de encender, el control deslizante buscará automáticamente el punto A B. Una vez que se complete la búsqueda, avanzará automáticamente a la pantalla principal.

(Durante el proceso de detección, puede mover el joystick verticalmente para confirmar el punto A. En este punto, debe establecer el punto B manualmente. Mueva el joystick hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar la posición del punto B. Presione el joystick hacia abajo para confirmar y establecer el punto B .)

Instrucciones de uso

6. Restablecer punto A / B

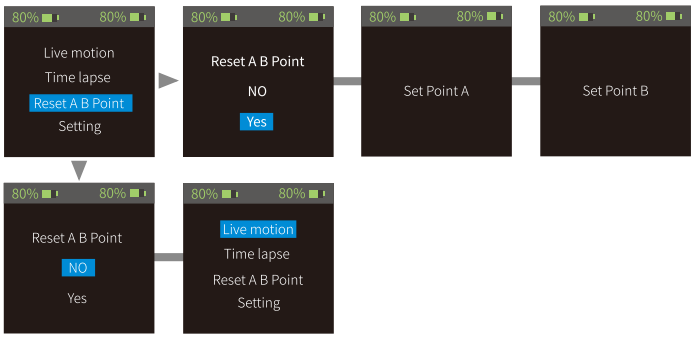

Mueva el joystick hacia la izquierda y hacia la derecha para establecer el punto A. Presione hacia abajo en el joystick para confirmar y establecer el punto A. Mueva el joystick hacia la izquierda y la derecha para establecer el punto B. Presione hacia abajo en el joystick para confirmar y establecer el punto B para completar. El dispositivo ingresará automáticamente a la interfaz principal.

7. Modo de vídeo

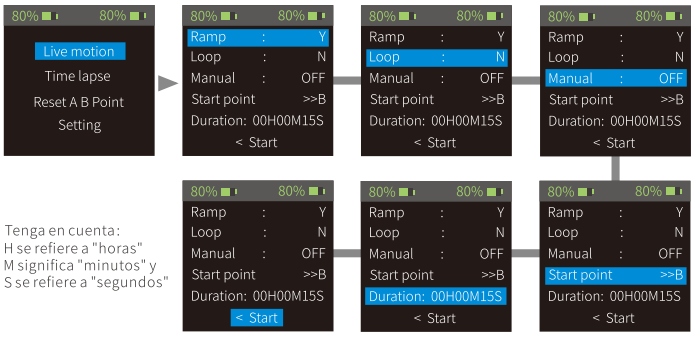

Tenga en cuenta:
H se refiere a "horas"
M significa "minutos" y
S se refiere a "segundos"

Ramp : aceleración y desaceleración al arrancar o parar.
Loop: el dispositivo seguirá funcionando.
Manual: En el modo manual, mueva el joystick completamente hacia la izquierda o hacia la derecha para iniciar el control deslizante. El control deslizante se detendrá después de soltar el joystick.
Duration: tiempo de ejecución del punto A al punto B.
Star point>>B: seleccione si desea comenzar a correr desde el punto A o B.
Start: iniciar o pausar.

Instrucciones de uso

8. Modo de fotografía time-lapse

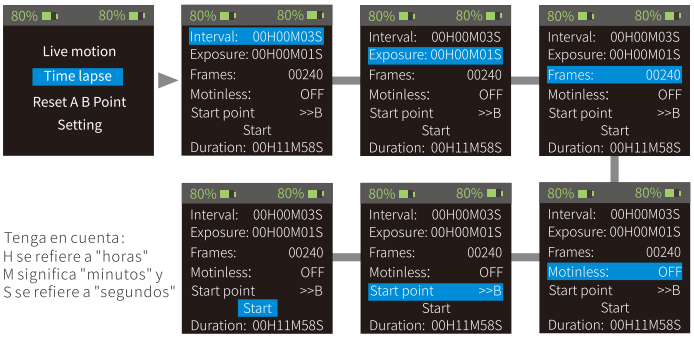

Tenga en cuenta:
H se refiere a "horas"
M significa "minutos" y
S se refiere a "segundos"

El tiempo de intervalo mínimo predeterminado es más largo que el tiempo de exposición de 2 segundos

Interval: la cantidad de tiempo necesaria entre cada foto.
Exposure: controla el tiempo de exposición del obturador de la cámara.
frames: el número de fotos que se tomarán.
Motinless: Disparo completo en la posición original
Star point>>B: elija si desea comenzar a disparar desde el punto A o desde el punto B.
Start: iniciar o pausar.
Duration: el tiempo total para la fotografía del time-lapse. (Cálculo automático, no se puede configurar.)

Ajustes



Configuración de idioma: Admite: inglés, chino
Reinicialización: borra todos los ajustes para restaurar los ajustes de fábrica
Retraso: cuánto tiempo se tarda en empezar a disparar.

Notas de seguridad

1. Utilice un adaptador o cargador con una salida de CC 5V / 2A ~ 7.4V / 2A.
2. No exponga directamente el producto al sol durante largos períodos de tiempo.
3. No coloque el producto cerca de una fuente de ignición.
4. Para evitar daños personales o pérdidas, el producto no debe desmontarse .

Especificaciones del producto

Entorno operativo	Temperatura de funcionamiento	-10~50°C
	Temperatura de almacenamiento	-10~50°C
Especificaciones del riel deslizante	Capacidad de carga máxima	Capacidad de carga horizontal: 5 KG, 45 ° Capacidad de carga: 2.5 kg
	Material del producto	Fibra de carbono + aleación de aluminio
Especificaciones electronicas	Interface de comunicación	2.4G
	Voltaje de entrada	5V~7.4V DC
	Corriente maxima	1A
	Corriente tipica	800mA
Interfaz de hardware	Interfaz de obturador ×1	JACK 2.5MM
	Interfaz de fuente de alimentación×1	Tipo-c, baterías del tipo de la serie Sony NP-F

Verpakkingsinhoud



① Schuifregelaar voor elektrische camera
② NP-F550 batterij
③ USB oplader
④ Inbussleutel/ schroef
⑤ Kogelkop
⑥ Afstandsbediening
⑦ Sluiterverbinding
(C1 C3 N1 N3 S1 S2)

Kenmerken

Afstandsbediening kenmerken



Overzicht van de slider

Pan-modus: stel de verstelbare balk links en rechts in op dezelfde waarde middels de schaalmarkering.



Focusmodus: stel de verstelbare balk links in op een hogere waarde dan rechts.

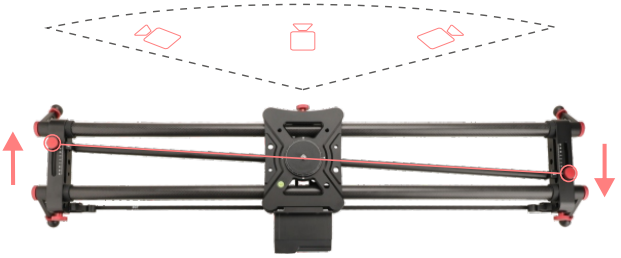

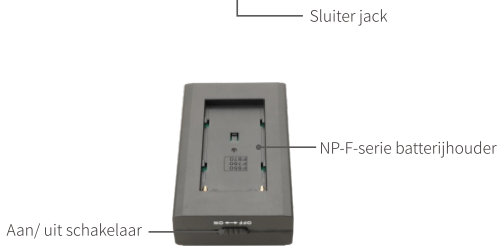

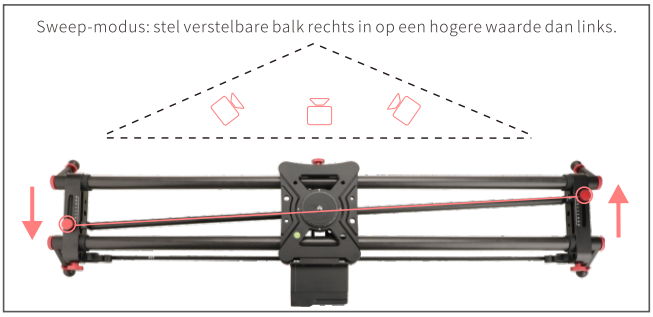
Sweep-modus: stel verstelbare balk rechts in op een hogere waarde dan links.

Gebruiksaanwijzing

1. De schuif monteren

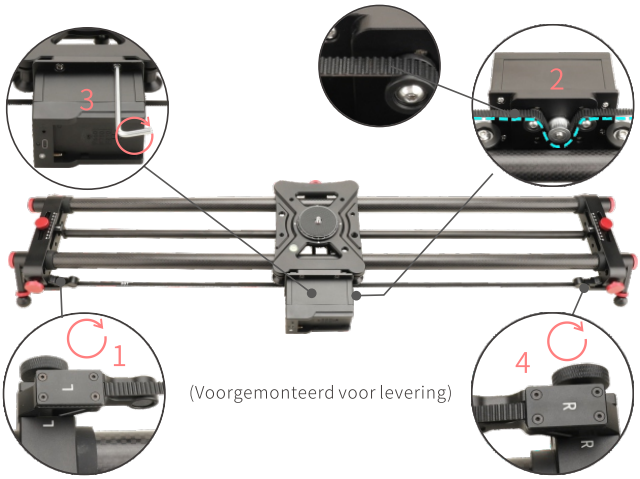

(Voorgemonteerd voor levering)

① Schuif de riemklem in de gleuf aan de linkerkant van de schuif en zet deze vast met de zijschroeven.
② Voer de riem door het lagerwiel en het katrol zoals afgebeeld.
③ Bevestig de motor stevig aan de schuif.
④ Schuif de riemklem in de gleuf aan de rechterkant van de schuif en draai de schroef aan.

2. Een apparaat koppelen met de slider



Het kan tot 3 seconden duren voordat het koppelen is voltooid.

Gebruiksaanwijzing

1. Hou de joystick ingedrukt
2. Schakel de afstandsbediening in
3. Zet de motor aan
4. Het indicatielampje knippert - afwisselend rood en groen.
5. Koppelen voltooid.

3. Stroombronnen

① Gebruik Sony NP batterijen of een ander compatibel batterijtype.
② Gebruik een 5V/2A powerbank of adapter voor de voeding. Houd er rekening mee dat het apparaat een Type-C poort heeft.

4. De joystick gebruiken

① Beweeg de joystick naar links voor een beweging naar LINKS. Centreer de joystick om vrij te geven.
② Beweeg de joystick naar rechts voor een beweging naar RECHTS. Centreer de joystick om vrij te geven.
③ Beweeg de joystick omhoog voor een beweging OMHOOG. Centreer de joystick om vrij te geven.
④ Beweeg de joystick omlaag voor een beweging OMLAAG. Centreer de joystick om vrij te geven.
⑤ Druk op de joystick om te bevestigen.
⑥ Druk op de joystick en houd deze 2 seconden ingedrukt om af te sluiten.

5. A/B punt instellen



(Dit scherm zou moeten verschijnen als u de afstandsbediening aan zet.)
Na het inschakelen zoekt de slider automatisch naar punten A en B. Zodra het zoeken klaar is volgt automatisch het hoofdscherm.

(Tijdens het detectieproces kunt u de joystick verticaal bewegen om punt A te bevestigen. In dit geval moet u punt B handmatig instellen. Beweeg de joystick naar links en rechts om de positie van punt B aan te passen. Druk op de joystick om de positie van punt B te bevestigen.)

Gebruiksaanwijzing

6. A/B punt herstellen

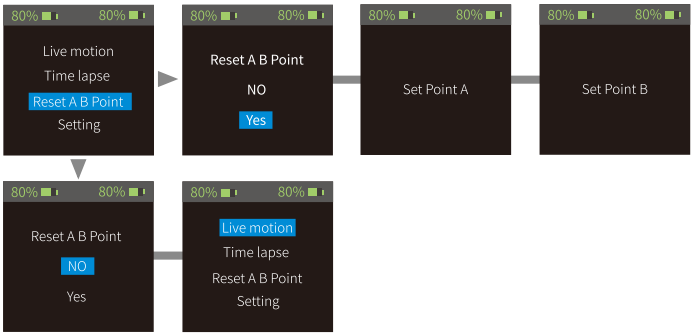

Gebruiksaanwijzing

8. Time-lapse fotografie modus

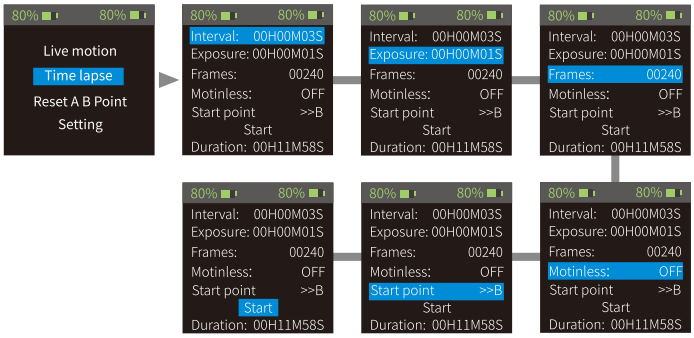

Interval: 00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames: 00240
Motinless: OFF
Start point >>B
Start
Duration: 00H11M58S

Beweeg de joystick naar links en rechts om punt A te bereiken. Druk op de joystick om de positie van punt A te bevestigen. Beweeg de joystick naar links en rechts om punt B te bereiken. Druk op de joystick om de positie van punt B te bevestigen en te voltooien. Het apparaat gaat automatisch naar het hoofdscherm.

7. Videomodus

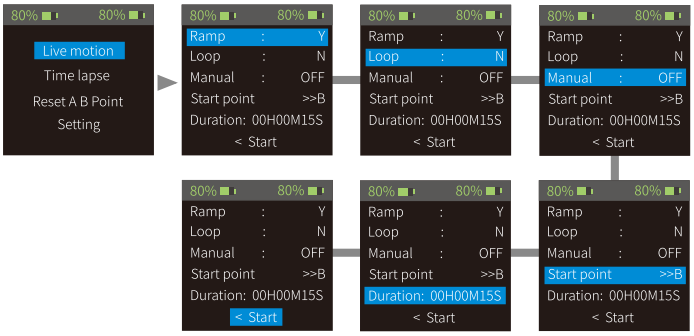

Langzame start en stop: acceleratie en vertraging bij het starten en stoppen.
Looptijd: looptijd van punt A naar punt B.
Automatische retour: apparaat blijft heen en weer gaan.
Startpunt: selecteer of u wilt starten vanaf punt A of B.
Start: start of pauze.

Let op: H betekent "uren", M betekent "minuten" en S betekent "seconden".

Let op: H betekent "uren", M betekent "minuten" en S betekent "seconden".

Het standaard minimum tijdsinterval is langer dan de belichtingstijd van 2 seconden.

Interval: de tijdspanne tussen elke foto
Exposure: regelt de belichtingstijd van de camerasluiter
Motinless: Beëindig de opname op het beginpunt.
frames: het aantal te maken foto's
Star point>>B: kies of u wilt beginnen met fotograferen vanaf punt A of punt B
Start: start of pauze
Duration: de totale tijdsduur voor de time-lapse fotografie (Automatische berekening - kan niet worden ingesteld.)

Instellingen



Language: Ondersteunt: Engels, Chinees
Factory Init: wist alle instellingen en herstelt de fabrieksinstellingen
Delay: de wachttijd voordat de time-lapse fotografie begint

Veiligheids Opmerkingen

1. Gebruik een adapter of oplader met een DC (gelijkspannings-) output van 5V/2A - 7.4V/2A.
2. Stel het product niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
3. Plaats het product niet in of naast een ontstekingsbron.
4. Om verlies van onderdelen en persoonlijk letsel te voorkomen mag het product niet worden gedemonteerd.

Product specificaties

Bedrijfsomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10~50°C
	Opslagtemperatuur	-10~50°C
Schuifrailspecificaties	Maximale draagkracht	Draagvermogen: 5 kg (horizontaal) / 2.5 kg (onder 45°)
	Productmateriaal	Koolstofvezel + aluminiumlegering
Elektronische specificaties	Communicatie interface	2.4G
	Ingangsspanning	5V~7.4V DC
	Maximale stroom	1A
	Typische stroom	800mA
Hardware interface	Sluiterinterface×1	JACK 2.5MM
	Voedingsinterface×1	Type-c, Sony NP-F-serie batterijen

包装清单



① 电动滑块
② NP-F550电池
③ USB充电器
④ 六角扳手/螺丝
⑤ 球形云台
⑥ 遥控器
⑦ 快门线6条 (C1 C3 N1 N3 S1 S2)

产品图示

遥控器简介





滑轨模式介绍

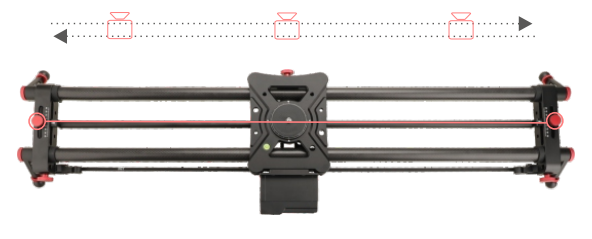
水平模式：调节杆保持两端水平

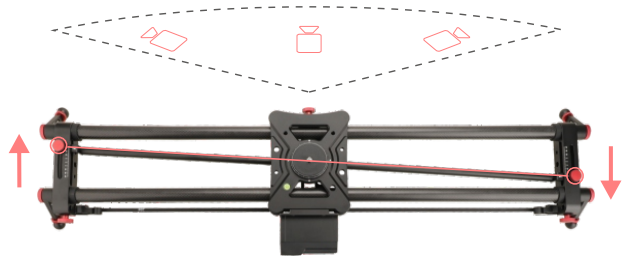
广角模式：调节杆调整为左上右下

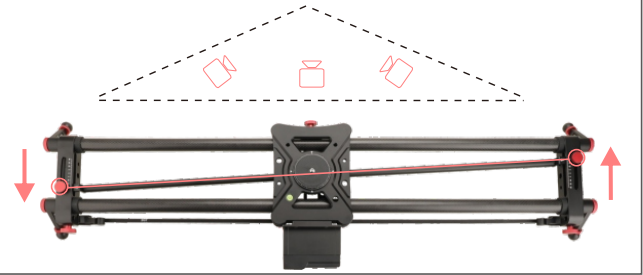
追焦模式：调节杆调整为左下右上

使用说明

1.组装滑块

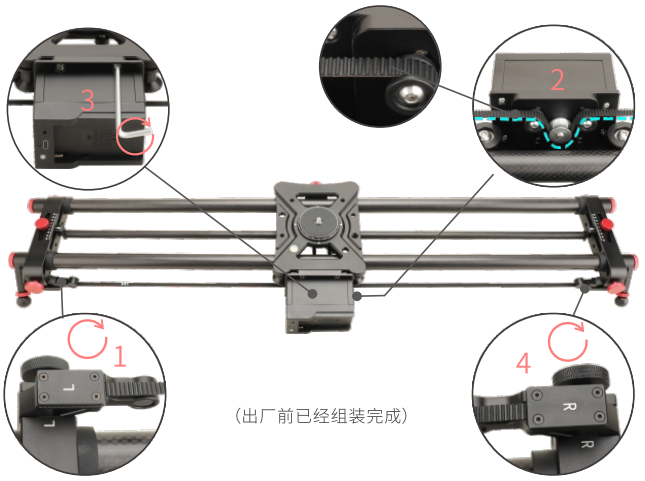

（出厂前已经组装完成）

① 把皮带夹滑入滑块的左侧卡槽后锁紧侧面的螺丝。
② 将皮带安装在轴承轮和皮带轮。
③ 将电机固定在滑块。
④ 把皮带夹滑入滑块的右侧卡槽后锁紧侧面的螺丝。

2.配对说明



请在3秒内完成配对

使用说明

1.垂直长按遥控器摇杆
2.打开遥控器开关
3.打开电机开关
4.指示灯红绿交差快速闪烁
5.配对成功

3. 供电方法

① 使用索尼NP型电池或兼容电池供电。
② 使用5V2A的充电宝或适配器供电，插口型号为type-c。

4. 摇杆说明

① 向左拨动摇杆为左键，将摇杆回位到中间为左键抬起。
② 向右拨动摇杆为右键，将摇杆回位到中间为右键抬起。
③ 向上拨动摇杆为上键，将摇杆回位到中间为上键抬起。
④ 向下拨动摇杆为下键，将摇杆回位到中间为下键抬起。
⑤ 垂直按下摇杆为确认键，将摇杆回位到中间为确认键抬起。
⑥ 垂直长按摇杆2秒为退出键，将摇杆回位到中间为退出键抬起。

5. A/B点设置



开机后滑块会自动搜索A B点，搜索完毕后自动进入主界面。

（搜索过程中可以按垂直按下摇杆确认A点，此时需要手动设置B点，
左右拨动摇杆设置B点，垂直按下摇杆B点设置完成，自动进入主界面。）

使用说明

6. 重置A/B点

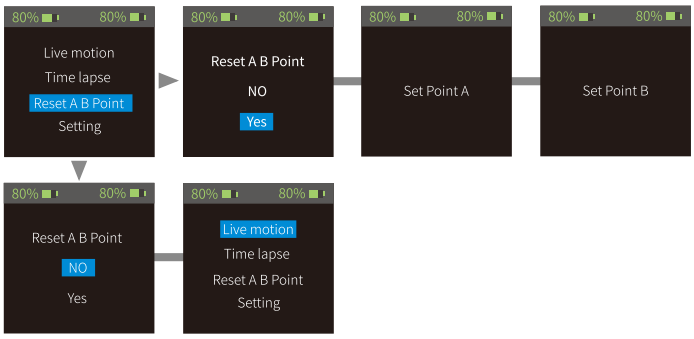

左右拨动摇杆设置A点，垂直按下摇杆A点设置完成，左右拨动摇杆设置B点，
垂直按下摇杆B点设置完成，自动进入主界面。

7. 视频模式

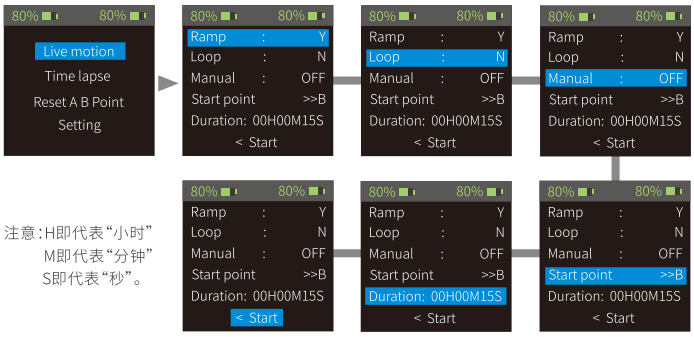

注意：H即代表“小时”
M即代表“分钟”
S即代表“秒”。

缓启缓停：启动或停止时的加减速
自动往返：一直重复运行
手动：往左拨动往左移动，往右拨动往右移动，松开停止
起始点：选择从A点或B点开始运行
运行时间：A点到B点的运行时间
启动：启动或者暂停

使用说明

8. 延时摄影模式

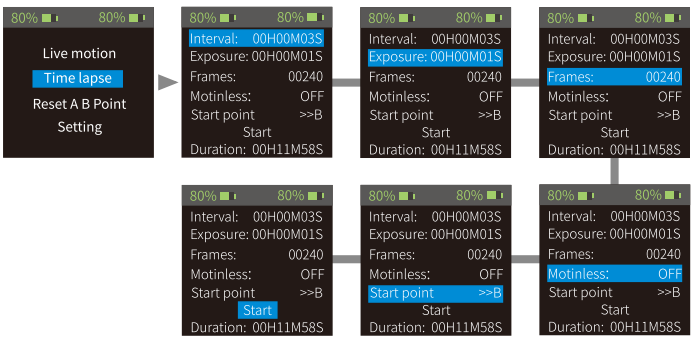

```
80%  80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting
```

```
80%  80%
Interval:    00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames:          00240
Motinless:         OFF
Start point        >>B
         Start
Duration:  00H11M58S
```

```
80%  80%
Interval:    00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames:          00240
Motinless:         OFF
Start point        >>B
         Start
Duration:  00H11M58S
```

```
80%  80%
Interval:    00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames:          00240
Motinless:         OFF
Start point        >>B
         Start
Duration:  00H11M58S
```

```
80%  80%
Interval:    00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames:          00240
Motinless:         OFF
Start point        >>B
         Start
Duration:  00H11M58S
```

```
80%  80%
Interval:    00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames:          00240
Motinless:         OFF
Start point        >>B
         Start
Duration:  00H11M58S
```

```
80%  80%
Interval:    00H00M03S
Exposure: 00H00M01S
Frames:          00240
Motinless:         OFF
Start point        >>B
         Start
Duration:  00H11M58S
```

注意：H即代表“小时”，M即代表“分钟”，S即代表“秒”。
间隔时间默认最小大于曝光时间2s

间隔时间：每张照片之间需要间隔的时间
曝光时间：控制相机快门的曝光时间
拍摄张数：需要拍摄的照片数量
定点：选择是否在原点完成拍摄
起 始 点：选择从A点或B点开始拍摄
启　动：启动或者暂停
运行时间：延时摄影的总时间，自动计算，不可设置

设置



```
80%  80%
Live motion
Time lapse
Reset A B Point
Setting
```

```
80%  80%
Language:      English
Factory Init:        N
Delay:      00H00M00S

FW Version: V1.0.2
```

```
80%  80%
Language:      English
Factory Init:        N
Delay:      00H00M00S

FW Version: V1.0.2
```

```
80%  80%
Language:      English
Factory Init:        N
Delay:      00H00M00S

FW Version: V1.0.2
```

语言设置：支持：英文、中文
初 始 化：清除所有的参数，恢复出厂的设置
延　迟：多久后开始拍摄

注意事项

1.请使用输出为DC 5V/2A~7.4V/2A的适配器或充电宝。
2.请不要把产品放在日光下暴晒。
3.请不要把产品放于火源地或接近火源区域。
4.严禁自行拆卸，以免造成人身伤害和财产损失。

产品参数

操作环境	工作温度	-10~50°C
	储存温度	-10~50°C
滑轨参数	产品承重	水平承重：5KG，45°承重：2.5KG
	产品材质	碳纤维+铝合金
电子参数	通讯接口	2.4G
	输入电压	5V~7.4V DC
	最大电流	1A
	平均电流	800mA
硬件接口	快门接口×1	JACK 2.5MM
	供电接口×1	Type-c 、索尼NP-F系列电池

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users.

UK REP Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff, CF10 2HE, United Kingdom

EC REP NW Formations GmbH(for authorities only)
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany

Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
Room 1903, Block A, Lu Shan Building
No. 3023 Chunfeng Rd Luo Hu District,
Shenzhen Guangdong 518001, China

备注：
1. 名称：VS-80WC/VS-100WC无线电动滑轨
2. 尺寸：100*145mm
3. 材质：105g双面铜版纸
4. 印刷：四色双面印刷
5. 装订方式：骑马钉