Manufacturer: FS GiiKER Technology Co., Ltd.
Website: www.giiker.cn   Email: support@giiker.cn
Made in China
This content is subject to change without prior notice.

SUPER SLIDE

User Manual

- *User Manual*
- *Manuel de l'Utilisateur*
- *Benutzerhandbuch*
- *Manuale d'uso*
- *Manual de usuario*

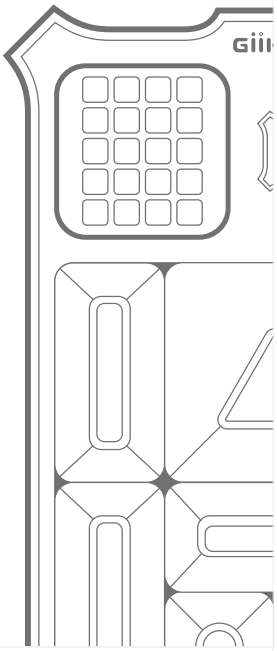

- Read this manual carefully before use and retain it for future reference.
- Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence future.
- Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
- Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro.
- Lea este manual detenidamente antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.

ABOUT SUPER SLIDE

Super Slide is an interactive game console for sliding puzzle. Follow the LED to set a game, the goal is to shift the big square block to the automatic detection zone. Explore 500+ leveled up games with learn and challenge modes, enjoy the game like never before!

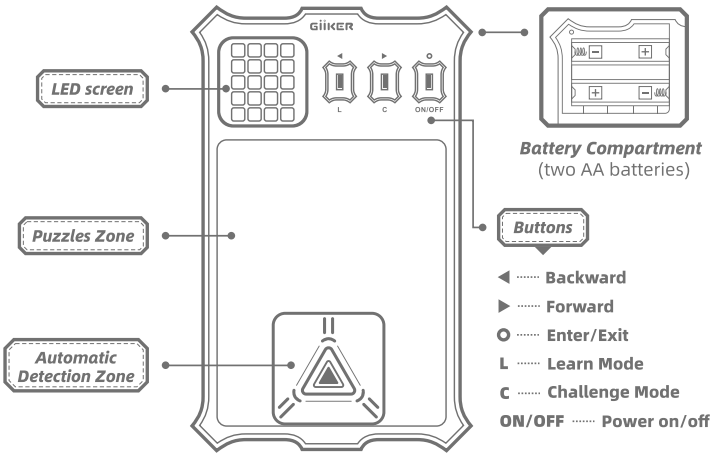

◀ ······ Backward
▶ ······ Forward
○ ······ Enter/Exit
L ······ Learn Mode
C ······ Challenge Mode
ON/OFF ······ Power on/off

Installing Batteries

Remove the cover on the back of the Super Slide and insert two AA batteries as shown below. Use only two fresh, high quality batteries.

Caution: When inserting the batteries, make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing the correct directions. (See Illustration). Insert the negative end first. When removing batteries, remove the positive end first.



Turn On/Off and Mute Settings

Turn On/Off: Long press ON/OFF button for 2 seconds. LED screen will dim if no operations for 5 minutes. Automatically turn off if no operations for 15 minutes.

Mute Settings: Long press L button and C button at the same time for two seconds to set mute on or off.

How to Play

Target

To shift the big square block to the exit/automatic detection zone without lifting any puzzle blocks.

Puzzle Zone

Occupies 20 small square spaces, the exit area of which contains automatic detection functions. While the big square block is shifted to the exit area, it can automatically give sounds and animation indications to indicate success.

Puzzle Blocks

Big Square Block
(4 square spaces)

Small Square Block
(1 square space)



Rectangular Block
(2 square spaces, horizontally or vertically)

Set A Game

SUPERSLIDE contains 500+ games with leveled-up difficulties. Select a game first, follow the instructions in the LED screen to set a game by placing the puzzle blocks in the puzzle zone.

Rule of the Play

Uses can only shift the puzzle blocks. Lifting is not allowed.

Example



Game Set ▶



Step 1 ▶



Step 2 ▶



Step 3 ▶



Finish

Learn Mode

When the game is set, long press **[L]** button for 2 seconds to enter **[Learn Mode]** of the current game.
In the **[Learn Mode]**, you can view the solving steps of the game.
Short press ◀ or ▶ button, to view step backward or forward.
Long press ◀ or ▶ button, to view 10 steps fast backward or forward .
Short press ○ button to exit **[L]** mode and return to the game.

Challenge Mode

Quick Start

Step 1: Select a Game

Press ON/OFF to turn on. Press ◀ or ▶ button to select a game.

Step 2: Set a Game

When a game is selected, follow the instructions to place the puzzle blocks in the puzzle zone.

The LED screen shows different colors of pixels combinations and indicates its corresponding layout by flashing.



LED Screen Indications for a game **Pixels combinations** **Corresponding Game Set**

Step 3: Solve the Game

When the game is set, press ○ to turn the LED game indications from blink to still. You can start solving now. With the automatic detection sensor, when the big square block is moved the exit zone, it will give animation and sounds indication.

When the game is set, long press **[C]** button for 2 seconds to enter **[Challenge Mode]** of the current game.

In the **[Challenge Mode]**, users have to start the solving after 3 seconds countdown and finish the solving before all the LED lights turn out. The system will give a rating based on the solve time.



Short press ○ button to exit **[C]** mode and return to the game.

Specifications

Name	SUPERSLIDE	**Model**	JKHRD001
Material	ABS	**Age**	14+
Dimensions	175mm*108mm*25mm	**Packing Weight**	157g

Notes

1.Never abuse, throw, drop, puncture, violently kick or step on the product. This can damage the product.

2.The product is not water resistant. Do not drop the product into water. Do not leave the product out in the rain or near a source of moisture.

3.Do not place the product near a source of heat. Operate and store the product in the temperature between 0º and 40º C.

4. leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to your Super Slide. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and cloths. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

To avoid battery leakage:

*do not mix different brands of batteries; do not mix different types of batteries (alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (Ni-Cd) batteries); do not leave used batteries in the Super Slide; do not leave batteries in the Super Slide for long periods of non-use; do not put the batteries in backwards. Make sure the positive (+) and negative (-) ends are facing the correction direction; do not dispose of batteries in a fire.

5. The supply terminals are not to be short-circuited.

Troubleshooting

Problem Observed	Possible Reason	Solution
Unable to turn on	Uninstalled batteries or wrongly installed batteries	Install the batteries as instructed
	Battery life down to 0%	Replace new batteries
No Sounds	Set mute on	Long press L and C button at the same time for two seconds to set mute off.
LED grows dim	No operations for more than 5 minutes	Press any button to awake

Search for the SuperSlide app in the App Store or Google Play or scan the QR code to download the app on your mobile device. The app is supported in iOS 10.0 or Android 6.0 or later.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

GiiKER warrants that your GiiKER hardware product ("the Product") will be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase ("the Warranty Period"). If a defect in the Product arises under normal and intended use within the Warranty Period, please contact the authorized GiiKER dealer in your country. The authorized GiiKER dealer in your country will, at its option and subject to applicable laws, replace or repair the Product with new or reconditioned parts.

This warranty is only valid to the original retail purchaser, accompanied by a receipt or proof of purchase. GiiKER does not warrant that the operation of the Product will be uninterrupted or error-free. This Warranty does not apply to: a)Products you purchase from unauthorized dealer ; b)Defects in consumables, such as stickers or protective coatings designed to diminish over time; c)Defects caused by misuse or failure to follow the product directions, improper installation; product alteration or modification; improper or unauthorized repair; d)Defects caused by accidents, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature; incorrect electrical line voltage, fluctuations or surges; e) Normal wear and tear or otherwise due to the normal aging, other causes beyond GiiKER's reasonable control.

à propos de Super Slide.

Super Slide est une console de jeu interactive pour puzzle coulissant. Suivez la LED pour définir un jeu, le but est de déplacer le gros bloc carré vers la zone de détection automatique. Explorez plus de 500 jeux de niveau supérieur avec des modes d'apprentissage et de défi, profitez du jeu comme jamais auparavant !

Activer/désactiver et désactiver les paramètres

Allumer/éteindre: Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes. L'écran LED s'assombrira si aucune opération n'est effectuée pendant 5 minutes. S'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant 15 minutes.

Paramètres de sourdine : appuyez longuement sur les boutons L et C en même temps pendant deux secondes pour activer ou désactiver la sourdine.

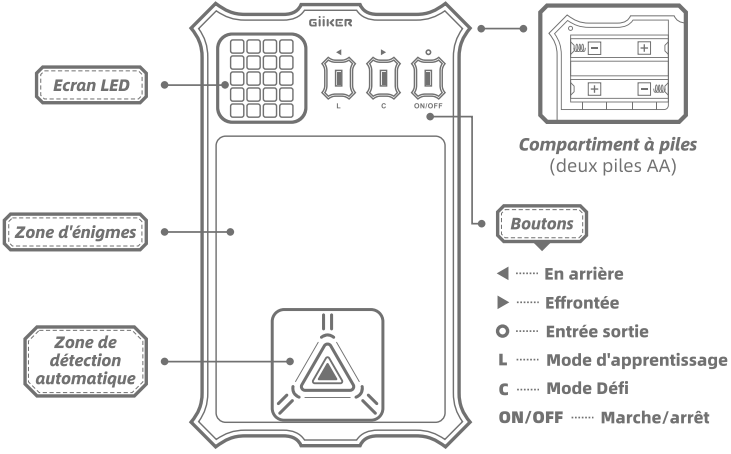

Installation des piles

Retirez le couvercle à l'arrière du Super Slide et insérez deux piles AA comme indiqué ci-dessous. N'utilisez que deux piles neuves de haute qualité.

Attention : Lors de l'insertion des piles, assurez-vous que les extrémités positive (+) et négative (-) sont orientées dans le bon sens. (Voir illustration). Insérez d'abord l'extrémité négative. Lorsque vous retirez les piles, retirez d'abord l'extrémité positive.



Comment jouer

Cibler

Pour déplacer le grand bloc carré vers la zone de sortie/détection automatique sans soulever aucun bloc de puzzle.

Zone d'énigmes

Occupe 20 petits espaces carrés, dont la zone de sortie contient des fonctions de détection automatique. Alors que le grand bloc carré est déplacé vers la zone de sortie, il peut automatiquement donner des sons et des indications d'animation pour indiquer le succès.

Blocs de puzzle



Grand bloc carré
(4 espaces carrés)

Petit bloc carré
(1 espaces carré)

Bloc rectangulaire
(2 espaces carrés)

Définir un jeu

SUPERSLIDE contient plus de 500 jeux avec des difficultés de niveau supérieur. Sélectionnez d'abord un jeu, suivez les instructions sur l'écran LED pour définir un jeu en plaçant les blocs de puzzle dans la zone de puzzle.

Règle du jeu

Les utilisations ne peuvent déplacer que les blocs de puzzle. Le levage n'est pas autorisé.

Exemple



Démarrage rapide

Étape 1 : sélectionnez un jeu

Appuyez sur ON/OFF pour allumer. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner un jeu.

Étape 2 : Définir un jeu

Lorsqu'un jeu est sélectionné, suivez les instructions pour placer les blocs de puzzle dans la zone de puzzle.
L'écran LED affiche différentes couleurs de combinaisons de pixels et indique sa disposition correspondante en clignotant.



Ecran LED Indications pour un jeu

Combinaisons de pixels

Ensemble de jeu correspondant

Étape 3 : Résolvez le jeu

Lorsque le jeu est défini, appuyez sur ○ pour faire passer les indications de jeu LED de clignoter à immobile.
Vous pouvez commencer à résoudre maintenant. Avec le capteur de détection automatique, lorsque le grand bloc carré est déplacé vers la zone de sortie, il donnera une indication d'animation et de sons.

Mode d'apprentissage

Lorsque le jeu est défini, appuyez longuement sur le bouton **[L]** pendant 2 secondes pour accéder au **[Mode d'apprentissage]** du jeu en cours.
Dans le **[Mode d'apprentissage]**, vous pouvez voir les étapes de résolution du jeu.
Appuyez brièvement sur le bouton ◀ ou ▶ ,pour afficher le pas en arrière ou en avant.
Appuyez longuement sur le bouton ◀ ou ▶ ,pour afficher 10 pas en arrière ou en avant rapide.
Appuyez brièvement sur le bouton ○ pour quitter le mode **[L]** et revenir au jeu.

Mode Défi

Lorsque le jeu est défini, appuyez longuement sur le bouton **[C]** pendant 2 secondes pour accéder au **[Mode Défi]** du jeu en cours.
En **[Mode Défi]**, les utilisateurs doivent commencer la résolution après un compte à rebours de 3 secondes et terminer la résolution avant que toutes les lumières LED ne s'éteignent. Le système donnera une note basée sur le temps de résolution.



Appuyez brièvement sur le bouton ○ pour quitter le mode **[C]** et revenir au jeu.

Caractéristiques

Nom	SUPERSLIDE	**Model**	Modèle
Matérielle	ABS	**Age**	14+
Dimensions	175mm*108mm*25mm	**Poids d'emballage**	157g

Remarques

1. Ne jamais abuser, jeter, laisser tomber, percer, donner un coup de pied violent ou marcher sur le produit. Cela peut endommager le produit.
2. Le produit n'est pas résistant à l'eau. Ne pas laisser tomber le produit dans l'eau. Ne laissez pas le produit sous la pluie ou à proximité d'une source d'humidité.
3. Ne placez pas le produit à proximité d'une source de chaleur. Faites fonctionner et stockez le produit à une température comprise entre 0º et 40º C.
4. une fuite d'acide de la batterie peut causer des blessures corporelles ainsi que des dommages à votre Super Slide. En cas de fuite de la batterie, lavez soigneusement la peau et les tissus affectés. Gardez l'acide de la batterie loin de vos yeux et de votre bouche. Des piles qui fuient peuvent faire des bruits secs. Pour éviter les fuites de batterie :
*ne pas mélanger différentes marques de piles ; ne pas mélanger différents types de piles (piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd)) ; ne laissez pas de piles usagées dans le Super Slide ; ne laissez pas les piles dans le Super Slide pendant de longues périodes de non-utilisation ; ne pas mettre les piles à l'envers. Assurez-vous que les extrémités positive (+) et négative (-) font face à la direction de correction ; ne jetez pas les piles au feu.
5. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Recherchez l'application SuperSlide dans l'App Store ou Google Play ou scannez le code QR pour télécharger l'application sur votre appareil mobile. L'application est prise en charge dans iOS 10.0 ou Android 6.0 ou version ultérieure.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

GiiKER garantit que votre produit matériel GiiKER ("le Produit") sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat ("la Période de garantie"). Si un défaut du produit survient dans le cadre d'une utilisation normale et prévue pendant la période de garantie, veuillez contacter le revendeur GiiKER agréé dans votre pays. Le revendeur GiiKER agréé de votre pays remplacera ou réparera, à sa discrétion et sous réserve des lois applicables, le produit par des pièces neuves ou reconditionnées.

Troubleshooting

Problème observé	Raison possible	Solution
Impossible d'allumer	Piles non installées ou piles mal installées	Installez les piles comme indiqué
	Autonomie de la batterie jusqu'à 0%	Remplacez les nouvelles piles
Pas de sons	Activer la sourdine	Appuyez longuement sur les boutons L et C en même temps pendant deux secondes pour désactiver le son.
La LED s'assombrit	Aucune opération pendant plus de 5 minutes	Appuyez sur n'importe quel bouton pour vous réveiller

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail d'origine, accompagnée d'un reçu ou d'une preuve d'achat. GiiKER ne garantit pas que le fonctionnement du Produit sera ininterrompu ou sans erreur. Cette garantie ne s'applique pas aux : a) Produits que vous achetez auprès d'un revendeur non autorisé ; b) Les défauts des consommables, tels que les autocollants ou les revêtements protecteurs conçus pour s'atténuer avec le temps ; c) Défauts causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des instructions du produit, une mauvaise installation ; altération ou modification du produit ; réparation incorrecte ou non autorisée ; d) Défauts causés par des accidents, négligence, incendie, eau, foudre ou autres actes de la nature ; tension de ligne électrique incorrecte, fluctuations ou surtensions ; e) Usure normale ou due au vieillissement normal, autres causes indépendantes de la volonté de GiiKER.

ÜBER SUPER SLIDE

Super Slide ist eine interaktive Spielkonsole für Schiebepuzzle. Folgen Sie der LED, um ein Spiel einzustellen. Das Ziel ist es, den großen quadratischen Block in die automatische Erkennungszone zu verschieben. Erkunde über 500 Level-Up-Spiele mit Lern- und Herausforderungsmodi und genieße das Spiel wie nie zuvor!

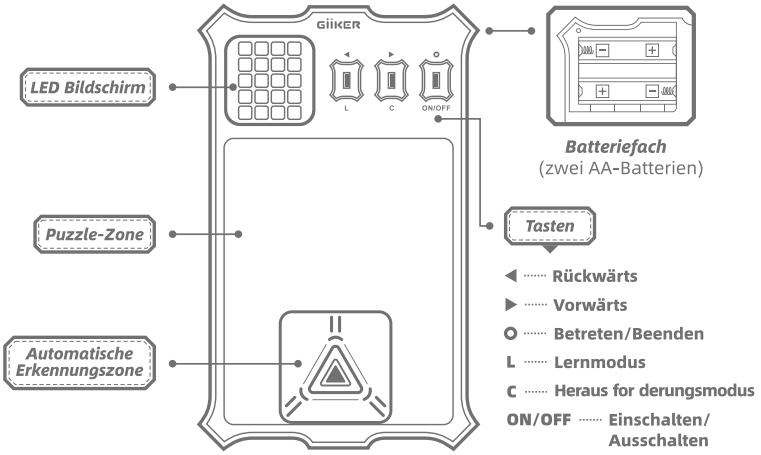

Einsetzen von Batterien

Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Super Slide und legen Sie zwei AA-Batterien ein, wie unten gezeigt. Verwenden Sie nur zwei frische, hochwertige Batterien.
Achtung: Achten Sie beim Einlegen der Batterien darauf, dass die positiven (+) und negativen (-) Enden in die richtige Richtung weisen. (Siehe Abbildung). Setzen Sie das negative Ende zuerst ein. Entfernen Sie beim Entfernen der Batterien zuerst das positive Ende.



Ein-/Ausschalten und Stummschaltungseinstellungen

Ein-/Ausschalten: Halten Sie die EIN/AUS-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Der LED-Bildschirm wird dunkler, wenn 5 Minuten lang keine Bedienung erfolgt. Automatisch ausschalten, wenn 15 Minuten lang keine Bedienung erfolgt.
Stummschaltung: Halten Sie die L-Taste und die C-Taste gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt, um die Stummschaltung ein- oder auszuschalten.

Spielanleitung

Ziel

Um den großen quadratischen Block in den Ausgangs-/automatischen Erkennungsbereich zu verschieben, ohne Puzzleblöcke anzuheben.

Puzzle-Zone

Nimmt 20 kleine quadratische Felder ein, deren Ausgangsbereich automatische Erkennungsfunktionen enthält. Während der große quadratische Block in den Ausgangsbereich verschoben wird, kann er automatisch Geräusche und Animationshinweise geben, um den Erfolg anzuzeigen.

Puzzle-Blöcke

Großer quadratischer Block
(4 quadratische Felder)

Kleiner quadratischer Block
(1 Quadratfläche)



Rechteckiger Block
(2 quadratische Felder)

Legen Sie ein Spiel fest

SUPERSLIDE enthält über 500 Spiele mit erhöhten Schwierigkeitsgraden. Wählen Sie zuerst ein Spiel aus, folgen Sie den Anweisungen auf dem LED-Bildschirm, um ein Spiel einzustellen, indem Sie die Puzzleblöcke in die Puzzlezone legen.

Spielregel

Verwendungen können nur die Puzzleblöcke verschieben. Anheben ist nicht erlaubt.

Beispiel



Schnellstart

Schritt 1: Wählen Sie ein Spiel aus

Drücken Sie ON/OFF zum Einschalten. Drücken Sie die LINKS- oder RECHTS-Taste, um ein Spiel auszuwählen.

Schritt 2; Legen Sie ein Spiel fest

Wenn ein Spiel ausgewählt ist, befolgen Sie die Anweisungen, um die Puzzleblöcke in der Puzzlezone zu platzieren.
Der LED-Bildschirm zeigt verschiedene Farben von Pixelkombinationen und zeigt sein entsprechendes Layout durch Blinken an.


Großer quadratischer Block
Rechteckiger Block (Blau)
Kleiner quadratischer Block
Rechteckiger Block (Grün)

Lernmodus

Wenn das Spiel eingestellt ist, halten Sie die **[L]**-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den **[Lernmodus]** des aktuellen Spiels zu gelangen.
Im **[Lernmodus]** können Sie sich die Lösungsschritte des Spiels ansehen.
Halten Sie die LINKS- oder RECHTS-Taste lange gedrückt, um 10 Schritte schnell rückwärts oder vorwärts anzuzeigen.
Drücken Sie kurz die Taste ○, um den **[L]**-Modus zu verlassen und zum Spiel zurückzukehren.

Herausforderungsmodus

Wenn das Spiel eingestellt ist, drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste **[C]**, um den **[Herausforderungsmodus]** des aktuellen Spiels aufzurufen.
Im **[Herausforderungsmodus]** müssen Benutzer das Lösen nach einem Countdown von 3 Sekunden beginnen und das Lösen beenden, bevor alle LED-Leuchten erlöschen. Das System gibt eine Bewertung basierend auf der Lösungszeit ab.



Drücken Sie kurz die Taste ○, um den Modus **[C]** zu verlassen und zum Spiel zurückzukehren.

Spezifikationen

LED-Bildschirmanzeigen für ein Spiel **Pixel-Kombinationen** **Entsprechendes Spielset**

Schritt 3: Lösen Sie das Spiel

Wenn das Spiel eingestellt ist, drücken Sie ○, um die LED-Spielanzeigen von Blinken auf Standbild umzuschalten. Sie können jetzt mit dem Lösen beginnen. Wenn der große quadratische Block mit dem automatischen Erkennungssensor in die Ausgangszone bewegt wird, werden Animationen und Tonsignale ausgegeben.

Name	SUPERrutsche	**Modell**	JKHRD001
Material	ABS	**Das Alter**	14+
Maße	175mm*108mm*25mm	**Verpackungsgewicht**	157g

Anmerkungen

1. Niemals das Produkt missbrauchen, werfen, fallen lassen, durchstechen, heftig treten oder darauf treten. Dies kann das Produkt beschädigen.
2. Das Produkt ist nicht wasserbeständig. Lassen Sie das Produkt nicht in Wasser fallen. Lassen Sie das Produkt nicht im Regen oder in der Nähe einer Feuchtigkeitsquelle liegen.
3. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf. Betreiben und lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 0º und 40º C.
4. Das Auslaufen von Batteriesäure kann zu Verletzungen und Schäden an Ihrem Super Slide führen. Wenn die Batterie ausläuft, waschen Sie die betroffenen Hautstellen und Tücher gründlich. Halten Sie Batteriesäure von Augen und Mund fern. Auslaufende Batterien können Knallgeräusche verursachen. Um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden:
*Vermischen Sie nicht verschiedene Batteriemarken; mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen (Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare (Ni-Cd) Batterien); Lassen Sie keine verbrauchten Batterien im Super Slide; Lassen Sie die Batterien nicht für längere Zeiträume im Super Slide; Legen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein. Stellen Sie sicher, dass die positiven (+) und negativen (-) Enden in die Korrekturrichtung zeigen; Entsorgen Sie Batterien nicht in einem Feuer.
5. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Fehlerbehebung

Problem beobachtet	Möglicher Grund	Lösung
Kann nicht eingeschaltet werden	Deinstallierte Batterien oder falsch eingelegte Batterien	Legen Sie die Batterien gemäß den Anweisungen ein
	Akkulaufzeit bis zu 0 %	Neue Batterien ersetzen
Keine Geräusche	Stummschaltung einschalten	Halten Sie die Tasten L und C gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt, um die Stummschaltung auszuschalten
LED wird dunkler	Keine Bedienung länger als 5 Minuten	Drücken Sie eine beliebige Taste, um aufzuwachen

Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach der SuperSlide-App oder scannen Sie den QR-Code, um die App auf Ihr Mobilgerät herunterzuladen. Die App wird in iOS 10.0 oder Android 6.0 oder höher unterstützt.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

GiiKER garantiert que votre produit matériel GiiKER ("le Produit") sera befreit von défauts de matériaux et de fabrication Pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat ("la Période de garantie"). Si un défaut du produit survient dans le cadre d'une use normal and prevue Pendant la période de garantie, veuillez contacter le revendeur GiiKER agréé dans votre pays. Le revendeur GiiKER agréé de votre pays remplacera ou réparera, à sa discrétion et sous réserve des lois applys, le produit par des pièces neuves ou reconditionnées.
Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au detail d'origine, begleitet von d'un reçu ou d'une preuve d'achat. GiiKER ne garantit pas que le fonctionnement du Produit sera ininterrompu ou sans erreur. Cette garantie ne s'applique pas aux : a) Produits que vous achetez auprès d'un revendeur non autorisé ; b) Les défauts des consommables, tels que les autocollants ou les revêtements protecteurs conçus pour s'atténuer avec le temps; c) Défauts causés par une mauvaise use ou le Nichtbeachtung der Anweisungen des produit, une mauvaise installation; Änderung oder Änderung des Produkts; Wiedergutmachung inkorrekt oder nicht autorisée ; d) Défauts causés par des unfalles, fahrlässigkeit, incendie, eau, foudre ou autres actes de la nature; Spannung de ligne électrique falsch, Fluktuationen oder Überspannungen; e) Usure normale ou due au vieillissement normal, autres Ursachen indépendantes de la volonté de GiiKER.

Di SUPER SLIDE

Super Slide è una console di gioco interattiva per puzzle a scorrimento. Segui il LED per impostare un gioco, l'obiettivo è spostare il grande blocco quadrato nella zona di rilevamento automatico. Esplora oltre 500 giochi di livello superiore con modalità di apprendimento e sfida, goditi il gioco come mai prima d'ora!

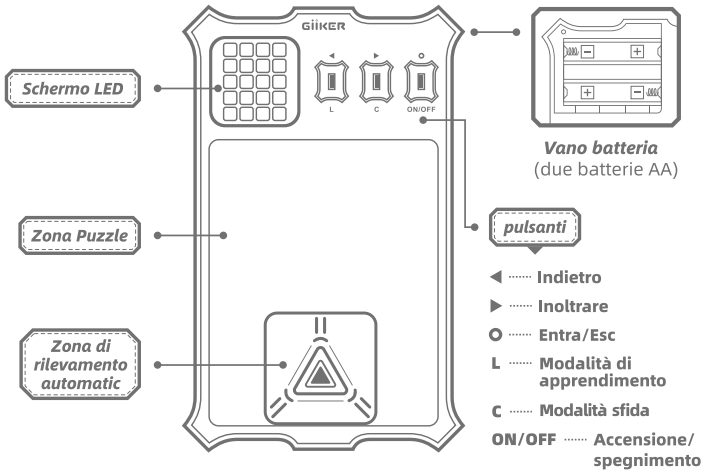

Installazione delle batterie

Rimuovere il coperchio sul retro del Super Slide e inserire due batterie AA come mostrato di seguito. Utilizzare solo due batterie nuove di alta qualità.
Attenzione: quando si inseriscono le batterie, assicurarsi che le estremità positiva (+) e negativa (-) siano rivolte nella direzione corretta. (Vedi illustrazione). Inserisci prima l'estremità negativa. Quando si rimuovono le batterie, rimuovere prima il polo positivo.



Attiva/disattiva e Disattiva le impostazioni

Accensione/Spegnimento: premere a lungo il pulsante ON/OFF per 2 secondi. Lo schermo LED si oscurerà se non si effettuano operazioni per 5 minuti. Spegnimento automatico se nessuna operazione per 15 minuti.
Impostazioni di disattivazione dell'audio: premere a lungo il pulsante L e il pulsante C contemporaneamente per due secondi per attivare o disattivare l'audio.

Come giocare

Obbiettivo

Per spostare il grande blocco quadrato nella zona di uscita/rilevamento automatico senza sollevare alcun blocco del puzzle.

Zona enigmistica

Occupa 20 piccoli spazi quadrati, la cui area di uscita contiene funzioni di rilevamento automatico. Mentre il grande blocco quadrato viene spostato nell'area di uscita, può fornire automaticamente suoni e indicazioni di animazione per indicare il successo. anzuzeigen.

Puzzle-Blöcke

Blocco quadrato grande
(4 spazi quadrati)

Blocco quadrato piccolo
(1 spazio quadrato)


Blocco rettangolare
(2 spazi quadrati)

Imposta un gioco

SUPERSLIDE contiene oltre 500 giochi con difficoltà crescenti. Seleziona prima un gioco, segui le istruzioni sullo schermo LED per impostare un gioco posizionando i blocchi del puzzle nella zona del puzzle.

Regola del gioco

Gli usi possono solo spostare i blocchi del puzzle. Non è consentito il sollevamento.

Esempio



Avvio veloce

Passaggio 1: seleziona un gioco

Premere ON/OFF per accendere. Premi ◀ o ▶ pulsante per selezionare un gioco.

Passaggio 2: imposta un gioco

Quando viene selezionato un gioco, segui le istruzioni per posizionare i blocchi del puzzle nella zona del puzzle.
Lo schermo LED mostra diversi colori di combinazioni di pixel e indica il layout corrispondente lampeggiando.



Schermo LED Indicazioni per un gioco

Combinazioni di pixel

Set di giochi corrispondente

Passaggio 3: risolvi il gioco

Quando il gioco è impostato, premere ○ per trasformare le indicazioni di gioco a LED da lampeggianti a fisse.
Puoi iniziare a risolvere ora. Con il sensore di rilevamento automatico, quando il grande blocco quadrato viene spostato nella zona di uscita, darà un'animazione e un'indicazione di suoni.

Modalità di apprendimento

Quando il gioco è impostato, premere a lungo il pulsante **[L]** per 2 secondi per accedere alla **[Modalità di apprendimento]** del gioco corrente.
Nella **[Modalità di apprendimento]**, puoi visualizzare le fasi di risoluzione del gioco.
Premere brevemente il pulsante ◀ o ▶ , per visualizzare il passo indietro o in avanti.
Premere a lungo il pulsante ◀ o ▶, per visualizzare 10 passaggi indietro o avanti velocemente.
Premi brevemente il pulsante ○ per uscire dalla modalità **[L]** e tornare al gioco.

Modalità Sfida

Quando il gioco è impostato, premere a lungo il pulsante **[C]** per 2 secondi per accedere alla **[Modalità sfida]** del gioco corrente.
Nella **[Modalità Sfida]**, gli utenti devono iniziare la risoluzione dopo un conto alla rovescia di 3 secondi e terminare la risoluzione prima che tutte le luci LED si spengano.
Il sistema darà una valutazione basata sul tempo di risoluzione.



Premi brevemente il pulsante ○per uscire dalla modalità **[C]** e tornare al gioco.

Specifiche

Nome	SUPERSLIDE	**modella**	JKHRD001
Materiale	ABS	**età**	14+
Dimensioni	175mm*108mm*25mm	**Peso dell'imballaggio**	157g

Appunti

1. Non abusare, lanciare, far cadere, forare, calciare violentemente o calpestare il prodotto. Ciò può danneggiare il prodotto.
2. Il prodotto non è resistente all'acqua. Non far cadere il prodotto nell'acqua. Non lasciare il prodotto sotto la pioggia o vicino a una fonte di umidità.
3. Non posizionare il prodotto vicino a una fonte di calore. Azionare e conservare il prodotto a una temperatura compresa tra 0º e 40º C.
4. La fuoriuscita di acido dalla batteria può causare lesioni personali e danni al Super Slide. Se si verificano perdite dalla batteria, lavare accuratamente la pelle e gli indumenti interessati. Tenere l'acido della batteria lontano da occhi e bocca. Le batterie che perdono possono emettere suoni di scoppiettio. Per evitare perdite dalla batteria:
*non mischiare batterie di marche diverse; non mischiare tipi diversi di batterie (alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (Ni-Cd)); non lasciare le batterie usate nel Super Slide; non lasciare le batterie nel Super Slide per lunghi periodi di non utilizzo; non inserire le batterie al contrario. Assicurarsi che le estremità positiva (+) e negativa (-) siano rivolte nella direzione di correzione; non gettare le batterie nel fuoco.
5. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

Risoluzione dei problemi

Problema osservato	Possibile motivo Soluzione	Soluzione
Impossibile accendere	Batterie disinstallate o batterie installate in modo errato Installare le batterie come indicato	ninstallare le batterie come indicato
	Durata della batteria fino allo 0%	sostituire la nuova batteria
Nessun suono	imposta l'audio su	Premere a lungo i pulsanti L e C contemporaneamente per due secondi per disattivare l'audio.
Il LED si attenua	Nessuna operazione per più di 5 minuti	Premi un pulsante qualsiasi per svegliarti

Cerca l'app SuperSlide nell'App Store o Google Play o scansiona il codice QR per scaricare l'app sul tuo dispositivo mobile. L'app è supportata in iOS 10.0 o Android 6.0 o versioni successive.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

GiiKER garantisce che il prodotto hardware GiiKER ("il Prodotto") sarà esente da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto ("il Periodo di garanzia"). Se un difetto del Prodotto si verifica durante l'uso normale e previsto entro il Periodo di garanzia, contattare il rivenditore autorizzato GiiKER nel proprio paese. Il rivenditore autorizzato GiiKER nel tuo paese, a sua discrezione e soggetto alle leggi applicabili, sostituirà o riparerà il Prodotto con parti nuove o ricondizionate.
Questa garanzia è valida solo per l'acquirente al dettaglio originale, accompagnata da una ricevuta o prova d'acquisto. GiiKER non garantisce che il funzionamento del Prodotto sarà ininterrotto o privo di errori. Questa Garanzia non si applica a: a) Prodotti acquistati da rivenditori non autorizzati; b) Difetti nei materiali di consumo, come adesivi o rivestimenti protettivi destinati a diminuire nel tempo; c) Difetti causati da uso improprio o mancata osservanza delle indicazioni del prodotto, installazione impropria; alterazione o modifica del prodotto; riparazione impropria o non autorizzata; d) Difetti causati da incidenti, negligenza, fuoco, acqua, fulmini o altri eventi naturali; tensione della linea elettrica errata, fluttuazioni o sovratensioni; e) Normale usura o comunque dovuta al normale invecchiamento, altre cause al di fuori del ragionevole controllo di GiiKER.

Acerca de SUPER SLIDE

Activar/desactivar y silenciar la configuración

Super Slide es una consola de juegos interactiva para rompecabezas deslizante. Siga el LED para configurar un juego, el objetivo es cambiar el bloque cuadrado grande a la zona de detección automática. Explora más de 500 juegos de nivel superior con modos de aprendizaje y desafío, ¡disfruta del juego como nunca antes!

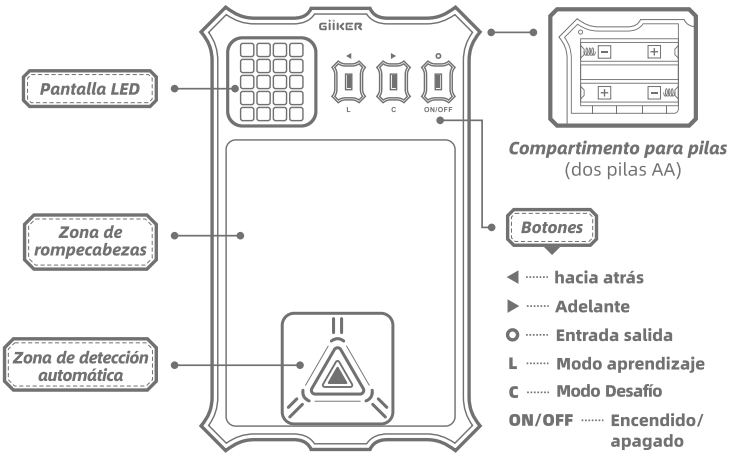

Instalación de baterías

Retire la tapa de la parte posterior del Super Slide e inserte dos pilas AA como se muestra a continuación. Utilice solo dos pilas nuevas y de alta calidad.
Precaución: Al insertar las pilas, asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) estén orientados en la dirección correcta. (Ver ilustración). Inserte el extremo negativo primero. Al retirar las pilas, retire primero el extremo positivo.



Encendido / Apagado: Mantenga pulsado el botón ON / OFF durante 2 segundos. La pantalla LED se atenuará si no se realiza ninguna operación durante 5 minutos. Se apaga automáticamente si no hay operaciones durante 15 minutos.
Configuración de silencio: mantenga presionado el botón L y el botón C al mismo tiempo durante dos segundos para activar o desactivar el silencio.

Cómo jugar

Objetivo

Para mover el bloque cuadrado grande a la zona de salida / detección automática sin levantar ningún bloque de rompecabezas.

Zona de rompecabezas

Ocupa 20 pequeños espacios cuadrados, cuya zona de salida contiene funciones de detección automática. Mientras que el bloque cuadrado grande se desplaza al área de salida, automáticamente puede dar sonidos e indicaciones de animación para indicar el éxito.

Blocchi di puzzle



Bloque cuadrado grande
(4 espacios cuadrados)

pequeño bloque cuadrado
(1 espacio cuadrado)



Bloque rectangular
(2 espacios cuadrados)

Establecer un juego

SUPERSLIDE contiene más de 500 juegos con dificultades de nivel. Primero seleccione un juego, siga las instrucciones en la pantalla LED para configurar un juego colocando los bloques del rompecabezas en la zona del rompecabezas.

Regla del juego

Los usos solo pueden cambiar los bloques del rompecabezas. No se permite levantar objetos.

Ejemplo



Inicio rápido

Paso 1: selecciona un juego

Presione ON / OFF para encender. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar un juego.

Paso 2: establece un juego

Cuando se selecciona un juego, siga las instrucciones para colocar los bloques del rompecabezas en la zona del rompecabezas.
La pantalla LED muestra diferentes colores de combinaciones de píxeles e indica su diseño correspondiente parpadeando.



Pantalla LED
Indicazioni per un gioco

Indicaciones para un juego

Conjunto de juego correspondiente

Paso 3: resuelve el juego

Cuando el juego esté configurado, presione ○ para cambiar las indicaciones del juego LED de parpadeo a quieto.
Puedes empezar a resolver ahora. Con el sensor de detección automática, cuando el bloque cuadrado grande se mueve a la zona de salida, dará una indicación de animación y sonidos.

Modo de aprendizaje

Cuando el juego esté configurado, mantenga presionado el botón **[L]** durante 2 segundos para ingresar al **[Modo de aprendizaje]** del juego actual.
En el **[Modo de aprendizaje]**, puede ver los pasos de resolución del juego.
Presione brevemente el botón ◀ o ▶ , para ver el paso hacia atrás o hacia adelante.
Mantenga presionado el botón ◀ o ▶ , para ver 10 pasos hacia atrás o hacia adelante rápidamente.
Pulsa brevemente el botón ○ para salir del modo **[L]** y volver al juego.

Modo desafío

Cuando el juego esté configurado, mantenga presionado el botón **[C]** durante 2 segundos para ingresar al **[Modo desafío]** del juego actual.
En el **[Modo Desafío]**, los usuarios deben comenzar la resolución después de una cuenta regresiva de 3 segundos y terminar la resolución antes de que se apaguen todas las luces LED. El sistema dará una calificación basada en el tiempo de resolución.



Pulsa brevemente el botón ○ para salir del modo **[C]** y volver al juego.

Especificaciones

Nombre	SUPERSLIDE	***Modelo***	JKHRD001
Materiales	ABS	***Edad***	14+
Dimensiones	175mm*108mm*25mm	***peso de embalaje***	157g

Notas

1. Nunca abuse, arroje, deje caer, perfore, patee violentamente o pise el producto. Esto puede dañar el producto.
2. El producto no es resistente al agua. No deje caer el producto en agua. No deje el producto bajo la lluvia o cerca de una fuente de humedad.
3. No coloque el producto cerca de una fuente de calor. Operar y almacenar el producto en la temperatura entre 0º y 40º C.
4. La fuga de ácido de la batería puede causar lesiones personales y daños a su Super Slide. Si se produce una fuga de la batería, lave bien la piel y los paños afectados. Mantenga el ácido de la batería alejado de los ojos y la boca. Las baterías con fugas pueden producir sonidos de estallido. Para evitar fugas de la batería:

Busque la aplicación SuperSlide en App Store o Google Play o escanee el código QR para descargar la aplicación en su dispositivo móvil. La aplicación es compatible con iOS 10.0 o Android 6.0 o posterior.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

* no mezcle diferentes marcas de pilas; no mezcle diferentes tipos de pilas (alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd)); no deje baterías usadas en el Super Slide; no deje las baterías en el Super Slide durante largos períodos de inactividad; no coloque las pilas al revés. Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) estén orientados hacia la dirección de corrección; No tire las baterías al fuego.

5. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.

Solución de problemas

Problema observado	Razón posible	Solución
No se puede encender	Baterías desinstaladas o baterías instaladas incorrectamente	Instale las baterías según las instrucciones
	Duración de la batería hasta 0%	Reemplazar baterías nuevas
Sin sonido	Activar silencio	Mantenga presionado el botón L y C al mismo tiempo durante dos segundos para desactivar el silencio.
LED se vuelve tenue	Sin operaciones durante más de 5 minutos	Presione cualquier botón para despertar

GiiKER garantiza que su producto de hardware GiiKER ("el Producto") estará libre de defectos de materiales y mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra ("el Período de garantía"). Si surge un defecto en el Producto durante el uso normal y previsto dentro del Período de garantía, comuníquese con el distribuidor GiiKER autorizado en su país. El distribuidor GiiKER autorizado en su país, a su opción y sujeto a las leyes aplicables, reemplazará o reparará el Producto con piezas nuevas o reacondicionadas.

Esta garantía solo es válida para el comprador minorista original, acompañada de un recibo o prueba de compra. GiiKER no garantiza que el funcionamiento del Producto sea ininterrumpido o sin errores. Esta Garantía no se aplica a: a) Productos que compre a un distribuidor no autorizado; b) Defectos en los consumibles, como adhesivos o revestimientos protectores diseñados para disminuir con el tiempo; c) Defectos causados por mal uso o incumplimiento de las instrucciones del producto, instalación incorrecta; alteración o modificación del producto; reparación inadecuada o no autorizada; d) Defectos causados por accidentes, negligencia, fuego, agua, rayos u otros hechos de la naturaleza; voltaje de línea eléctrico incorrecto, fluctuaciones o sobretensiones; e) Desgaste normal o debido al envejecimiento normal, otras causas fuera del control razonable de GiiKER.

Statements

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play is a trademark of Google Inc.

GiiKER and the GiiKER logo are registered trademarks of Giiker Limited; All other trademarks mentioned in this manual are the property of their respective owners.

Declaration of Conformity

GiiKER Technology Co.,Ltd. declares that this product is in compliance with the relevant requirements of Directive 2009/48/EC，Directive 2011/65/EU . This declaration of conformity is published on our website www.giiker.cn/compliance.

EUROPEAN UNION-DISPOSAL INFORMATION

The symbol above means that according to local laws and regulations your product should be disposed of seperately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Keep