W-KING®

User Manual

X10 Wireless Speaker

W-KING® is a registered trademark in the U.S. and European Union. All rights reserved.

CONTENTS

English .... 01 - 08

Deutsch .... 09 - 16

Français .... 17 - 24

Español .... 25 - 32

Italiano .... 33 - 40

Thank you for purchasing the W-KING X10 Wireless Speaker. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and order number.

Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com

Package Contents

X10 Wireless Speaker
USB A to USB C Charging Cable
3.5mm Audio Cable
User Manual

Product Diagram

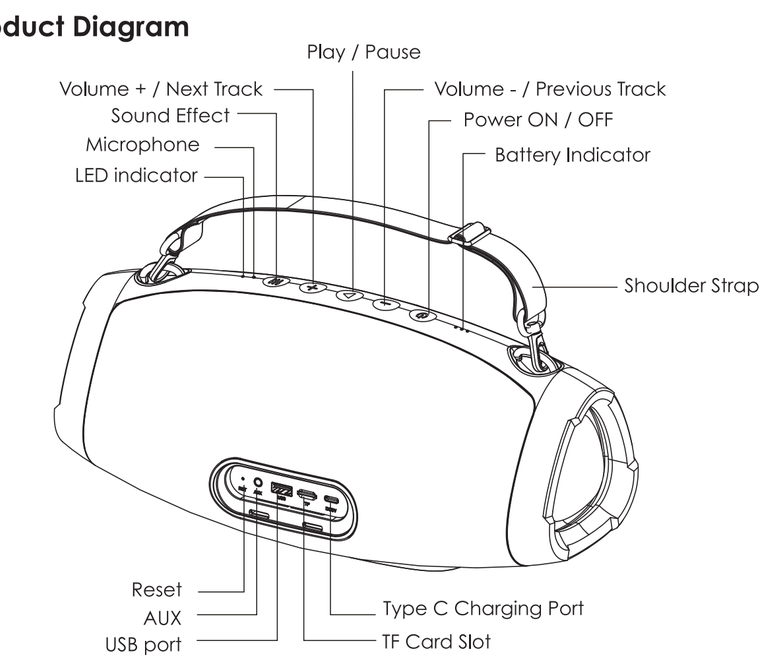

Specifications

Model Number	X10
Technology	BT5.0, HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4，GAVDP V1.2;AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
Power Input	DC 5V
Frequency Range	80Hz—20KHz
Signal-to-Noise Ratio	≥80dB
Charging Time	8.5-9 hours
Operating Range	Up to 10m / 33ft
Battery Type	Li-ion 7.2V 7800mAh
Operating Temperature	0°C - 45°C / 32°F - 113°F
Dimensions	324 x 148 x 146mm / 12.75" x 5.83" x 5.75"
Net Weight	3000g / 105.8oz
Waterproof	IPX6
True Wireless Stereo	Support
Phone/Tablet Charging	Support
TF Card Play	Support

Charging

Fully charge this speaker before first use. Used our provided USB Type-C charging cable to charge your speaker. When there are 3 solid white lights, your speaker is fully charged and ready for use. Charging takes around 8.5-9 hours.

Note

USB Power adapter is NOT INCLUDED.

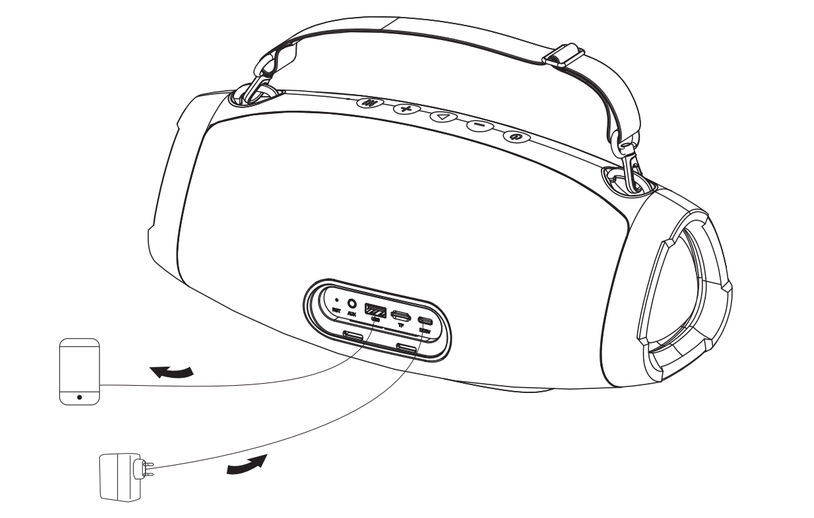

Power On / Off

Long press the ON/OFF button for 2-3 seconds to power on or off (LED indicator flashes blue or off)

Pairing

1. When you turn on the speaker, the speaker will automatically enter pairing mode and the LED indicator will start to flash blue rapidly
2. Active the pairing function on your phone or other compatible device and select "W-KING X10"
3. If a code or pin is required for pairing, please enter "0000"
4. When successfully paired, the LED indicator will stay blue

Notes

· To reset the speaker (to clear the pairing list or any program errors), use a straightened paper clip or a toothpick to carefully short-press the reset hole
· The speaker will automatically shut down after 10 minutes in pairing mode if no devices are paired
· If your paired device is switched off or manually disconnected, the speaker will enter pairing mode and automatically shut down after 10 minutes
· If the speaker or connected device exceeds the operating range, the speaker will disconnect. The connection to the last successfully connected device will be re-established once you re-enter wireless range within 10 minutes. To connect to other devices, please repeat the previous "Pairing" steps

Playing Audio via Audio Input Connection

1. Connect the X10 to your PC, laptop, or other device with audio output port using the included 3.5mm audio cable
2. Long press the on/off button for 2-3 seconds to turn on, and the LED indicator will light up solid green

TF Card Function

1. Insert a TF card into the TF card slot on X10
2. Green LED confirms that the speaker has enter TF card mode

Notes

· The speaker will disconnect from your phone or other paired device when an audio cable is plugged into the audio input jack
· When playing audio using the audio input jack, press the volume + / - to adjust the volume and short-press play/pause to pause or resume. Next / previous track control on the speaker is disabled in audio input mode
· For some computers, you may need to access the audio control panel to manually set the speaker as the default audio device

Charging Phone / Tablet

1. Connect your phone / tablet to the type-c port of the X10 speaker
2. Turn on the speaker, your device will be charged automatically
3. Turn off the speaker to discharge your device

Adjust Sound Effect

Short press the Equalizer button " ↑ ↓ ↑ " to switch between indoor or outdoor mode

True Wireless Stereo Pairing

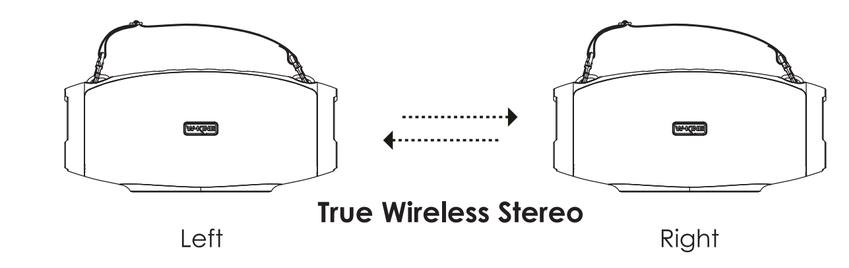

1. Turn on both of your X10 speaker simultaneously, you will see blue LED indicator flashes rapidly on the two devices
2. Select one speaker as the leading speaker, double press the ON / OFF button to start pairing.
3. After successfully paired, the blue LED indicator of the leading speaker flashes slowly and the secondary speaker LED keeps bright blue
4. Turn on your phone's Bluetooth, search "W-KING X10" and connect. The blue LED indicator of the leading speaker keeps bright. The two speakers will play music simultaneously when complete pairing
5. To disconnect True Wireless Stereo pairing, press the volume button "+" and "-" at the same time, you will see blue LED flashes rapidly on the secondary speaker, that means True Wireless Stereo unpaired successfully

We have two version X10 speakers. "W-KING X10-1" and "W-KING X10" are the different version speaker.The W-KING X10 is an upgraded version of the W-KING X10-1.They could not be paired in True Wireless Stereo mode.True Wireless Stereo function only works under the same Bluetooth name.

Controls & LED Indicators

Functions	Instructions
Adjust Volume	Short press volume button + / -
Pause / Resume	Short press play/pause button
Next / Previous track	Long press + / - to Next / Previous track
Cancel pairing	When connected, press volume button + and - at the same time
Answer / End a call	Short press the play/pause button once
Reject an incoming call	Long press the play/pause button for 2 seconds

LED Indicator	Status
Blue Flashing Rapidly	Pairing mode / Disconnected
Solid Blue	Connected / Outdoor mode
Solid Green	Audio input mode
White Lights Flashing	Charging
White Lights On (after charging)	Fully charged

Product Care & Use

· Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields
· Do not use this speaker at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at
Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com
Please contact us with your region, order number and product model.

*Please note, W-KING can only provide after sales service for products purchased directly from our official online store. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Notice for US

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

FCC Rules

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

· Reorient or relocate the receiving antenna
· Increase the separation between the equipment and receiver
· Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Caution

Changes or modifications made to this device not expressly approved by W-KING may void the FCC authorization to operate this equipment.

Vielen Dank, dass Sie sich für den W-KING X10 Drahtlosen Lautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Falls Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

Kundensupport E-mail: support.amazon@w-king.com

Lieferumfang

X10 Drahtlosen Lautsprecher
USB A zu USB C Ladekabel
3,5 mm Audiokabel
Benutzerhandbuch

Produktübersicht

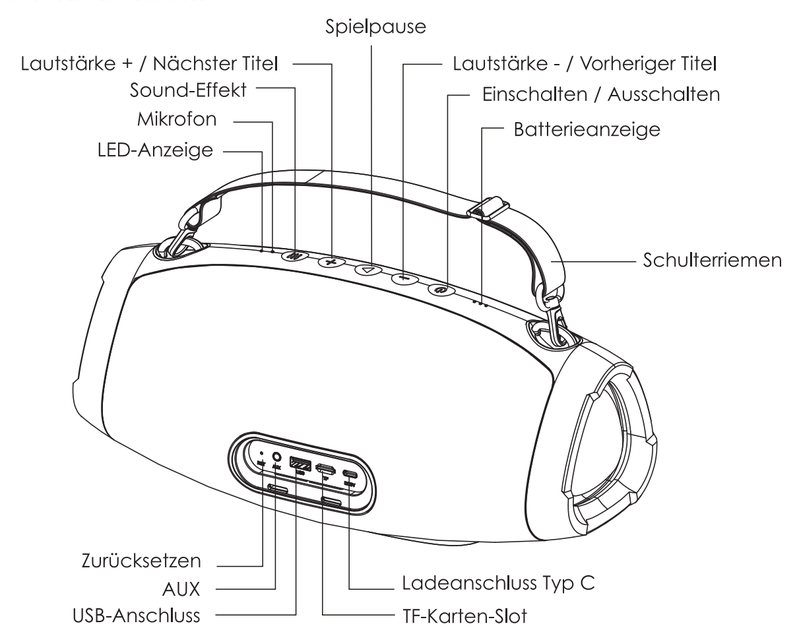

Technische Daten

Modellnummer	X10
Technologie	BT5.0, HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4，GAVDP V1.2;AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
Leistungsaufnahme	DC 5V
Frequenzgang	80Hz—20KHz
Signal-Rausch-Verhältnis	≥80dB
Ladezeit	8.5-9 Stunden
Betriebsreichweite	Max. 10m / 33ft
Batterietyp	Li-ion 7.2V 7800mAh
Betriebstemperatur	0°C - 45°C / 32°F - 113°F
Abmessungen	324 x 148 x 146mm / 12.75" x 5.83" x 5.75"
Nettogewicht	3000g / 105.8oz
Wasserdicht	IPX6
Echtes kabelloses Stereo	Unterstützt
Laden von Handy/Tablet	Unterstützt
TF-Karten Wiedergabe	Unterstützt

Aufladen

Laden Sie diesen Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verwenden Sie unser mitgeliefertes USB-Typ-C-Ladekabel, um Ihren Lautsprecher aufzuladen. Wenn 3 durchgehend weiße Lichter leuchten, ist Ihr Lautsprecher vollständig aufgeladen und einsatzbereit. Das Aufladen dauert etwa 8.5-9 Stunden.

Hinweis

USB-Netzteil ist NICHT ENTHALTEN.

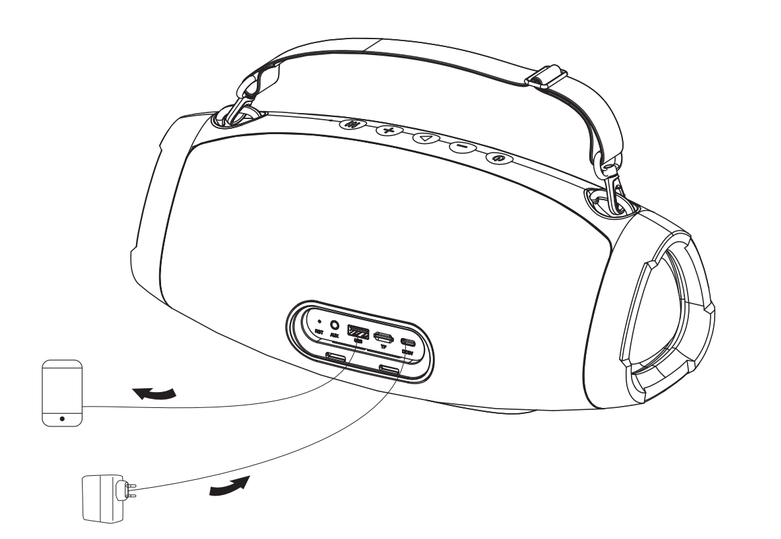

Einschalten / Ausschalten

Halten Sie zum Ein-/Ausschalten den EIN / AUS-Knopf 2–3 Sekunden lang gedrückt (LED-Anzeige blinkt blau oder bleibt dunkel)

Koppeln

1. Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, wechselt er automatisch in den Kopplungsmodus. Die LED-Anzeige beginnt nun rasch blau zu blinken
2. Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion Ihres Telefons oder eines anderen kompatiblen Geräts und wählen Sie „W-KING X10"
3. Falls ein Code oder Pin für die Kopplung benötigt wird, geben Sie bitte „0000" ein
4. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft blau

Hinweise

· Verwenden Sie zum Zurücksetzen des Lautsprechers (zum Löschen der Pairing-Liste oder von Programmfehlern) eine gerade Büroklammer oder einen Zahnstocher, um die Reset-Taste kurz zu drücken
· Der Lautsprecher schaltet sich im Kopplungsmodus nach 10 Minuten automatisch ab, wenn keine Geräte gekoppelt sind
· Wird Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder manuell getrennt, wechselt der Lautsprecher in den Kopplungsmodus und schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus
· Überschreiten der Lautsprecher oder das verbundene Gerät die Betriebsreichweite, wird die Verbindung getrennt. Sobald Sie sich innerhalb von 10 Minuten wieder innerhalb der Funkreichweite befinden, wird die Verbindung zum zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät wiederhergestellt. Um eine Verbindung zu anderen Geräten herzustellen, wiederholen Sie bitte die Schritte unter „Koppeln"

Wiedergabe von Audio über die Audioeingangsverbindung

1. Verbinden Sie den X10 mithilfe des mitgelieferten 3,5-mm-Audiokabel mit Ihrem
PC, Laptop oder einem anderen Gerät mit Audioausgang
2. Drücken Sie 2–3 Sekunden lang den Ein-/Aus-Knopf, um es einzuschalten. Die LED-Anzeige leuchtet nun dauerhaft grün

TF-Kartenfunktion

1. Setzen Sie eine TF-Karte in den TF-Kartensteckplatz von X10 ein
2. Die grüne LED bestätigt, dass der Lautsprecher in den TF-Kartenmodus eingetreten ist

Hinweise

· Der Lautsprecher trennt die Verbindung zu Ihrem Telefon oder einem anderen gekoppelten Gerät, sobald ein Audiokabel an die Audioeingangsbuchse angeschlossen wird
· Wenn Sie Audio über die Audioeingangsbuchse wiedergeben, können Sie zum Einstellen der Lautstärke auf Lautstärke + / - drücken. Drücken Sie zum Pausieren/Fortsetzen der Wiedergabe kurz auf Wiedergabe / Pause. Das Springen zum nächsten/vorherige Titel ist im Audioeingangsmodus des Lautsprechers deaktiviert
· Bei einigen Computern müssen Sie eventuell die Audioeinstellungen öffnen und den Lautsprecher manuell als Standard-Audiogerät wählen

Handy/Tablet aufladen

1. Verbinden Sie Ihr Handy/Tablet mit dem USB-Anschluss des X10-Lautsprechers
2. Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, wird Ihr Gerät automatisch geladen
3. Wenn Sie den Lautsprecher ausschalten, entlädt Ihr Gerät

Soundeffekt anpassen

Drücken Sie kurz die Equalizer-Taste „ ↑ ↓ ↑ ", um zwischen Innen- und Außenmodus zu wechseln

Echtes kabelloses Stereo-Kopplung

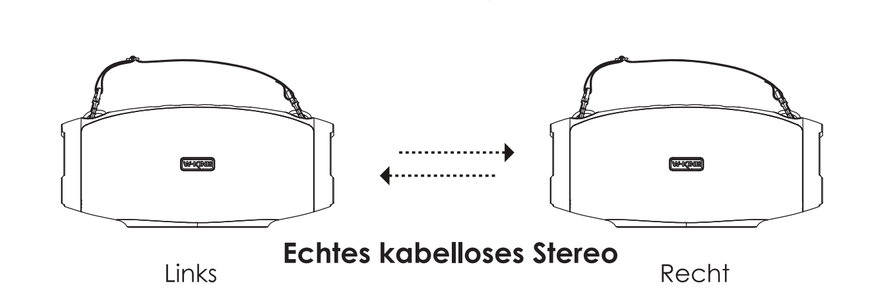

1. Schalten Sie beide X10-Lautsprecher zugleich ein. Sie sehen nun, dass die blaue LED-Anzeige beider Geräte rasch blinkt
2. Wählen Sie einen Lautsprecher als das Hauptgerät und drücken Sie zweimal auf den EIN/AUS-Knopf, um die Kopplung zu starten.
3. Nach erfolgreicher Kopplung blinkt die blaue LED-Anzeige des Hauptgeräts langsam, die LED des zweiten Lautsprechers leuchtet hell und dauerhaft blau
4. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein, suchen Sie nach dem „W-KING X10" und verbinden Sie sich. Die blaue LED-Anzeige des Hauptgeräts leuchtet dauerhaft. Beide Lautsprecher spielen nun Musik ab, sobald die Verbindung hergestellt wurde
5. Um die Echtes kabelloses Stereo-Kopplung aufzuheben, drücken Sie gleichzeitig auf Lautstärke „+" und „-". Nun sehen Sie, dass die blaue LED auf dem zweiten Lautsprecher schnell blinkt. Die Echtes kabelloses Stereo-Kopplung wurde erfolgreich aufgehoben.

Wir haben zwei Lautsprecher der Version X10. "W-KING X10-1" und "W-KING X10" sind die verschiedenen Lautsprecherversionen. Der W-KING X10 ist eine aktualisierte Version des W-KING X10-1. Sie konnten nicht im True Wireless Stereo-Modus gekoppelt werden. Die True Wireless Stereo-Funktion funktioniert nur unter demselben Bluetooth-Namen.

Steuerung & LED-Anzeigen

Funktionen	Anweisungen
Lautstärke Anpassen	Drücken Sie kurz auf Lautstärke + / -.
Fortsetzen / Pause	Drücken Sie kurz auf Wiedergabe / Pause
Nächster / Vorheriger Titel	Drücken Sie lange auf + / -, um zum nächsten / vorherigen Titel zu springen
Kopplung Abbrechen	Wenn das Gerät verbunden ist, drücken Sie gleichzeitig auf Lautstärke + und -
Anruf Annehmen / Auflegen	Drücken Sie einmal kurz auf Wiedergabe / Pause
Eingehenden Anruf Ablehnen	Drücken Sie 2 Sekunden lang auf Wiedergabe / Pause

LED-Anzeige	Status
Blau Blinkt Schnell	Kopplungsmodus / Getrennt
Festes Blau	Verbunden
Einfarbig Grün	Audioeingangsmodus
Weiße Lichter blinken	Aufladen
Weiße Lichter an (nach dem Aufladen)	Voll aufgeladen

Produktpflege & Verwendung

· Von Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern fernhalten
· Verwenden Sie diesen Lautsprecher nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke. Dauerhafte Hörschäden oder -verlust könnten die Folge sein

Garantie & Kundensupport

Bei Fragen, Supportanfragen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter support.amazon@w-king.com, je nach Ihrer Region. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und Produktmodellnummer an.

*Bitte beachten Sie, dass W-KING nur für Produkte Kundendienst anbieten kann, die direkt in unserem offiziellen Online-Shop gekauft wurden. Wenn Sie Ihr Gerät bei einem anderen Verkäufer erworben haben, wenden Sie sich bitte bei Service- oder Garantiefragen direkt an diesen

Hinweis für die USA

Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Seite genehmigt

wurden, heben die Erlaubnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts möglicherweise auf. Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen können, einschließlich Störungen, die möglicherweise einen unerwünschten Betrieb verursachen

FCC-Bestimmungen

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Das Ziel dieser Grenzwerte besteht darin, angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen innerhalb einer Wohnanlage zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab und kann, wenn nicht gemäß der Anweisungen installiert und verwendet, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass bei einer spezifischen Installation keinerlei Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht,
die durch Aus- und Einschalten des Geräts ausgelöst werden, ist der Benutzer dazu angehalten, diese Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

· Neuausrichtung oder Verlagerung der Empfangsantenne
· Vergrößern des Abstandes zwischen Gerät und Empfänger
· Verbindung des Geräts mit einer Steckdose, die zu einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers gehört
· Kontaktieren eines Händlers oder eines erfahrenen Radio / TV-Technikers.

Vorsicht

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von W-KING genehmigt wurden, haben die Genehmigung der FCC zum Betrieb dieses Geräts möglicherweise auf.

Merci d'avoir acheté le haut-parleur sans fil extérieur X10 W-KING. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence ultérieure. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance avec votre numéro de modèle de produit et votre numéro de commande Amazon.

Email du Service à la Clientèle : support.amazon@w-king.com

Contenu

Haut-parleur sans fil X10
Câble de chargement USB A vers USB C
Câble audio de 3,5 mm
Manuel de l'utilisateur

Diagramme de produit

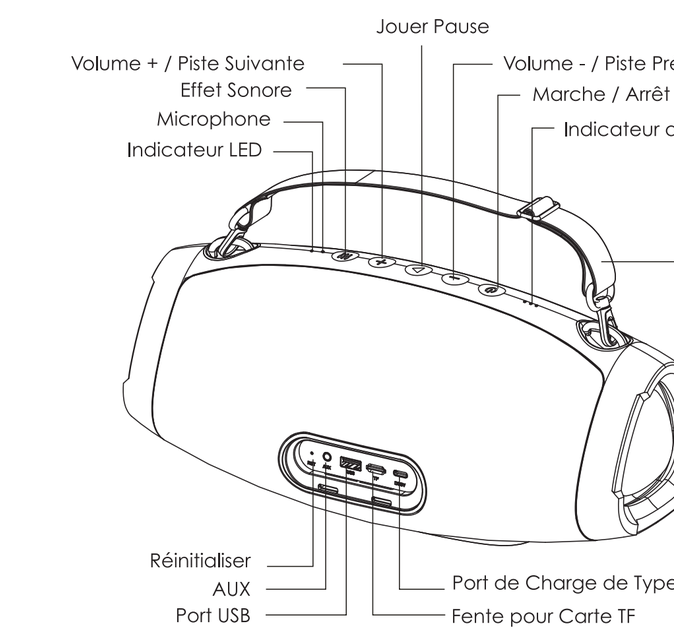

Spécifications

Numéro de Modèle	X10
Technologie	BT5.0, HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4，GAVDP V1.2;AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
Puissance D'entrée	DC 5V
Gamme de Fréquences	80Hz—20KHz
Rapport Signal Sur Bruit	≥80dB
Temps de Charge	8.5-9 heures
Plage de Fonctionnement	Jusqu'à 10m / 33pi
Type de batterie	Li-ion 7.2V 7800mAh
Température de Fonctionnement	0°C - 45°C / 32°F - 113°F
Dimensions	324 x 148 x 146mm / 12.75" x 5.83" x 5.75"
Poids Net	3000g / 105.8oz
Étanche	IPX6
Véritable stéréo sans fil	Soutien
Recharge pour Téléphone et Tablette	Soutien
Lecture de la Carte TF	Soutien

Mise en charge

Chargez complètement cette enceinte avant la première utilisation. Utilisez notre câble de charge USB Type-C fourni pour charger votre haut-parleur. Lorsqu'il y a 3 lumières blanches fixes, votre haut-parleur est complètement chargé et prêt à l'emploi. La charge prend environ 8.5-9 heures.

Remarque

L'adaptateur d'alimentation USB n'est PAS INCLUS.

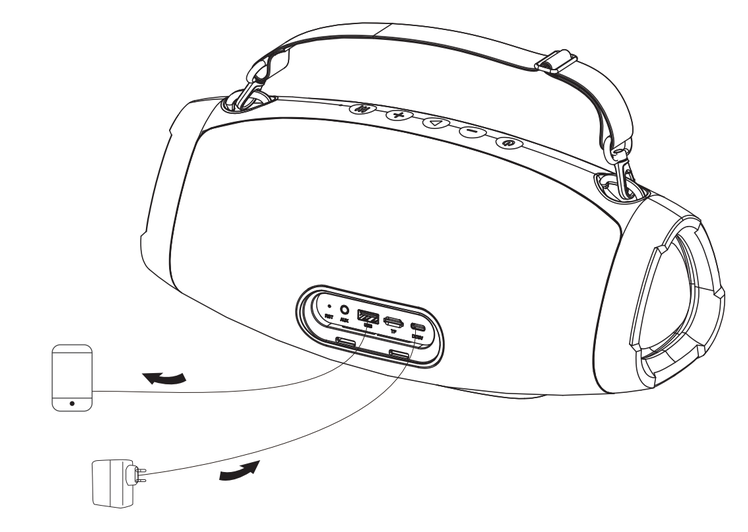

Allumer/éteindre Allumer/éteindre

Appuyez longuement sur le bouton ON / OFF pendant 2 à 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil (l'indicateur LED clignote en bleu ou éteint).

Couplage

1. Lorsque vous allumez le haut-parleur, le haut-parleur passe automatiquement en mode de couplage et l'indicateur DEL commence à clignoter rapidement en bleu.
2. Activez la fonction de couplage sur votre téléphone ou autre appareil compatible et sélectionnez "W-KING X10"
3. Si un code ou un code PIN est nécessaire pour le couplage, veuillez saisir "0000"
4. Une fois couplé avec succès, l'indicateur LED restera bleu.

Remarques

· Pour réinitialiser l'enceinte (pour effacer la liste d'appairage ou toute erreur de programme), utilisez un trombone déplié ou un cure-dent pour appuyer doucement sur le bouton de réinitialisation
· Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 10 minutes en mode d'appairage si aucun appareil n'est couplé.
· Si votre appareil couplé est éteint ou déconnecté manuellement, le haut-parleur passe en mode d'appairage et s'éteint automatiquement après 10 minutes.
· Si le haut-parleur ou l'appareil connecté dépasse la plage de fonctionnement, le haut-parleur se déconnecte. La connexion au dernier appareil connecté avec succès sera rétablie une fois que vous serez de nouveau à portée sans fil dans les 10 minutes. Pour vous connecter à d'autres appareils, veuillez répéter les étapes précédentes de "Couplage".

Lecture audio via la connexion d'entrée audio

1. Connectez le X10 à votre PC, ordinateur portable ou autre appareil avec sortie audio.
à l'aide du câble audio de 3,5 mm fourni
Appuyez longuement sur le bouton marche / arrêt pendant 2 à 3 secondes pour l'allumer, et le voyant DEL s'allume en vert fixe.

Fonction de la carte TF

1. insérez une carte TF dans la fente pour carte TF sur X10
2. La LED verte confirme que le haut-parleur est entré en mode carte TF

Remarques

· Le haut-parleur se déconnectera de votre téléphone ou autre appareil jumelé lorsqu'un câble audio est branché dans la prise d'entrée audio.
· Lors de la lecture audio à l'aide de la prise d'entrée audio, appuyez sur les touches + / - pour régler le volume et appuyez brièvement sur la touche lecture/pause pour mettre en pause ou reprendre. La commande de piste suivante/précédente sur le haut-parleur est désactivée en mode d'entrée audio.
· Pour certains ordinateurs, vous devrez peut-être accéder au panneau de contrôle audio pour régler manuellement le haut-parleur comme périphérique audio par défaut.

Téléphone/Tablette de chargement

1. Connectez votre téléphone/tablette au port USB de l'enceinte X10
2. Allumez le haut-parleur, votre appareil sera automatiquement chargé.
3. Éteignez le haut-parleur pour décharger votre appareil

Adjuster les effets de son

Appuyez brièvement sur le bouton d'effet de son " ↑ ↓ ↑ " pour ajuster les effets de son

Couplage Véritable stéréo sans fil

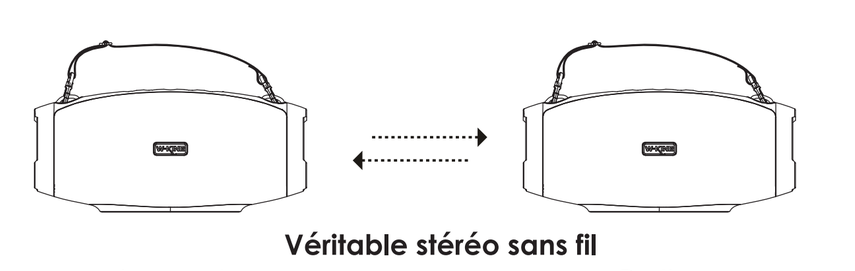

1. Allumez simultanément les deux haut-parleurs de votre X10, vous verrez l'indicateur LED bleu clignoter rapidement sur les deux appareils.
2. Sélectionnez une enceinte comme enceinte principale, appuyez deux fois sur la touche ON/OFF pour commencer le couplage.
3. Après un appairage réussi, l'indicateur LED bleu de l'enceinte principale clignote lentement et l'indicateur LED de l'enceinte secondaire reste bleu vif.
4. Allumez le Bluetooth de votre téléphone, recherchez "W-KING X10" et connectez-vous. L'indicateur LED bleu de l'enceinte principale reste allumé. Les deux haut-parleurs jouent de la musique simultanément lorsque le couplage est terminé.
5. Pour déconnecter l'appairage Véritable stéréo sans fil, appuyez simultanément sur les touches de volume " + " et " - ", la LED bleue clignote rapidement sur le haut-parleur secondaire, ce qui signifie que l'appairage Véritable stéréo sans fil a réussi.

Nous avons deux enceintes version X10. "W-KING X10-1" et "W-KING X10" sont des enceintes de versions différentes. Le W-KING X10 est une version améliorée du W-KING X10-1. Ils ne peuvent pas être couplés en mode True Wireless Stereo. La fonction True Wireless Stereo ne fonctionne que sous le même nom Bluetooth.

Contrôles & indicateurs LED

Fonctions	Instructions
Régler le Volume	Appuyez brièvement sur la touche de volume + / -
Pause / Reprendre	Appuyez brièvement sur la touche lecture/pause
Suivant / Piste Précédente	Appuyez longuement sur + / - vers Suivant / Piste précédente
Annuler le Couplage	Une fois connecté, appuyez simultanément sur les touches de volume + et -
Répondre / Mettre fin à un appel	Appuyez brièvement une fois sur la touche lecture/pause
Rejeter un Appel Entrant	Appuyez longuement sur la touche lecture/pause pendant 2 secondes.

Indicateur LED	État
Bleu Clignotant Rapidement	Mode d'appairage / déconnecté
Bleu Uni	Connecté
Vert Solide	Mode d'entrée audio
Lumières Blanches Clignotantes	Mise en charge
Lumières Blanches Allumées (Après la Charge)	Complètement chargé

Entretien et utilisation du produit

· Tenir à l'écart des liquides, de la chaleur extrême et des champs magnétiques puissants.
· Ne pas utiliser cet haut-parleur à volume élevé pendant des périodes prolongées, car cela pourrait causer des dommages ou une perte auditive permanente.

Garantie et assistance à la clientèle

Pour toute question, assistance ou réclamation de garantie, contactez-nous à support.amazon@w-king.com qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

*Veuillez noter que W-KING ne peut assurer le service après-vente que pour les produits achetés directement sur notre boutique en ligne officielle. Si vous avez acheté auprès d'un autre vendeur, veuillez communiquer directement avec lui pour des questions de service ou de garantie.

Avertissement pour les États-Unis

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de

l'utilisateur d'utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

Règles FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

· Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
· Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
· Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
· Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour plus d'informations.

Précautions

Toute modification ou réparation apportée à cet appareil qui n'est pas expressément approuvée par W-KING peut annuler l'autorisation de la FCC à utiliser cet équipement.

Gracias por comprar el altavoz inalámbrico para exteriores W-KING X10. Lea atentamente este manual del usuario y guárdelo para futuras consultas. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro equipo de soporte con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Correo Electrónico de Atención al Cliente: support.amazon@w-king.com

Contenidos del Paquete

Altavoz inalámbrico X10
Cable de carga USB A a USB C
Cable de Audio de 3,5 mm
Manual de Usuario

Diagrama de Producto

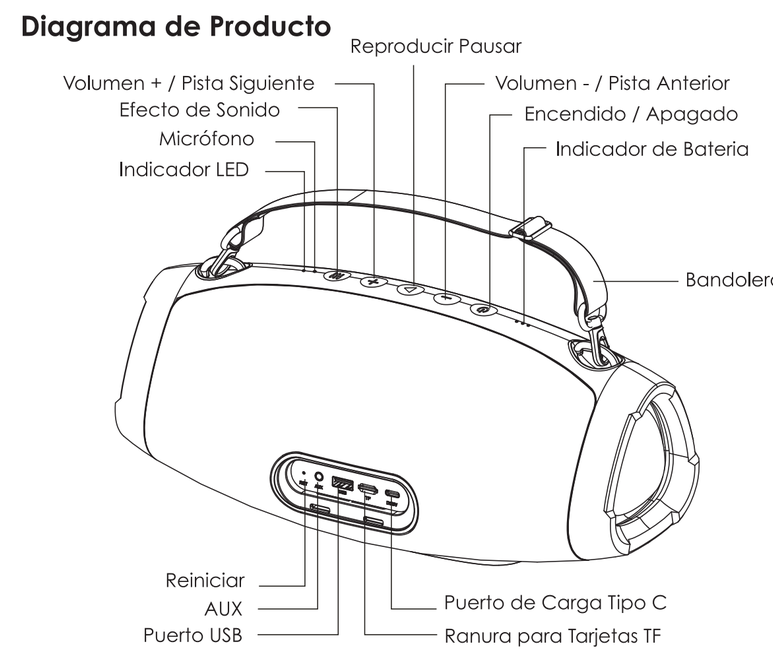

Especificaciones

Número de Modelo	X10
Tecnología	BT5.0, HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4，GAVDP V1.2;AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
Entrada de Potencia	DC 5V
Rango de Frecuencia	80Hz—20KHz
Relación Señal-ruido	≥80dB
Tiempo de Carga	8.5-9 horas
Rango de Operación de Hasta	10m / 33 pies
Tipo de batería	Li-ion 7.2V 7800mAh
Temperatura de Funcionamiento	0°C - 45°C / 32°F - 113°F
Dimensiones	324 x 148 x 146mm / 12.75" x 5.83" x 5.75"
Peso Neto	3000g / 105.8oz
Impermeable	IPX6
Verdadero estéreo inalámbrico	Soportado
Carga de Teléfono / Tableta	Soportado
Reproducción de Tarjeta TF	Soportado

Cargando

Cargue completamente este altavoz antes del primer uso. Usó nuestro cable de carga USB tipo C provisto para cargar su altavoz. Cuando hay 3 luces blancas fijas, su altavoz está completamente cargado y listo para usar. La carga tarda entre 8.5 y 9 horas.

Nota

El adaptador de corriente USB NO ESTÁ INCLUIDO.

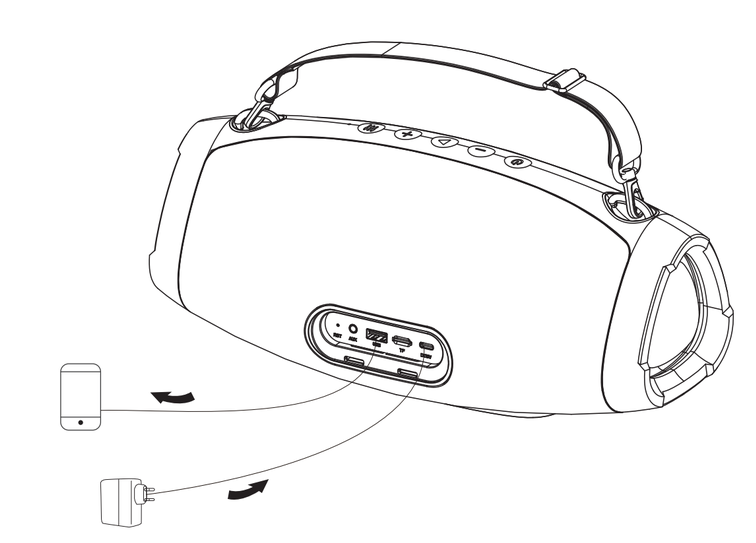

Encendido / Apagado

Mantenga presionado el botón ENCENDIDO/APAGADO durante 2-3 segundos para encender o apagar (el indicador LED parpadea azul o se apaga)

Emparejamiento

1. Cuando encienda el altavoz, el altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento y el indicador LED comenzará a parpadear en azul rápidamente
2. Active la función de emparejamiento en su teléfono u otro dispositivo compatible y seleccione "W-KING X10"
3. Si se requiere un código o pin para el emparejamiento, ingrese "0000"
4. Cuando se empareja correctamente, el indicador LED permanecerá en azul

Notas

· Para restablecer el altavoz (para borrar la lista de emparejamiento o cualquier error del programa), use un clip de papel enderezado o un palillo para presionar con cuidado el botón de reinicio
· El altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos en el modo de emparejamiento si no hay dispositivos emparejados
· Si su dispositivo emparejado está apagado o desconectado manualmente, el altavoz entrará en el modo de emparejamiento y se apagará automáticamente después de 10 minutos
· Si el altavoz o el dispositivo conectado excede el rango de operación, el altavoz se desconectará. La conexión al último dispositivo conectado con éxito se restablecerá una vez que vuelva a ingresar al alcance inalámbrico en 10 minutos. Para conectarse a otros dispositivos, repita los pasos anteriores de "Emparejamiento"

Reproducción De Audio A Través De La Conexión De Entrada De Audio

1. Conecte el X10 a su PC, computadora portátil u otro dispositivo con puerto de salida de audio utilizando el cable de audio de 3,5 mm incluido
2. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2-3 segundos para encender, y el indicador LED se iluminará de color verde fijo

Función de Tarjeta TF

1. Inserte una tarjeta TF en la ranura para tarjeta TF en X10
El LED verde confirma que el altavoz ha ingresado al modo de tarjeta TF

Notas

· El altavoz se desconectará de su teléfono u otro dispositivo asociado cuando se conecte un cable de audio a la toma de entrada de audio
· Cuando reproduzca audio utilizando la toma de entrada de audio, presione el volumen + / - para ajustar el volumen y presione brevemente reproducir/pausar para pausar o reanudar. El control de pista siguiente/anterior en el altavoz está deshabilitado en el modo de entrada de audio
· Para algunas computadoras, es posible que deba acceder al panel de control de audio para configurar manualmente el altavoz como el dispositivo de audio predeterminado

Carga de Teléfono / Tableta

1. Conecte su teléfono/tableta al puerto USB del altavoz X10
2. Encienda el altavoz, su dispositivo se cargará automáticamente
3. Apague el altavoz para descargar su dispositivo

Ajustar el Efecto de Sonido

Presione brevemente el botón de efecto de sonido " ↑ ↓ ↑ " para ajustar el efecto de sonido

Emparejamiento Verdadero estéreo inalámbrico

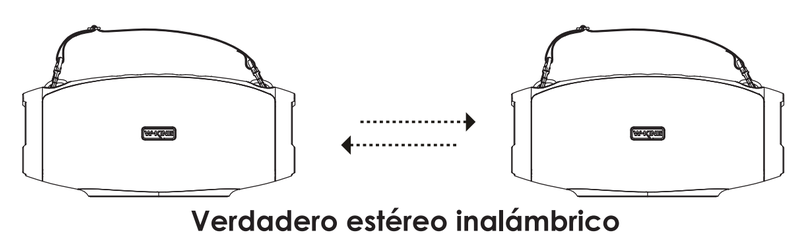

1. Encienda ambos altavoces X10 simultáneamente, verá que el indicador LED azul parpadea rápidamente en los dos dispositivos
2. Seleccione un altavoz como el altavoz principal, presione dos veces el botón ON/OFF para iniciar el emparejamiento.
3. Después de emparejarse con éxito, el indicador LED azul del altavoz principal parpadea lentamente y el LED del altavoz secundario se mantiene azul brillante
4. Encienda el Bluetooth de su teléfono, busque "W-KING X10" y conéctese. El indicador LED azul del altavoz principal se mantiene brillante. Los dos altavoces reproducirán música simultáneamente cuando se complete el emparejamiento
5. Para desconectar el emparejamiento Verdadero estéreo inalámbrico, presione el botón de volumen "+" y "-" al mismo tiempo, verá que el LED azul parpadea rápidamente en el altavoz secundario, lo que significa que Verdadero estéreo inalámbrico se ha des-emparejado correctamente.

Disponemos de dos altavoces versión X10. "W-KING X10-1" y "W-KING X10" son la versión diferente del altavoz. El W-KING X10 es una versión mejorada del W-KING X10-1. No se pudieron emparejar en modo True Wireless Stereo. La función True Wireless Stereo solo funciona con el mismo nombre de Bluetooth.

Controles e Indicadores LED

Funciones	Instrucciones
Ajustar Volumen	Presionar brevemente el botón de volumen + / -
Pausa / Reanudar	Pulse brevemente el botón de reproducción / pausa
Pista Siguiente / Anterior	Mantenga pulsado + / - para seguir / seguir pista
Cancelar el Emparejamiento	Cuando esté conectado, presione el botón de volumen + y - al mismo tiempo
Responder / Finalizar una Llamada	Pulse brevemente el botón de reproducción / pausa una vez
Rechazar una Llamada Entrante	Mantenga presionado el botón de reproducción / pausa durante 2 segundos

Indicador LED	Estado
Azul Parpadea Rápidamente	Modo de emparejamiento / Desconectado
Azul Sólido	Conectado
Verde Sólido	Modo de entrada de audio
Luces Blancas Parpadeando	Cargando
Luces Blancas Encendidas (Después de Cargar)	Completamente cargado

Cuidado y Uso del Producto

· Manténgalo alejado de líquidos, calor extremo y campos magnéticos fuertes
· No use este altavoz a un volumen alto durante períodos prolongados, ya que esto puede causar pérdida o daño auditivo permanente

Garantía y Atención al Cliente

Para preguntas, soporte o reclamos de garantía, contáctenos en support.amazon@w-king.com que corresponda a su región. Incluya su número de pedido de Amazon y el número de modelo del producto.

* Tenga en cuenta que W-KING solo puede proporcionar servicio postventa para productos comprados directamente en nuestra tienda en línea oficial. Si ha comprado a un vendedor diferente, comuníquese directamente con ellos para servicio o garantía.

Aviso para EEUU

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del

usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado

Reglas de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

· Reorientar o reubicar la antena receptora
· Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
· Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
· Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda

Precaución

Los cambios o modificaciones realizados en este dispositivo no aprobados expresamente por W-KING pueden anular la autorización de la FCC para operar este equipo.

Grazie per aver acquistato altoparlante wireless W-KING X10. Si prega di leggere attentamente questo manuale utente e conservarlo per riferimenti futuri. Se hai bisogno di assistenza, contatta l'assistenza clienti, comunicando il numero del modello del prodotto e il numero d'ordine Amazon.

Email Assistenza Clienti: support.amazon@w-king.com

Contenuto della Confezione

Altoparlante Wireless X10
Cavo di Ricarica da USB A a USB C
Cavo Audio 3.5mm
Manuale dell'utente

Diagramma del Prodotto

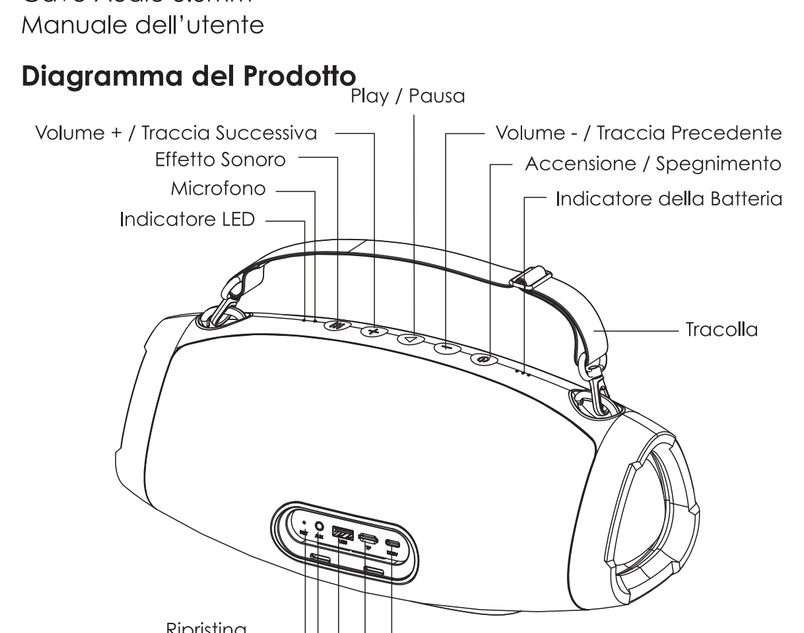

Caratteristiche Tecniche

Numero modello	X10
Tecnologia	BT5.0, HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4，GAVDP V1.2;AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
Input Alimentazione	DC 5V
Intervallo di Frequenze	80Hz—20KHz
Rapporto Segnale-rumore	≥80dB
Tempo di Ricarica	8.5-9 ore
Raggio di Operatività	Fino a 10m / 33ft
Tipo di batteria	agli ioni di litio da 7.2 V 7800 mAh
Temperatura di Esercizio	0°C - 45°C / 32°F - 113°F
Dimensioni	324 x 148 x 146mm / 12.75" x 5.83" x 5.75"
Peso Netto	3000g / 105.8oz
Impermeabile	IPX6
Vero stereo senza fili	Supporto
Ricarica del Telefono / Tablet	Supporto
TF Card Play	Supporto

Ricarica

Carica completamente questo altoparlante prima del primo utilizzo. Usa il nostro cavo di ricarica USB Type-C in dotazione per caricare il tuo altoparlante. Quando sono presenti 3 luci bianche fisse, l'altoparlante è completamente carico e pronto per l'uso. La ricarica richiede circa 8.5-9 ore.

Nota

L'adattatore di alimentazione USB NON è INCLUSO.

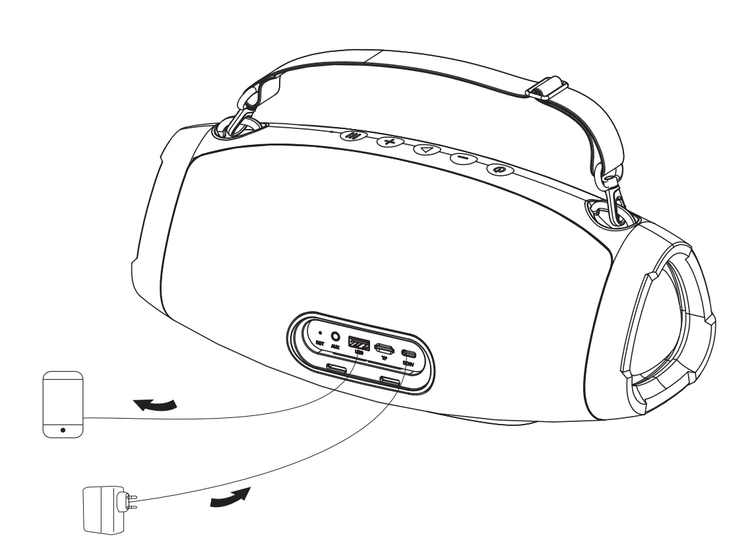

Accensione / Spegnimento

Tenere premuto il tasto ON / OFF per 2-3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo. (L'indicatore LED lampeggia con luce blu oppure si spegne)

Pairing

1. Quando si accende lo speaker, il dispositivo entra automaticamente in modalità pairing e l'indicatore LED inizierà a lampeggiare rapidamente con luce blu.
2. Attivare la funzione di pairing sullo smartphone o su un altro dispositivo compatibile e selezionare "W-KING X10"
3. Se è necessario un codice o un pin per l'accoppiamento, inserire "0000"
4. Se abbinato correttamente, l'indicatore LED rimarrà blu

Note

· Per resettare lo speaker (per cancellare l'elenco di dispositivi collegati o eventuali errori di programma), utilizzare una graffetta o uno stuzzicadenti per premere brevemente il pulsante di ripristino.
· Se non viene trovato nessun dispositivo da associare, in modalità di pairing lo speaker si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti.
· Se il dispositivo associato è spento o è stato scollegato manualmente, lo speaker entrerà in modalità pairing e si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti
· Se lo speaker o il dispositivo collegato supera il raggio operativo, lo speaker si disconnetterà. La connessione all'ultimo dispositivo connesso con successo verrà ristabilita una volta rientrato nel raggio operativo wireless nel corso dei successivi 10 minuti. Per connettersi ad altri dispositivi, ripetere i precedenti passaggi della sezione "Pairing"

Riproduzione Audio Tramite Connessione Jack Ingresso Audio

1. Connettere X10 al PC, laptop, o altro dispositivo con porta di uscita audio usando il cavo audio da 3.5mm in dotazione.
2. Per accendere il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 2-3 secondi e l'indicatore LED avrà una luce verde fissa.

Funzione TF Card

1. Inserire una scheda TF nello slot per schede TF su X10
2. Il LED verde conferma che l'altoparlante è entrato in modalità scheda TF

Note

· Lo speaker si disconnetterà dal telefono o da un altro dispositivo accoppiato quando il cavo audio è inserito nella presa di ingresso audio
· Quando si riproduce l'audio utilizzando il jack di ingresso audio, premere il volume + / - per regolare il volume e premere brevemente play/pausa per mettere in pausa o riprodurre la musica. In modalità di ingresso audio, la funzione di passaggio alla traccia successiva/precedente presente sullo speaker viene disabilitata.
· Per alcuni computer, potrebbe essere necessario accedere al pannello di controllo audio per impostare manualmente lo speaker come dispositivo audio predefinito

Ricarica Telefono / Tablet

1. Collega il tuo telefono / tablet alla porta di tipo c dell'altoparlante X10
2. Accendi l'altoparlante, il tuo dispositivo verrà addebitato automaticamente
3. Spegnere l'altoparlante per scaricare il dispositivo

Regola L'effetto Sonoro

Premere brevemente il pulsante Equalizzatore "↑ ↓ ↑" per passare dalla modalità interna a quella esterna

Pairing Vero stereo senza fili

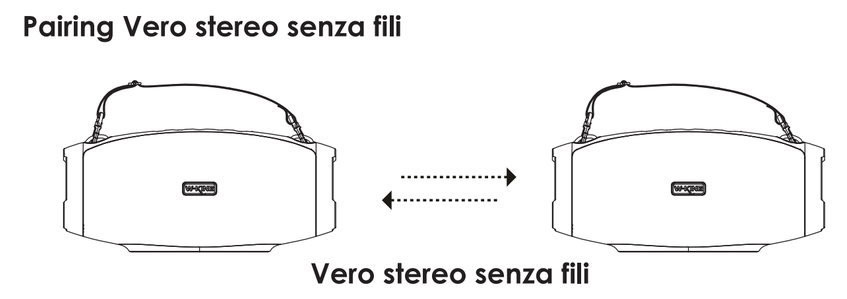

1. Accendere entrambi gli speaker X10 contemporaneamente: un indicatore LED blu lampeggerà rapidamente sui due dispositivi
2. Selezionare uno speaker come speaker principale, premere due volte il pulsante ON / OFF per avviare il pairing.
3.Dopo il dispositivo è stato correttamente accoppiato, l'indicatore LED blu dello speaker principale lampeggerà lentamente, mentre l'indicatore LED del secondo speaker, avrà una luce blu fissa.
4. Accendere il Bluetooth dello smartphone, cercare "W-KING X10" e avviare la connessione. L'indicatore LED blu dello speaker principale rimane acceso. I due altoparlanti riprodurranno la musica simultaneamente al termine del processo di pairing.
5. Per disconnettere la modalità Vero stereo senza fili, premere i pulsanti del volume "+" e "-" contemporaneamente: il LED blu dello speaker secondario lampeggerà rapidamente, indicando che il Vero stereo senza fili è stato disattivato correttamente.

Abbiamo due altoparlanti versione X10. "W-KING X10-1" e "W-KING X10" sono gli altoparlanti della versione diversa. Il W-KING X10 è una versione aggiornata del W-KING X10-1. Non è stato possibile accoppiarli in modalità True Wireless Stereo. La funzione True Wireless Stereo funziona solo con lo stesso nome Bluetooth.

Comandi e Indicatori LED

Funzioni	Istruzioni
Regolare il Volume	Premere i pulsanti volume + / -
Pausa / Play	Premere il pulsante play/pausa
Traccia Successiva / Precedente	Tenere premuto il tasto + / - per passare alla traccia precedente/successiva
Eliminare Pairing	Durante la connessione, premere i tasti volume + e - contemporaneamente
Rispondere / Terminare Chiamata	Premere 1 volta il pulsante play/pausa
Rifiutare una Chiamata	Tenere premuto il tasto play / pausa per 2 secondi

Indicatore LED	Stato
Luce Blu Lampeggiante	Modalità Pairing / Disconnesso
Luce Blu Fissa	Connesso
Luce Verde Fissa	Modalità ingresso audio / Modalità USB / Modalità scheda TF
Luci Bianche Lampeggianti	Ricarica
Luci Bianche Accese (Dopo la Ricarica)	Completamente Carico

Manutenzione e uso del dispositivo

· Tenere lontano da liquidi, da fonti di calore eccessivo e da campi magnetici molto forti
· Non utilizzare questo speaker ad alto volume per periodi prolungati, in quanto potrebbe causare danni all'udito permanenti

Assistenza Clienti e Garanzia

Per domande, assistenza o informazioni sulla garanzia, contattaci all'indirizzo support.amazon@w-king.com che corrisponde alla tua regione. Si prega di riportare nel messaggio il numero di ordine Amazon e il modello del prodotto.

* W-KING fornisce servizio post-vendita solo ed esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente dallo store online ufficiale. Per acquisti fatti presso altri rivenditori, in caso di problemi o per la garanzia, si prega di contattare direttamente il rivenditore.

Avviso per gli Stati Uniti

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione

dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato

Regole FCC

Questo dispositivo stata testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione minima contro interferenze dannose se usate in contesto residenziale. Questo dispositivo genera energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva,
che può essere determinato spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

· Orientare o riposizionare l'antenna
· Aumentare la distanza tra il ricevitore e lo speaker
· Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore
· Consultare il rivenditore dell'apparecchio TV o un tecnico esperto per assistenza

Attenzione

Variazioni o modifiche apportate a questo dispositivo non espressamente approvate da W-KING possono invalidare l'autorizzazione FCC per l'uso di questo dispositivo.