

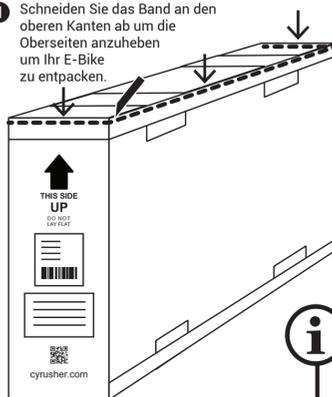
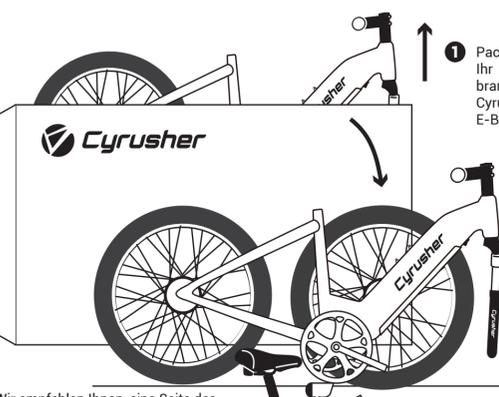
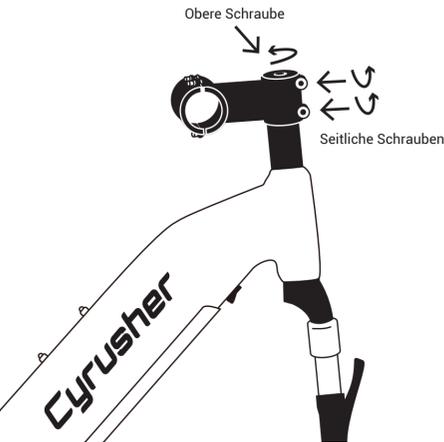
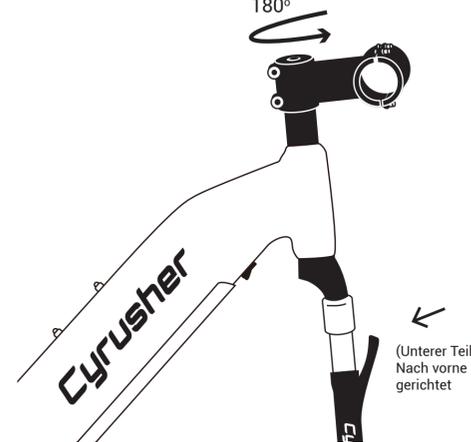
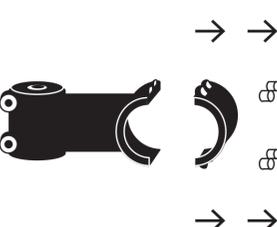
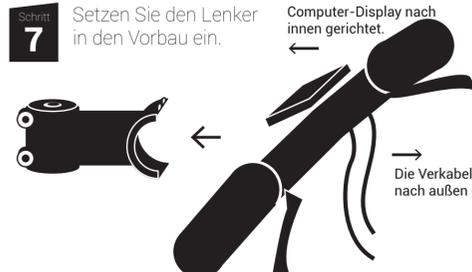
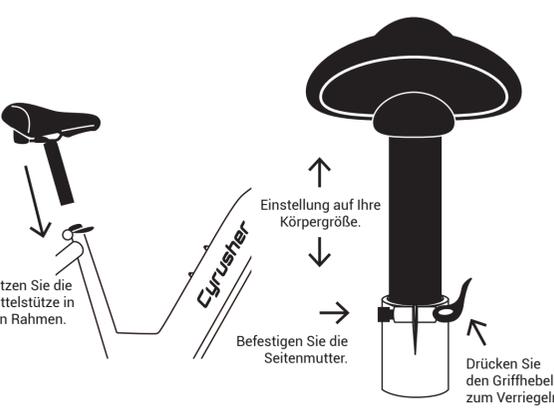
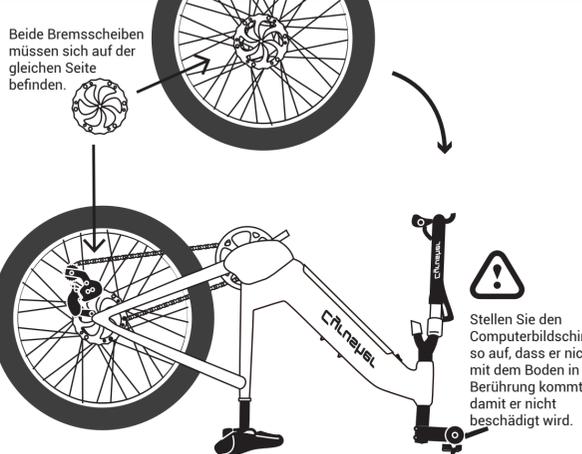
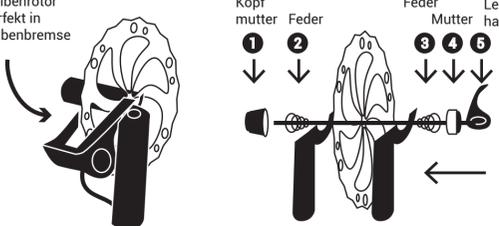
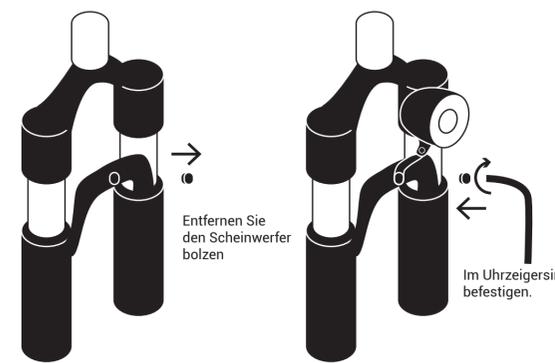


E-BIKE MONTAGEANLEITUNG 40 min KUATTRO

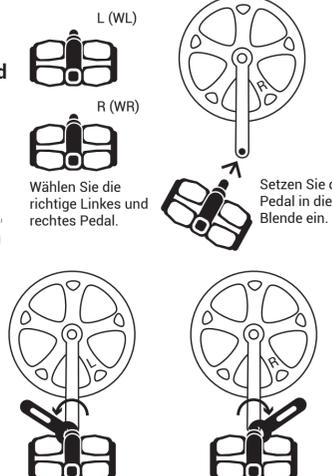

<p>Schritt 1 Schneiden Sie das Band an den oberen Kanten ab um die Oberseiten anzuheben um Ihr E-Bike zu entpacken.</p>  <p>Schritt 2 Finden Sie die Werkzeuge und enthaltenen Teile (kann je nach Modell variieren)</p>  <p>i 1-2 WOCHEN Es wird empfohlen, die Karton nach Möglichkeit 1-2 Wochen lang aufzubewahren, damit sie zurückgegeben werden kann.</p> <p>Schritt 1 Schneiden Sie vorsichtig das Klebeband von den oberen Kanten des Kartons ab, ohne das Fahrrad im Inneren zu beschädigen. Öffnen Sie dann den Karton von oben, um den Inhalt zu sehen. Sie können den Karton an der Seite aufschneiden, um ihn als Unterlage für die Montage Ihres E-Bikes zu verwenden.</p>	<p>Schritt 1 Packen Sie Ihr brandneues Cyrusher E-Bike aus</p>  <p>Schritt 2 Wir empfehlen Ihnen, eine Seite des Kartons zu verwenden, um den Lack vor Kratzern zu schützen</p> <p>Schritt 2 Nehmen Sie das Fahrrad von oben heraus, um Ihr brandneues Cyrusher E-Bike auszupacken, und stellen Sie es auf eine weiche Oberfläche. Das Fahrrad kann schwer sein, vielleicht brauchen Sie jemanden, der Ihnen hilft.</p>	<p>Schritt 3 Lösen Sie mit dem mitgelieferten Werkzeug die oberen und seitlichen Vorbauschrauben.</p> 	<p>Schritt 4 Drehen Sie den Stielkopf um 180°</p> <p>HINWEIS: er untere Teil sollte sich nicht drehen (stellen Sie sicher, dass Sie die obere Schraube lösen, bevor Sie den oberen Teil drehen).</p> 
<p>Schritt 5 Lösen Sie die 4 vorderen Schrauben der Vorbausabdeckung.</p>  <p>Schritt 6 Trennen Sie sie.</p> 	<p>Schritt 7 Setzen Sie den Lenker in den Vorbau ein.</p> <p>Computer-Display nach innen gerichtet.</p> <p>Die Verkabelung nach außen gerichtet.</p> <p>Schritt 8 Schrauben Sie die Bolzen locker ein, damit der Lenker eingestellt werden kann, bevor Sie ihn durch festes Anziehen der Bolzen fixieren.</p>  <p>Befestigen Sie in X-Form zum besseren Anziehen.</p> 	<p>Schritt 9 Setzen Sie die Sattelstütze in den Rahmen ein und stellen Sie sie entsprechend Ihrer Körpergröße und der Sicherheitslinie ein. Ziehen Sie die seitliche Mutter der Sattelstützenklemme fest und schließen Sie dann den Griff um den Sattel am Rahmen zu befestigen.</p> 	<p>Beide Bremscheiben müssen sich auf der gleichen Seite befinden.</p> <p>Stellen Sie den Computerbildschirm so auf, dass er nicht mit dem Boden in Berührung kommt, damit er nicht beschädigt wird.</p> <p>Schritt 10 Drehen Sie das Fahrrad um, so dass die Vordergabel nach oben zeigt, und bauen Sie das Vorderrad ein (achten Sie darauf, dass die Scheiben von Vorder- und Hinterrad auf der gleichen Seite liegen).</p> 
<p>Der Scheibenrotor muss perfekt in die Scheibenbremse passen.</p> <p>Kopf mutter Feder Feder Mutter Leber handeln</p>  <p>Schritt 11 Setzen Sie die Muttern und Unterlegscheiben in der angegebenen Reihenfolge ein. Die innere Mutter befindet sich auf der Seite ohne Scheibenbremsbeläge. Ziehen Sie die Muttern auf beiden Seiten fest.</p> 	<p>Entfernen Sie den Scheinwerferbolzen</p> <p>Im Uhrzeigersinn befestigen.</p> <p>Schritt 12 Falls vorhanden, bringen Sie den Scheinwerfer an, indem Sie die Schrauben des vorderen Scheinwerfers entfernen und den Scheinwerfer in die richtige Position bringen, bevor Sie die Schrauben wieder locker anziehen. Stellen Sie den Scheinwerfer schließlich auf die gewünschte Position ein und ziehen Sie ihn fest.</p> 	<p>Schritt 13 Wählen Sie die richtige linke (L) und rechte (R) Pedale (achten Sie auf die Markierungen), wichtig um Beschädigung der Kurbel zu vermeiden, dann setzen Sie sie in die Kurbel Blende.</p> <p>L (WL) R (WR)</p> <p>Wählen Sie die richtige linkes und rechtes Pedal.</p> <p>Setzen Sie das Pedal in die Blende ein.</p> <p>Schritt 14 Drehen Sie das Pedal von Hand im Uhrzeigersinn (möglicherweise ist etwas Druck erforderlich, um es einzuführen) und ziehen Sie dann die Bolzen mit dem Schraubenschlüssel fest.</p> 	<p>Use provided air pump to inflate the tires.</p> <p>See suggested pressure on the sidewall.</p> <p>INFLATE TO XX.X PSI</p> <p>Schritt 15 Verwenden Sie die mitgelieferte Luftpumpe, um die Reifen auf den empfohlenen Druck aufzupumpen, der auf der Seitenwand des Reifens angegeben ist. WICHTIG: Pumpen Sie die Reifen nicht zu stark oder zu schwach auf.</p> 

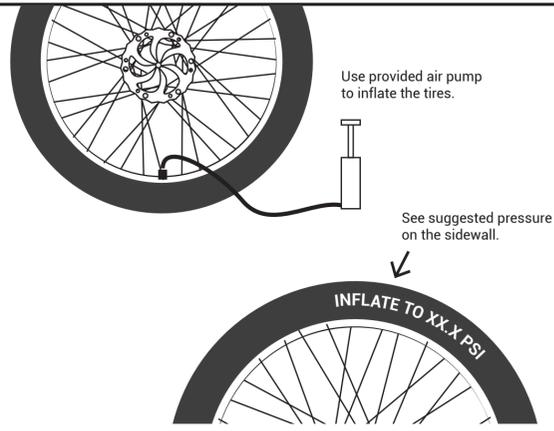

Join the Cyrusher's Bike Owners Group on Facebook.

Glückwunsch! Du hast es geschafft! Genießen Sie jetzt Ihr neues Cyrusher E-Bike!

2022/7 V1

Need more information? visit www.cyrusher.com