





**Gebrauchsanleitung vom LED-Badezimmerspiegel**


# **Montagewerwerkzeug(Siehe folgende Bilder)**

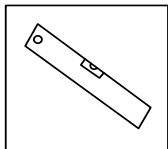


Wasserwaage

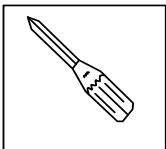


Schrauberzieher

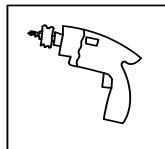

Schlagbohrer

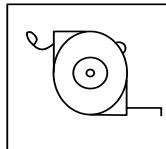

Maßband

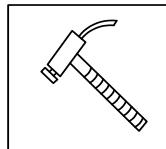

Hammer

## **Montagehinweisen:**


**1. Prüfen Sie, ob das Mauerwerk eine Massivwand ist. Mit dem Maßband ist der Abstand zwischen den zwei Kürbisflaschenlöchern vom Spiegelrahmen zu messen. (a. im Bild 2)**

**2. Fortführend ist mit dem Maßband der Abstand zwischen Kürbisflaschenlöchern zu messen (a. im Bild 2) und mit dem Bleistift auf der Wand zu markieren.**


**3. Mit dem geeigneten Bohrkopf und dem entsprechenden Schlagbohrer werden zwei Löcher in die markierten Positionen gebohrt. Falls die Oberfläche des Mauerwerks aus Fliesen besteht, dann wird ein spezieller Porzellanbohrer benötigt.**

**4. Mit dem Hammer werden die zwei Dübel aus der Zubehörertasche in die bereits gebohrten Löcher eingeschlagen. Danach sind die mitgelieferten Schrauben mit einem geeigneten Schrauberzieher in die vorgesehenen Dübeln einzuschrauben.**

# **Installation tools(as shown below)**

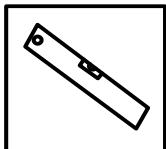


Leveling instrument

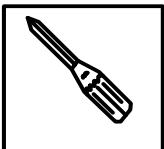


Screwdriver



Churndrill

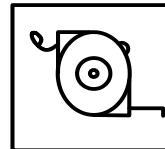

Flexiblerule

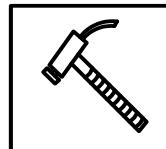


Hammer


## **Installation Instructions:**

- 1. Check whether the masonry is a solid wall. Use a tape measure to measure the distance between the holes of the two pumpkin bottles and the frame. (a. In Figure 2)**  
Next, measure the distance between the holes of the pumpkin bottle with a tape measure (a.in Figure 2) and mark it on the wall with a pencil.
- 3. Using the appropriate drill bit and impact drill, drill two holes in the marked position. If the masonry surface is made of ceramic tiles, special porcelain diamonds are required.**
- 4. The hammer is used to hammer the two pins in the accessory bag into the already drilled hole. Then screw the supplied screw into the supplied dowel with a suitable screwdriver.**


## Outils d'installation (indiqués comme ci-dessous)

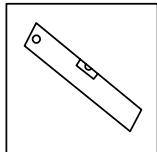


Appareil de niveau

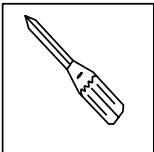


Tournevis

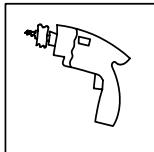

Perceuse à percusion

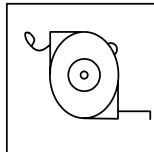

Mètre ruban

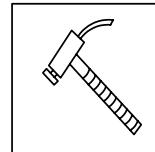

Marteau

### Instructions d'installation :


1. Vérifiez si la maçonnerie est un mur plein. À l'aide d'un mètre ruban, mesurez la distance entre les trous des deux bouteilles de citrouille et le cadre. (une. Dans la figure 2)

Ensuite, mesurez la distance entre les trous de la bouteille de citrouille avec un ruban à mesurer (a.im Figure 2) et marquez-le sur le mur avec un crayon.


3. À l'aide du foret et de la perceuse à percussion appropriés, percez deux trous dans la position marquée. Si la surface de maçonnerie est constituée de carreaux de céramique, des diamants spéciaux en porcelaine sont nécessaires.

4. Le marteau est utilisé pour enfoncez les deux goupilles dans le sac d'accessoires dans le trou déjà percé. Vissez ensuite la vis fournie dans la cheville fournie à l'aide d'un tournevis approprié.


## Herramientas de instalación (como mostrados abajo)

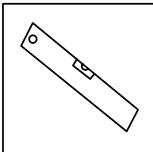


Instrumento de  
nivelación

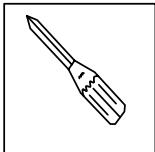


Destornillador

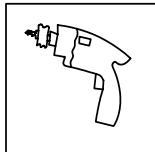

Taladro revolvedor

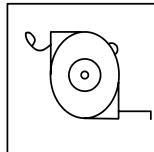

Cinta métrica

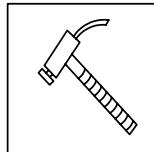

Martillo

### Instrucciones de instalación:


1. Compruebe si la mampostería es una pared sólida. Usa una cinta métrica para medir la distancia entre los agujeros de las dos botellas de calabaza y el marco. (a. En la Figura 2)

A continuación, mida la distancia entre los agujeros de la botella de calabaza con una cinta métrica (a.im Figura 2) y márquela en la pared con un lápiz.


3. Con la broca y el taladro de impacto adecuados, taladre dos orificios en la posición marcada. Si la superficie de mampostería está hecha de baldosas cerámicas, se requieren diamantes de porcelana especiales.

4. El martillo se utiliza para martillar los dos pasadores de la bolsa de accesorios en el orificio ya perforado. A continuación, atornille el tornillo suministrado en la clavija suministrada con un destornillador adecuado.


## **Strumento di montaggio (vedere le immagini seguenti)**

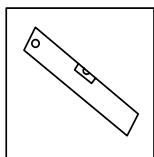


Livella a bolla d'aria

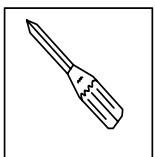


Cacciavite

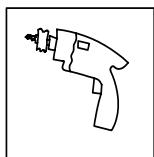

Trapano a percussione

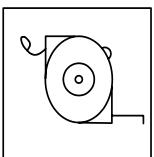

Nastro di misurazione

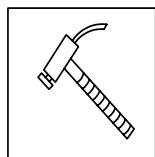

Hammer

### **Istruzioni per l'installazione:**

**1. Verificare se la muratura è una parete solida. Usa un metro a nastro per misurare la distanza tra i fori delle due bottiglie di zucca e la cornice. (un. Nella Figura 2)**

Quindi, misura la distanza tra i fori della bottiglia di zucca con un metro a nastro (a.im Figura 2) e segnalo sul muro con una matita.

**3. Utilizzando la punta da trapano e il trapano a percussione appropriati, praticare due fori nella posizione contrassegnata. Se la superficie della muratura è costituita da piastrelle di ceramica, sono necessari speciali diamanti in porcellana.**

**4. Il martello viene utilizzato per martellare i due perni nella borsa degli accessori nel foro già praticato. Quindi avvitare la vite in dotazione nel tassello in dotazione con un cacciavite adatto.**

Fig.1

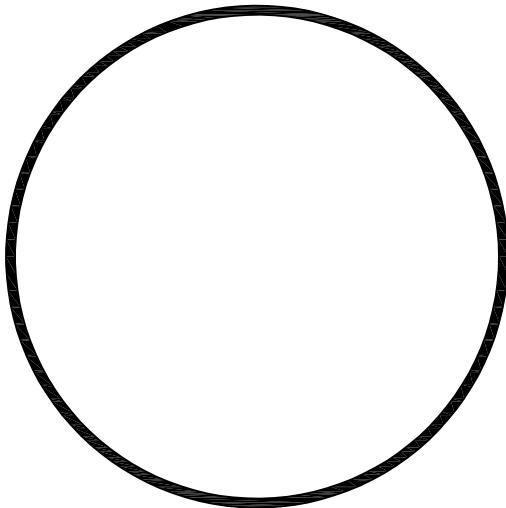


Fig.2

