


Montageanleitung für Leiterschiene

8. Drücken Sie die Schiene flach gegen die Wand, stellen Sie die gewünschte Tiefe ein und ziehen Sie die kleinen Schrauben fest, Schieben Sie die Endkappen über die Halterungsköpfe, bis sie einrasten.


9. Schließen Sie den Kühlventilstutzen an das Kühlventil an und ziehen Sie ihn fest an. PTFE-Band auftragen.

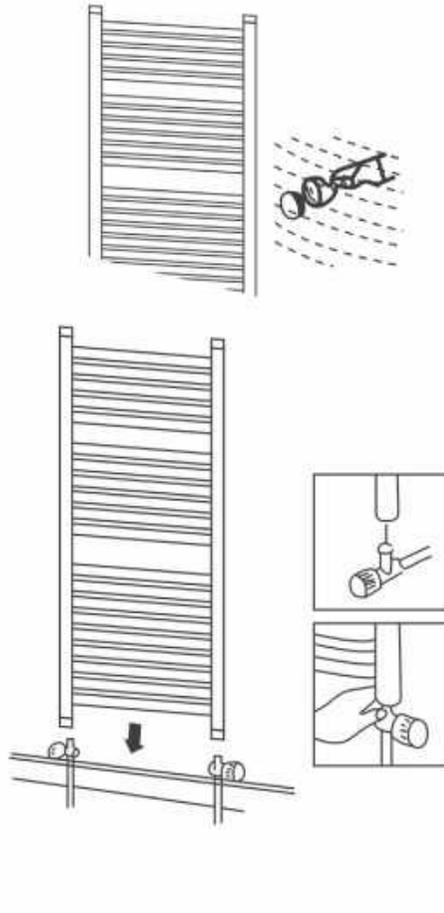

Wichtig

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Zentralheizung vor dem Gebrauch gründlich gespült wurde, um eventuelle Fremdkörper auszuspülen.
- Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen und feuchten Tuch sauber. Verwenden Sie niemals Scheuermittel für dieses Produkt, da diese die Oberfläche beschädigen.
- Es wird empfohlen, der Zentralheizung einen geeigneten Inhibitor zuzusetzen, um innere Korrosion und Kalkablagerungen zu vermeiden.

Inhaltsverzeichnis

Referenz		Beschreibung	Menge
A		Leiterschiene	1
B		Blindstopfen	3
C		Entlüftungsschraube	1
D		Wandhalterung	4
E		Dübel für Mauerwerk	4
F		Lange Schraube	4
G		Kleine Schraube	4
H		Abstandhalter	4
I		Endkappe	4
J		Querbolzen	4
K		Halterungsbuchse	8
L		Gummi Ring	4

Benötigtes Werkzeug (nicht mitgeliefert)


	Beschreibung
	PTFE-Band
	Großer flacher Schraubendreher
	8mm Steinbohrer oder 3mm Holzbohrer
	Steckschlüsselsatz
	Schlüssel
	Sauberes Tuch

Vor der installation


- Überprüfen Sie, ob alle Teile gemäß der Inhaltsliste beigefügt sind.
- Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Lieferanten
- Die vier Plastikkappen an jeder Ecke der Leiterschiene sollten entfernt und entsorgt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Leiterschiene so positioniert ist, dass sie problemlos an die Zentralheizung angeschlossen werden kann.

Anbringung

1. Wählen Sie die gewünschte Einbaulage und stellen Sie sicher, dass die Wand ausreichend stabil ist, um das Gewicht der Leiterschiene zu tragen. Backstein- oder Brisenmauer sind ideal. Bei der Positionierung auf einer Kunststoffplatte muss diese an Holzstäben befestigt werden.

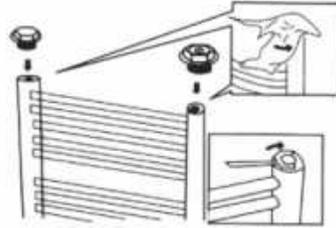


2. Schrauben Sie den Blindstopfen B und den Entlüftungsstopfen C in die oberen 2 Gewinde der senkrechten Kanäle der Leiterschiene A, Sie können auf beiden Seiten montiert werden. Ziehen Sie sie mit einem Tuch fest, um Kratzer zu vermeiden. PTFE-Band auftragen.

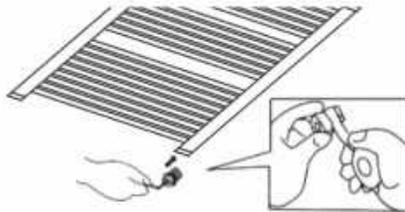


3. Schrauben Sie die Endungen der Heizkörperventile (nicht im Lieferumfang enthalten) in die unteren 2 Gewinde. PTFE-Band auftragen.

4. Die Wandstützen sollten ca. 10 cm von der Innenkante der Leiterschiene entfernt angebracht werden: 2 in der Nähe der Oberseite der Leiterschiene und 2 in der Nähe der Unterseite. Die Montagehöhe kann zwischen den Leiterschienen variiert werden, um den besten Befestigungspunkt an der Wand zu finden. Markieren Sie die Befestigungspunkte mit einem Bleistift.

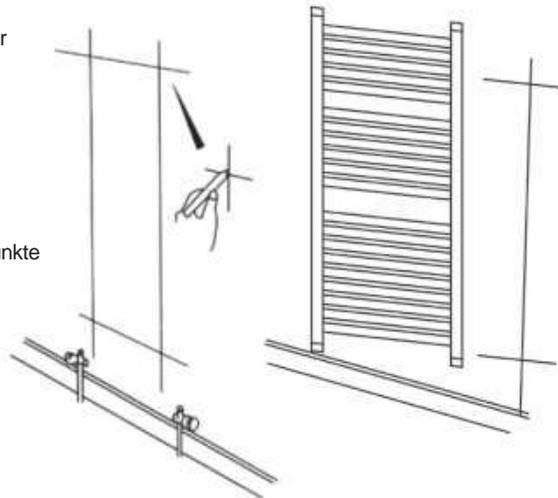


5. Montage am Backstein oder Brisenmauer
Bohren Sie an den gewünschten Befestigungspositionen das Loch mit einem 8mm Steinbohrer und setzen Sie den Wandstopfen E so in das Loch ein, dass er bundig mit der Wand abschließt. Setzen Sie die lange Schraube F durch die Mitte der Wandhalterung D und ziehen Sie die am Dübel fest.

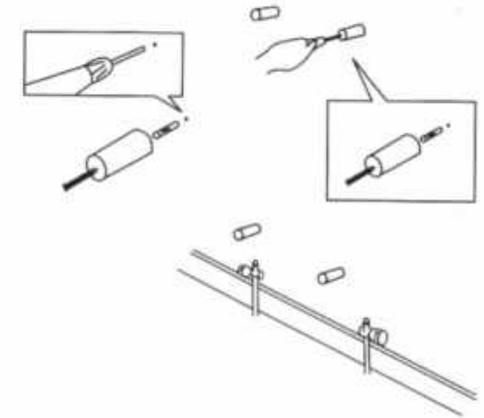

Montage auf Holz
Setzen Sie die lange Schraube F durch die Mitte der Wandhalterung D und schrauben Sie sie an den erforderlichen Befestigungspositionen in den Holzstab.


6. Platzieren Sie den Abstandshalter H in der Wandhalterung und setzen Sie die kleine Schraube G in das Loch in der Wandhalterung ein. Nicht zu fest anziehen, um spätere Anpassungen zu ermöglichen.

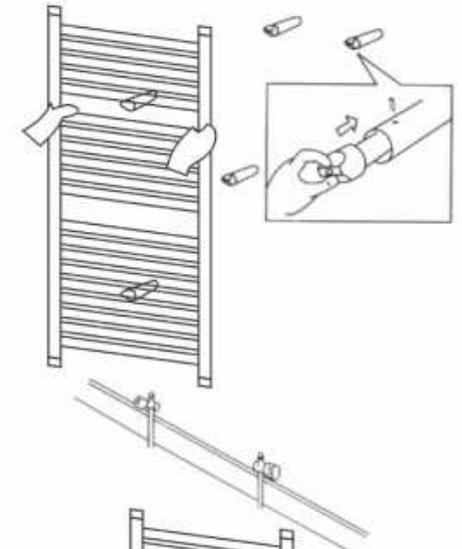

7. Führen Sie die Leiterschiene A bis zu den Befestigungswinkeln und setzen Sie den Bolzen J durch die Halterungsbuchse K.




Setzen Sie den Bolzen zwischen die ausgewählten Leiterschienenstangen und schrauben Sie ihn in die Wandhalterung. Achten Sie dabei darauf, dass die quadratische Fläche der Halterungsbuchse mit der Leiterschiene ausgerichtet ist.

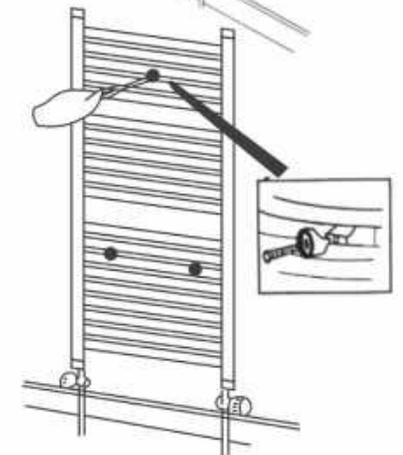


Montageanleitung für Leiterschiene

8. Drücken Sie die Schiene flach gegen die Wand, stellen Sie die gewünschte Tiefe ein und ziehen Sie die kleinen Schrauben fest, Schieben Sie die Endkappen über die Halterungsköpfe, bis sie einrasten.

9. Schließen Sie den Kühlventilstutzen an das Kühlventil an und ziehen Sie ihn fest an. PTFE-Band auftragen.

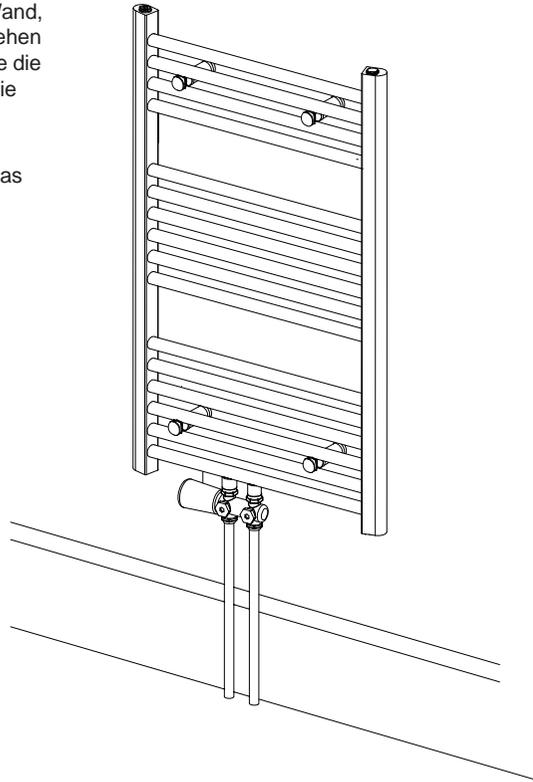

Inhaltsverzeichnis

Referenz		Beschreibung	Menge
A		Leiterschiene	1
B		Blindstopfen	3
C		Entlüftungsschraube	1
D		Wandhalterung	4
E		Dübel für Mauerwerk	4
F		Lange Schraube	4
G		Kleine Schraube	4
H		Abstandhalter	4
I		Endkappe	4
J		Querbolzen	4
K		Halterungsbuchse	8
L		Gummi Ring	4

Benötigtes Werkzeug (nicht mitgeliefert)

	Beschreibung
	PTFE-Band
	Großer flacher Schraubendreher
	8mm Steinbohrer oder 3mm Holzbohrer
	Steckschlüsselsatz
	Schlüssel
	Sauberes Tuch

Wichtig

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Zentralheizung vor dem Gebrauch gründlich gespült wurde, um eventuelle Fremdkörper auszuspülen.
- Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen und feuchten Tuch sauber. Verwenden Sie niemals Scheuermittel für dieses Produkt, da diese die Oberfläche beschädigen.
- Es wird empfohlen, der Zentralheizung einen geeigneten Inhibitor zuzusetzen, um innere Korrosion und Kalkablagerungen zu vermeiden.

Vor der Installation

- Überprüfen Sie, ob alle Teile gemäß der Inhaltsliste beigefügt sind.
- Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Lieferanten
- Die vier Plastikkappen an jeder Ecke der Leiterschleife sollten entfernt und entsorgt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Leiterschleife so positioniert ist, dass sie problemlos an die Zentralheizung angeschlossen werden kann.


Anbringung

1. Wählen Sie die gewünschte Einbaulage und stellen Sie sicher, dass die Wand ausreichend stabil ist, um das Gewicht der Leiterschleife zu tragen. Backstein- oder Brisenmauer sind ideal. Bei der Positionierung auf einer Kunststoffplatte muss diese an Holzstäben befestigt werden.

2. Schrauben Sie den Blindstopfen B und den Entlüftungsstopfen C in die oberen 2 Gewinde der senkrechten Kanäle der Leiterschleife A, Sie können auf beiden Seiten montiert werden. Ziehen Sie sie mit einem Tuch fest, um Kratzer zu vermeiden. PTFE-Band auftragen.

3. Schrauben Sie die Endungen der Heizkörperventile (nicht im Lieferumfang enthalten) in die unteren 2 Gewinde. PTFE-Band auftragen.

4. Die Wandstützen sollten ca. 10 cm von der Innenkante der Leiterschleife entfernt angebracht werden: 2 in der Nähe der Oberseite der Leiterschleife und 2 in der Nähe der Unterseite. Die Montagehöhe kann zwischen den Leiterschleifen variiert werden, um den besten Befestigungspunkt an der Wand zu finden. Markieren Sie die Befestigungspunkte mit einem Bleistift.

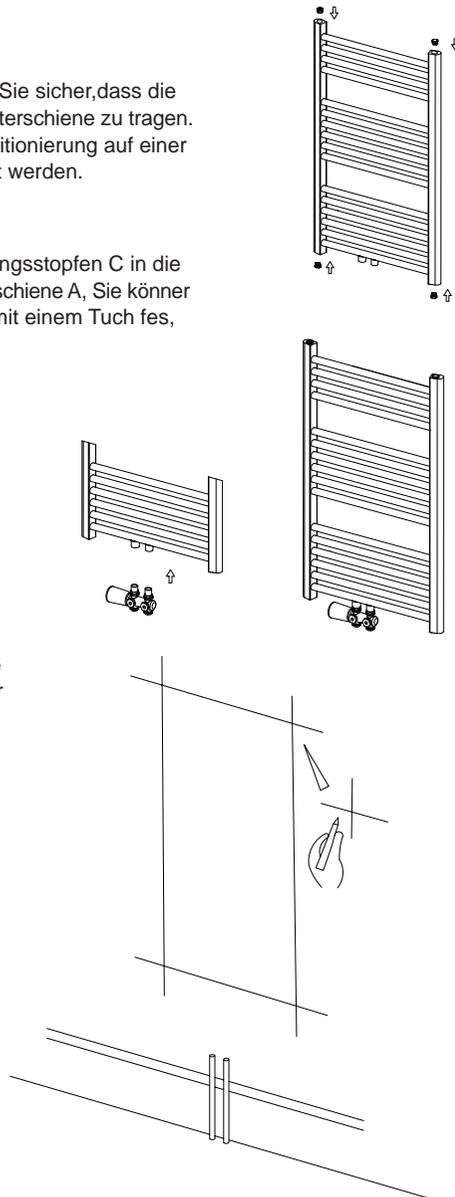

5. Montage am Backstein oder Brisenmauer Bohren Sie an den gewünschten Befestigungspositionen das Loch mit einem 8mm Steinbohrer und setzen Sie den Wandstopfen E so in das Loch ein dass er bündig mit der Wand abschließt. Setzen Sie die lange Schraube F durch die Mitte der Wandhalterung D und ziehen Sie die am Dübel fest.

Montage auf Holz

Setzen Sie die lange Schraube F durch die Mitte der Wandhalterung D und schrauben Sie sie an den erforderlichen Befestigungspositionen in den Holzstab.

6. Platzieren Sie den Abstandshalter H in der Wandhalterung und setzen Sie die kleine Schraube G in das Loch in der Wandhalterung ein. Nicht zu fest anziehen, um spätere Anpassungen zu ermöglichen

7. Führen Sie die Leiterschleife A bis zu den Befestigungswinkeln und setzen Sie den Bolzen J durch die Halterungsbuchse K.

Setzen Sie den Bolzen zwischen die ausgewählten Leiterschleifenstangen und schrauben Sie ihn in die Wandhalterung. Achten Sie dabei darauf, dass die quadratische Fläche der Halterungsbuchse mit der Leiterschleife ausgerichtet ist.

