



# T20 Studio Boom Arm

## Instruction Manual



- EN** 1. Mount the table clamp to the edge of a desk and fasten the clamp to the desk by turning the handle.  
2. Insert the boom arm into the hole at the top of the clamp.  
3. Screw the mic holder onto the threaded end of the boom arm.  
**Note:** If you want to install a shock mount on the arm, you may need a 3/8" to 5/8" threaded screw adaptor (included).  
4. Install the pop filter to the boom arm.  
**The assembly of the microphone boom arm is now complete.**

- DE** 1. Befestigen Sie die Tischklemme an der Kante eines Tisches und befestigen Sie die Klemme am Tisch, indem Sie den Griff drehen.  
2. Stecken Sie den Mikrofonarm in das Loch (am Klemme) ein.  
3. Schrauben Sie den Mikrofonhalter auf das Gewindeende des Mikrofonarms.  
**Hinweis:** Wenn Sie eine Mikrofonspinne am Arm installieren möchten, benötigen Sie möglicherweise einen 3/8 "- bis 5/8" Gewintheadapter (inkl.).  
4. Installieren Sie den Popfilter am Mikrofonarm.  
**Die Montage des Mikrofonarms ist abgeschlossen.**

- FR** 1. Montez la pince sur un bureau et fixez-la sur le bord en tournant la poignée.  
2. Insérez la perche dans l'ouverture en haut de la pince.  
3. Vissez le support de microphone sur l'extrémité filetée de la perche.  
**Remarque:** Si vous souhaitez installer un amortisseur sur la perche, vous aurez peut-être besoin d'un adaptateur de vis filetée de 3/8" à 5/8" (inclus).  
4. Installez le filtre anti-pop sur la perche.  
**L'assemblage du support de microphone est maintenant terminé.**

- IT** 1. Posizionare il morsetto al bordo della scrivania e fissarlo stringendo il bastoncino .  
2. Infilare il braccio a forbice nel buco sopra il morsetto.  
3. Montare il sostegno del microfono all'estremità filettata del braccio a sospensione.  
**Nota:** se vuoi installare un shock mount al braccio a forbice, forse ti serve un'adattatore (incluso nella confezione) 3/8" a 5/8" per vite con dimensione diversa.  
4. Mettere il filtro antipop sul braccio.  
**L'assemblaggio del braccio a forbice è compiuto fino qui.**

- ES** 1. Insalate la abrazadera de la mesa en el borde de un escritorio y fije la abrazadera al escritorio girando la manija.  
2. Inserte el brazo de suspensión en el orificio en la parte superior de la abrazadera.  
3. Atornille el soporte del micrófono en el extremo roscado del brazo de suspensión.  
**Nota:** Si quiere instalar un amortiguador en el brazo, es posible que necesite un adaptador de tornillo roscado de 3/8 "a 5/8" (incluido).  
4. Instale el filtro pop en el brazo de suspensión.  
**El ensamblaje del brazo del micrófono ahora está completo.**



1




2



3



Note

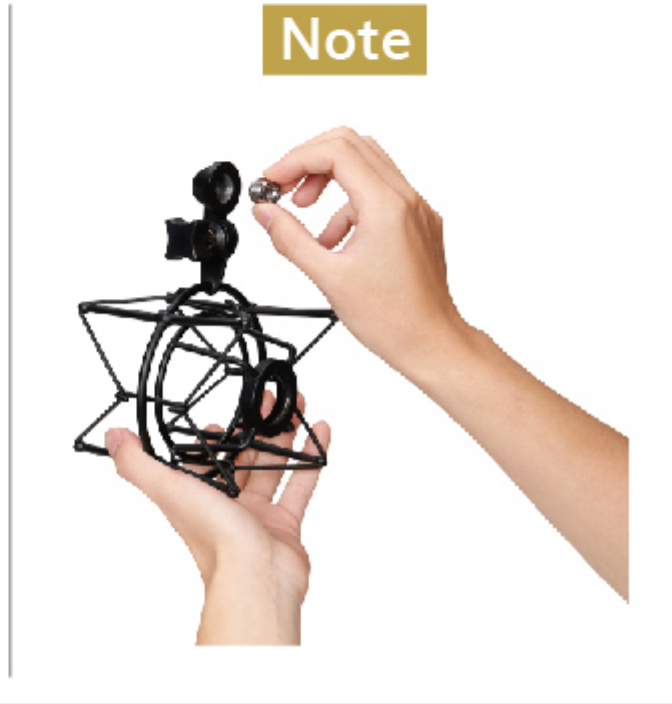

4



 [support@tonormic.com](mailto:support@tonormic.com)

 [www.tonormic.com](http://www.tonormic.com)

---

**FC** **CE** **RoHS** 