

AS801

骨伝導イヤホン



製品のご使用に関してご不明な点がございましたら、こちらのQRコードよりアクセスしてください。



マルチファンクションボタン



マイク2


マイク1

LED インジケータ

マグネット充電端子

電源ボタン


ボリュームボタン

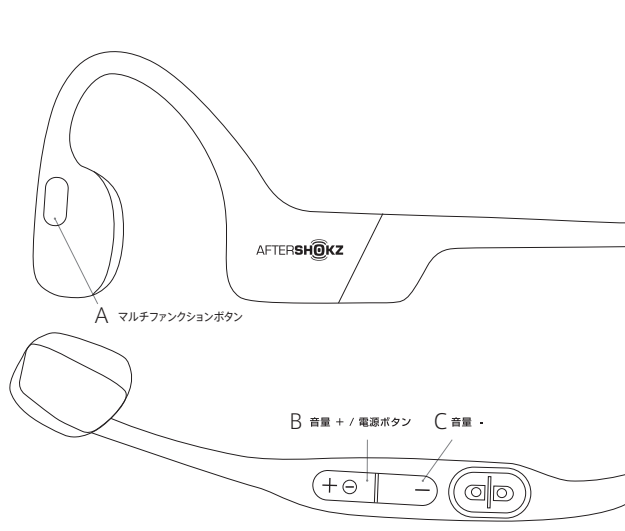

A マルチファンクションボタン

B 音量 + / 電源ボタン

C 音量 -

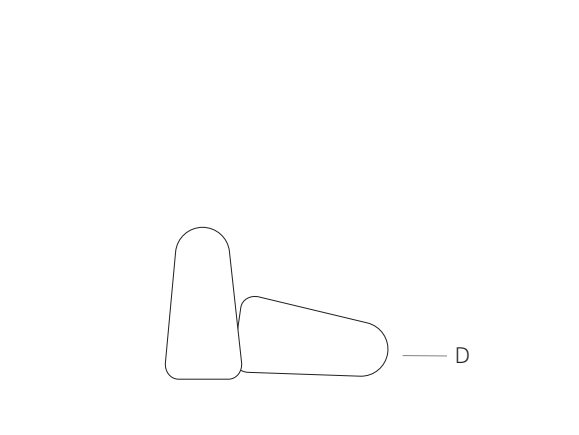

D

8000500030(A1)

AS801の設定方法

1. 充電

同梱の充電ケーブルを使用して充電してください。充電中はLEDが赤色に点灯し、充電が完了すると青色の点灯に切り替わります。

2. ペアリング

電源ボタンを5秒押すとペアリングモードに入り、赤色と青色のLEDが交互に点滅します。

3. 接続方法

端末のBluetooth設定から、AS801 by AfterShokz を選択します。完了すると、オーディー が “接続しました” と音声ガイダンスを行い、LEDが青く一度点灯します。

4. 1台目の端末のBluetooth設定から、AS801 by AfterShokz を選択しペアリングします。完了すると、オーディー が “コネクテッド” と音声ガイダンスを行います。

5. ヘッドホンをオフにします。

6. オーディー が “ペアリング” と音声ガイダンスを行い、LEDが青と赤に点滅するまで、ボリュームボタン(+)を長押しして、ペアリングモードに移行します。

7. 2台目の端末のBluetooth設定から、AS801 by AfterShokz を選択しペアリングします。完了すると、オーディー が “コネクテッド” と音声ガイダンスを行います。

8. ヘッドホンをオフにします。

9. ヘッドホンをオンにすると、どちらの端末にも接続した状態となります。

10. マルチポイント接続をオフにするには、マルチファンクションボタンと音量ーボタンを3秒間長押しします。オーディーが “マルチポイント接続を終了します” と音声ガイダンスを行います。

詳しい情報は、bit.ly/ASMultipointをご覧ください。

マルチファンクションボタン (A)

機能	操作方法	音声案内
音楽再生/一時停止	1回押し	ビーブ音1回
次の曲にスキップ	音楽再生時に2回押し	ビーブ音1回
前の曲にスキップ	音楽再生時に3回押し	ビーブ音1回
電話に出る	1回押し	ビーブ音2回
電話を切る	1回押し	ビーブ音1回
現在の通話を切って、二つ目の着信に出る	通話時に2秒間長押し	ビーブ音1回
通話を拒否する	着信時に2秒間長押し	ビーブ音2回

LED表示

赤色 (常時点灯)	充電中
青色 (常時点灯)	充電完了
赤色と青色で交互に点滅	ペアリングモード
青色 (点滅)	着信
赤色 (点滅)	バッテリー残量低下

音声ダイヤル	2秒間長押し	ビーブ音
最後に発信した番号をリダイヤルする	音楽停止時に2回押し	“リダイヤルします”

音量 + / 電源ボタン (B)：音量 - (C)

機能	操作方法	音声案内
電源オン	音量+ボタンを2秒間長押し	“アフターショックスへ、ようこそ”
電源オフ	電源ボタンを3秒間長押し	“終了します”
ミュート	通話時にBとCボタンを約2秒間長押し	“ミュートしました” “ミュートを解除しました”

出荷時の設定に戻す(初期化)

- ヘッドホンをオフにします。
- オーディー が “ペアリング” と音声ガイダンスを行い、LEDが青と赤に点滅するまで、ボリュームボタン(+)を長押しして、ペアリングモードに移行します。
- マルチファンクションボタン、ボリュームボタン(+）、ボリュームボタン(-)の3つのすべてのボタンを、ヘッドホンから2回のビーブ音が聞こえるか、振動を感じるまで、3~5秒間長押しします。
- ヘッドホンをオフにします。AS801のリセットが完了したので、ペアリングを再度行います。

イコライザー切り替え	音楽再生時にBとCボタンを約3秒間長押し	“イコライザーを変更しました”
バッテリー残量チェック	音楽静止時に音量ボタン(+/-)のいずれかを1回押し	“充電されています” “およそ半分です” “残りわずかです” “充電してください”
音量調整	音楽再生時に音量ボタン(+/-)を1回押し	ビーブ音1回

イヤホン仕様

型番	AS801
周波数帯	20Hz~20KHz
マイク感度	-38dB ± 3dB
バッテリー	リチウムバッテリー

漏電防止アラート

本製品は、マグネット充電端子に付着した汗やその他の液体などを検出する「漏電防止アラート」を搭載しています。アラート発動時にはLEDが青と赤に点滅し、本体が振動するとともにビーブ音でお知らせします。マグネット充電端子に付着した液体を十分に乾かしてから、再度充電を行ってください。

オプション品

耳栓 (D)

耳栓と「AS801」を一緒に使用することで、周りの騒音を拾わずに快適な環境で音楽を聴くことができます。

- 耳栓を小さく潰して、耳に入れてください。
- 音楽再生時、イコライザーを調整することで快適なオーディオを体験することができます。

待機時間	10 日間
重量	26 g
電圧	5V±5%
スピーカーインピーダンス	8.5Ω ±20%
スピーカー	Bone conductionスピーカー
感度	105 ± 3dB
Bluetooth接続距離	約10m
連続再生時間	8 時間
充電時間	2 時間
保証期間	2年
防塵防水	IP67
バッテリー容量	145 mAh
Bluetoothバージョン	Bluetooth® v5.0

対応プロファイル	aptX、A2DP、AVRCP、HSP、HFP
最大高周波出力	4dBm
Bluetooth周波数帯	2402MHz~2480MHz

2台のデバイスを同時接続する方法

マルチポイント接続を利用することで、AS801を二つの端末にペアリング可能です。これにより、二つの端末でもスムーズな切り替えが行えます。

- ヘッドホンをオフにします。
- オーディー が “ペアリング” と音声ガイダンスを行い、LEDが青と赤に点滅するまで、ボリュームボタン(+)を長押しして、ペアリングモードに移行します。
- マルチファンクションボタンとボリュームボタン(+)を3秒間長押しします。オーディー が “マルチポイント イネーブルド” と音声ガイダンスを行います。

製品保証

URLにアクセスし、ご使用の「AS801」を登録すると、本製品のご購入日から2年間保証致します。


骨伝導ワイヤレスヘッドホン (テレビ用トランスミッター付き)

AS801-ABT01




製品のご使用に関してご不明な点がありましたら、こちらのQRコードよりアクセスしてください。

8000500026

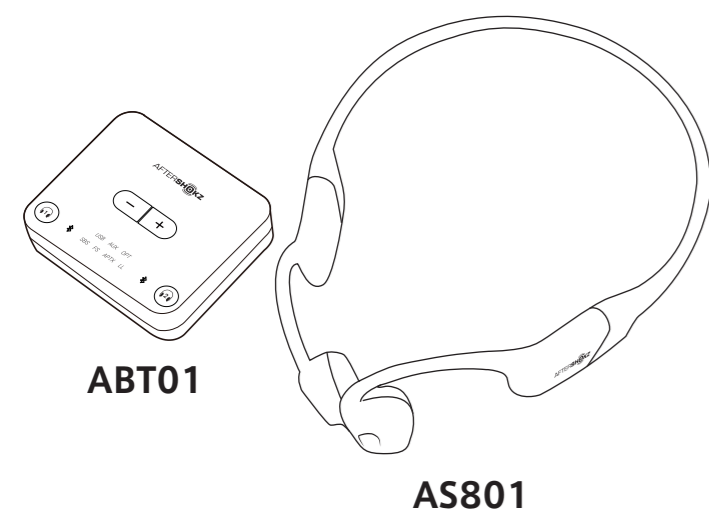


同梱物

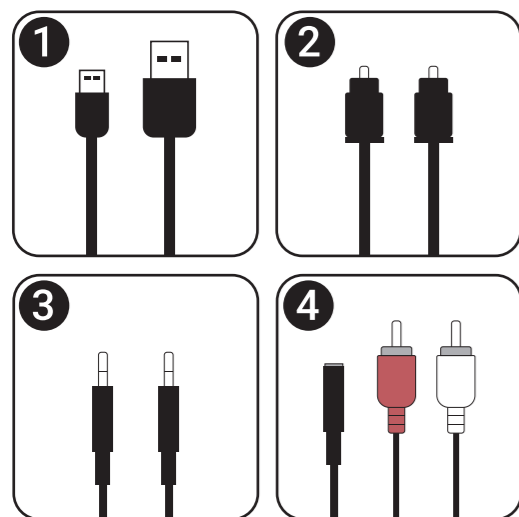

ABT01とAS801を接続するには？

手順1: トランスミッター (ABT01) の電源を接続する


付属のMicro USBケーブルをABT01本体に挿します。USBケーブルのもう一端は、ご使用のテレビ (テレビは電源を入れてください) のUSBポート、あるいは5V / 500mA-2Aをサポートする、ほかのUSB接続の電源アダプタに接続します (例: 一般的なスマートフォンなどに付属している電源アダプタであれば動作します)。

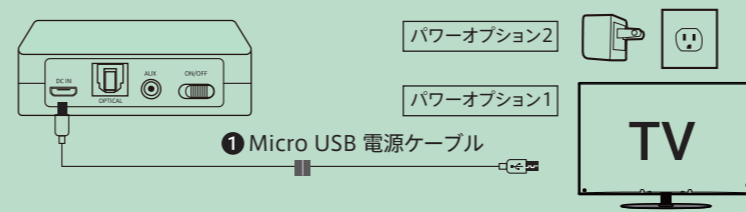

手順2: ふたつの機器 (AS801+ABT01) の電源を入れる

トランスミッター (ABT01) の電源を入れます。「ON/OFF」スイッチを「ON」の位置にスライドすると、「OPT」LEDが白く点滅し始めます。

ヘッドホン (AS801) の電源を入れます。LEDが青に点灯するまで、音量「+」ボタンを5秒間押し続けます。

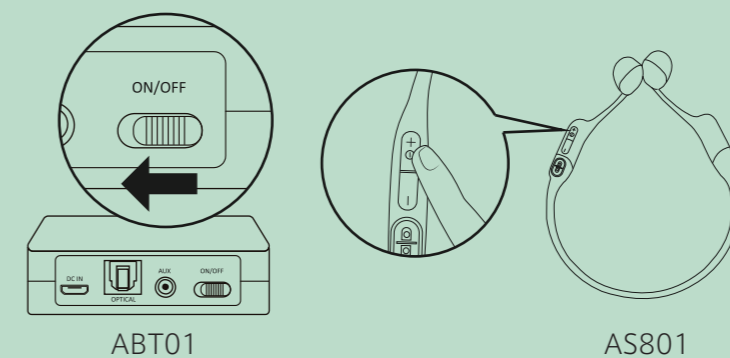


電源を入れると、それぞれの機器は自動的に接続 (再接続) されます。
インジケータは次のとおりです。
1) ヘッドホンから「Aftershokzへようこそ」と聞こえます。接続されました。
2) トランスミッターには、* (右側の「OPT」ボタン) の点滅が止まり、青に点灯します。そして「APT X²」が点灯します。

*1 再接続時の状態について
トランスミッター ABT01は、以下の状態となります。
* (右側の「OPT」ボタン) が2秒ごとに青に点滅します。AS801をオンにするだけで自動再接続されます。ペアリングモードに入る必要はありません。また、使用する前に、ABT01とAS801を手動で接続する必要はありません。


*2 APTXについて
ABT01とAS801は、APT Xコーデックで接続されます。

ABT01とAS801をテレビに接続して使う

はじめにテレビの音声出力オプションをチェックしましょう

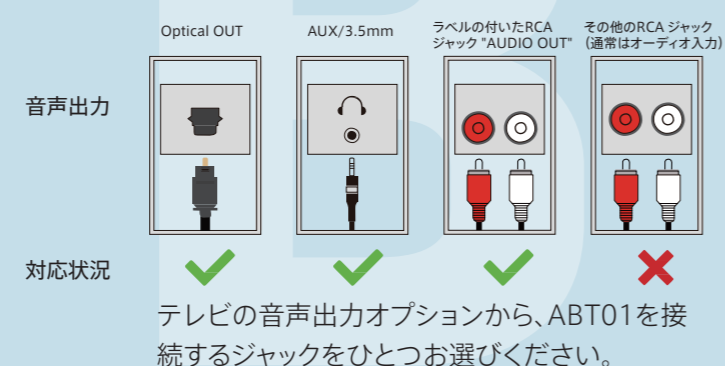

オプション1: ABT01をAUX / 3.5mmオーディオ出力でテレビに接続

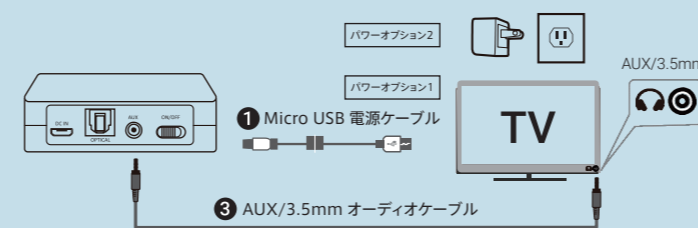


図のようにオーディオケーブルを接続した後、有効なオーディオ信号が検出されると、ABT01の「AUX」インジケータが白く点灯します。そして、ヘッドホンAS801からは、テレビの音声聞こえてくるようになります。

音が聞こえない場合は…
1) テレビの音声ボリュームを上げてください。
2) オーディオケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。
3) テレビのスピーカー設定が「ヘッドセット」に設定されていることを確認してください。




オプション2: ABT01をオプティカル・オーディオ出力付きのテレビに接続

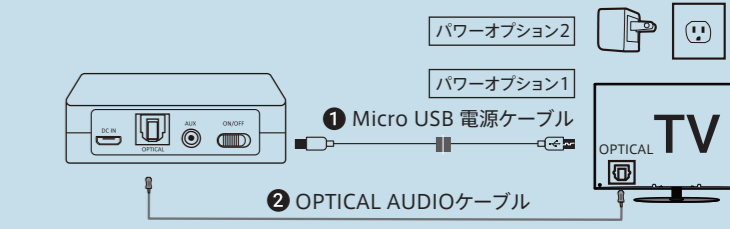

図のようにオプティカルケーブルを接続したら、テレビのオーディオ設定の「オーディオ形式」を「PCM」に変更します。通常、ABT01の「OPT」インジケータが白い点灯に変わり、ヘッドホンAS801からテレビの音声聞こえてくるようになります。


音が聞こえない場合は…
1) TVスピーカーが「外部スピーカー」に設定されていることを確認してください。
2) テレビの「ドルビー / DTS」がオフに設定されていることを確認してください (自動ではありません)。
3) オーディオケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。

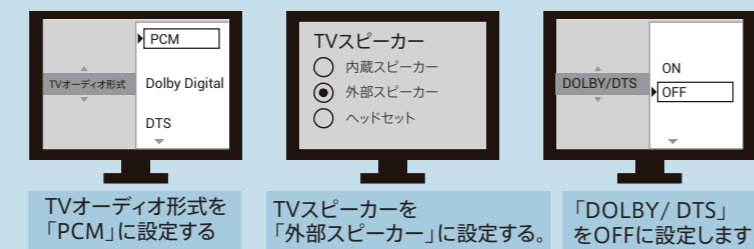

メモ:
オプティカル出力を使用している間は、3.5mm AUXジャックは「なにも接続されていない状態」にしてください (AUXジャックに何らかのコネクタが差し込まれている場合、トランスミッターはAUX信号を優先します)。

オプション3: ABT01をRCAオーディオ出力 (「AUDIO OUT」と記載された赤/白のポート) でテレビに接続

図のようにオーディオケーブルを接続した後、オーディオ信号が検出されると、ABT01の「AUX」インジケータが白く点灯し、ヘッドホンからテレビの音声聞こえてくるようになります。

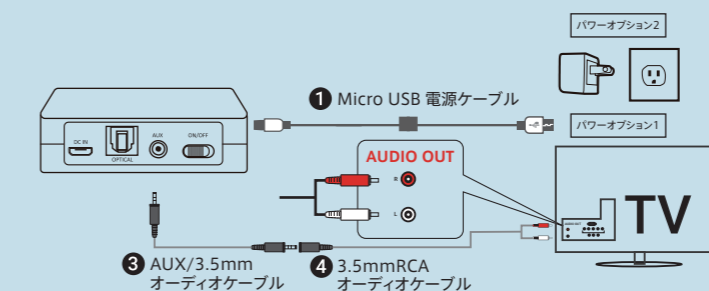


音が聞こえない場合は…
1) テレビの接続端子を確認してください。AUDIO OUTと記載された端子に接続していますか? それ以外の赤/白ポートでは正常に動作いたしません。
2) TVスピーカーの設定が「外部スピーカー」になっているか確認してください。

3) テレビの音声ボリュームを上げてください。



ABT01とAS801をPCに接続して使う


1. Micro USB充電用ケーブル
2. オプティカルオーディオ (光デジタル端子) ケーブル
3. Aux 3.5mm オーディオケーブル
4. Aux 3.5mm - RCA オーディオケーブル

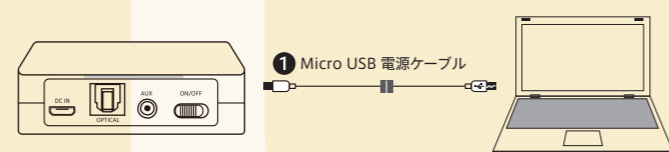


メモ:
本製品付属のケーブル以外のUSBケーブルを使用する場合、そのケーブルが、データの同期と充電の両方をサポートしていることを確認してください。

図のようにマイクロUSBケーブルを接続すると、ヘッドホンからコンピューターの音声聞こえるようになります。トランスミッターの「USB」インジケータが点灯します。

音が聞こえない場合は…
PC画面の右下隅にあるスピーカーアイコンを右クリックし、[再生デバイス]を選択します。そこで、[ABT01 by AfterShokz]を[デフォルトデバイス]に設定します。

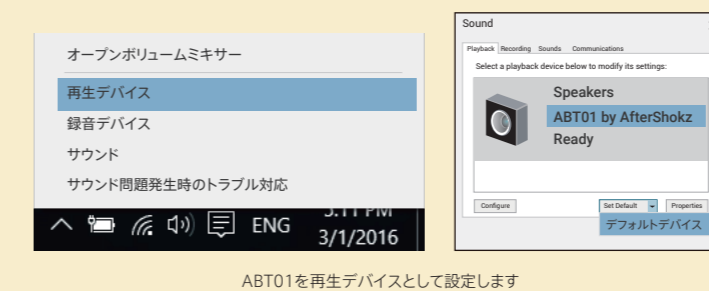




AfterShokzのABT01をマイクデバイスとして使用するには、オーディオ設定に移動し、「ABT01 by AfterShokz」を「マイクとスピーカーデバイス」として選択してください。

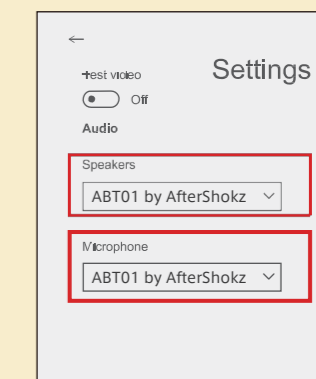

スピーカーとマイクを「ABT01」に設定します。

設定後、アプリケーションでマイクを使用できない場合は、マルチファンクションボタンを5秒間押し続けて、ヘッドホンマイクをアクティブにしてください。

概要

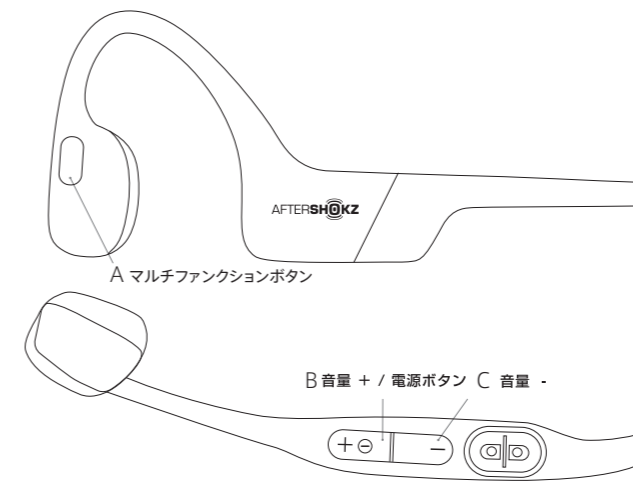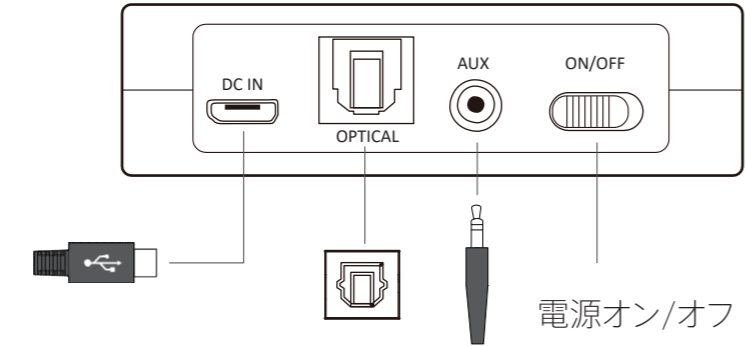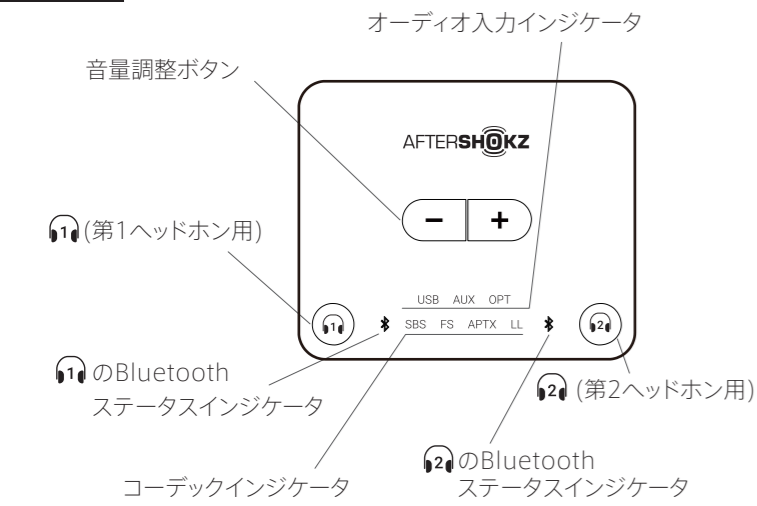

LEDインジケータ & 音声ガイダンス

1)トランスミッターのLEDインジケータ (ABT01)

ステータス	LEDインジケータ
電源オン	すべてのLEDが2秒間点灯
ペアリング(接続する)	✳️ 赤、青と点滅
AS801への接続されたとき	左側の ✳️ が青く点灯
2つめのヘッドホンへの接続されたとき	左側の ✳️ が青く点灯
再接続する	✳️ 2秒間、青く点滅
オプティカルオーディオを有効にする	OPT 点灯
オプティカルオーディオを無効にする	OPT点滅

アナログオーディオを有効にする	AUX 点灯
アナログオーディオを無効にする	AUX 点滅
PCで音楽を再生する	USB点灯
aptXコーデックで接続	APTX 点灯
SBCコーデックで接続	SBC 点灯

2)LEDインジケータ& ヘッドホンより流れる音声ガイダンス(AS801)

ステータス	LEDインジケータ	音声ガイダンス
電源オン	青く点滅(2秒間)	AfterShokzへようこそ
電源オフ	赤く点滅(2秒間)して電源が入ります	終了しました
ペアリング(接続する)	赤と青に交互に点滅	ペアリングします
ABT01と接続されたとき	なし	"ビーブ音" / 接続しました
充電中	赤く点灯	なし
充電完了	青く点灯	なし
バッテリー残量が減少	2分ごとに赤く点滅	バッテリーは残りわずかです

トランスミッターに、別のヘッドホンをペアリングして追加する

STEP1: トランスミッター (ABT01) とヘッドホン (AS801) の電源を入れます。

STEP2: 電源ボタンを2秒間押し続けると、左側のインディケータ ✳️ が赤と青が交互に点滅します。

STEP3: 2番目のヘッドホンのBluetoothペアリングモードにします(本項で説明する2番目のヘッドホンとは、本製品に付属のヘッドホンではなく、

別に用意したヘッドホンを指します。詳しい設定方法は、ご用意いただいたヘッドホンの取扱説明書をご参照ください)。

STEP4: 2番目のヘッドホンとトランスミッターを近づけてください。接続されると、トランスミッターの表示が変更されます。

電源ボタンの左側のインディケータの点滅が止まり青く点灯されます。

次に使用する際、トランスミッター (ABT01) の電源をオンにすると、ヘッドホンAS801が自動再接続されます。2番目のヘッドホンについては、Bluetoothペアリングボタンを1回押して再接続してください。

ヘッドホンAS801を携帯電話と接続して使用する

STEP1: トランスミッターABT01がオフになっていることを確認します。

STEP2: ヘッドホンAS801をペアリングモードに切り替えます。電源がオフの状態からボリューム「+」を5秒間押し続けてください。LEDが赤と青に交互に点滅し、ヘッドホンから「ペアリング」と聞こえます。

ヘッドホンAS801を充電する

「バッテリー残量が少なくなりました」という音声案内が聞こえたら、ヘッドホンを充電してください。付属のマグネット充電ケーブルでヘッドホンを接続し、テレビのUSBポート(テレビの電源を入れる必要があります)、PCのUSBポート、または5V / 500mA-2Aをサポートするその他のUSB充電器に接続します(例:一般的なスマートフォンの充電アダプタは対応します)。

充電が完了すると、LEDインジケータは赤から青の点灯に変わります。

STEP3: 携帯電話のBluetoothを有効にしてください。Bluetoothのリストに「AS801 by AfterShokz」を探して、これを選択してください。ペアリングが完了し、接続されます。

ヘッドホンAS801をトランスミッターABT01に再接続する場合は、携帯電話のBluetoothを一度、オフにする必要があります。

ペアリング履歴を消去する

トランスミッター (ABT01) の+と-を同時に7秒間押し続けてください。インジケータの両方が青と赤に5秒間、点灯(ピンクのように見えます)されます。ペアリング履歴が消去されました¹。

¹ AS801とABT01のペアリング履歴は消去されません。自動再接続されます。

よくあるお問い合わせ

トラブルシューティング

A. 正常に動作しない / 音が聞こえない

1. ABT01とヘッドホンが正しく接続されていない可能性があります。再接続してください。正常に接続されたら電源ボタン / 電源ボタンが青く点灯されます。

2. ABT01に音声信号がありません。「ABT01とAS801をテレビに接続して使う」を参照し、テレビの音声出力設定を確認、設定してください。

B.トランスミッターとヘッドホンの自動再接続のためには、再セットアップが必要な場合があります。

(例:AS801またはABT01を新しいものに変更した場合)

Step1: ABT01:トランスミッターの電源を入れた後、電源ボタンを2秒間押し続けてペアリングモードにします。✳️ LEDが赤と青で交互に点滅します。

Step2: AS801: ヘッドホンの電源オフの状態から、ボリューム「+」ボタンを5秒間押し続けてペアリングモードに切り替えます。LEDが赤と青で交互に点滅します。

Step3: 2つのデバイスを互いに近づけて待ちます。接続されると、トランスミッターは次のように表示されます。左側の✳️が止まり、青く点灯します。そして、AS801から「接続済み」と聞こえます。

Step4: 電源ボタンを7秒間押し続けます AS801とABT01が再セットアップされ、LEDの青と赤が5秒間点灯(ピンクのように見えます)します。これでヘッドホンAS801とトランスミッターABT01が、再度、自動再接続されるようになります。

本製品についてのお問い合わせは下記URLよりお問い合わせください。
<https://support.focal.co.jp>