

OPENCOMM UC

Gebruikershandleiding

Model: C102, CL101A

Inhoudsopgave

HOE HET PRODUCT WERKT

Bediening headset	04
AAN/UIT	05
Koppelen met mobiel apparaat	06
Koppelen met PC	07
NFC koppelen	09
Hoe te dragen	11
Volume	12
De microfoon uitzetten	13
Multifunctionele knop	14
Controleer de status van de batterij	17

EXTRA FUNCTIES

EQ-standen	19
Wisselen van EQ-stand	20
Headset resetten	21
Wisselen van taal	23

ONDERHOUD

Tips voor het opladen	26
Vochtdetectie alarm	27
Opslag en onderhoud	28

Garantie 31


VEELGESTELDE VRAGEN 32

WAT ZIT ER IN DE DOOS 33


WETTELIJKE EN JURIDISCHE INFORMATIE
..... 34

Hoe het product werkt

Bediening headset

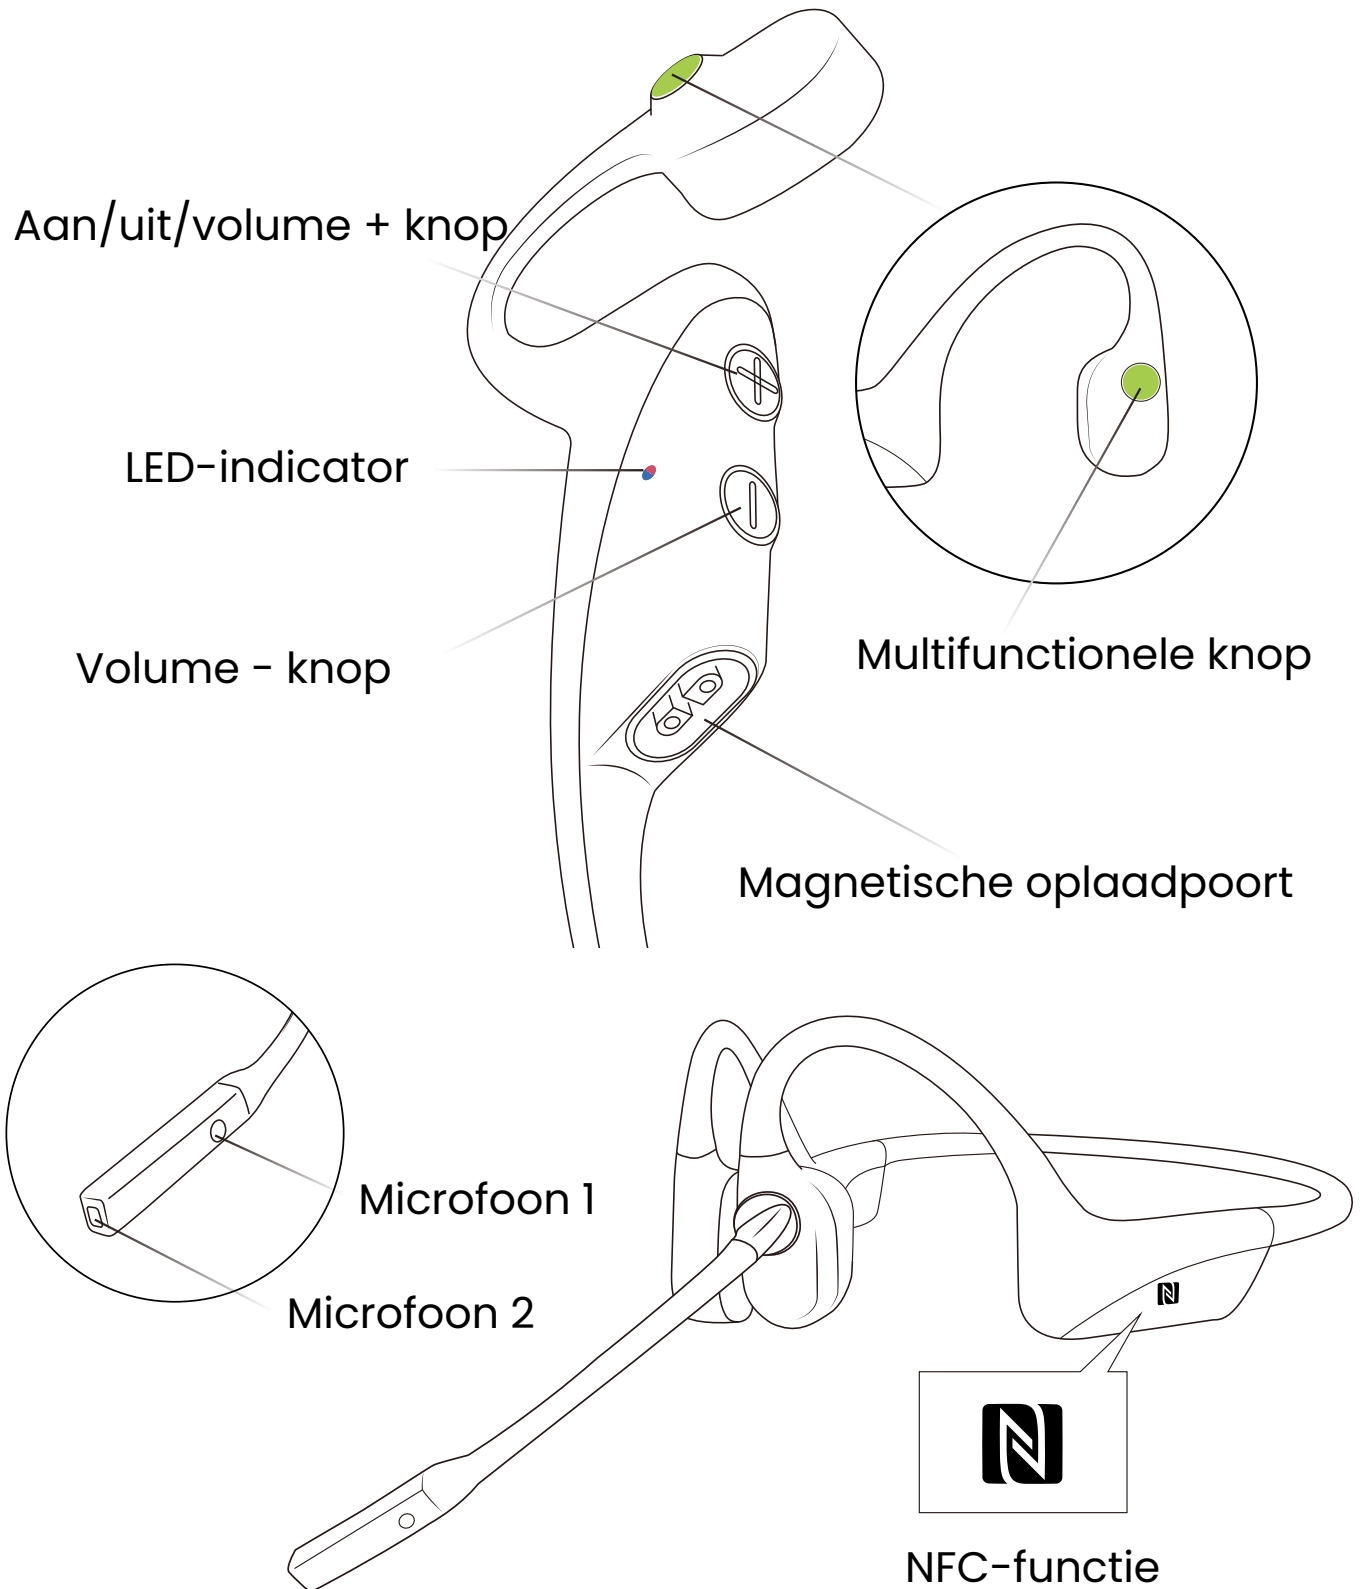

AAN/UIT

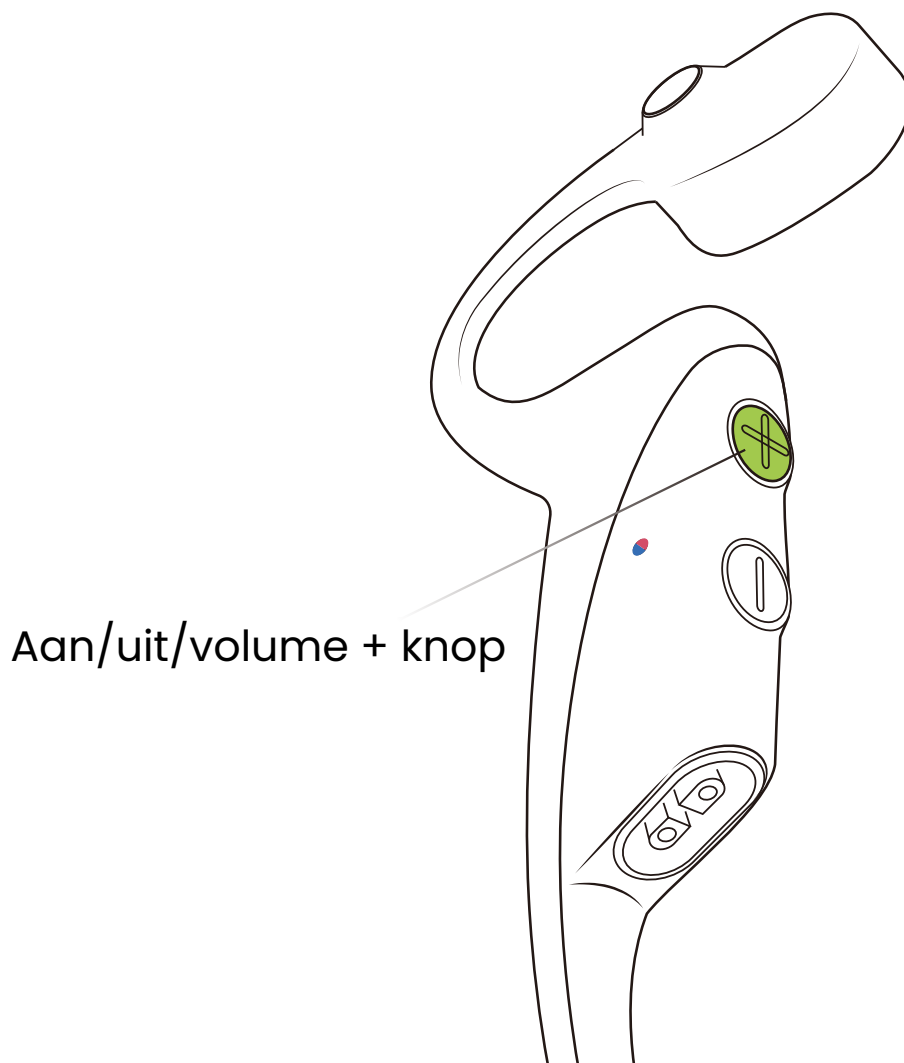

Aan/uit/volume + knop

Om de headset aan te zetten:

Druk op de aan/uit/volume + knop en houd deze ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.


*Audrey zegt dan: "Welcome to Shokz."

De headset uitschakelen:


Houd de aan/uit/volume + knop ingedrukt tot de LED-indicator rood knippert.

*Audrey zegt dan: "Power off."

Koppelen met mobiel apparaat

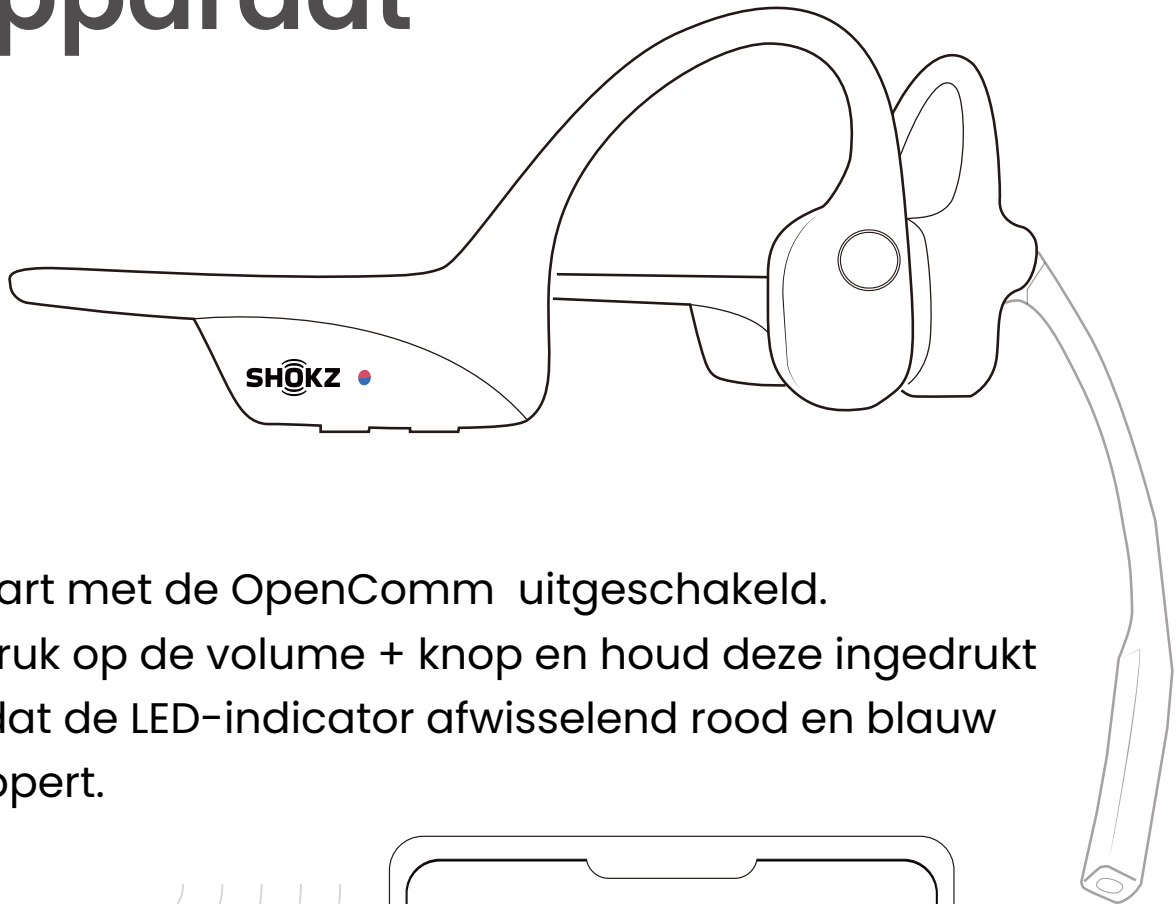


1. Start met de OpenComm uitgeschakeld.
2. Druk op de volume + knop en houd deze ingedrukt totdat de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

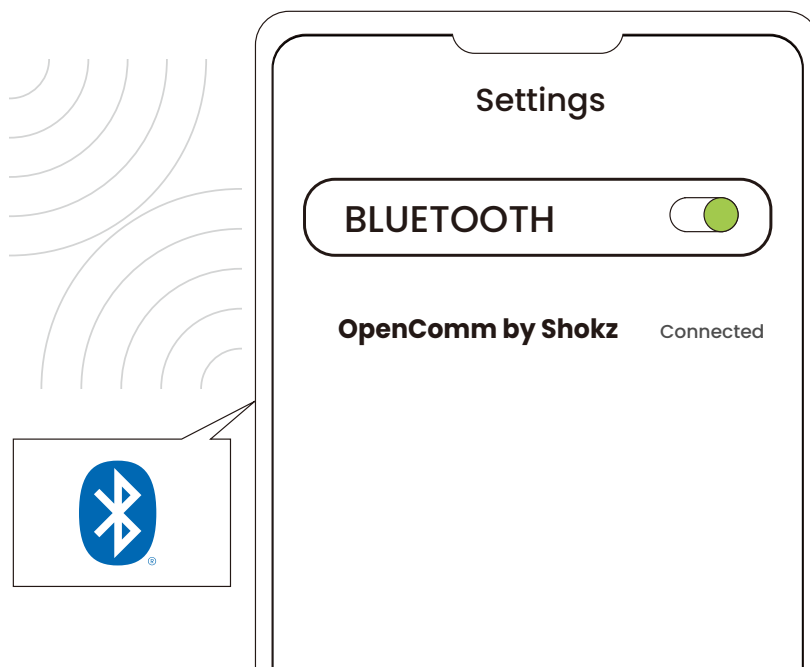


3. Open de Bluetooth-instellingen van uw apparaat en selecteer "OpenComm by Shokz." Audrey zal dan "connected" zeggen.

Koppelen met PC

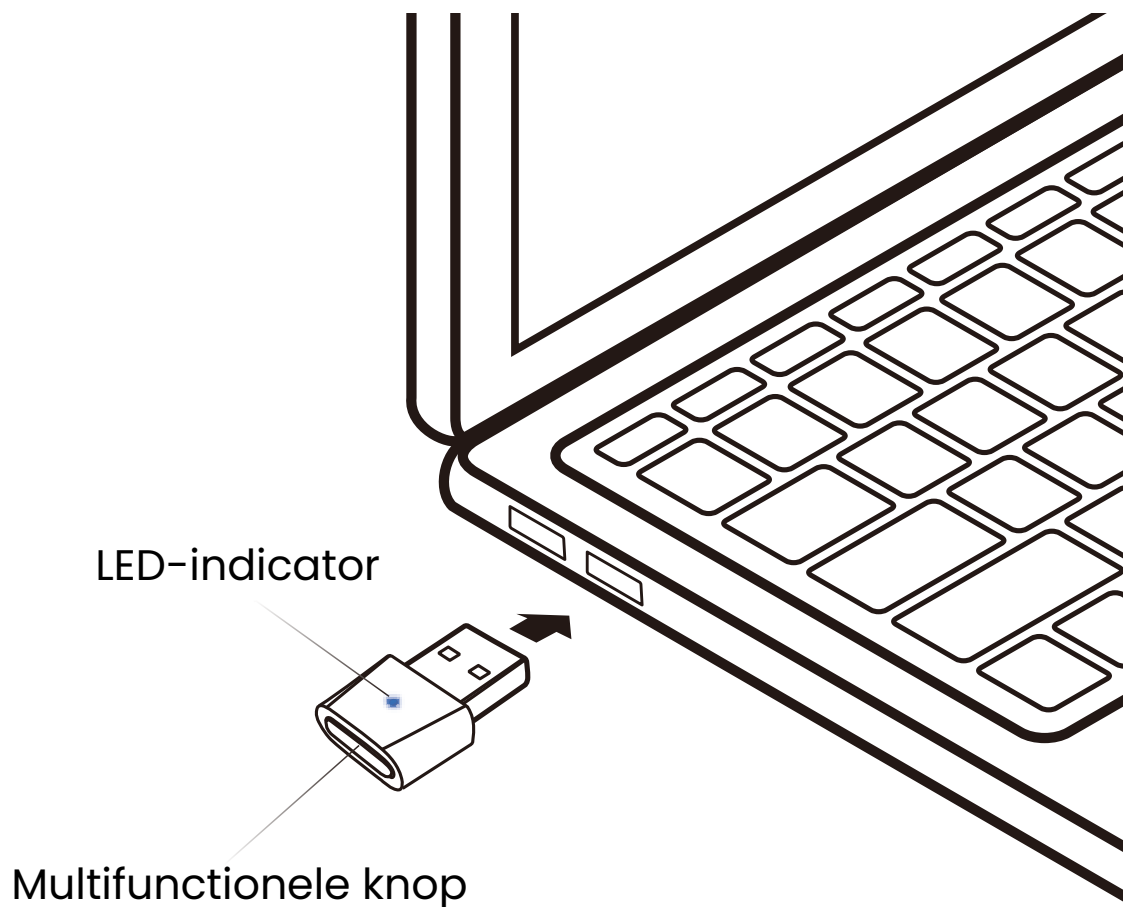

1. Start met de OpenComm ingeschakeld.
2. Sluit de meegeleverde USB-adapter aan op een USB-poort van uw PC.
3. De verbinding is tot stand gebracht wanneer Audrey "connected" zegt of u een pieptoon hoort en de LED-indicator op de USB-adapter continu blauw brandt.

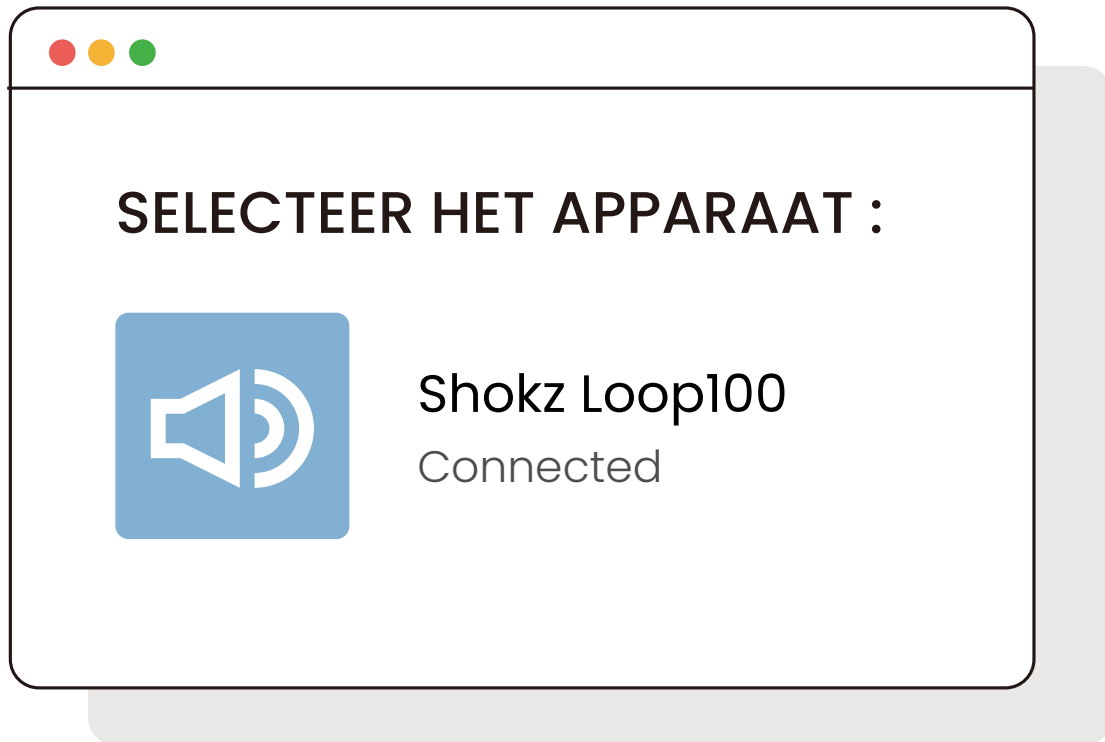


Verbonden


*Om muziek af te kunnen spelen of gesprekken te kunnen beantwoorden via de headset, moet u ervoor zorgen dat de "Shokz Loop100" als standaard input- en output-apparaat staat ingesteld in de audio-instellingen van uw besturingssysteem.

NFC koppelen

- OFF** Begin met een uitgeschakelde headset.

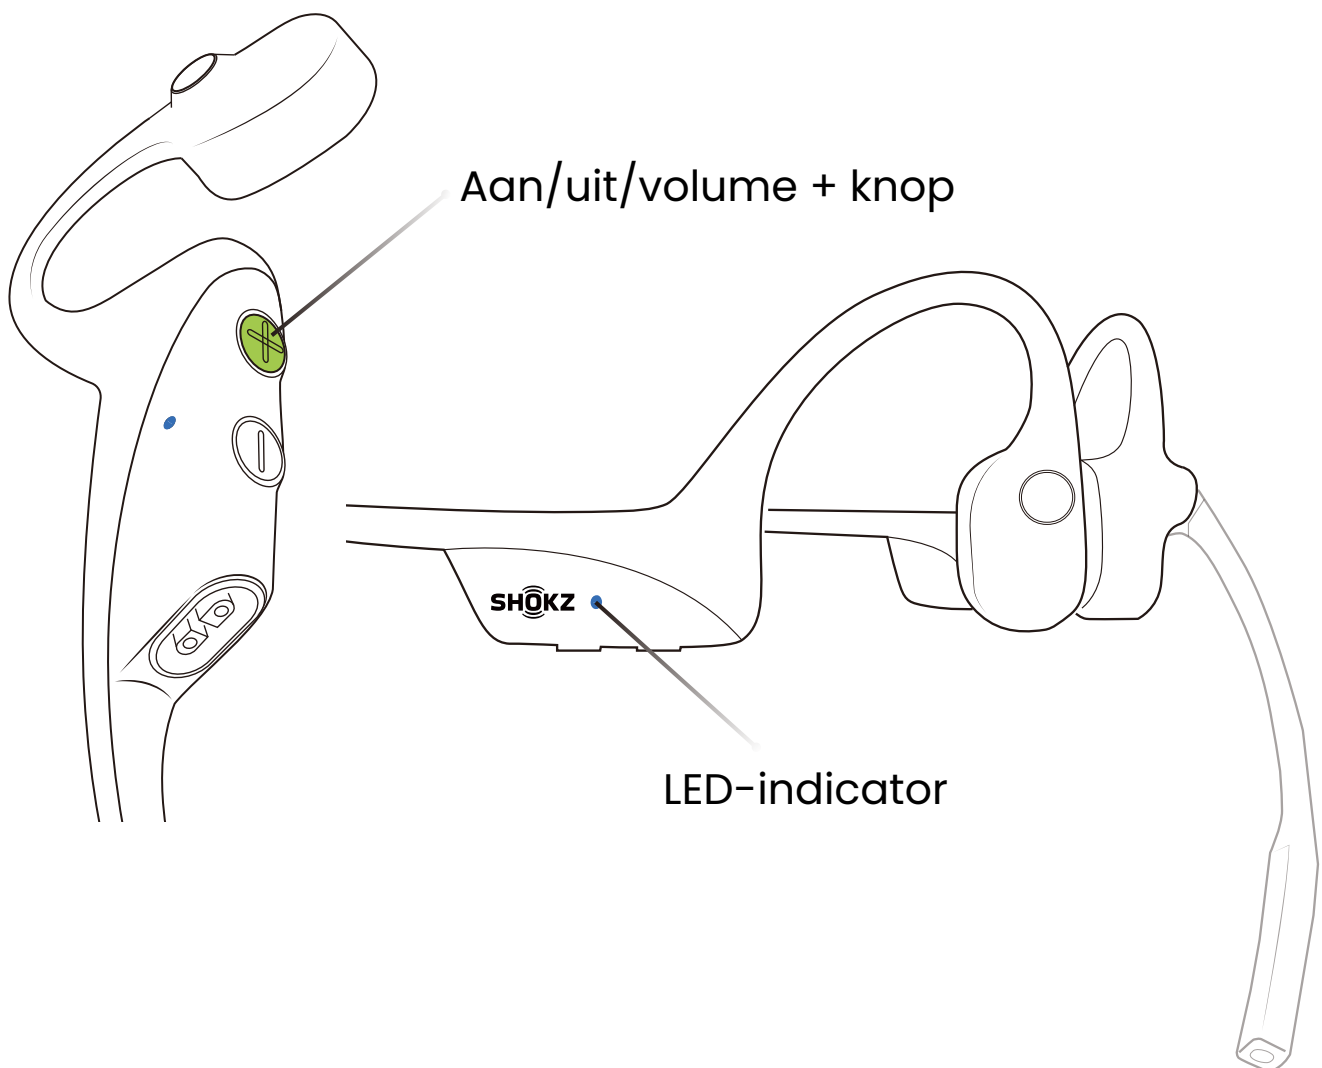


1. Zet uw headset aan (houd de aan/uit/volume + knop ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert).

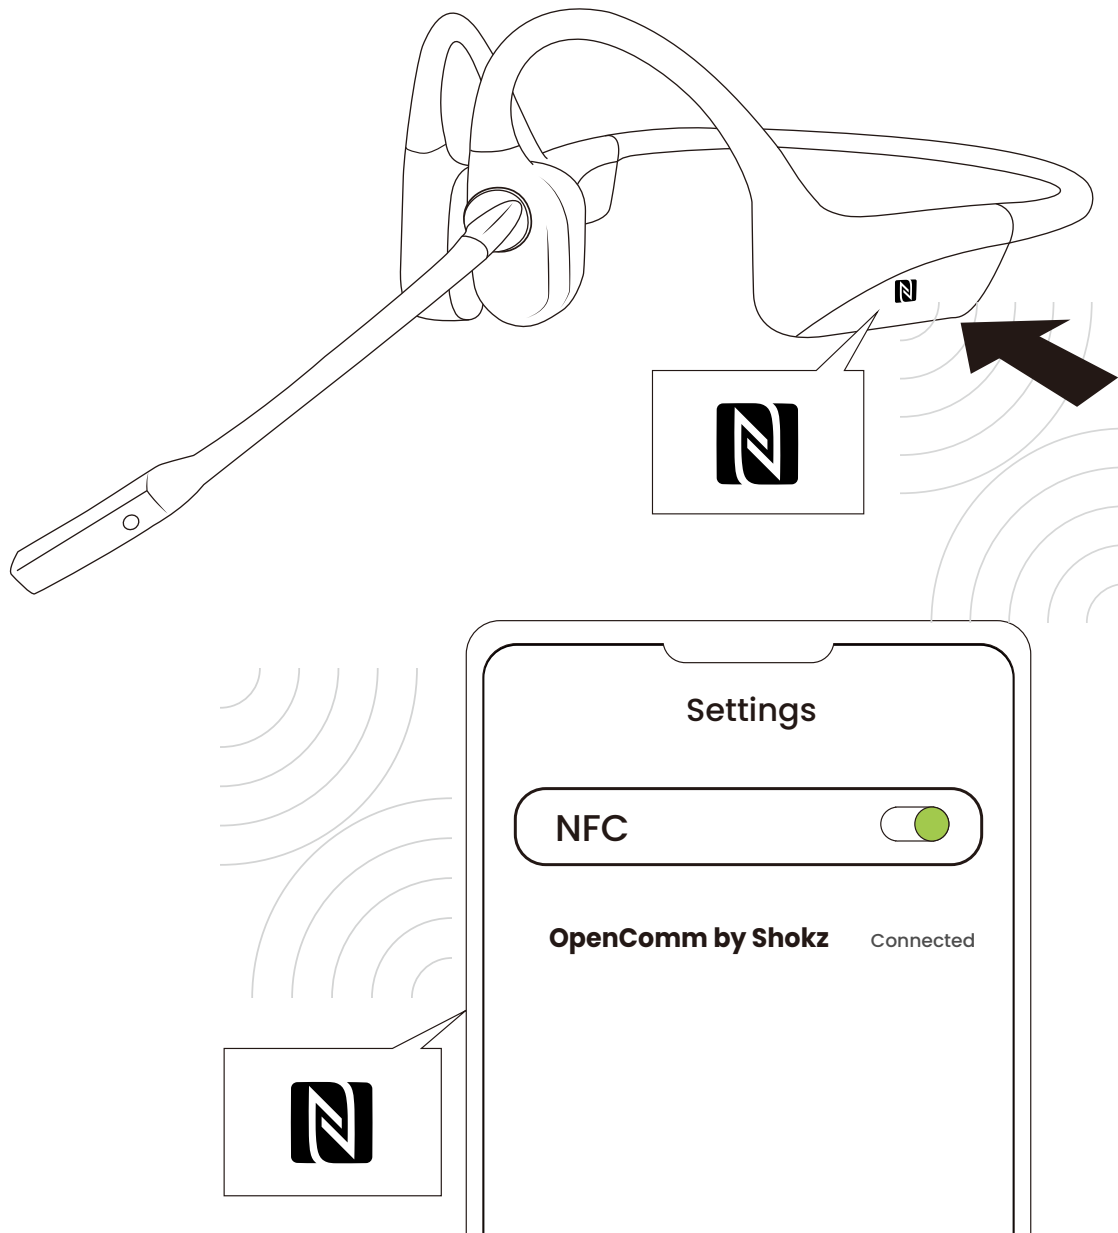

2. Ontgrendel uw telefoon en schakel NFC-koppelen in (raadpleeg indien nodig de gebruikershandleiding van uw telefoon).
3. Plaats het NFC-logo van de headset in de buurt van het NFC-detectiegebied van uw telefoon totdat het apparaat aangeeft dat het koppelen voltooid is. De LED-indicator van de headset knippert één keer blauw wanneer het koppelen gelukt is.

Hoe te dragen

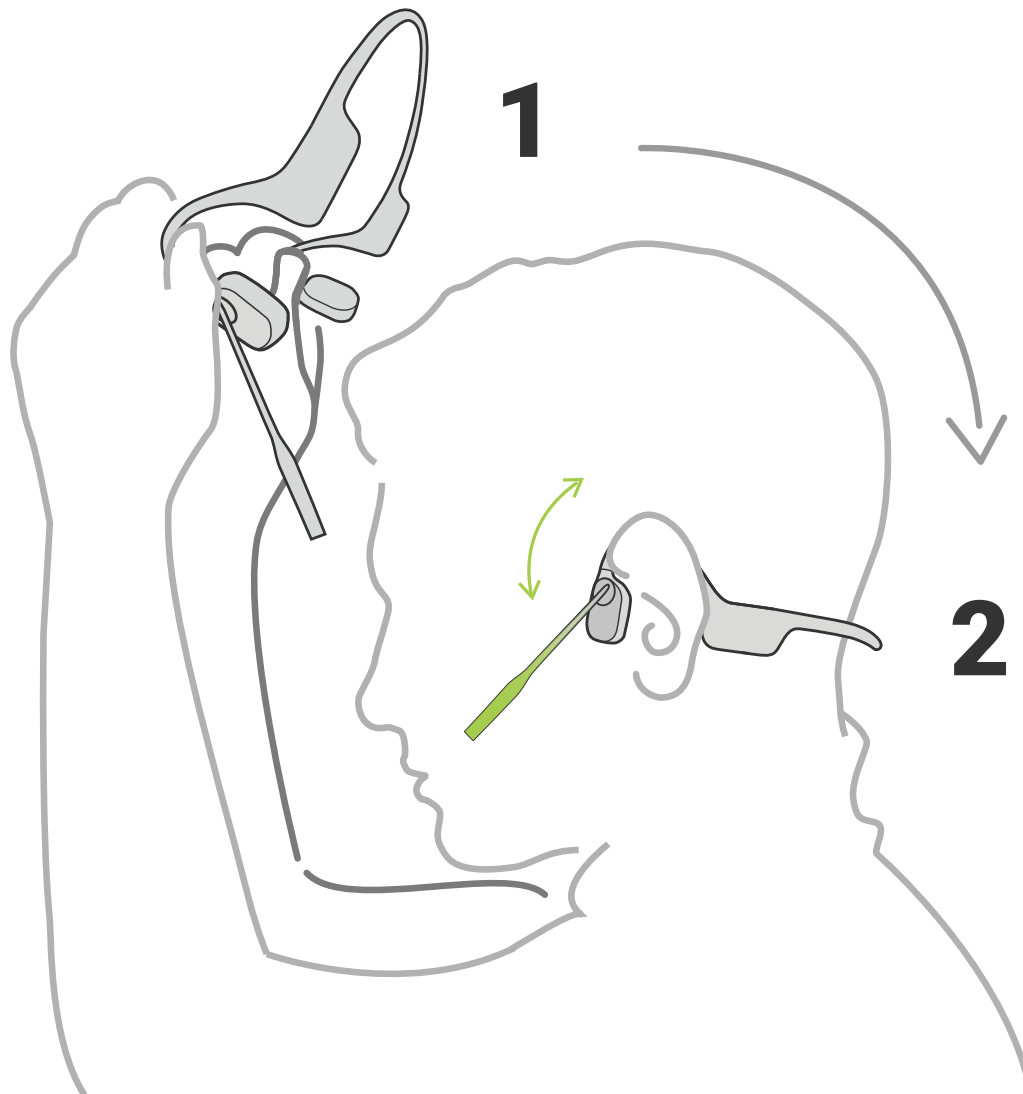

Pak de headset op, breng de band achter uw nek, plaats de oorhaakjes over uw oren.


*Positioneer de verstelbare microfoon dicht bij uw mond.

*Als u uw headset verkeerd draagt, kan dat ongemak veroorzaken. De geleiders moeten voor uw oren zitten.

Volume



Bedien het volume terwijl er audio speelt.

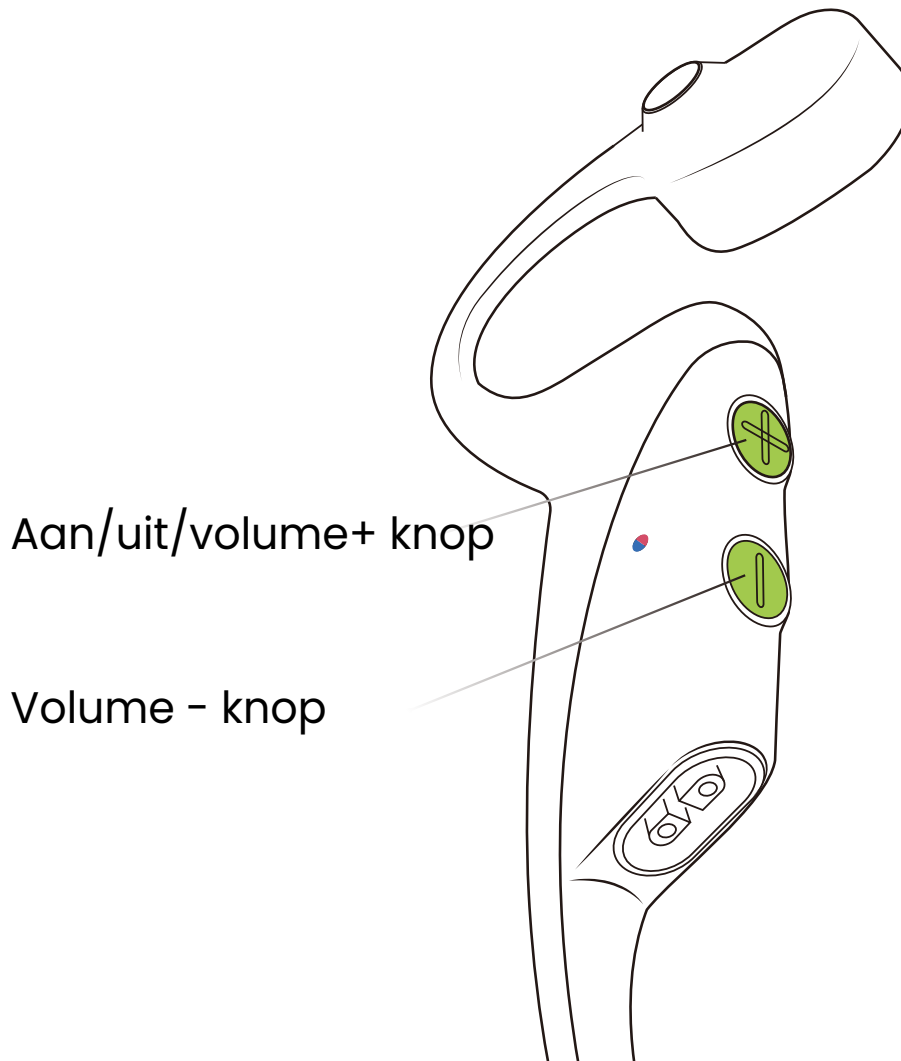

Het volume aanpassen:

Terwijl er audio wordt afgespeeld, kunt u het volume van de headset aanpassen door op de knoppen volume + of volume - te drukken.

*Er klinkt een pieptoon als het volume op maximaal staat.




*Luisteren naar een headset op hoog volume kan uw gehoor beschadigen en de audio kan vervormt worden.

De microfoon uitzetten



Tijdens een gesprek

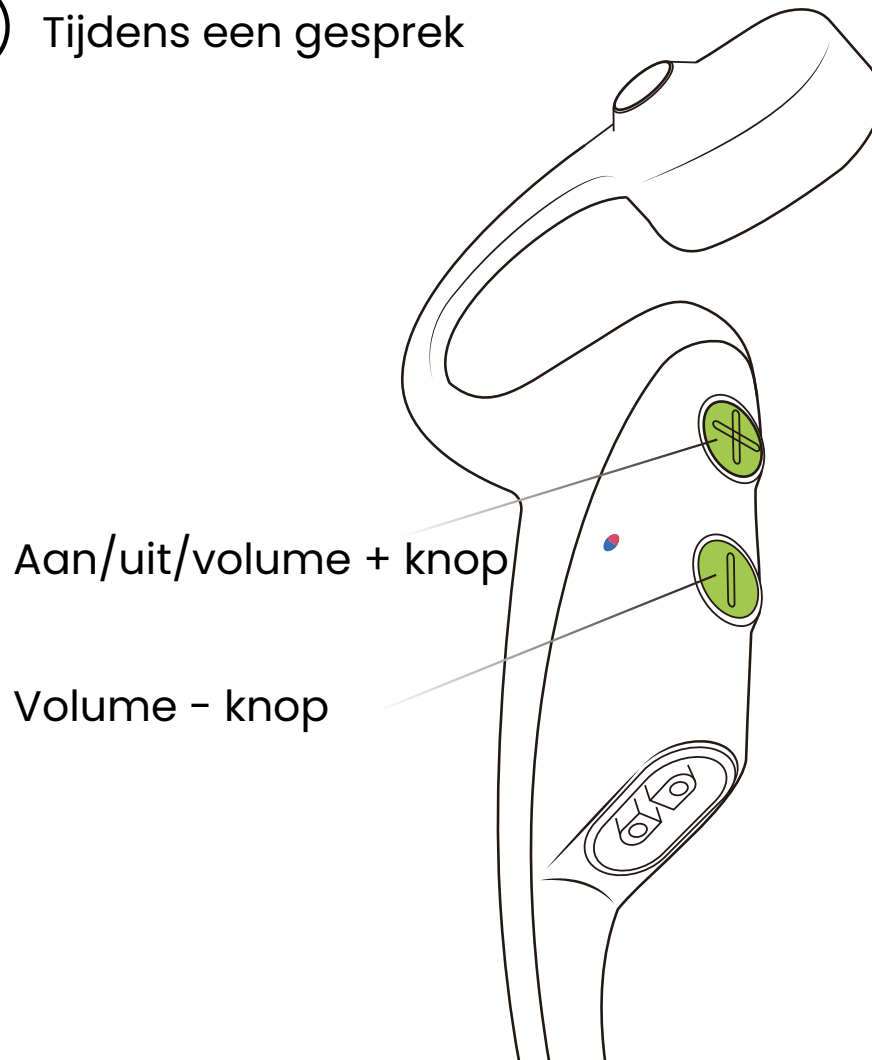


Om de microfoon uit te zetten:

Houd de volume + en volume - knop ingedrukt tijdens het gesprek totdat Audrey "Mute on" zegt.

Om de microfoon weer aan te zetten:

Houd de volume + en volume - knop ingedrukt als deze uit staat totdat Audrey "Mute off" zegt.

Multifunctionele knop

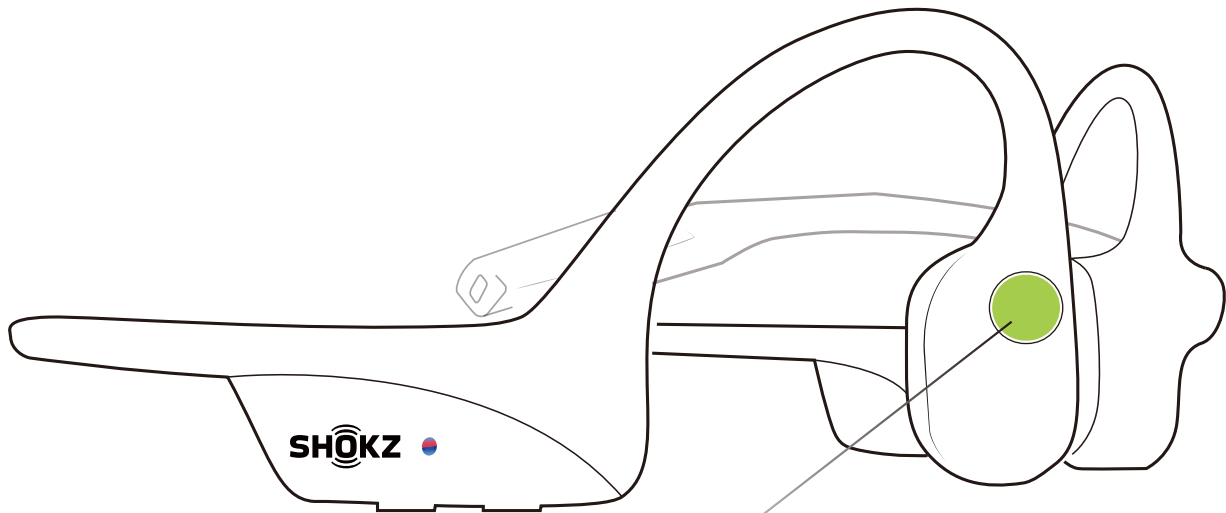

Multifunctionele knop


- ▶|| Afspelen/pauzeren muziek ●
Eén keer indrukken
- ⏮ Volgend nummer ●●
Twee keer indrukken terwijl er muziek speelt
- ⏪ Vorig nummer ●●●
Drie keer indrukken terwijl er muziek speelt
- 📞 Gesprek beantwoorden ●
Eén keer indrukken
- 📞 Gesprek beëindigen ●
Eén keer indrukken

Multifunctionele knop

Muziek afspelen	Eén keer indrukken
Muziek pauzeren	Eén keer indrukken
Volgend nummer	Twee keer indrukken terwijl er muziek speelt
Vorig nummer	Drie keer indrukken terwijl er muziek speelt
Wisselen van taal	Twee keer indrukken in de koppelmodus
Gesprek beantwoorden	Eén keer indrukken
Gesprek beëindigen	Eén keer indrukken tijdens een gesprek
Tweede gesprek beantwoorden en eerste gesprek beëindigen	Twee seconden ingedrukt houden terwijl de telefoon overgaat
Gesprek weigeren	Twee seconden ingedrukt houden terwijl de telefoon overgaat
Spraakassistent oproepen	Twee seconden ingedrukt houden in standby-modus
Laatste nummer opnieuw bellen	Twee keer indrukken in standby-modus

*Alleen van toepassing op telefoongesprekken, geen online gesprekken

Multifunctionele knop op de adapter

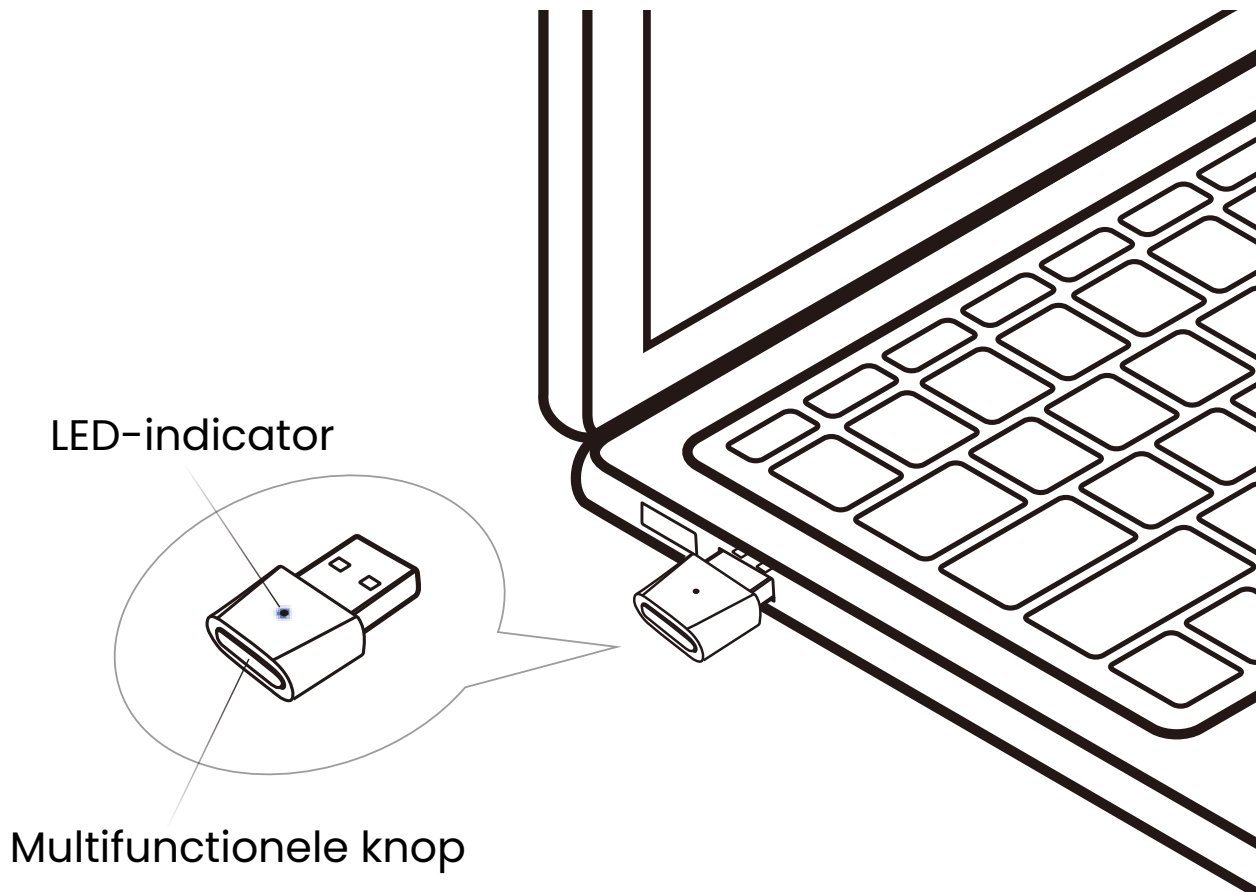

Koppelen met een nieuwe headset

Houd de knop gedurende 2 seconden ingedrukt

LED : Flashes blue rapidly

Opnieuw verbinden met de laatst verbonden headset

Eenmaal indrukken

LED: Knippert elke seconde blauw

Resetten van de adapte


Houd de knop gedurende 2 seconden ingedrukt en druk de knop daarna twee keer in

LED : Knippert blauw, wordt dan 5 seconden continu blauw en knippert daarna snel blauw

Controleer de status van de batterij



Bedien de knoppen terwijl er geen audio wordt afgespeeld

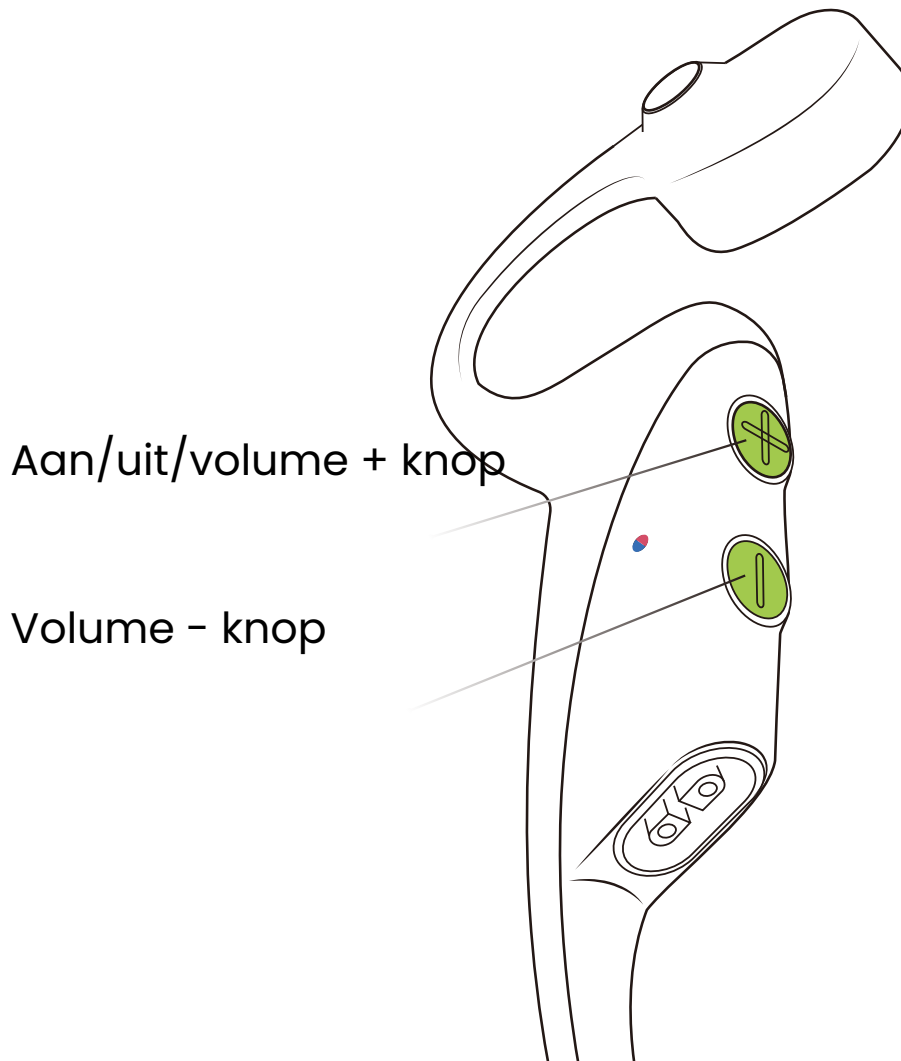

Hoe controleer je de status van de batterij?

Druk op de volume + of volume - knop terwijl er geen muziek wordt afgespeeld. Audrey zal u de batterijstatus vertellen:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"


Extra functies

EQ-standen



Standaard modus:

Standaard luister modus voor open-ear luisteren.

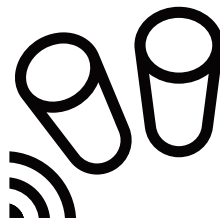


Oordop modus:

Gebruik oordopjes in combinatie met de headset
in een lawaaiige omgeving waar
het veilig is om omgevingsgeluid te blokkeren,
zoals in de trein.

Wisselen van EQ-stand



Bedien de knoppen terwijl er audio speelt

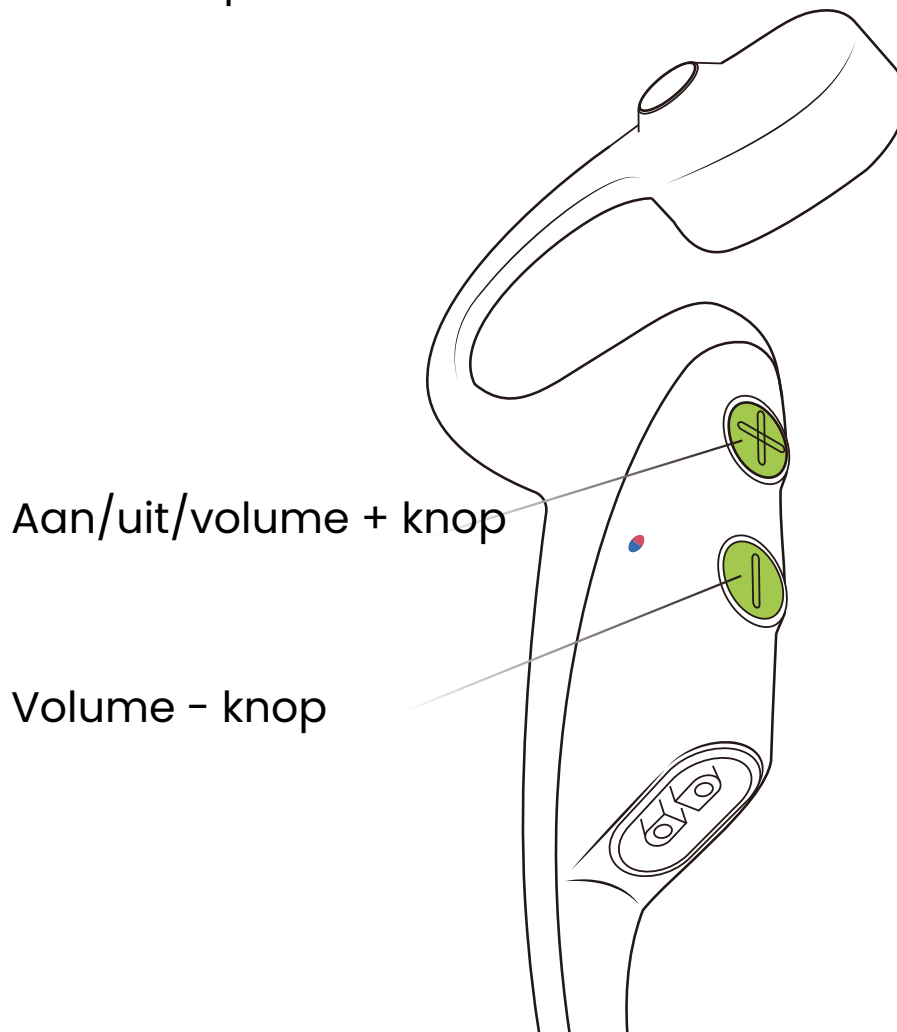


Veranderen van EQ-stand:

Houd beide knoppen (Aan/uit/volume + knop en volume - knop) ingedrukt terwijl er muziek speelt, totdat u een pieptoon hoort.


*Audrey zal dan zeggen: "EQ gewijzigd"

Headset resetten

OFF Begin met een uitgeschakelde headset.

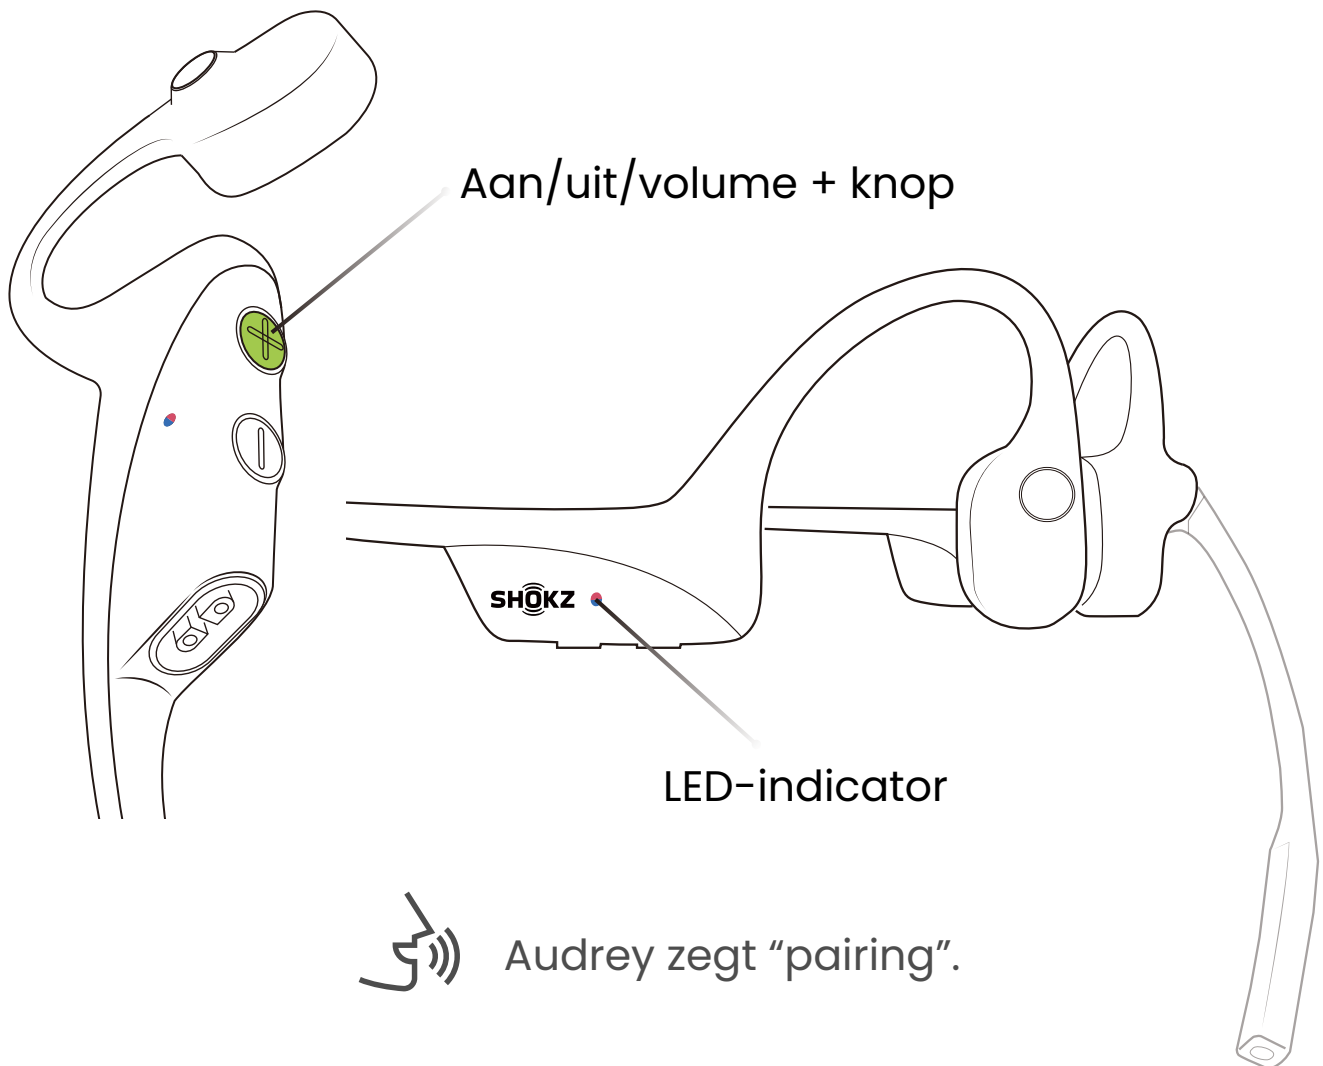

1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Houd de volume + knop ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

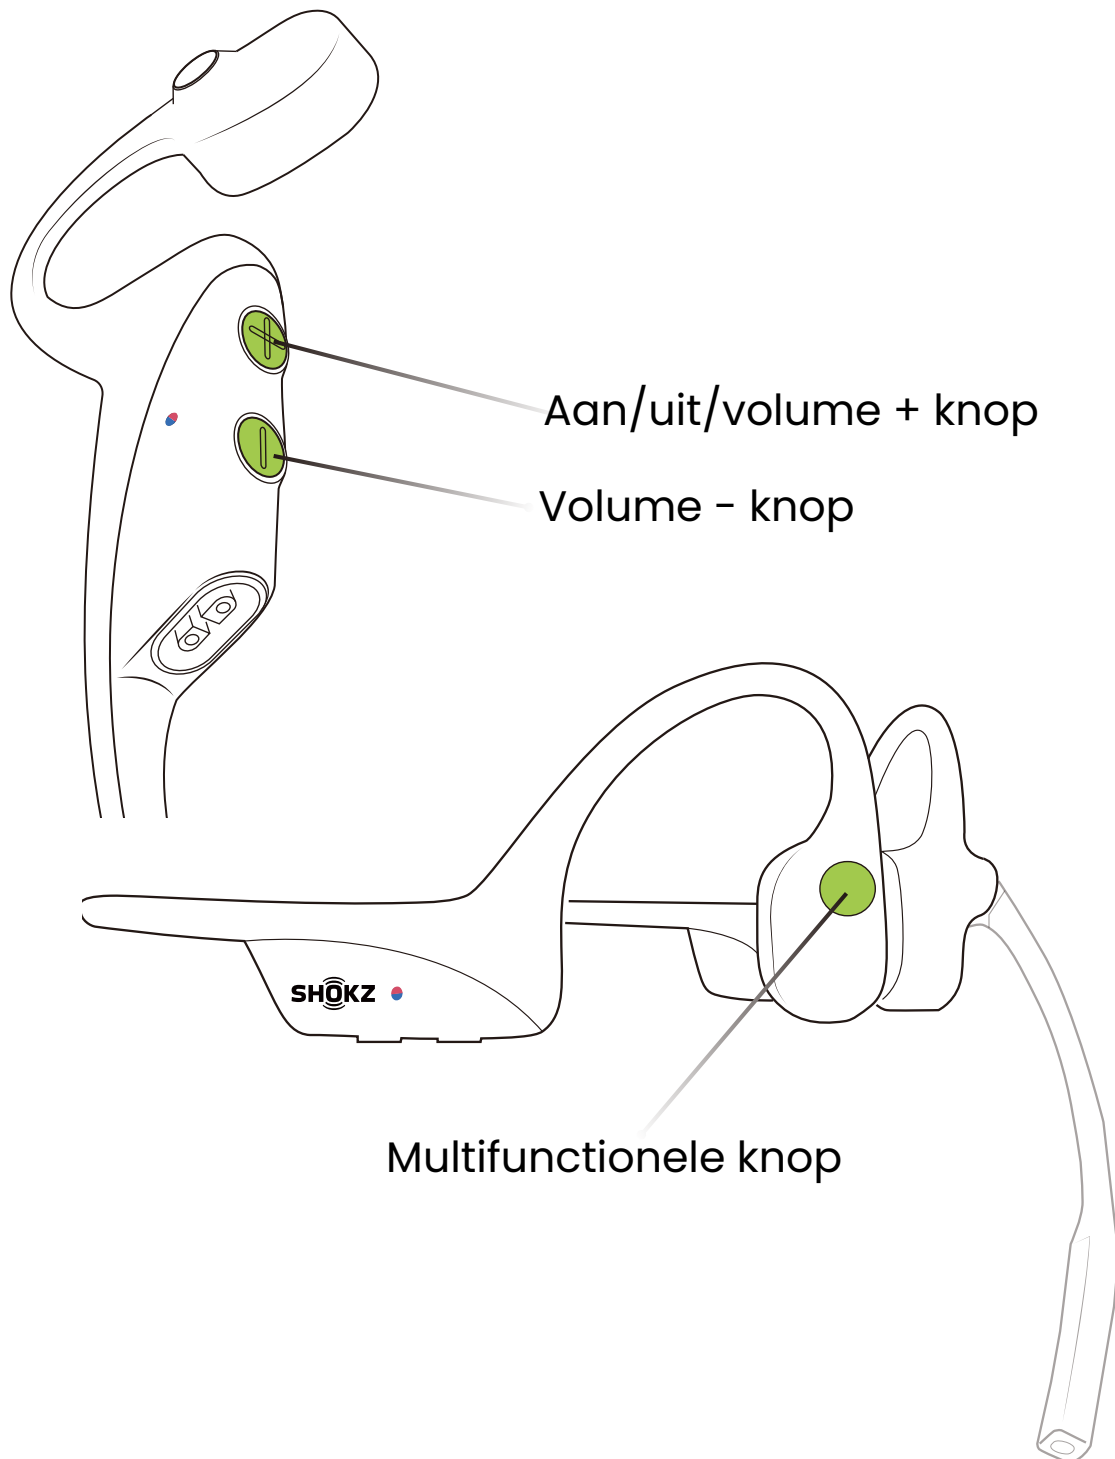


3. Houd de multifunctionele knop, de volume + en de volume - knop (alle drie) ingedrukt tot u twee pieptonen hoort en een trilling voelt.

4. Zet uw headset uit. De OpenComm is nu gereset en kan opnieuw aan uw apparaat worden gekoppeld.


Wisselen van taal

Uw headset heeft vier ingebouwde talen:
Chinees, Engels, Japans en Koreaans.

OFF Begin met een uitgeschakelde headset.

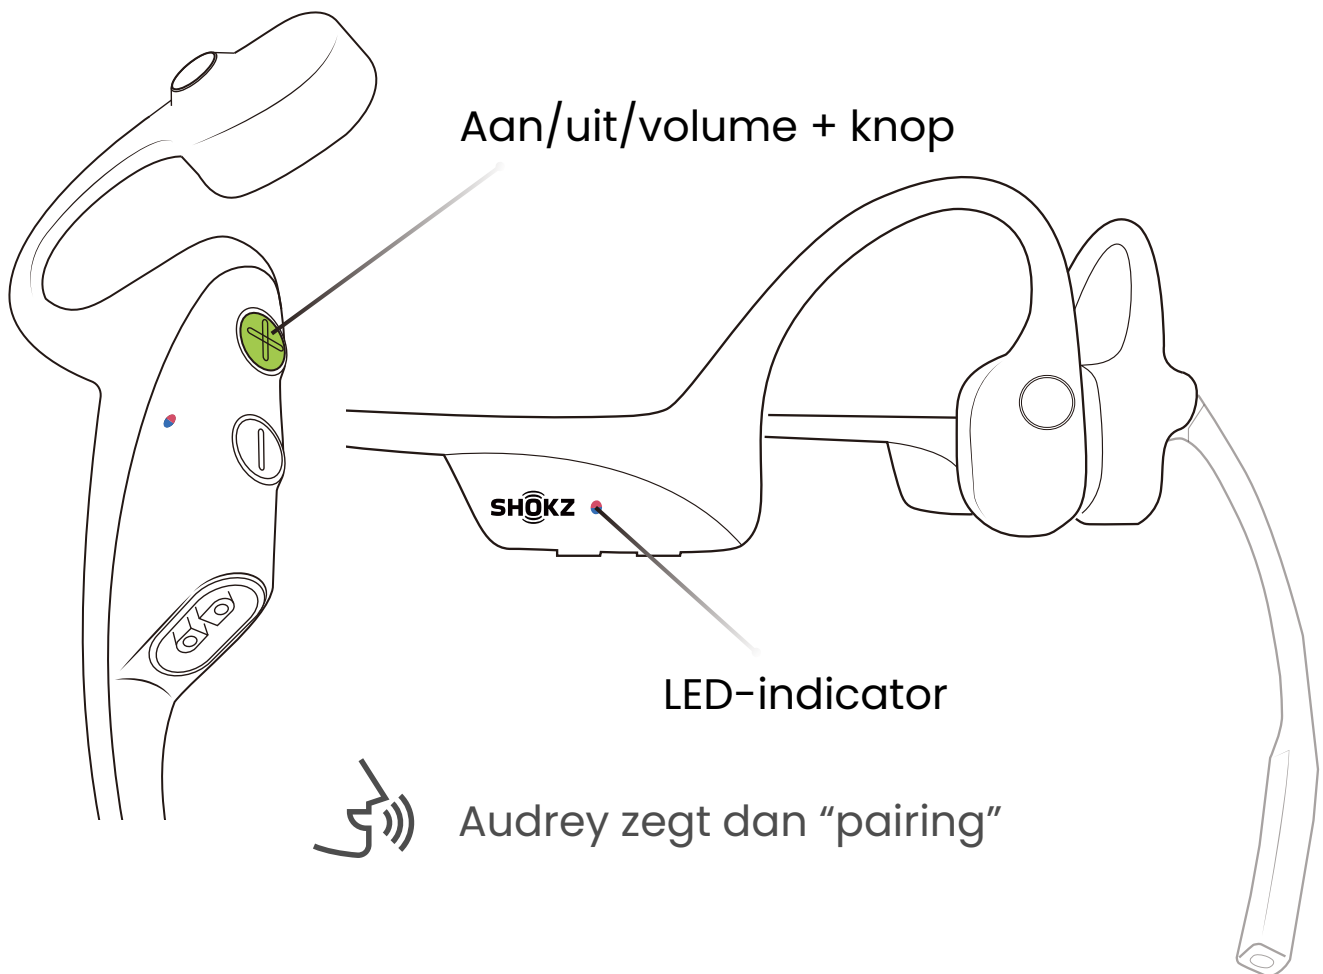

1. Begin met uw headset uitgeschakeld.
2. Houd volume+ ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

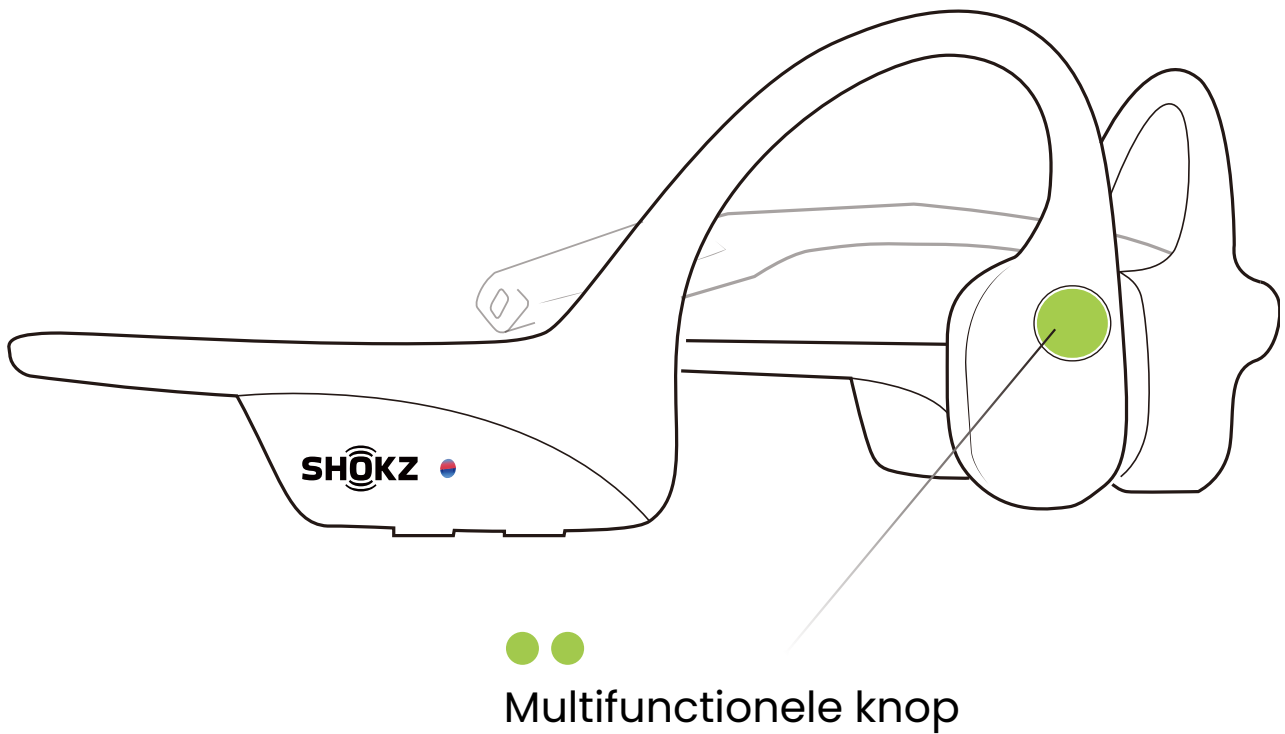


3. Druk tweemaal op de multifunctionele knop. De talen zijn gewisseld wanneer u de overeenkomstige taal hoort.

Onderhoud

Tips voor het opladen




De headset wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het opladen

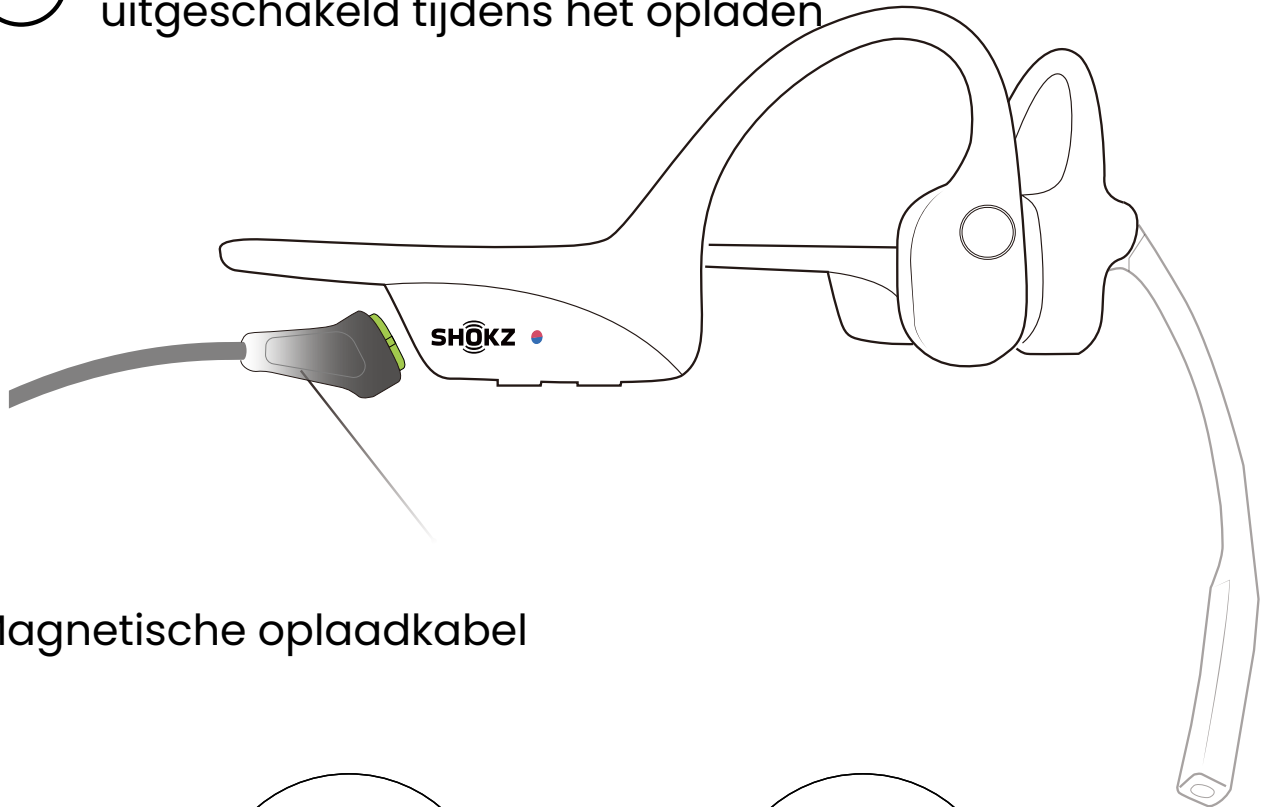

Magnetische oplaadkabel




Opgeladen

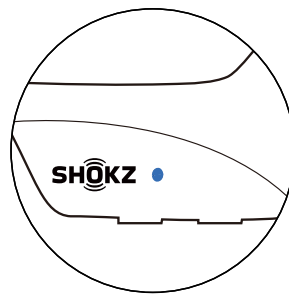

Aan het opladen

Als de batterij van de headset bijna leeg is, zegt de headset "charge me" en knippert het rode lampje met tussenpozen. Gebruik de bijbehorende magnetische oplaadkabel om op te laden. De LED-indicator wordt rood tijdens het opladen en de headset wordt automatisch uitgeschakeld. De LED-indicator verandert van rood naar blauw wanneer het laden voltooid is.

Vochtdetectie alarm

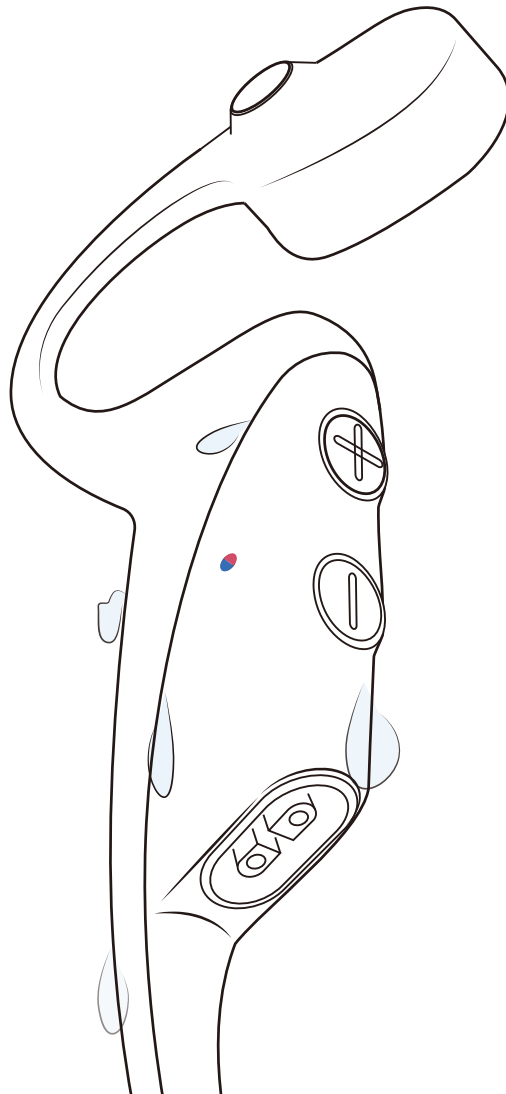

Zo werkt het:

Deze headset kan vloeistoffen detecteren, zoals water, zweet of regen. Als de headset op de oplader wordt aangesloten terwijl deze nat is, knippert de LED-indicator rood met blauw. De headset zal dan een piepton laten horen. Als dit gebeurt, verwijder dan de oplaadkabel, droog de headset volledig af en ga dan verder met opladen.

Opslag en onderhoud

OpenComm

- Bewaar de headset op een koele en droge plek. De headset kan het beste gebruikt worden bij temperaturen tussen de 0 en 45 °C (tussen de 32 en 113 graden °F). Gebruik bij hogere of lagere temperaturen of bij een hoge luchtvochtigheid kan nadelig zijn voor de levensduur van de batterij.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, ontvlambaar gas of andere vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat de oplaadpoort droog is voordat u de headset aan de oplader legt.
- Deze headset is waterbestendig, maar niet waterdicht. Dompel de Headset a.u.b. niet onder in water.
- Maak de headset schoon met een zachte, droge doek.
- Laad de headset niet direct op na gebruik, voor het geval er vocht in de oplaadpoort zit, dit kan leiden tot kortsluiting.
- Als de headset voor langere tijd niet gebruikt is, kan deze het beste eerst worden opgeladen voordat deze weer wordt gebruikt.

Let op

De productinformatie en specificaties van dit product kunnen worden gewijzigd. Voor de meest recente productinformatie, zie www.shokz.com.

Waarschuwing

Om gevaar voor explosie, brand of lekkage van giftige chemicaliën te voorkomen, gelieve het product niet te demonteren en de batterij niet te vervangen, te vervormen of aan te passen.

Houd er rekening mee dat het in sommige landen of regio's verboden kan zijn om dit product te gebruiken tijdens het besturen van een voertuig. Controleer en volg de verkeersregels of relevante wetten en voorschriften in uw land of raadpleeg uw plaatselijke regelgevende instantie.

Hoewel het zelden voorkomt, kunnen sommige gebruikers last krijgen van huidallergieën of een allergische reactie krijgen wanneer ze langdurig in contact komen met de buitenste materialen van dit product.

Om het risico op een allergische reactie te voorkomen, gelieve niet het product te gebruiken als u huidverwondingen of irritatie rond de nek, oren en/of het hoofd ervaart.

Als u tijdens het dragen van dit product last krijgt van roodheid van de huid, zwelling of jeuk, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en raadpleeg een arts.

Laad het product alleen op met de magnetische oplaadkabel die door de fabrikant is goedgekeurd. Andere oplaadkabels voldoen mogelijk niet aan de geldende veiligheidsnormen en het opladen met dergelijke kabels levert een risico op letsel voor de gebruiker of beschadiging van het apparaat op.

Gebruik dit product alleen met een door een instantie goedgekeurde oplader die voldoet aan de plaatselijke, wettelijke vereisten (bijv. UL, CSA, VDE, CCC).

Shokz Loop100 USB-A Bluetooth® Adapter

Bewaar het product op een koele, droge plaats. De temperatuur moet tussen de 0°C-55°C (32°F-131°F) zijn. Laat kinderen en huisdieren nooit met het product spelen - kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Als het product per ongeluk wordt ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. Houd het product uit de buurt van water, warmtebronnen, direct zonlicht, brandbaar gas en andere vloeistoffen. Haal het product niet uit elkaar. Als het product oververhit raakt of een beschadigde behuizing heeft, koppel het product dan los, gebruik het product niet meer en neem contact op met Shokz.

Let op

De productinformatie en specificaties van dit product kunnen worden gewijzigd. Voor de meest recente productinformatie, zie www.shokz.com.

Garantie

Uw headset wordt gedekt door een garantie.

Bezoek onze website op

<https://nl.shokz.com/pages/warranty-claim>

voor details over de beperkte garantie.

Gebruik de Shokz app om uw product te registreren.

*Het niet registreren van het product heeft geen invloed op uw beperkte garantierechten.

Veelgestelde vragen




Als u problemen ondervindt of na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft, ga dan naar <https://nl.shokz.com/pages/support-new> voor meer informatie!


Wat zit er in de doos



OpenComm UC
doos

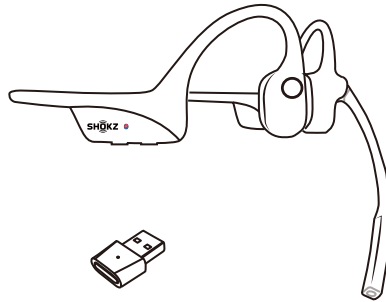


OpenComm headset &
USB-A adapter

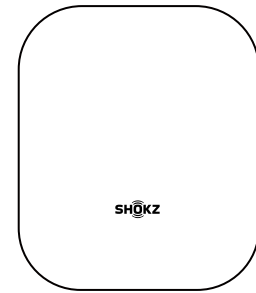

OpenComm UC
verpakking



Magnetische
oplaadkabel

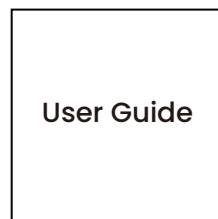

OpenComm UC
gebruikershandleiding



Juridische verklaring
OpenComm headset/
USB-A adapter

Als een onderdeel van uw product beschadigd is of ontbreekt, gebruik het product dan niet. Neem contact op met een erkende Shokz-dealer of de Shokz klantenservice

* Let erop dat de inhoud van de verpakking kan verschillen naargelang het verkoopgebied.

Wettelijke en juridische informatie

OpenComm



CE Conformiteitsverklaring

Shokz Holding Limited verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met de eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en alle andere van toepassing zijnde vereisten volgens de EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op:

<https://shokz.com/pages/policies>. De EU-vertegenwoordiger van Shokz is AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103,2316XC Leiden, The Netherlands.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

Frequentiebereik	Maximaal Zendvermogen
2400-2483.5MHz	8dBm(EIRP)



WEEE-verklaring van conformiteit

Dit WEEE-logo betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelingspunt voor recycling. Correcte verwijdering en recycling helpt de natuurlijke grondstoffen, de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

Shokz Loop100 USB-A Bluetooth® Adapter



CE Conformiteitsverklaring

Shokz Holding Limited verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met de eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en alle andere van toepassing zijnde vereisten volgens de EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op: <https://shokz.com/pages/policies>. De EU-vertegenwoordiger van Shokz is Aftershokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Nederland.

Frequentie: 2400-2483.5MHz	Maximaal vermogen: 3.9dbm
Invoer: 5V = 1000mA	



WEEE conformiteitsverklaring

Dit WEEE-logo betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelingspunt voor recycling. Een correcte verwijdering en recycling draagt bij tot de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, de volksgezondheid en het milieu. Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

SHOKZ