


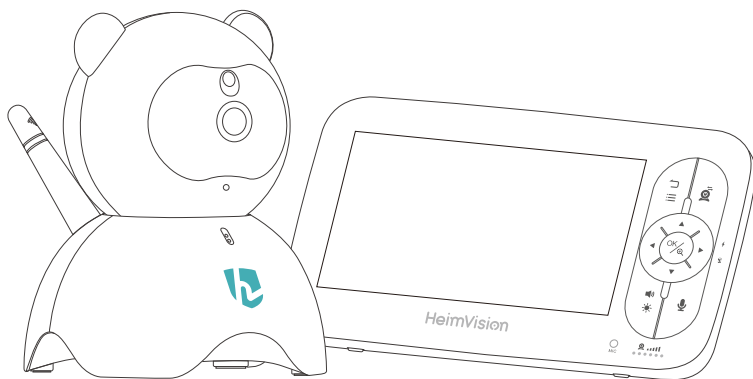

## Videoüberwachungssystem Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

# SICHERHEITSHINWEISE


Die falsche Verwendung des Produkt kann zu Sicherheitsrisiken führen. Derum empfehlen Sie wir DRINGEND, die folgenden Anweisungen lesen, bevor Sie verwenden.

- 1 Halten Sie Kabel im Falle einer Strangulation von Kindern fern (3 Fuß / 1 Meter).
- 2 Legen Sie das / die Produkt (e) bei Kurzschluss an einen trockenen Ort.
- 3 Verwenden Sie Adapter NUR gelieferten von uns. Die Verwendung von nicht zugelassenen Ladekabeln und Gleichstromadaptern kann zu Überhitzung und Explosion führen.
- 4 Ziehen Sie den Adapter heraus, wenn Sie nicht verwenden.
- 5 Überprüfen Sie regelmäßig die Aktivitäten Ihres Babys, da dieses Produkt nicht für die Überwachung vorgesehen ist, sondern Sie bei der Überwachung unterstützt.


## INHALT



Monitor




Kamera




Kamerahalterung



Bedienungsanleitung



Adapter x2(5V 1.5 A)




Stromkabel x2




Montagesatz


# KAMERA

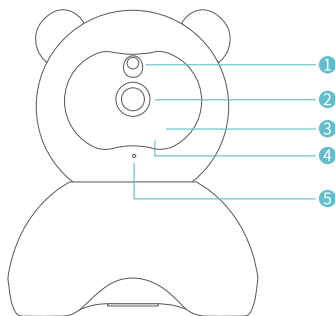

(Der vorderteil)

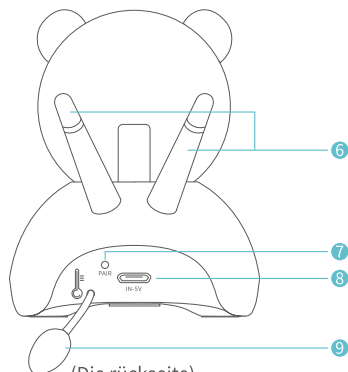


(Die rückseite)

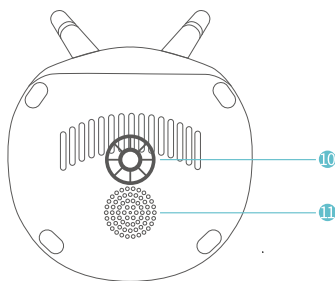

(Die unterseite)


- 1 Nachtsichtsensor
- 2 Kameralinsen
- 3 IR LED
- 4 LED-Anzeige
- 5 Mikrofon
- 6 Antenne
- 7 Pair Taste
- 8 Leistungsaufnahme
- 9 Temperatur Sensor
- 10 Montageloch
- 11 Lautsprecher

# MONITOR

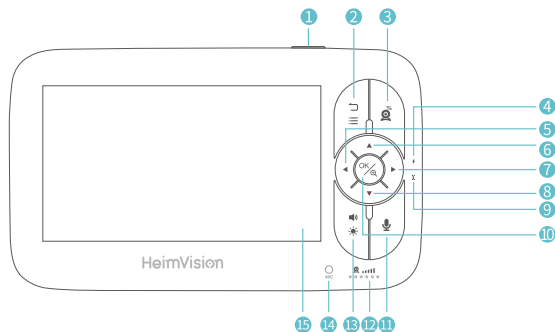

- 1 **Power/Sleep-Taste:** Lang drücken, um den Monitor ein- oder auszuschalten. kurz drücken, um den Bildschirm ein- /auszuschalten.
- 2 **Menü/Zurück:** Drücken Sie diese Taste, um die Menüseite aufzurufen, oder drücken Sie sie als Zurück-Taste.
- 3 **Kameraschalter:** Wechselt die Kamera, wenn zwei oder mehr Kameras angeschlossen sind.
- 4 **Ladeanzeige:** Sie leuchtet gelb, während der Monitor geladen wird.
- 5 **Links:** Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach links zu schwenken oder Ihre Auswahl nach links zu ändern.
- 6 **Nach oben:** Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach oben zu neigen oder Ihre Auswahl nach oben zu ändern.
- 7 **Rechts:** Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach rechts zu schwenken oder Ihre Auswahl nach rechts zu ändern.
- 8 **Nach unten:** Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach unten zu neigen oder Ihre Auswahl nach unten zu ändern.

- 9 **Stromanzeige:** Das grüne Licht leuchtet auf, wenn Strom angeschlossen ist.
- 10 **Zoom/OK:** Drücken Sie diese Taste, um die Ansicht zu vergrößern/zu verkleinern oder um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 11 **Sprechen:** Drücken Sie, um mit Ihrem Baby im Überwachungsbild zu sprechen.
- 12 **Schallpegel-LED:** Niedriger/hoher Pegel zeigt den von der Kamera erkannten niedrigen/hohen Ton an.
- 13 **Lautstärke/Helligkeit:** Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke oder Helligkeit des Monitors im Überwachungsbild anzupassen.
- 14 **Mikrofon.**
- 15 **Bildschirm:** Wir haben eine Schutzfolie für den Bildschirm aufgetragen. Bitte entfernen Sie diese, wenn Luftblasen vorhanden sind.

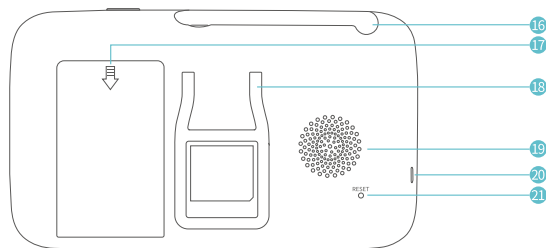

- 16 Antenne
- 17 Batteriefach
- 18 Ständer
- 19 Sprecher
- 20 Leistungsaufnahme
- 21 Bohrung zurücksetzen

**! Hinweise:**

- 1 Wenn Sie den **RESET** Knopf drücken, wird das Herunterfahren des Monitors erzwungen.
- 2 Öffnen Sie das Batteriefach nicht ohne die offizielle Anleitung und tauschen Sie die Batterie nicht aus.
- 3 Bitte klappen Sie die Antenne aus, um die Signalstärke zu verbessern und Störungen zu reduzieren.

# SYMBOLERLÄUTERUNGEN

## 1. Statusleistensymbole



: Keine Signalverbindung



: Signalstärke



: Live-Video-Loop



: Schlaflieder aktiviert



: Schlafmodus aktiviert

27°C : Aktuelle Raumtemperatur



: Batterie Level



: Sounderkennung aktiviert



: Temperaturalarm aktiviert



: Fütterungserinnerung aktiviert

## 2. Benachrichtigungssymbole



: Keine Kamera angeschlossen



: Ton Alarm



: Temperaturalarm



: Fütterungsbenachrichtigung



: Error


### Erklärung:

Sie können die Live-Video-Loop Funktion mit Hilfe kurzen Drückens der  Taste einschalten bis Sie  in der Statusleiste sehen können. Wenn die Live-Video-Loop Funktion aktiviert ist, werden die damit verbundenen Kameras automatisch im 10 Sekunden Takt wechseln und Ihnen die Aufnahmen übertragen. Sollte es eine Alarmmeldung geben, wird der Kamerawechsel vorübergehend eingestellt.

# AUFLADEN


## Schritt 1:

Laden Sie den Monitor auf, indem Sie das Netzteil an den Monitor und eine Steckdose anschließen. Das vollständige Aufladen des Monitors dauert 4 Stunden. Und es hält ungefähr 4 - 5 Stunden.

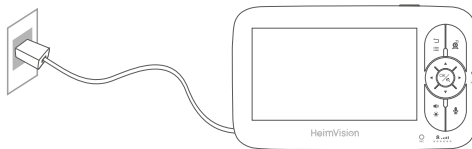

## Schritt 2:

Laden Sie die Kamera auf, indem Sie das Netzteil an der Kamera und eine Steckdose anschließen.

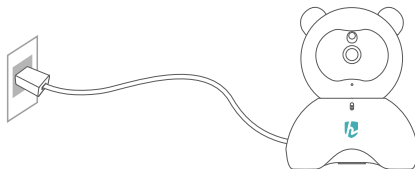

## Schritt 3:

Halten Sie die Kamera mindestens 3ft/1m von Ihrem Baby entfernt.

## Schritt 4:

Drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste, um den Monitor einzuschalten, dann können Sie die Überwachungsoberfläche sehen.

### ! Hinweise:

- 1 Die Kamera und der Monitor sind bereits gekoppelt, bitte einfach einstecken und benutzen.
- 2 Wenn es nach dem Einschalten des Monitors ein Symbol  anzeigt, liegt dies wahrscheinlich an der großen Entfernung zwischen Monitor und Kamera oder an der nicht gelungenen werkseitigen Kopplung. Bitte bewegen Sie den Monitor näher an die Kamera, oder koppeln Sie den Monitor manuell mit der Kamera, wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

## KAMERA EINSTELLUNGEN

Schalten Sie die Kamera ein und warten Sie ca. 1 Minute, die Kamera ist dann bereit für die Kopplung.

### 1. Kopplung der Kamera

#### Schritt 1:

- 1 Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
- 2 Wählen Sie  und drücken Sie die OK-Taste.




#### Schritt 2:

Wählen Sie  und drücken Sie die Taste OK.

#### Tipp:



Ein graues Symbol  zeigt an, dass keine Kamera mit diesem Kanal gekoppelt ist, während ein grünes Symbol  anzeigt, dass eine Kamera mit diesem Kanal gekoppelt ist.

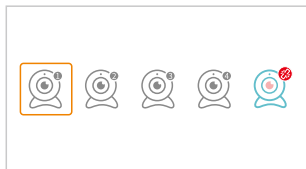




## Schritt 3:

- 1 Wählen Sie  und drücken Sie die OK-Taste.  
Siehe **Kamera ist nicht gekoppelt**.
- 2 Drücken Sie die OK-Taste,  
um die Kopplung zu starten.

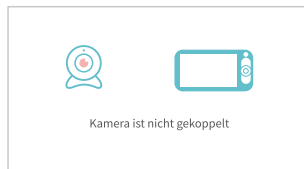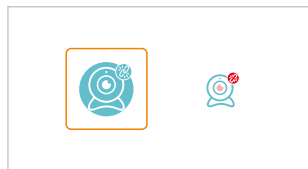

## Schritt 4:

- 1 Drücken Sie **NUR EINMAL PAIR**  -Taste  
am Rückseite der Kamera.
- 2 Dann sehen Sie die Aufforderung **Die Kopplung ist Ok.**

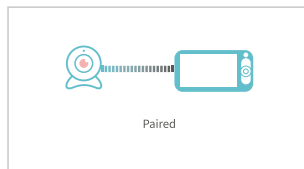

## ! Hinweise:

- 1 Wenn die Kopplung fehlschlägt, sehen Sie das Symbol  und die Aufforderung Error auf dem Bildschirm.  
Bitte wiederholen Sie die oben genannten Schritte und versuchen Sie erneut, die Kopplung herzustellen.
- 2 Wenn es anzeigt, dass die Kamera gekoppelt ist, aber kein Bild von der Kamera vorhanden ist, lesen Sie bitte den nächsten Abschnitt, um die Kamera zuerst zu löschen und dann erneut zu koppeln.
- 3 Es können maximal vier Kameras an einen Monitor gekoppelt werden.


## 2. Lösche Kameras

### Schritt 1:

- 1 ☰ drücken, um die Menüseite aufzurufen.  
Wählen Sie  und drücken Sie OK.




- 2 Wählen Sie die zu löschende Kamera aus.  
Drücke OK.

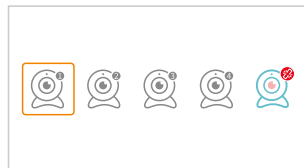


### Schritt 2:

- 1 Wählen Sie das rechte Kamerasymbol.  
Drücken Sie zweimal OK.

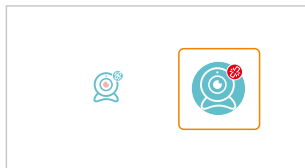


- 2 Siehe Das Löschen ist OK.  
Ihre Kamera wird gelöscht.

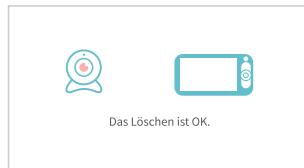

# GERÄUSCHERKENNUNG

## Erläuterung:

- ① HM136 hat einen sprachgesteuerten Schalter, auch bekannt als **VOX**. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, schaltet es den Bildschirm ein und gibt einen Tonalarm für ca. 1 Minute aus, wenn der Ton eine bestimmte Schwelle überschreitet.
- ② Es gibt vier Optionen zum Einstellen der Empfindlichkeit der Geräuscherkennung: **AUS**, **NIEDRIG** (80 dB), **Standard** (70 dB) und **HOCH** (65 dB).  
 \* Wählen Sie **AUS**, um diese Funktion auszuschalten. Wenn der Ton 80 dB erreicht, wählen Sie **NIEDRIG**, um den Alarm zu empfangen. Wenn es 70dB erreicht, wählen Sie **Standard**. Wenn 65dB erreicht sind, wählen Sie **HOCH**.
- ① Drücken Sie  , um die Menüseite aufzurufen. Wählen Sie  und drücken Sie **OK**.
- ② Wählen Sie die gewünschte Option. Drücke **OK**.

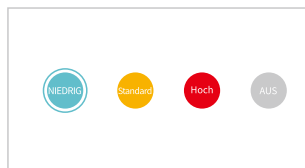

# TEMPERATURALARME


## Erläuterung:

Diese Funktion dient zum Senden von Alarmen, wenn die Temperatur zu niedrig (unter 15 °C) oder zu hoch (über 30°C) ist.

- 1 Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.  
Wählen Sie  und drücken Sie OK.



- 2 Gewünschte Einheit auswählen und bestätigen.  
EIN/AUS bedeutet Öffnen/Schließen des Alarms.

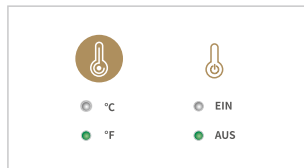

### ! Hinweis:

Eine Alarmmeldung kann vorübergehend durch das Drücken einer beliebigen Taste des Monitors ausgeschaltet werden.

## SPRACHEN


### Erläuterung:

In unserem HM136-Gerät sind acht Sprachen integriert. Hier können Sie Ihre Sprache auswählen.

- 1 Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.  
Wählen Sie  und drücken Sie OK.



- 2 Wählen Sie Ihre Sprache und bestätigen Sie mit OK.


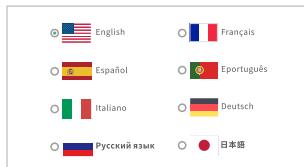


## SCHLAFLIEDER

### Erklärung:

Diese Funktion soll Ihr Baby bei Bedarf trösten. Die Lautstärke und der Typ jedes Schlafliedes sind unterschiedlich, bitte wählen Sie das beste für Ihr Baby.

- 1 Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen. Wählen Sie  und drücken Sie OK.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Wiegelied aus. Wählen Sie ALL, um das Schlaflied in einer Schleife abzuspielen.

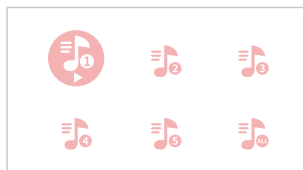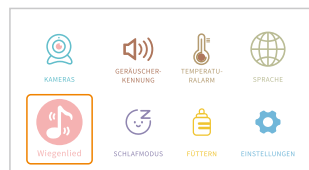


## SCHLAFMODUS

### Erläuterung:

Mit dieser Funktion können Sie die Laufzeit Ihres Monitors verlängern, indem Sie den Bildschirm herunterfahren.

- 1 Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen. Wählen Sie  und drücken Sie OK.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Uhrzeit aus. Wählen Sie AUS, um den Ruhemodus zu deaktivieren.

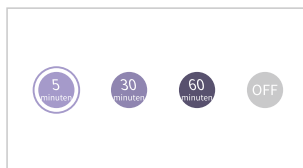

### ! Hinweis:


Der Bildschirm leuchtet automatisch auf, wenn ein akustischer Alarm oder ein Temperaturalarm vorliegt.

# FÜTTERUNGSERINNERUNG

## Erläuterung:

Diese Funktion soll Sie an das Stillen Ihres Babys erinnern. **AUS** bedeutet, dass Sie die Funktion beendet haben. **2,5 Stunden** bedeutet, dass Sie alle 2,5 Stunden daran erinnert werden, usw. für die anderen Optionen.

- 1 Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.  
Wählen Sie  und drücken Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Zeit. Wählen Sie **AUS**, um die Fütterungserinnerung auszuschalten.

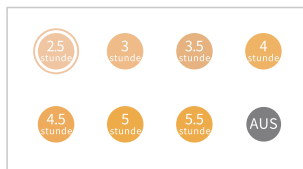


# EINSTELLUNGEN

## Erläuterung:

Mit dieser Funktion können Sie Datum und Uhrzeit einstellen, das OSD ein- und ausschalten, die Werkseinstellungen wiederherstellen und Geben Sie Informationen zum Service-Support an.

## Terminzeit:

- 1 Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.  
Wählen Sie  und drücken Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie Datum/Uhrzeit.  
Drücken Sie **OK**, um die Schnittstelle aufzurufen.

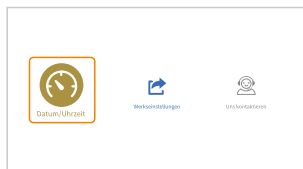

- 3 Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu starten/zu beenden.  steht für das Starten der Einstellung.

O S D :   
 Datum: 2019:05:16  
 Format: 24  
 Zeit : 18:15:50



- 4  steht für das Beenden der Einstellung.

O S D :   
 Datum: 2019:05:16  
 Format: 24  
 Zeit : 18:15:50

 **Hinweise:**

- Wählen Sie mit **Auf/Ab/Links/Rechts** die Option aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Wenn **OSD** aktiviert ist, werden Datum und Uhrzeit in der Statusleiste des Monitors angezeigt. Andernfalls wird es nicht angezeigt.

**Werkseinstellungen wiederherstellen:**

- Auswählen und anpassen  Drücken Sie **OK**, um die Schnittstelle aufzurufen.



Werkseinstellungen



Werkseinstellungen



Werkseinstellungen



- Zum Zurücksetzen **JA** bestätigen.  drücken oder **NEIN** bestätigen, um den Vorgang zu beenden.

Standardeinstellungen wiederherstellen

**JA**


**NEIN**

 **Hinweis:**

Wenn Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, kann die zuvor gekoppelte Kamera gelöscht werden. Es ist erforderlich, die Kamera und den Monitor für das Bild-Streaming erneut zu koppeln. Bitte tun Sie dies daher mit Vorsicht.

## Kontaktiere uns:

- 1 Wählen Sie  . Drücken Sie **OK**, um die Schnittstelle aufzurufen.

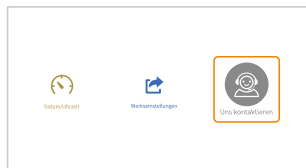

- 2 Scannen Sie den QR-Code oder senden Sie uns eine E-Mail.



## FAQ

### Q1. Warum verbindet sich die Kamera nicht mit dem Monitor?

- \* Vergewissern Sie sich das der Stecker fest in der Kamera und dem Netzteil steckt.
- \* Vergewissern Sie sich, dass die Kamera und der Monitor die richtige Entfernung haben.

### Q2. Warum ist das Live Video verschwommen?

- \* Vergewissern Sie sich das nichts vor den Linsen oder vor der Kamera steht.

### Q3. Warum macht der Monitor Geräusche?

- \* Die Kamera und der Monitor steht zu nah nebeneinander. Stellen Sie beide weiter auseinander.
- \* Bitte stellen Sie den Antennenwinkel ein, um Funkstörungen zu minimieren.

### Q4. Kann ich mein Baby hören, wenn ich den Bildschirm ausschalte?

- \* Ja. Sie sollten die Geräuscherkennung aktivieren. Sie weckt den Bildschirm und gibt einen akustischen Alarm aus, wenn ein lautes Geräusch erkannt wird.

### Q5. Warum ist das Bild schwarz - weiss?

- \* Der Nachtsichtmodus schaltet sich ein, wenn die Kamera in einer dunklen Umgebung an ist. (Helligkeit  $\leq 5$  Lux)

### Q6. Wie lange bleibt der Monitor bei eingeschaltetem Bildschirm im Standby-Modus?

- \* Der Monitor kann ca. 4 Stunden lang betrieben werden und die Lebensdauer hängt von der Helligkeit ab.



# SPEZIFIKATIONEN

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Frequenzbereich | 2410-2477MHz |
| Sendeleistung   | <=13dBm      |

## HINWEISE

EXPLOSIONSRISIKO, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD  
Entsorgung gebrauchter Batterien gemäß den Anweisungen

 Das Symbol zeigt DC Stromspannung an

 RECYCLING

Dieses Produkt trägt das selektive Sortiersymbol für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 / EU gehandhabt werden muss, damit es recycelt oder demontiert werden kann, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

Das Gerät ist ein Gerät mit geringer Leistung, es kann die Anforderungen der HF-Exposition erfüllen.

EU-Konformitätserklärung: Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter

<https://www.heimvision.com/pages/eu-declaration-of-conformity>.



## KUNDENSERVICE

North America [support@heimvision.com](mailto:support@heimvision.com)

United Kingdom [support.uk@heimvision.com](mailto:support.uk@heimvision.com)

Deutschland [support.de@heimvision.com](mailto:support.de@heimvision.com)

España [support.es@heimvision.com](mailto:support.es@heimvision.com)