

SUPRENT

Haircare, We Care

このマニュアルは、情報の正確性と厳密性を維持しようとしています。画像は実際とは異なる場合があります。イラストまたはテキストでお気づきの点がございましたら、ご指摘いただけると幸いです。


その上、バリカンの技術が改善された場合、予告なく仕様が変更されることがありますのでご了承ください。バリカンの外観と色は実物を基準とする。



E-Mail: support@suprent.com

SUPRENT

Haircare, We Care

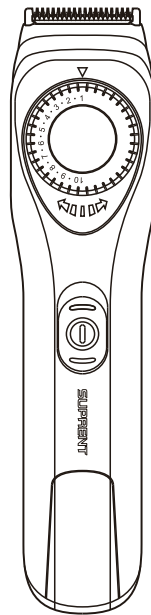

BT355B| SUPRENT ヒゲトリマー

目次

安全指示	1
部品識別	4
充電について	5
使用	6
ケアとクリーニング.....	8
処分	9
保証	10
技術パラメータ	11
保証書	12

安全指示

装置を初めて使用する前に、ユーザーマニュアルを完全に読んで理解する必要があります。ユーザーマニュアルは安全でアクセス可能な場所に保管することをお勧めします。装置を第三者に渡す必要がある場合は、このユーザーマニュアルを必ず添付してください。国家の安全仕様または指示と矛盾しないように、国家の要件に従う必要があります。

危険

1. 電源アダプターを水から遠ざけてください。
2. コード、プラグ、または充電器が破損した状態でアプライアンスを操作したり、アプライアンスが誤動作したり、何らかの方法で落としたり損したりした場合は、使用しないでください

警告

火傷、火事、感電、または人体への傷害のリスクを減らすため：

1. アダプターに変圧器が含まれています。アダプターを切断して別のプラグに交換しないでください。
2. アダプターに変圧器が含まれています。アダプターを切断して別のプラグに交換しないでください。

安全指示

1. このアプライアンスは、安全な方法でのアプライアンスの使用に関する監督または指示が与えられ、関連する危険性を理解している場合、8歳以上の子供や身体的、感覚的または精神的能力が低下した、または経験と知識のない人が使用できます。お子様はこの機器で遊ではいけません。清掃とユーザーのメンテナンスは、スーパーバージョンのない子供が行ってはなりません。
2. 子供たちは、彼らがアプライアンスで遊んでいないことを保証するために監督されるべきです。
3. このアプライアンスは、このマニュアルで説明されている使用目的にのみ使用してください。メーカーが提供していないアタッチメントを使用すると、火災、感電、怪我、機器の損傷を引き起こす恐れがあります。
4. コードまたはプラグが破損している場合、正しく機能していない場合、落としたり破損したり、水に落としたりした場合は、このアプライアンスを絶対に操作しないでください。このアプライアンスの電源コードまたはプラグが破損している場合は、交換する必要があります。修理できない。
5. けがをする可能性があるため、損傷または破損したトラックまたはカッターでこのアプライアンスを使用しないでください。


安全指示

1. ユニットを浸したり、水や他の液体と接触させたりしないでください。
2. 使用しないとき、アプライアンスを装着する前およびクリーニングする前に、アプライアンスのスイッチを切り、コンセントから抜きください。
3. 濡れた手でシェーバーを抜き差ししないでください。

警告

1. 5°C~35°Cの温度でアプライアンスを使用、充電、保管します。
2. 開口部に物を挿入しないでください。
3. 屋外や湿気の多い場所で使用しないでください
4. 家庭用のみ。
5. 注意せずにアプライアンスを使用しないでください! 使用後は、必ずすぐにこのアプライアンスの電源プラグをコンセントから抜いてください。

部品識別

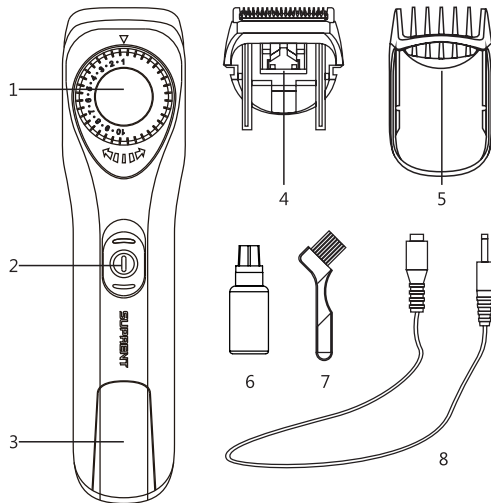

1. 調整リング

2. スイッチ

3. 表示灯

4. ブレード

5. ガイドコーム

6. オイル

7. 洗浄ブラシ

8. USB ケーブル

充電

1. 初めてご使用になる前に、1.5時間充電ください。
2. アプライアンスを初めて使用する前、または長期間使用しない場合は、アプライアンスを完全に充電してください。アプライアンスを完全に充電するには、約 1.5時間かかります。完全に充電されると、アプライアンスのコードレス動作時間は最大 90分になります。
3. アプライアンスを初めて充電したときは、バッテリーが完全にエネルギーを使い果たすまで使用することをお勧めします。セッション中にモーターの動作がほぼ停止するまで、アプライアンスの使用を続けます。次に、バッテリーを充電します。少なくとも年に 2 回この手順に従ってください。

充電

1. アプライアンスがオフになっていることを確認してください。
2. アプライアンスにプラグインされたアプライアンスを挿入します。
3. アダプターを壁コンセントに入れます。(アダプターの充電ランプが緑色に点灯し、アプライアンスが充電中であることを示します。)

警告

1. 充電するときは、クリッパーと手が乾いていることを確認してください。
2. 常に涼しく乾燥した場所で充電してください。
3. このトリマー本体は防水ではありませんので、浴室や濡れた場所で使用しないでください。

使用

使い方


1. USB ケーブルの小さい方の端をマシンの底部にあるバッテリーパックのジャックに接続し、USBケーブルのもう一方の端を電源 (5V/1A) に接続します。充電中は、インジケータライトが赤色で表示され、フル充電時間は 1.5 時間です。フル充電すると、90 分以上動作します。
1. スイッチボタンを押して ONにすると、使用できます。OFF に押してデバイスの電源を切ります。

コームアタッチメントの使い方

櫛のスイッチがセルフロックする場合、櫛のアタッチメントを使用する前にデバイスの電源がオフになっていることを確認してください。


1. シャットダウンの状態、調整リングを番号 10 に調整し、図 1 のようにコームを外します。
2. シャットダウンの状態、調整リングを番号 10 に調整し、図 2 のようにコームを取り付けます。

使用

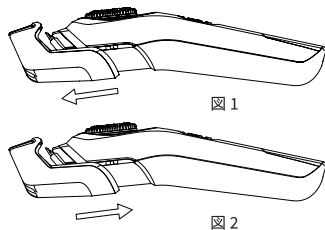

調整リングの使い方

1. シャットダウンの状態、調整リングを調整して、1mm から 10mm の櫛で切断長さを調整します;
2. 作業中は調整リングを調整しないでください。

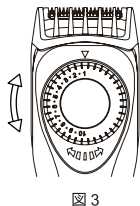


ケアとクリーニング

1. ブレードの降ろす: シャットダウンの状態、櫛なしで、図 4 のようにブレードを押す。



2. ブレードの取り付け:2. シャットダウンの状態、櫛なし、図 5 としてブレードを押します。
3. 毎度の使ったあと、洗浄ブラシを使って、ブレードの間で毛を除去するためにブレードを清掃し、固定ブレードと可動ブレードの間で 2~3 滴のオイルでなめらかにします。(図6のように)

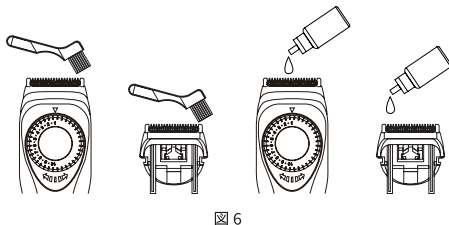

処分

環境

1. 寿命の終わりに通常のごみと一緒にアプライアンスを捨てるのではなく、リサイクルのために公式の収集場所に引き渡します。これを行うことにより、環境を保護するのに役立ちます。
2. 内蔵の充電式バッテリーには、環境を汚染する可能性のある物質が含まれています。必ずバッテリーを取り外してから、公式の収集場所でアプライアンスを廃棄してください。バッテリーは、バッテリーの公式収集場所で処分してください。

充電式バッテリーの取り外し

充電式バッテリーは、完全に空の場合にのみ取り外してください。

1. 主電源から装置を切断し、モーターが停止するまで装置を実行させます。
2. ネジ回しをヘアチャンバーに挿入して、収納パーツを分離します。
3. 家庭用はさみでバッテリーの近くでワイヤーを切断します。
4. 充電式バッテリーを取り外します。装置を開いた後、再びメインに接続しないでください。

保証

1. この製品は、贈り物として最初の購入またはレシートの日付から1年間、材料及び製造上の欠陥に対して保証されます。
2. 権限を与えられた者による誤用、変更、修理の場合、保証は無効になります。
3. この保証には、消耗部品であるブレード、ケーブル、シェーバーヘッド、オイル、カッターなどは含まれません。
4. サービスまたは情報が必要な場合、または問題がある場合は、SUPRENT ウェブサイト (www.suprent.com) にアクセスするか、SUPRENT コンシューマーサポート (電子メール: support@suprent.com) にお問い合わせください。我々は喜んでお助けします。

注釈

下記の状況は無料メンテナンスではありません：

1. 保証カードをお持ちでない
2. 故障の理由を説明できない

保証

3. 下記の状況は保証の対象外です:

不適切な使用、メンテナンス、修理により引き起こされた損傷。

指定されていないメンテナンス部品による損害。

不当な修理、改造及び分解による故障。

不可抗力による損害。

4. サービスの品質に満足できない場合は、カスタマーサービスセンターに直接苦情を申し立てることができます。

技術パラメータ

モーターの電圧	DC 3.6V
充電時間	1.5 hours
稼動時間	≧90 minutes
定格電力	2W

保証書

商品名	ヒゲトリマー
製品モデル	BT355B
購入日	
購入店	
販売店のスタンプ	
顧客名	
顧客電話	
顧客住所	
郵便番号	

整備記録

メンテナンス 日付	障害状況	サービスの場 所	メンテナンス 結果