


AFERIV

Générateur Électrique Portable

AF-P010 | Manuel d'utilisation

800W

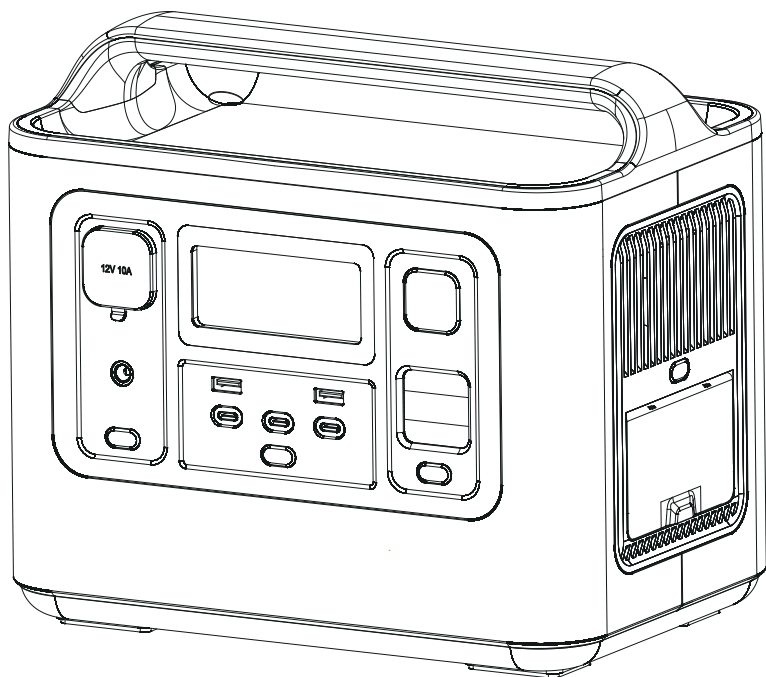

Bonjour, merci beaucoup d'avoir acheté le générateur électrique portable AF-P010. Avant de mettre ce produit en service, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation pour un fonctionnement correct.

Compte tenu des exigences de transport des douanes internationales pour les produits à batterie, le niveau de la batterie de ce produit est inférieur à 35% lorsqu'il quitte l'usine. Veuillez charger complètement le produit après l'avoir déballé pour commencer l'utilisation de l'AF-P010.

Précautions d'utilisation

1.Évitez de ranger et d'utiliser ce produit à long terme dans des environnements à température et humidité élevées ou en plein soleil, afin d'éviter de réduire la durée de vie de la batterie et de provoquer d'autres pannes. Il ne faut pas placer le produit à proximité d'une source de feu, sous peine de provoquer un incendie ou un accident grave.

2.Ce produit ne doit pas être démonté ou modifié. Une mauvaise utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit, voire un incendie.

3.Veuillez à ne pas faire tomber le produit ou à le laisser tomber d'un endroit élevé, afin de ne pas l'endommager.

4.Veuillez stocker ou utiliser ce produit hors de portée des enfants, sinon le produit peut tomber ou se heurter et causer des blessures corporelles aux enfants.

5.Merci d'utiliser nos accessoires d'origine, et AFERIY ne garantira pas les produits défectueux causés par l'utilisation d'accessoires non originaux.

6.Veuillez brancher directement la prise murale pour charger le produit, n'utilisez pas de rallonges ou de raccords de câbles, sinon vous risquez d'endommager les rallonges et les raccords de câbles ou même de provoquer un incendie. Si la rallonge est branchée pour charger ce produit, ne branchez pas d'autres appareils électriques sur cette prise, sinon le compteur domestique pourrait se déclencher.





7.Lorsque le produit n'est pas utilisé ou inactif, veuillez l'éteindre et débrancher le câble d'alimentation. S'il doit rester inutilisé pendant une longue période, faites passer le produit d'un état entièrement chargé à un état non chargé, puis rechargez-le à environ 50% du niveau de la batterie et rangez-le. Afin de prolonger la durée de vie du produit, veuillez prendre trois mois comme cycle, le faire fonctionner et le conserver de cette manière.

8.Si le produit est mis au rebut, veuillez le mettre au rebut ou le recycler conformément à la législation locale.

Contenu

• Sortie AC Paramètre	01
• Contenu de l'emballage.....	02
• Introduction du produit.....	02
• Introduction de l'interface d'affichage.....	05
• Fonction UPS	06
• Connexion des panneaux solaires.....	07
• Chargement en voiture	08
• Caractéristiques du produit.....	09
• Caractéristiques de la batterie	09
• Tableau de résolution des problèmes.....	10
• Carte de garantie	11
• Avis de non-responsabilité	12

Sortie AC Paramètre

type de port CA	Sortie CA
US/JP	100V~120V 50Hz/60Hz
CH	220V 50Hz
UK	220V~240V 50Hz/60Hz
EU	220V~240V 50Hz/60Hz
KR	220V 60Hz

Contenu de l'Emballage



Station
d'Alimentation



Chargeur CA



Manuel de
l'Utilisateur



Câble de chargement
MC4 vers fiche XT60

Présentation du produit


Il s'agit ici d'un bloc d'alimentation portable d'une grande capacité de 512Wh, d'une puissance élevée de 800W et d'une durée de charge rapide de 1,5 heure, qui utilise une batterie LiFePo4 à haute performance de sécurité.

Ce produit peut être utilisé comme alimentation de secours en cas de coupure de courant, de catastrophe, de camping et de véhicules, et peut également fournir de l'énergie pour divers outils électriques.



L'alimentation en CA de 800 W à onde sinusoïdale pure peut être utilisée pour les appareils ménagers tels que les sèche-linges, les fours à micro-ondes, les réfrigérateurs, les cuisinières à induction à haute puissance, ainsi que pour d'autres appareils électroniques tels que les ordinateurs personnels.

Grâce au chargement ultra-rapide de 400 W, ce modèle peut être complètement chargé en 1,5 heure. La fréquence de la tension d'entrée/sortie CA peut être commutée automatiquement ou manuellement entre 50 Hz/60 Hz. Ce produit est également compatible avec une charge solaire maximale de 200 W, ce qui vous permet de recharger même en cas de coupure de courant ou dans des situations extérieures.



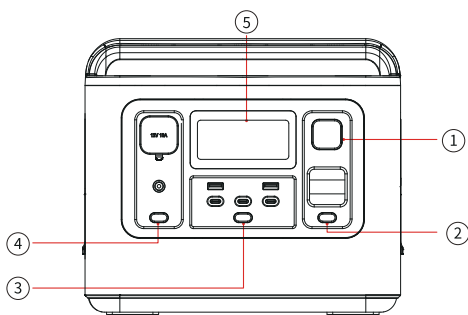

- ① Contrôle de l'alimentation principale
- ② Contrôle de la lumière
- ③ Contrôle USB
- ④ Contrôle CC
- ⑤ Afficheur LCD

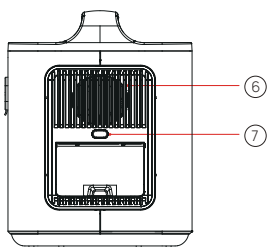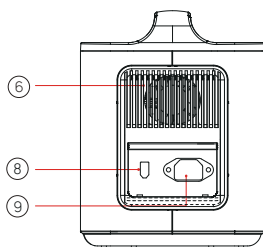

- ⑥ Entrée/sortie d'air
- ⑦ Contrôle CA marche/arrêt (contrôle de commutation 50Hz/60Hz)
- ⑧ Port d'entrée XT60 (pour panneau solaire)
- ⑨ Port d'entrée CA

① Contrôle de l'Alimentation Principale

Commande principale pour la mise en marche/arrêt de l'ensemble du système.

Méthode d'utilisation : appuyer longuement sur le bouton pendant 3 minutes pour marche/arrêt le système.

② Contrôle de la lumière LED

Méthode d'utilisation : appui court pour allumer et changer le mode d'éclairage (SOS/-Flash).

Remarque : vous pouvez éteindre la lumière en appuyant longuement sur le bouton (1-2s) dans n'importe quel mode.

③ Bouton USB

Méthode d'utilisation : pression courte pour marche/arrêt.

		
USB-A × 2	TYPE-C × 1	TYPE-C × 2
QC 3.0	PD-100W	PD-20W

4 Bouton CC

Méthode d'utilisation : pression courte pour marche/arrêt.

	
6530Sortie × 1	Allume-Cigare × 1
12V/10A	12V/10A

5 Afficheur LCD

Présente la puissance restante et les données d'utilisation.

6 Système de refroidissement

Lorsque les ventilateurs fonctionnent, ne bloquez pas le canal.

7 Bouton CA (Sortie CA, part totale 800W)

Méthode d'utilisation : pression courte pour marche/arrêt.

Remarque : 1. Merci de confirmer la tension ou la fréquence de sortie avant d'utiliser l'appareil

2. Un appui long sur le bouton pendant 3 secondes permet d'entrer dans le mode de changement de fréquence, 50Hz et 60Hz clignotent à l'écran, appuyez à nouveau sur le bouton pour choisir la bonne fréquence, attendez que la fréquence ne clignote plus, vous obtiendrez alors la fréquence que vous souhaitez.

3. Appuyez brièvement sur le bouton pendant 10 fois pour changer de tension.

8 Entrée panneau solaire

Pour connecter le panneau solaire, utiliser le câble de conversion XT60→MC4 fourni.

1. Les panneaux solaires peuvent avoir une entrée maximale de 200 W et une tension maximale de 50 V.
2. Si le dépassement de la tension maximale entraîne une détérioration de l'équipement, la garantie ne s'applique pas.

9 Entrée CA


Utilisez la prise murale pour obtenir une charge rapide de 400 W, qui peut passer de 0 à 100 % en 1,5 heure.

* Le produit peut être rechargé directement par la prise murale, n'utilisez pas de rallonges ni de prises de câble. Lorsque le produit est en cours de chargement, ne branchez pas d'autres produits sur la même prise.

* Veuillez ne pas brancher plusieurs appareils en même temps sur une prise de rallonge, le courant serait trop élevé et endommagerait le câble, sans compter le risque d'incendie.

* Si la rallonge est branchée pour charger ce produit, ne branchez pas d'autres appareils électriques sur cette prise, sinon le compteur domestique risque de disjoncter.

Introduction de l'interface d'affichage

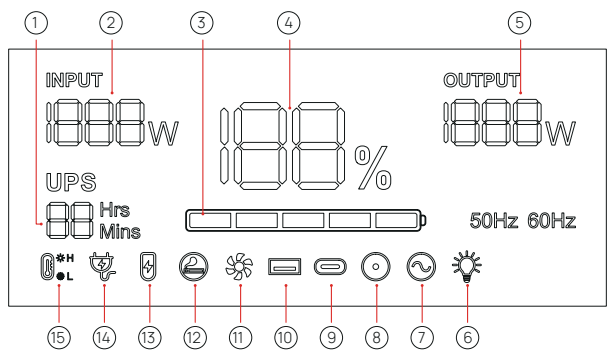

- ① Charge/temps d'utilisation

② Puissance totale absorbée

③ Barre de Progression de la Batterie

④ Pourcentage de puissance
- ⑤ Puissance de sortie totale

⑥ Lumière LED

⑦ Sortie CA

⑧ Sortie CC
- ⑨ Sortie Type-c

⑩ Sortie USB

⑪ État du ventilateur

⑫ Sortie allume-cigare
- ⑬ Charge XT60

⑭ Charge CA

⑮ Protection contre les températures élevées/basses

Attention à l’Affichage	
	Lorsque cette icône s’allume. Veuillez à ce que l’entrée/sortie d’air ne soient pas obstruées.
	Lorsque cette icône s’allume. Veuillez noter que l’appareil est maintenant soumis à une température élevée/basse et qu’il peut cesser de fonctionner jusqu’à ce que la température revienne à la normale.
	Lorsque cette icône clignote, cela signifie que l’entrée CA est défectueuse, veuillez revérifier (Puissance/Hz/câble).
	Lorsque l’icône clignote, cela signifie que la sortie est défectueuse, veuillez la vérifier à nouveau.

Fonction UPS

• Fonction UPS

Ce produit est doté d'un mode de dérivation, il n'a pas besoin de passer par la batterie, il peut sortir directement du CA.

En mode UPS, lorsque l'alimentation CA du secteur est coupée en raison d'une panne de courant, l'alimentation CA du secteur peut être utilisée pour commuter automatiquement sur la batterie du produit dans les 10 ms afin d'assurer la sortie CA.


• Connexions de l'UPS

Comme indiqué dans la figure ci-dessous, connectez le produit entre la prise murale et les appareils électriques, et l'alimentation du produit est à l'état de MARCHE. Lorsque vous mettez les appareils électriques sous tension, ils utilisent directement le CA du réseau électrique.

Dans ces conditions, lorsque le réseau électrique est coupé, l'appareil passe automatiquement à la batterie interne du produit pour fournir de l'énergie.

※ Aux États-Unis et au Japon, en mode UPS, la puissance de sortie maximale du CA est inférieure à 800 W, et la puissance de sortie du CA dépasse 800 W. L'icône de sortie du CA «  » clignote pour indiquer une surcharge.

※ En Chine, au Royaume-Uni, en Europe et en Corée du Sud, en mode UPS, la sortie CA de la puissance maximale est inférieure à 800 W, la sortie CA est supérieure à 800 W, l'icône de sortie CA «  » clignote pour indiquer une surcharge. L'icône de la sortie CA se hachure, indiquant une surcharge.

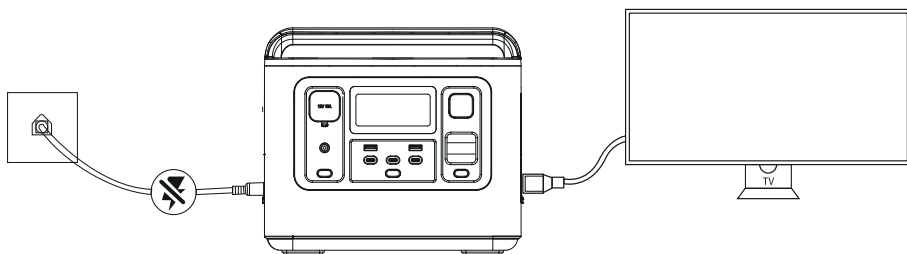

Connexion des panneaux solaires


Dans des conditions de lumière, ce produit peut être connecté au panneau solaire et se charger. La puissance de charge est déterminée en fonction des conditions de lumière et de météo.

Dans ce mode de charge, nous prenons en charge les panneaux solaires d'une puissance inférieure à 200W, et la tension d'entrée ne peut pas dépasser 50V, sinon les anomalies du produit ne seront pas couvertes par la garantie.

Nous recommandons les deux schémas de charge suivants :


Premier schéma

Station d'alimentation portable Zone de charge

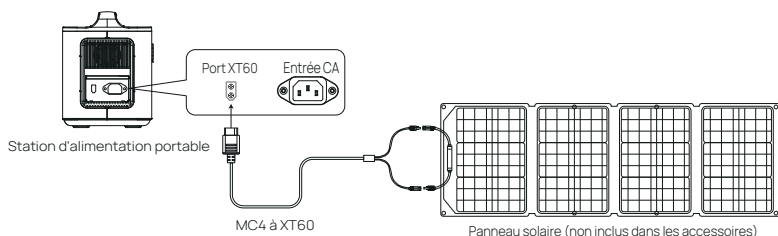

Deuxième schéma

Station d'alimentation portable Zone de charge

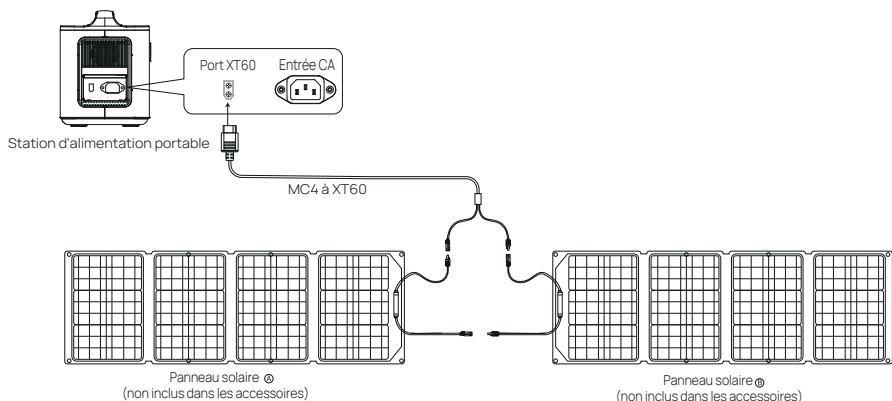


Chargement en voiture

Lorsque la voiture est en train de démarrer, connectez le port de chargement de la voiture sur la voiture et le produit via le câble de chargement de la voiture pour charger le produit. La méthode de connexion est indiquée dans l'image ci-dessous :

Ce produit prend en charge la charge du chargeur de voiture 12V/24V, veuillez faire attention aux deux points suivants lorsque vous utilisez cette méthode pour charger :

- ※ Veuillez l'utiliser au démarrage de la voiture, sinon la batterie de la voiture pourrait être épuisée.
- ※ La puissance de charge du véhicule est généralement de l'ordre de 90W-120W, et le temps de charge est long. Si une charge rapide est nécessaire, la charge sur CA est recommandée.

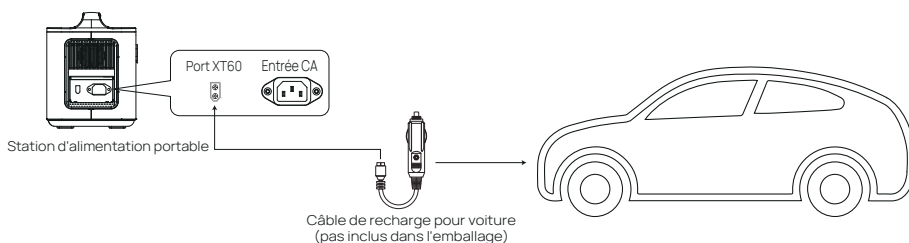

Caractéristiques du produit

Nom du produit	Générateur électrique portable
Dimension	L*W*H=272X184.5X240mm
Poids	6.5kg
Capacité	512Wh
Chargement CA	50/60Hz max 400 W
Entrée MPPT	11,5-50V 8A 200W max
AC Ausgabe	800W 50/60Hz , reine Sinuskurve
USB QC3.0	18WX2
Type-C ①	(PD100W) X1 ; (PD20W) X2
DC 6530	12V/10A
sortie allume-cigare	12V/10A
Courant d'arrêt	<500uA
Température de fonctionnemen	-10 ~ 40°C
Humidité ambiante	≤90%RH
Temps de cycle	> 3500 Mal

Caractéristiques de la batterie

Type de cellule	40135 LiFePo4
Tension nominale d'une seule batterie	3.2V
Capacité nominale d'une seule batterie	20Ah
Tension nominale du pack de batteries	25.6V
Plage de tension de sortie du pack de batteries	21V-29V
Capacité nominale du bloc-piles	512Wh

Tableau de résolution des problèmes

Phénomène	Causer	Méthode de traitement
 L'icône de sortie ci-dessus clignote et émet des bips.	La sortie dépasse la norme et elle est court-circuitée	Retirez la charge, puis appuyez brièvement sur le commutateur dans la zone correspondant à l'icône pour supprimer l'alarme
 L'icône d'avertissement de température clignote et émet des bips	La température du produit est trop élevée ou trop basse	Sortez le produit de son état de charge, enlevez toutes les charges, mettez-le hors tension, attendez que l'appareil atteigne une température de fonctionnement appropriée, puis l'alarme disparaît
 L'icône de connexion à l'alimentation secteur CA clignote et le produit ne peut pas être chargé.	Le câble de charge est mal connecté.	La fonction de protection contre les surcharges est activée
	La fonction de protection contre les surcharges est activée.	1. Éteignez le bouton d'alimentation et débranchez tous les ports. 2. Après avoir confirmé qu'il n'y a aucune anomalie dans chaque partie, remettez le bouton d'alimentation en marche. 3. Appuyez sur le bouton de protection contre les surcharges, connectez le câble CA pour rétablir l'entrée CA.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Adresse e-mail : support@aferiy.com.

Sincèrement.

Carte de garantie

Carte de garantie	
Modèle	
Nom	
Adresse	
Tél.	
E-mail	
Nom de la boutique	
Date d'achat	
Veuillez remplir tous les éléments ci-dessus.	

Ce produit bénéficie d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat.

- S'il y a un problème de qualité dans le cadre d'une utilisation normale, nous fournissons un service de garantie.
- Après l'achat des produits de notre société, veuillez conserver ce produit avec les factures et autres éléments. Lorsque des services de maintenance sont nécessaires, veuillez fournir des informations selon la demande de notre société.
- Dans le cas où la garantie est endommagée ou altérée, et qu'il n'y a pas de cachet du magasin de vente sur la garantie, le service de garantie ne pourra pas être fourni.
- Les dommages causés par une utilisation hors du cadre normal d'utilisation ne sont pas couverts par le service de garantie.
- Le contenu de la garantie est soumis au contenu reconnu par l'entreprise.
- Même dans le cadre de la garantie, il arrive que le produit soit échangé contre des produits ayant la même fonction. Les frais d'expédition et de réparation des produits hors du champ de la garantie sont à la charge du client.
- Les caractéristiques et les fonctionnalités du produit sont parfois mises à jour sans préavis.

Avis de non-responsabilité

Avant toute utilisation, veuillez lire le manuel d'utilisation de ce produit afin de vous assurer de sa parfaite compréhension et de son utilisation correcte. Après l'avoir lu, conservez le manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure. Si vous n'utilisez pas correctement ce produit, vous risquez de vous blesser gravement ou de blesser d'autres personnes, ou d'endommager le produit et les biens. Une fois que vous utilisez ce produit, vous êtes réputé avoir compris, reconnu et accepté toutes les conditions et le contenu de ce document. Les utilisateurs s'engagent à être responsables de leurs propres actions et de toutes les conséquences qui en découlent. AFERIY n'est pas responsable de toutes les pertes causées par le fait que l'utilisateur n'utilise pas le produit conformément au manuel d'utilisation.

Conformément à la loi, la société a le droit final d'interprétation de ce document et de tous les documents relatifs au produit. S'il est mis à jour, révisé ou résilié sans préavis, veuillez consulter le site officiel de l'AFERIY pour obtenir les dernières informations sur le produit.