


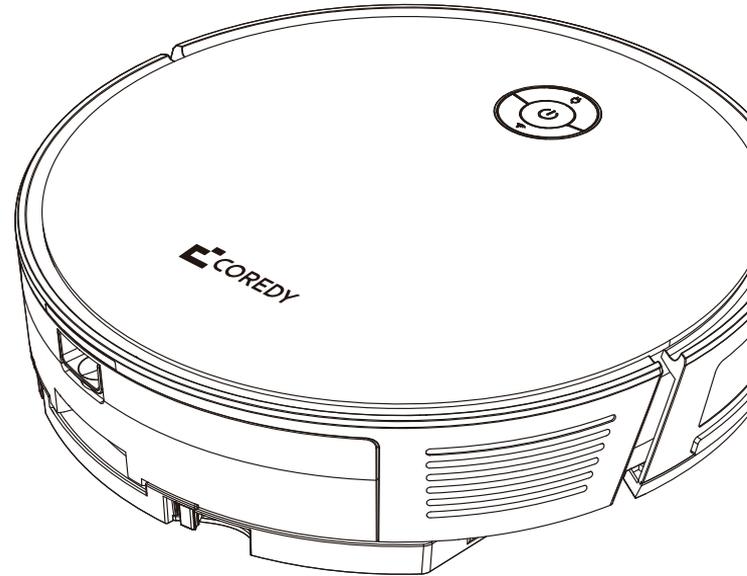

Robot Vacuum Cleaner

Robot aspirador

R Pro Series
App Installation Guide
Guía de instalación de la aplicación



En el interior encontrará los siguientes documentos para su consulta:



Coredy Robot Series	Modelo	Manual del usuario	Guía de instalación de la aplicación	Tarjeta de garantía
R Pro Series	R750-W Pro	✓	✓	✓
	R750 Pro	✓	✓	✓
	R752 Pro	✓	✓	✓
	R754 Pro	✓	✓	✓
	R756 Pro	✓	✓	✓
	R758 Pro	✓	✓	✓
	R650 Pro	✓	✓	✓
	R652 Pro	✓	✓	✓
	R654 Pro	✓	✓	✓
	R656 Pro	✓	✓	✓
R Series	R380	✗	✗	✓
	R400	✗	✗	✓
	R580	✗	✗	✓
	R580-W	✗	✗	✓
	R700	✗	✗	✓
	R750	✗	✗	✓
	R750-W	✗	✗	✓
G Series	D400	✗	✗	✓
	G800	✗	✗	✓
	G850	✗	✗	✓
L Series	FL022	✗	✗	✓
	FL023	✗	✗	✓
	L900X	✗	✗	✓

Control con la aplicación “Coredy Robot”

Para disfrutar de todas las funciones disponibles, se recomienda controlar su robot a través de la aplicación Coredy Robot.



Escanee el código QR como se muestra a continuación para descargar la última versión de la aplicación o descárguela de la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).

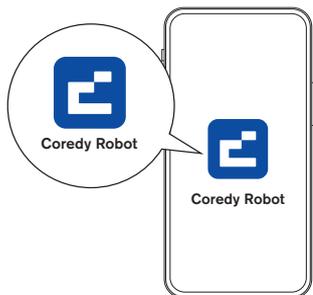

Antes de comenzar, asegúrese de que:

1. Su teléfono inteligente o tableta está conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz (solo admite redes de 2,4 GHz).
2. Su teléfono inteligente o tableta ejecuta iOS 11.0 (o posterior) o Android 5.0 (o posterior).
3. La luz de estado de Wi-Fi en el robot parpadea lentamente en azul.
4. El robot está conectado a la base de carga para garantizar que tenga suficiente energía durante la configuración.

1. Crear una cuenta de usuario

1. Abra la aplicación Coredy Robot y crear una cuenta de usuario.



2. Haga clic en "De acuerdo".



3. Crea tu cuenta de Coredy.



4. Introduzca el código de verificación.

5. Configure su contraseña para 6~20 caracteres y haga clic en "Finalizado"



6. Para brindar mejores servicios, puede permitir lo siguiente permisos (o no) para la aplicación, luego haga clic en "Ir a la aplicación".





2. Agregar dispositivo

7. Habilite la aplicación Coredy para enviar notificaciones, luego haga clic en "Continuar."

1. Haga clic en "Añadir dispositivo" o toque "+" en la esquina superior derecha.

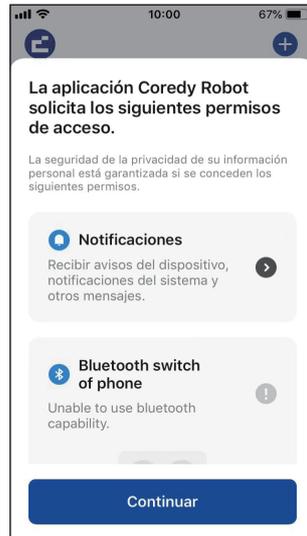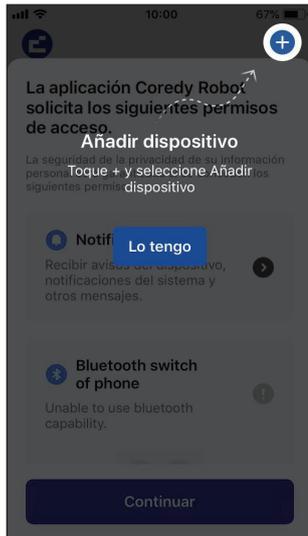

2. Habilite la aplicación Coredy para obtener su ubicación y usar su Bluetooth.

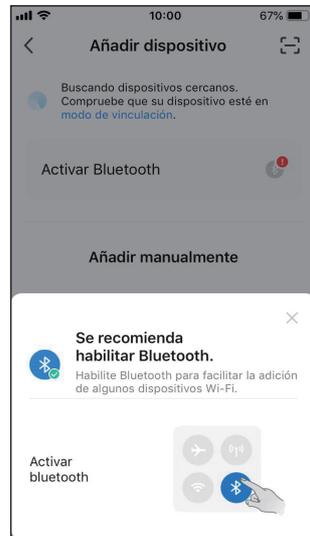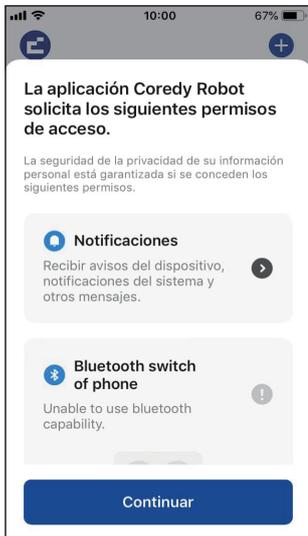

3. Agregue un robot Coredy a su cuenta de Coredy.



3. Conexión wifi

1. Seleccione la red que quiere que use el robot. Tú necesita seleccionar un Wi-Fi exacto como lo usa como de costumbre. Ingresar su contraseña de Wi-Fi, y Haga clic en "Siguiente" para conectarse.



2. Presione el botón de encendido  durante 3 segundos para encender el Robot, luego presione y mantenga presionado el botón wifi  para 3 segundos. Escucharás una voz pronto, y luego  despacio parpadee en azul, haga clic en "Siguiente".




3. Haga clic en "Ir a conectar" para conectar el teléfono móvil al punto de acceso del dispositivo. A continuación, seleccione el punto de acceso "SmartLife-XXXX" para conectar. Luego, después de conectarse con éxito al punto de acceso, cambie manualmente a la aplicación Coreddy Robot.




4. Espere la conexión progreso para llegar al 100%.



5. Se agrega su dispositivo exitosamente. Haga clic en "Listo".

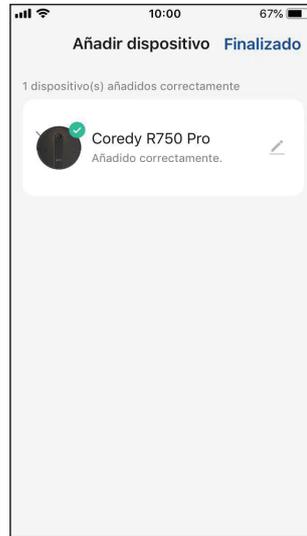


6. Espere 1-2 segundos para el Robot para estar listo. Ahora usted puede controlar el robot Coredy a través de la aplicación.

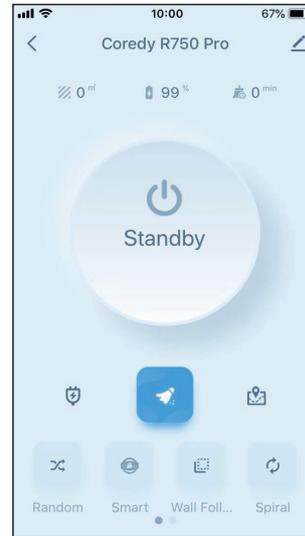

4. Restablecer la conexión Wi-Fi

Mantenga presionado el Wi-Fi  botón durante 3 segundos en Robot Coredy para restablecer la conexión Wi-Fi. Escuchará un mensaje de voz cuando la conexión Wi-Fi se ha restablecido y la luz de estado de Wi-Fi parpadeará lentamente azul, luego puede seguir las instrucciones de Wi-Fi en el Aplicación Coredy Robot para configurar la conexión Wi-Fi.

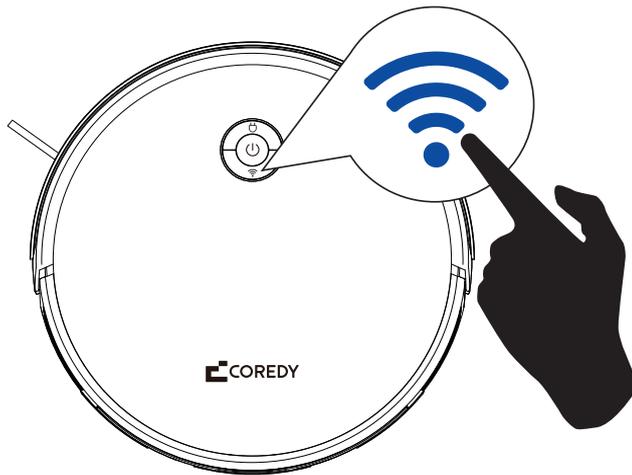

5. Luz de estado de Wi-Fi

 Luz de estado de Wi-Fi	Fi Estado
Parpadea lentamente en azul	Esperando conexión wifi
Azul solido	wifi conectado

CONTACT US | CONTÁCTANOS

 support@coredytech.com

 http://shop.coredy.com



(US) +1-800-999-8470 Mon-Sun, 06:00 - 02:00 (PST)

(DE) +49 800 000 9581 Mon-Sun, 15:00 - 11:00 (GMT+1)

(UK) +44-808-134-9909 Mon-Sun, 14:00 - 10:00 (GMT)

(AU) +61 39 917 5657 Mon-Sun, 01:00 - 21:00 (AEDT)

 @CoredyOfficial

 @CoredytechOfficial

 @coredylife