

# OPENCOMM UC

Guide de l'utilisateur

Model: C102, CL101A

# Table des matières

## COMMENT ÇA MARCHE

Commandes du casque .....	04
Marche/arrêt .....	05
Jumelage avec un appareil mobile .....	06
Jumelage avec un PC .....	07
Appariement NFC .....	09
Comment les porter .....	11
Volume .....	12
Mettre le microphone en sourdine .....	13
Bouton multifonction .....	14
Vérifier l'état de la batterie .....	17

## FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Modes de l'égaliseur .....	19
Changement de mode de l'égaliseur .....	20
Restaurer les paramètres d'usine .....	21
Changer de langue .....	23

## ENTRETIEN

Conseils pour le chargement .....	26
Alerte de détection d'humidité .....	27
Stockage et entretien .....	28

Garantie ..... 31

**RÉSOLUTION DES PROBLÈMES** ..... 32


**CONTENU DE LA BOÎTE** ..... 33

**INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ET LÉGALES**  
..... 34


---

# Comment ça marche

# Commandes du casque

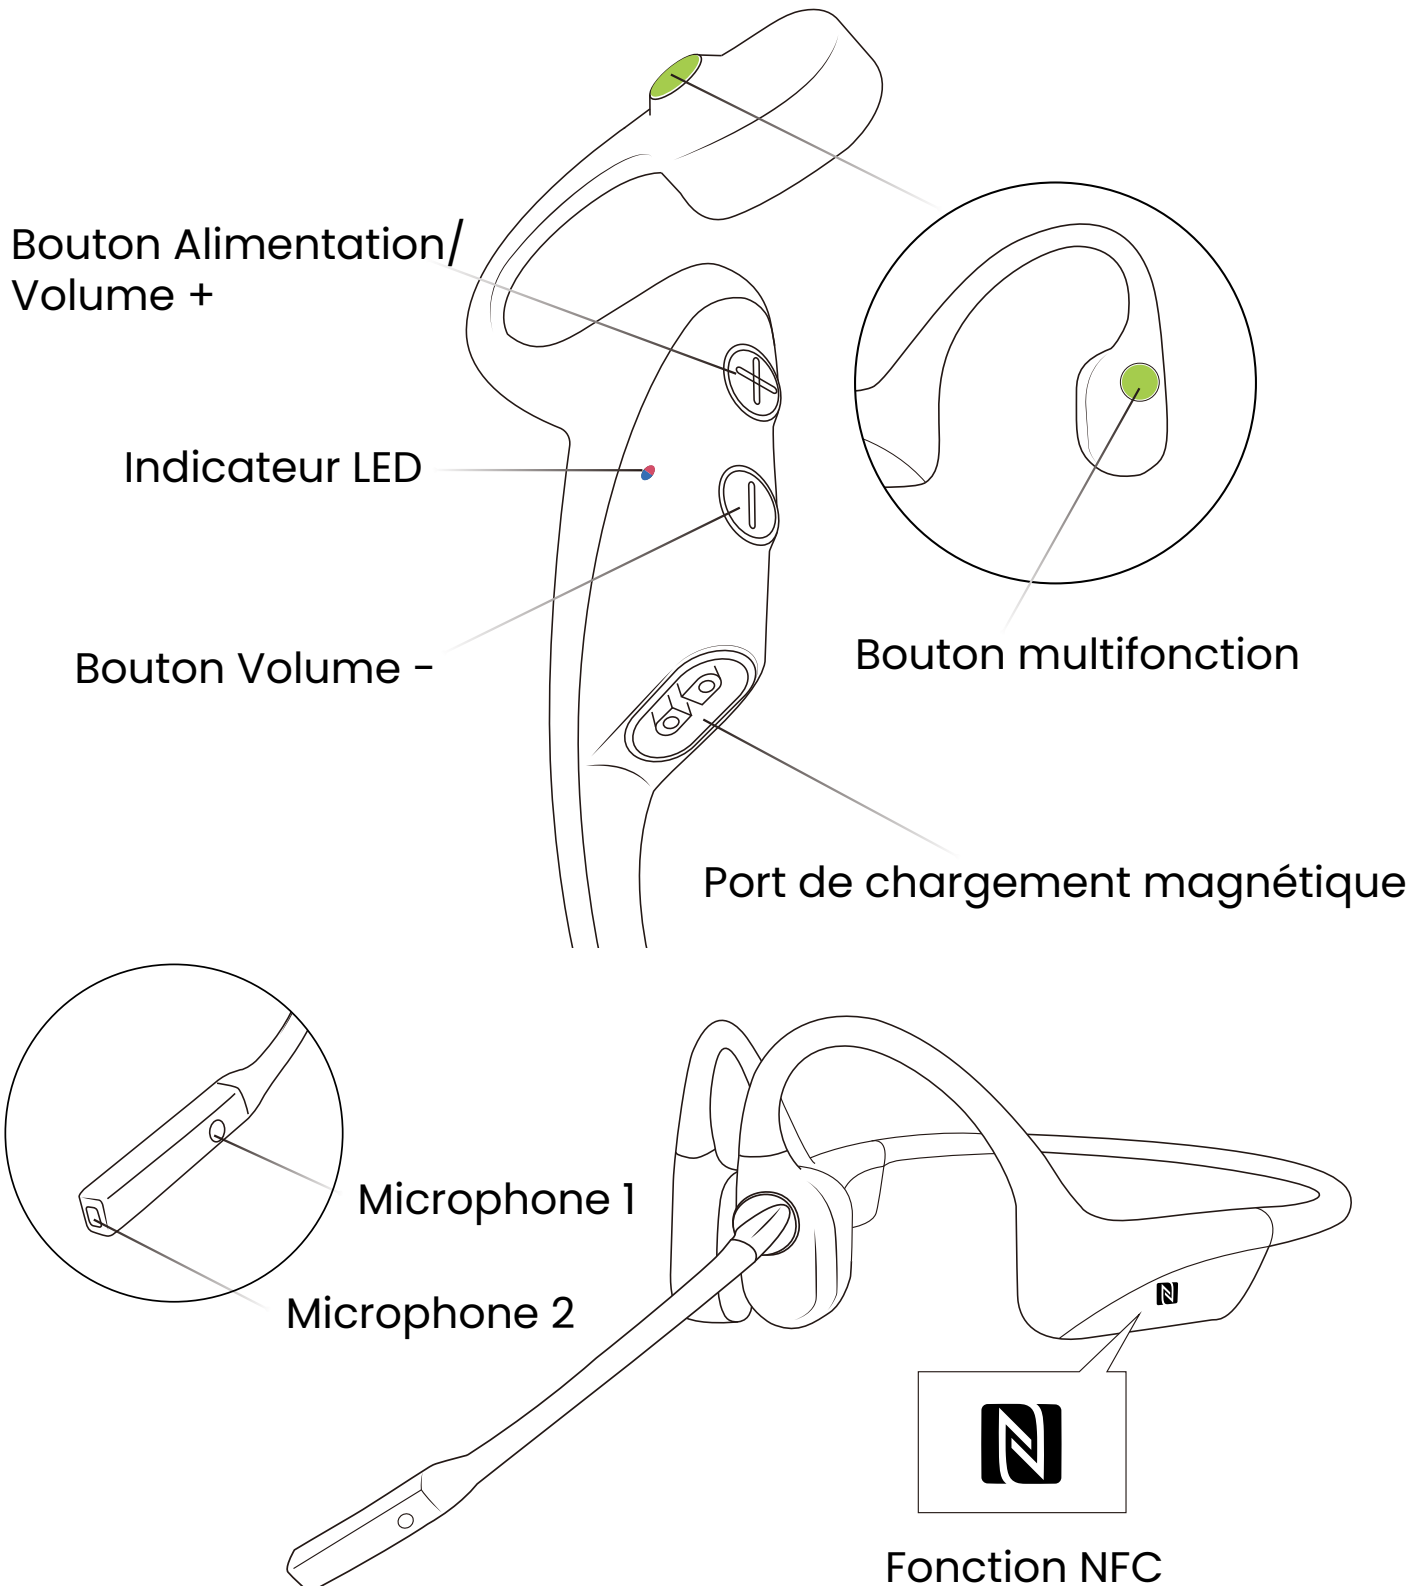

# Marche/arrêt

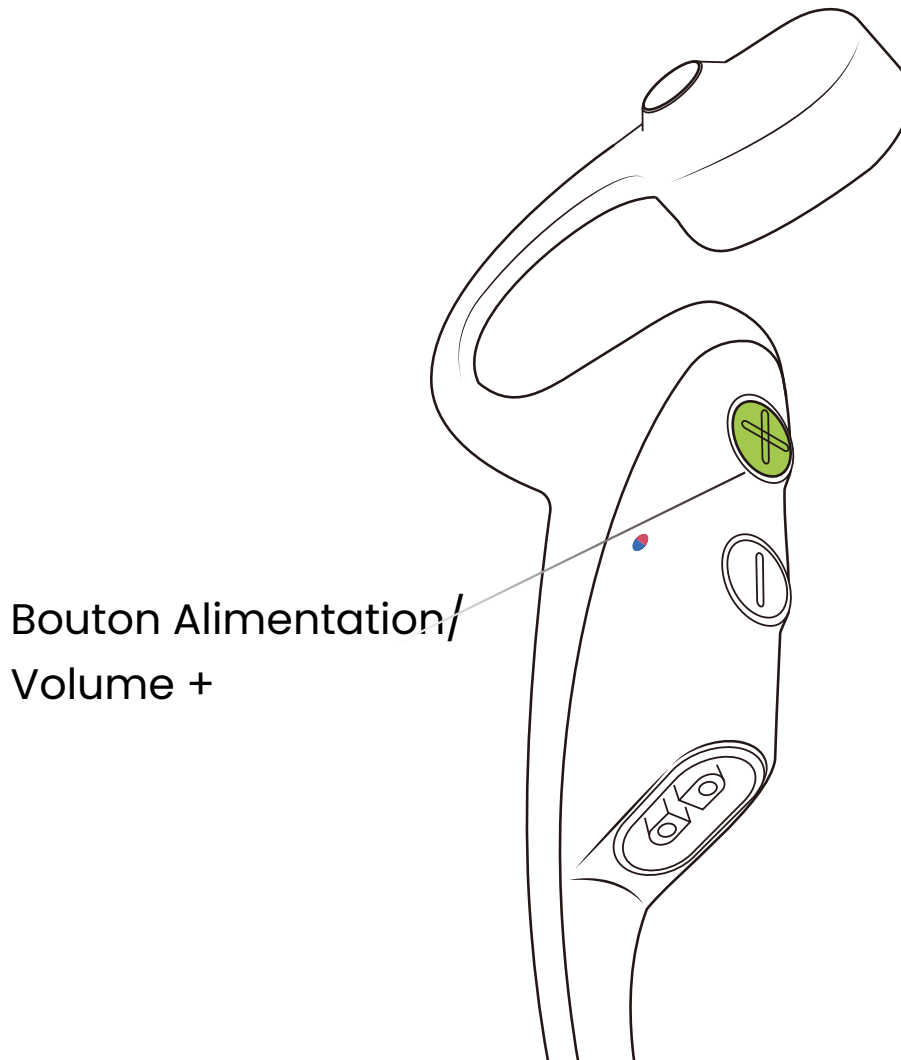

Bouton Alimentation/  
Volume +

## **Mettez le casque en marche :**

Appuyez sur le bouton Alimentation/Volume+ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en bleu.


\*Audrey dira : « Welcome to Shokz » (Bienvenue sur Shokz).

## **Mettez le casque hors tension :**


Appuyez et maintenez le bouton Alimentation/Volume+ enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge.

\*Audrey dira : « Power off » (Mise hors tension).

# Jumelage avec un appareil mobile

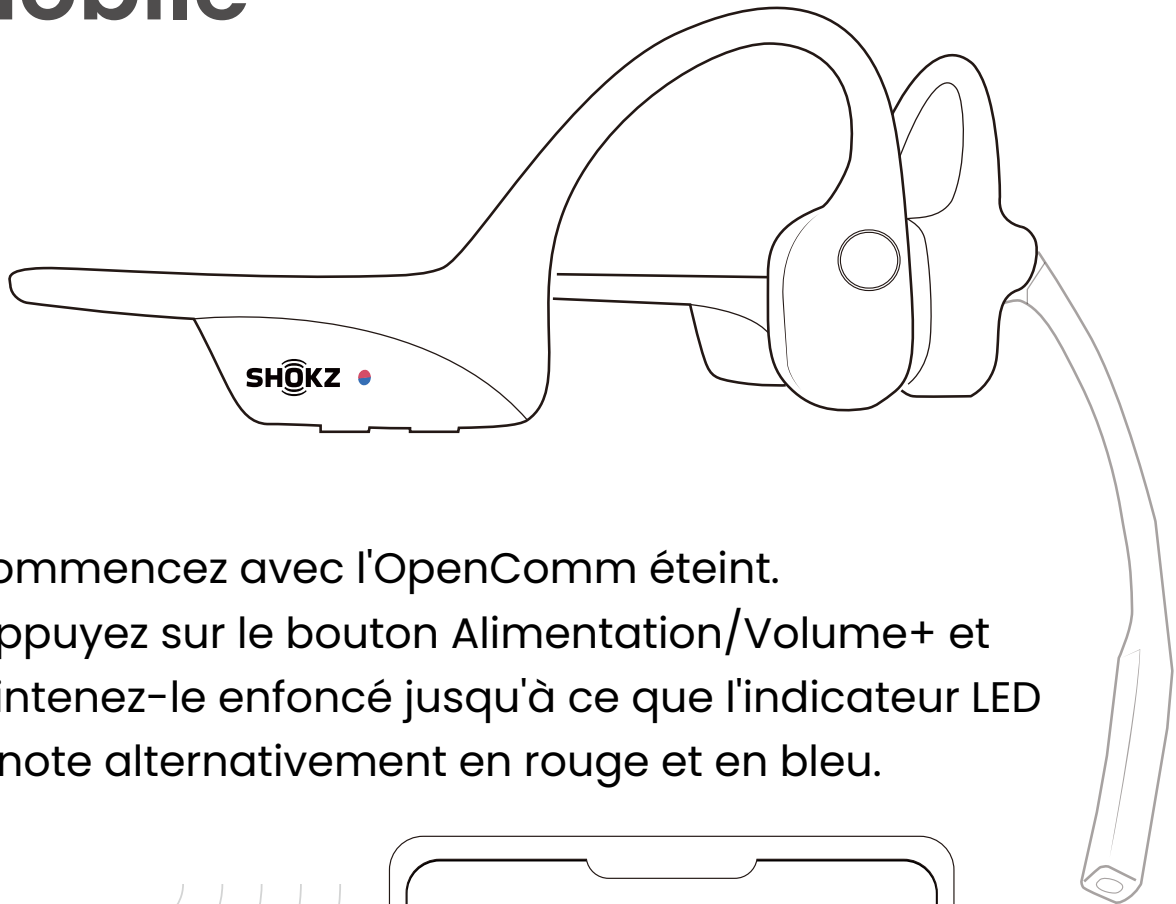


1. Commencez avec l'OpenComm éteint.
2. Appuyez sur le bouton Alimentation/Volume+ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote alternativement en rouge et en bleu.

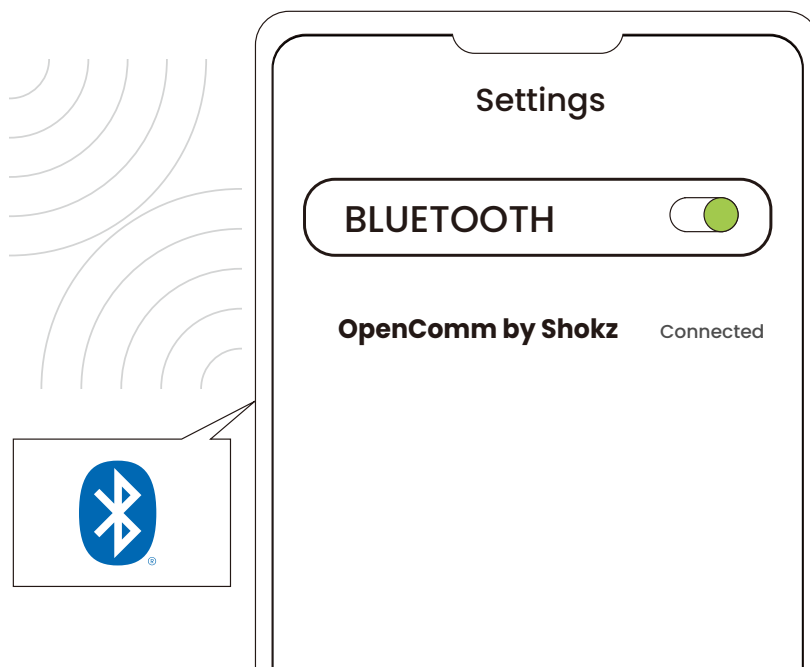


3. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « OpenComm by Shokz » (OpenComm par Shokz). Audrey dira : « Connected » (connecté).

# Jumelage avec un PC

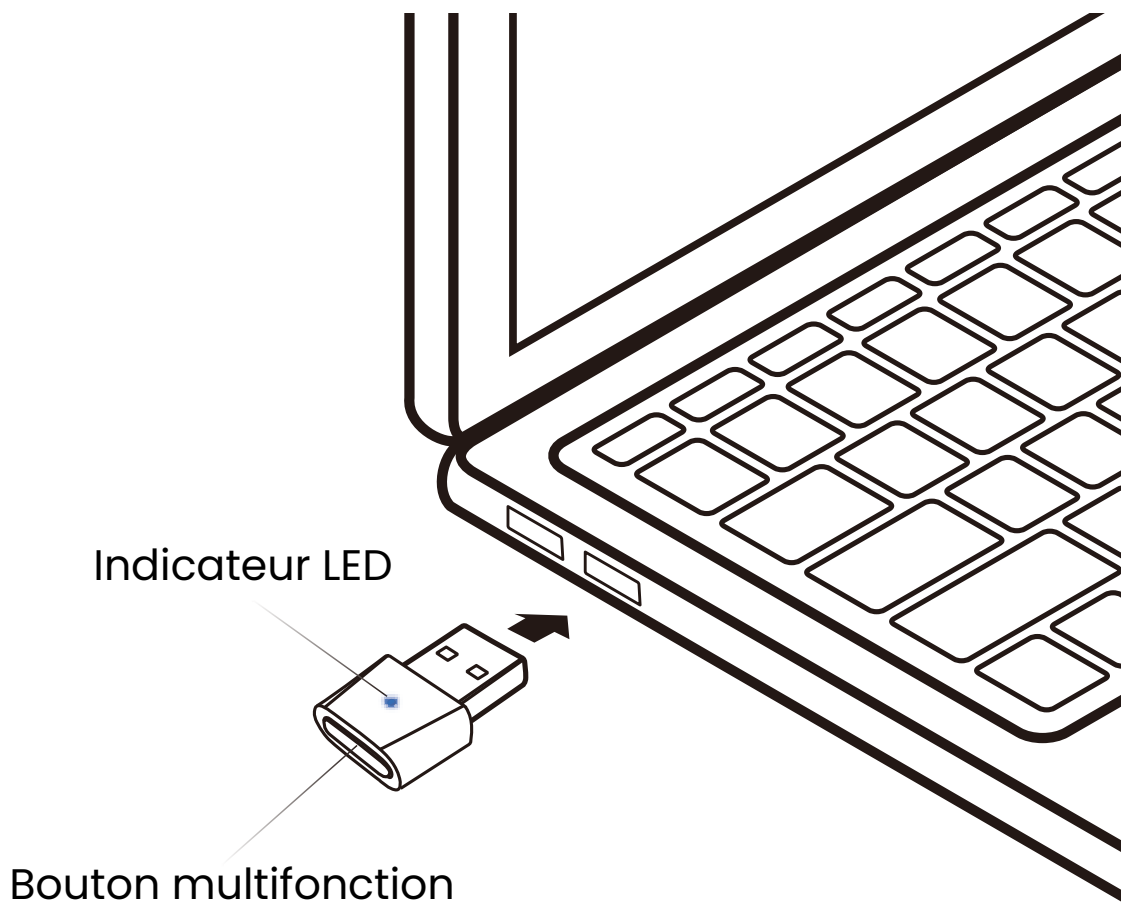

1. Commencez avec l'OpenComm activé.
2. Branchez l'adaptateur USB inclus dans un port USB de votre PC.
3. La connexion est établie lorsque Audrey indique "Connecté" ou émet un bip, et que le voyant de l'adaptateur USB est bleu solide.



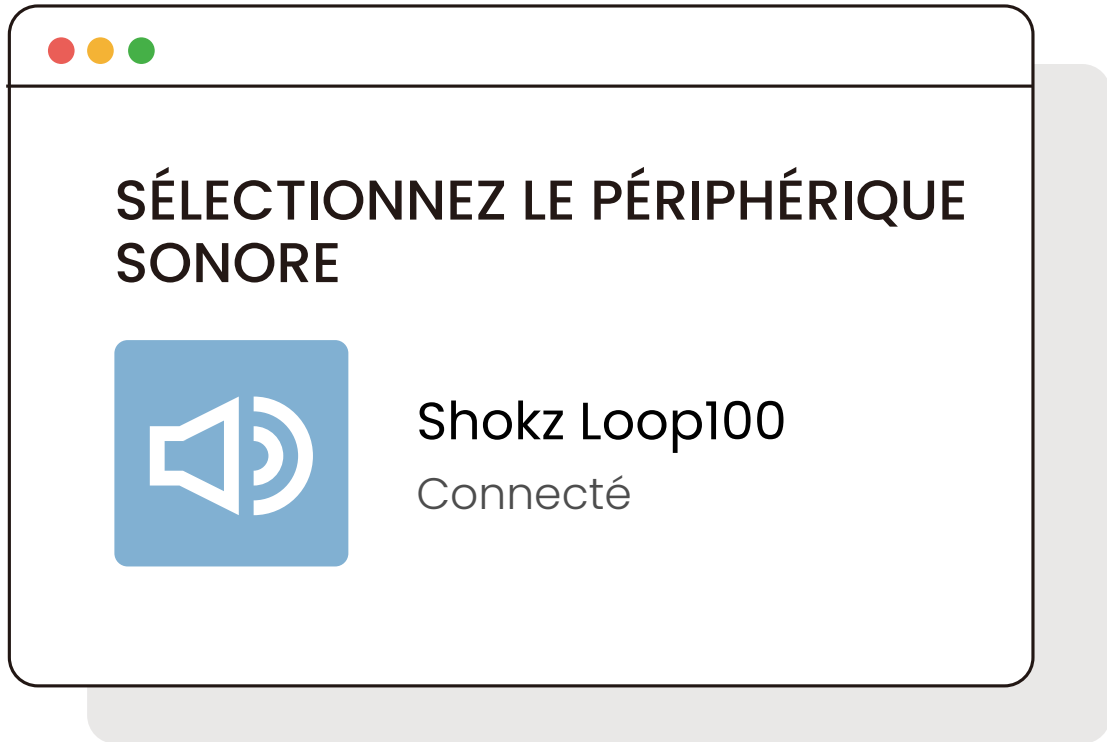


## Configurez

\*Pour écouter de la musique ou prendre des appels sur le casque, veuillez vous assurer que le "Shokz Loop100" est identifié à la fois comme périphérique d'entrée et de sortie par défaut dans les paramètres audio de votre système d'exploitation.


# Appariement NFC



Utiliser les commandes lorsque le casque est éteint

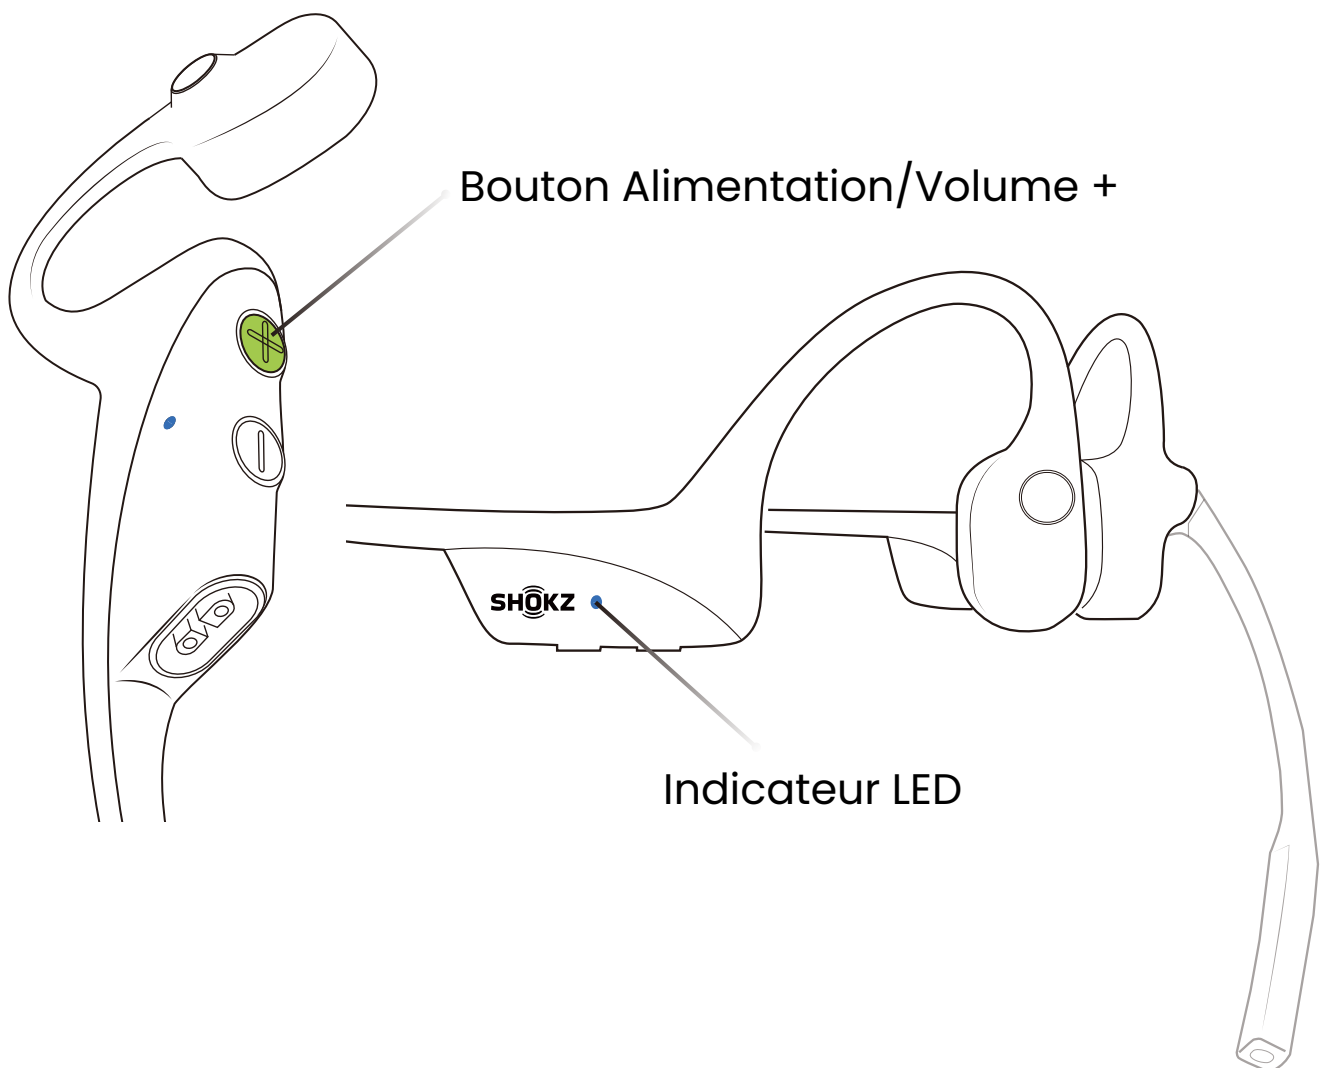


1. Mettez votre casque d'écoute en marche (appuyez sur Alimentation/Volume+ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en bleu).

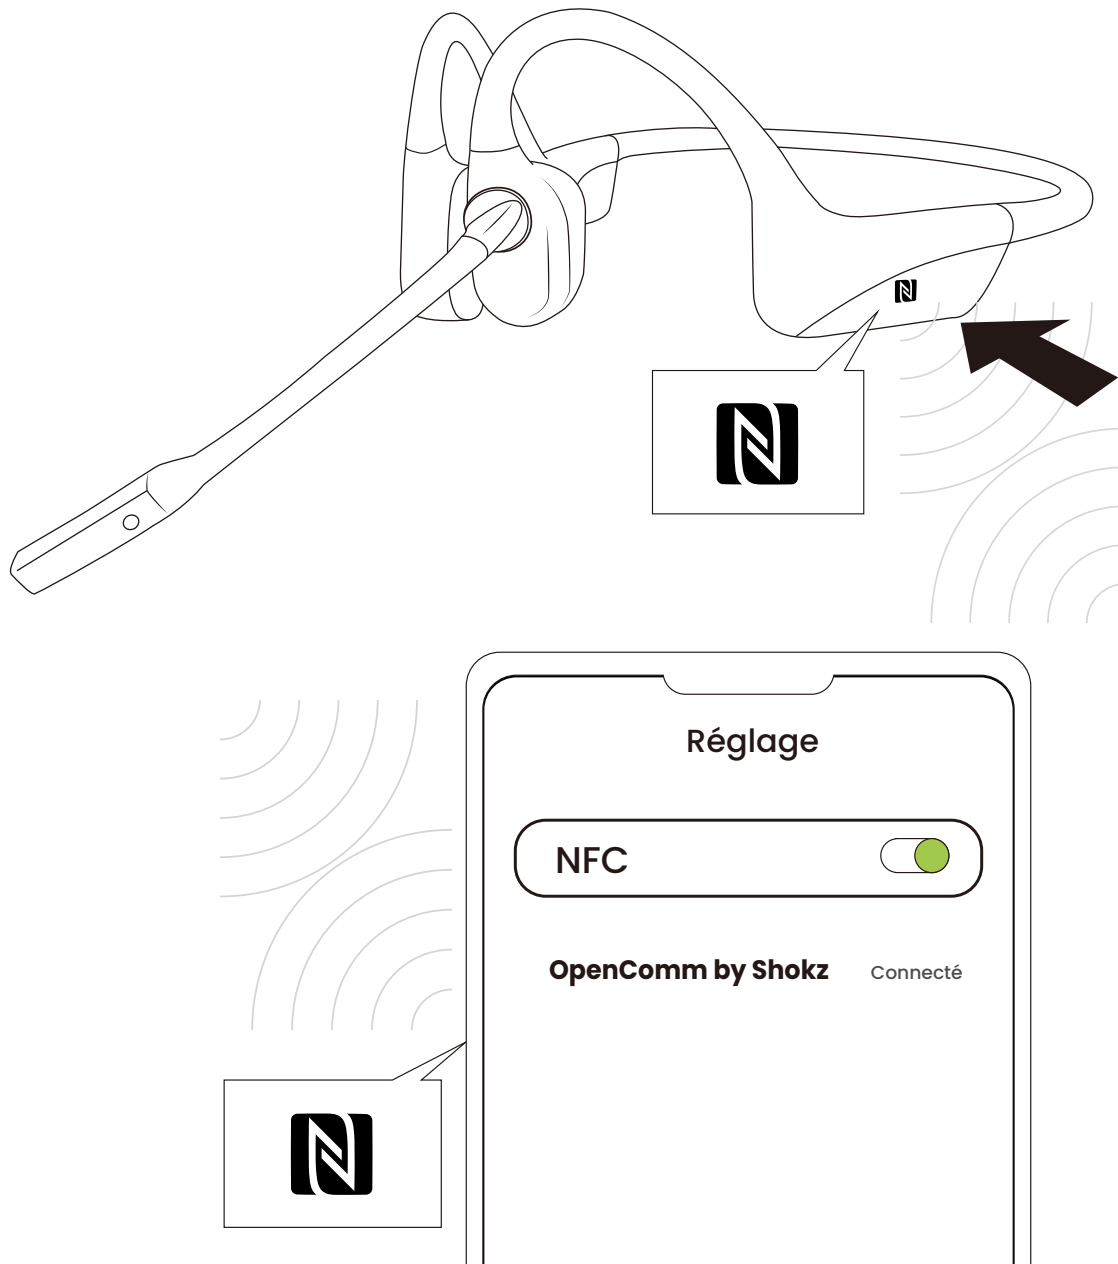

2. Déverrouillez votre téléphone et activez l'appariement NFC (consultez le guide de l'utilisateur de votre téléphone, le cas échéant).

3. Placez le logo NFC du casque à proximité de la zone de détection NFC de votre téléphone jusqu'à ce que l'appareil indique que l'appariement a été effectué. L'indicateur LED du casque d'écoute clignote une fois en bleu lorsque l'appariement est réussi.

# Comment les porter

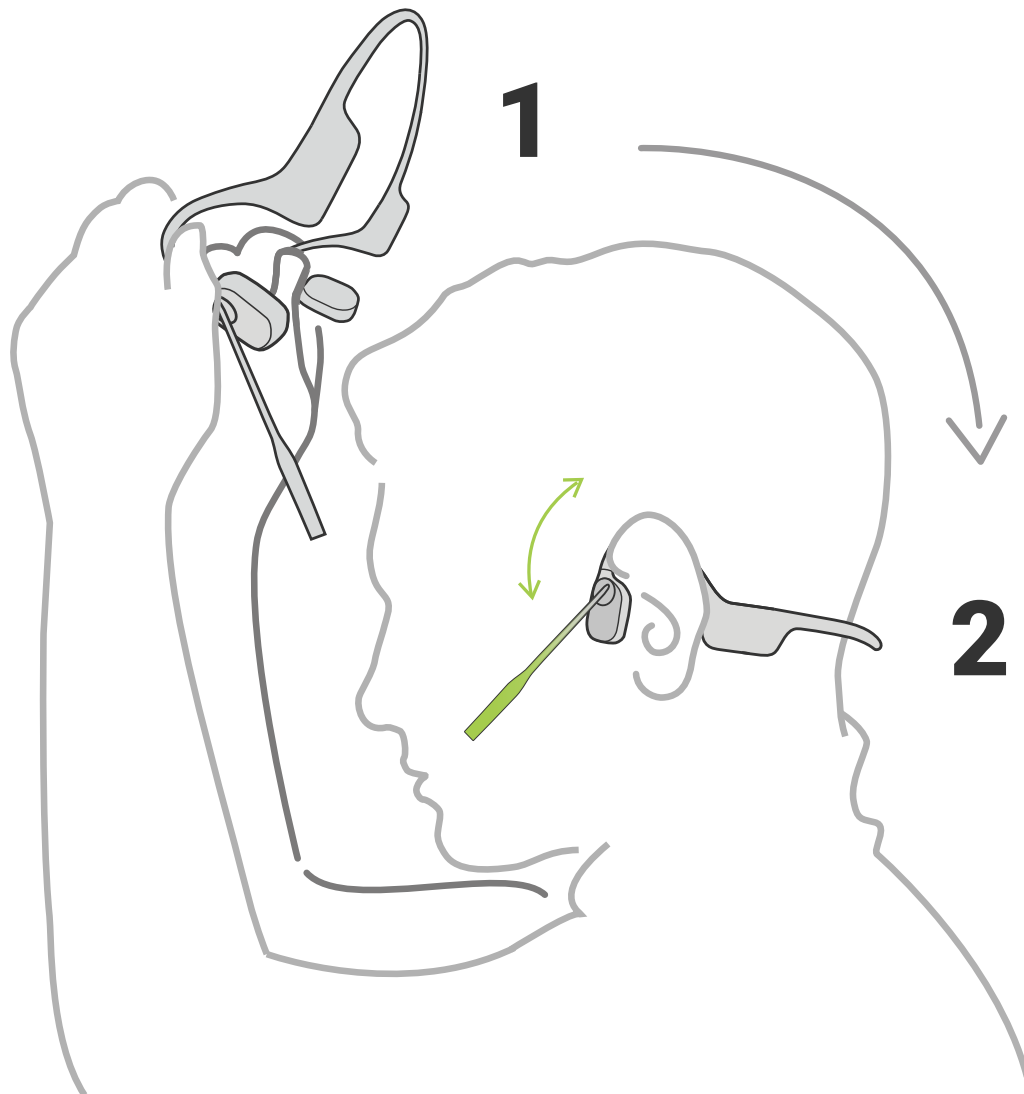

**Tenez le casque d'écoute, amenez-le derrière la base de votre cou, placez les crochets auriculaires sur vos oreilles.**


\*Placez le microphone antibruit près de votre bouche.

\*Le port du casque d'écoute dans le mauvais sens peut être gênant. Les transducteurs doivent être placés devant vos oreilles.

# Volume



Utilisez les commandes de volume pendant la lecture audio.

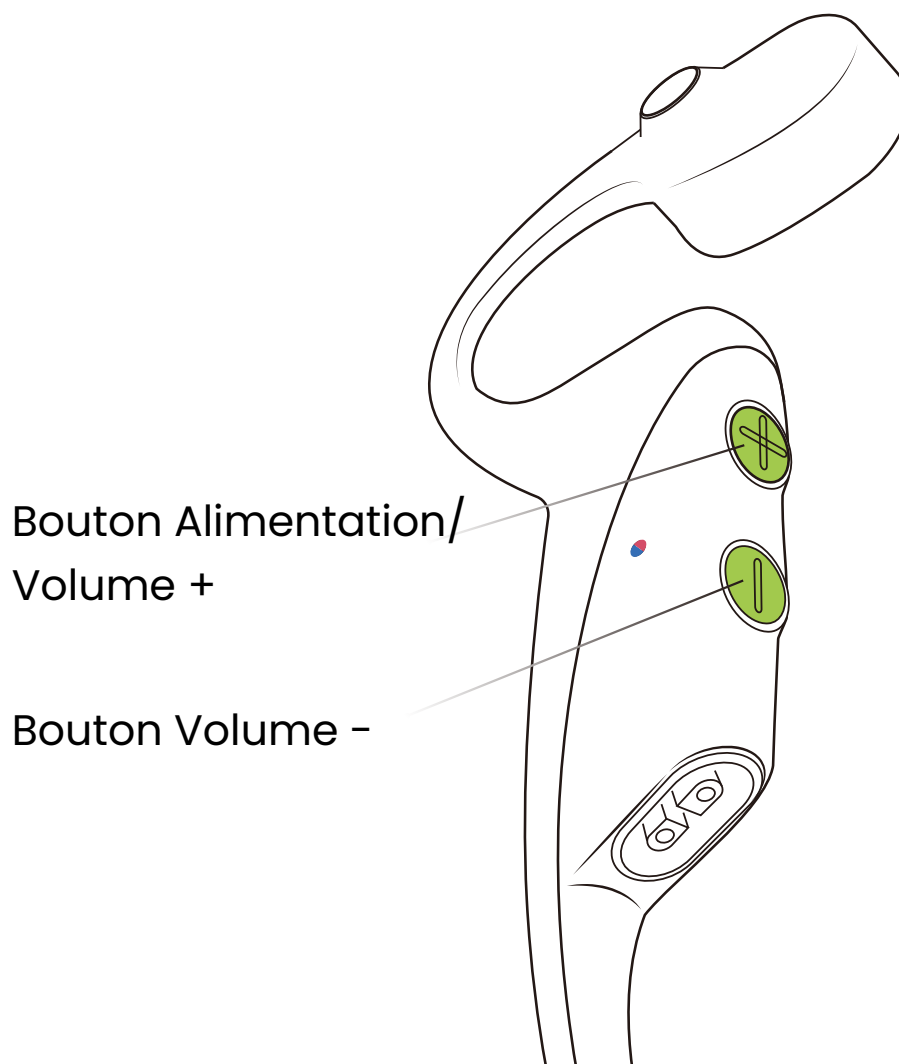

## Comment régler le volume :

Alors que vous écoutez votre musique, réglez le volume du casque en appuyant sur les boutons Volume + ou Volume -.

\*Lorsque le volume est au maximum, le casque émet un « bip ».



\*L'écoute avec des écouteurs à un volume élevé peut affecter votre audition et le son sera déformé.


# Mettre le microphone en sourdine



Pendant un appel

Bouton Alimentation/  
Volume +

Bouton Volume -

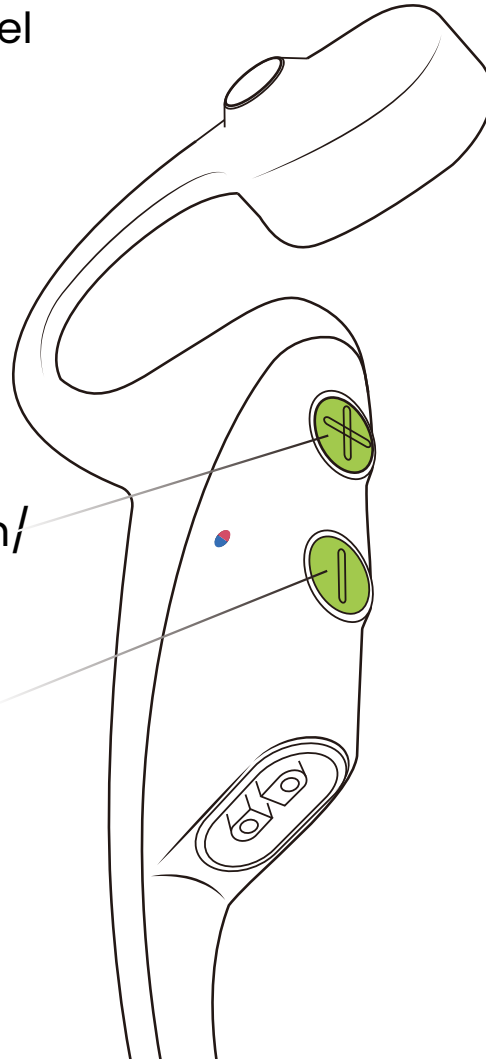


## **Pour activer la mise en sourdine :**

Appuyez sur les boutons Volume + et Volume - et maintenez-les enfoncés pendant un appel jusqu'à ce que Audrey dise « Mute on » (Sourdine activée).

## **Pour désactiver la mise en sourdine :**

Appuyez sur les boutons Volume + et Volume - et maintenez-les enfoncés pendant que le microphone est mis en sourdine jusqu'à ce qu'Audrey dise « Mute off » (Sourdine désactivée).

# Bouton multifonction

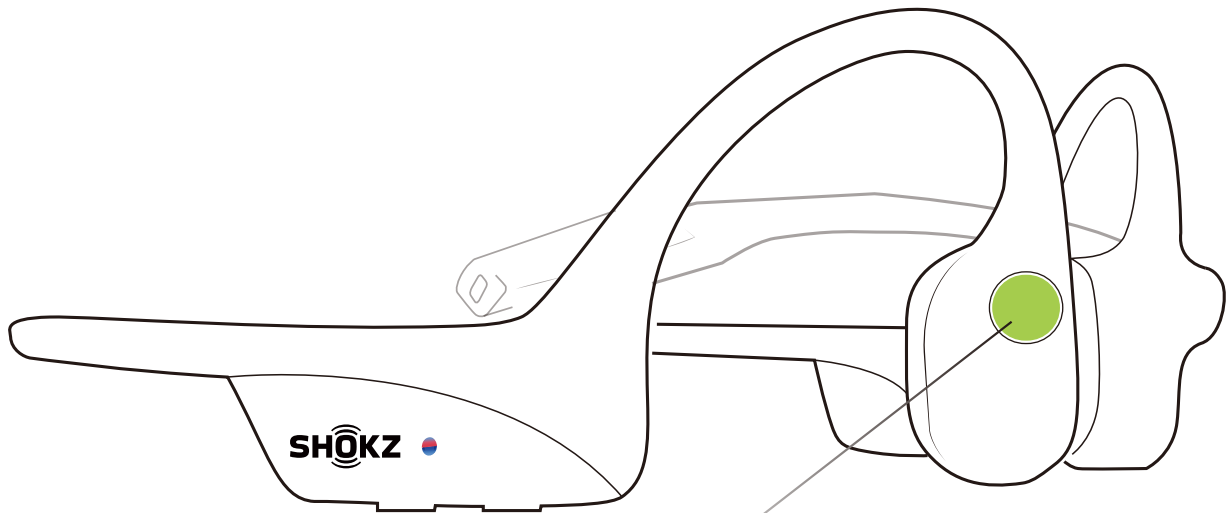

Bouton multifonction

▶|| Lire/mettre en pause la musique ●

Cliquez une fois

⏮ Chanson suivante ● ●

Cliquez deux fois pendant la lecture de la musique

⏪ Chanson précédente ● ● ●

Cliquez trois fois pendant la lecture de la musique

☎ Répondre à un appel ● ☎ Raccrocher ●

Cliquez une fois

Cliquer une fois


# Bouton multifonction

Lire la musique	Cliquez une fois
Mettre la musique en pause	Cliquez une fois
Chanson suivante	Cliquez deux fois pendant la lecture de la musique
Chanson précédente	Cliquez deux fois pendant la lecture de la musique
Changer de langue	Cliquez deux fois pendant l'appairage
Répondre à un appel	Cliquez une fois
Raccrocher	Cliquez une fois pendant un appel
Répondre à un appel en attente et mettre fin à l'appel en cours	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes lorsque vous recevez un deuxième appel.
Ignorer un appel	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pendant un appel entrant
Activer l'assistant vocal	Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes lorsque l'appareil est en veille.
Recomposer le dernier numéro	Cliquez deux fois sur la mise en veille

\*Cela ne s'applique qu'à la réception d'appels téléphoniques, et non aux appels en ligne.



# Bouton multifonction sur l'adaptateur

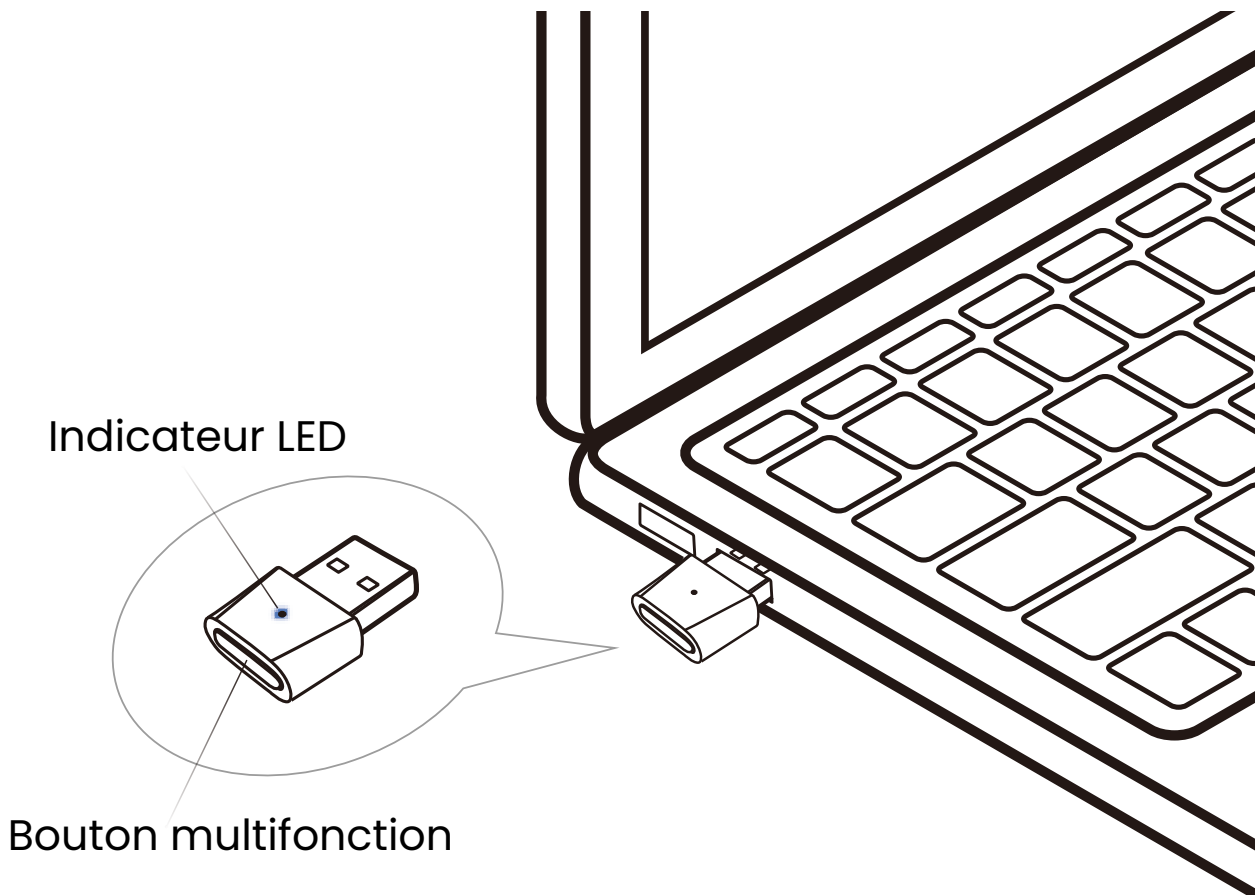

## Jumelez à un nouveau casque

Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

LED : Clignotement rapide bleu

## Reconnectez-vous au dernier casque connecté

Cliquez une fois

LED : Clignotement bleu toutes les secondes

## Réinitialisez l'adaptateur


Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, puis double-cliquez

LED : Clignotement bleu puis devient bleu solide pendant 5 secondes, puis clignotement bleu rapide

# Vérifier l'état de la batterie



Utiliser les commandes quand aucun audio n'est en cours de lecture

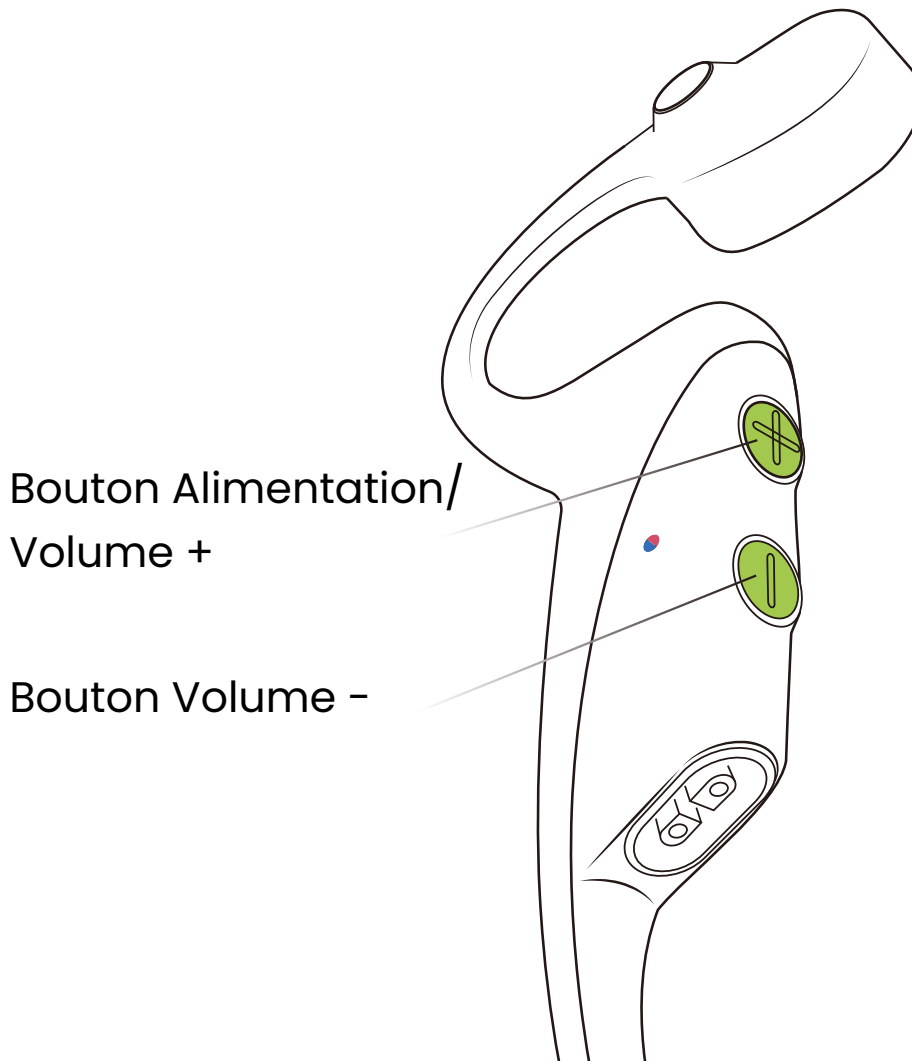

## Comment vérifier l'état de la batterie :

Cliquez sur le bouton volume + ou volume - lorsque la musique est en pause, Audrey vous informera de l'état de la batterie :

\* « Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me Niveau de batterie élevé » (Niveau de batterie moyen/Niveau de batterie faible/Me Charger).

# **Fonctionnalités supplémentaires**

# Modes de l'égaliseur



## **Mode standard :**

Mode d'écoute standard avec des oreilles libres.




## **Mode bouchons d'oreille :**

Utilisez des bouchons d'oreille avec le casque d'écoute dans les environnements bruyants là où c'est possible de bloquer le bruit ambiant en toute sécurité, comme dans un train ou dans une usine.

# Changement de mode de l'égaliseur



Utiliser les commandes pendant la lecture de la musique

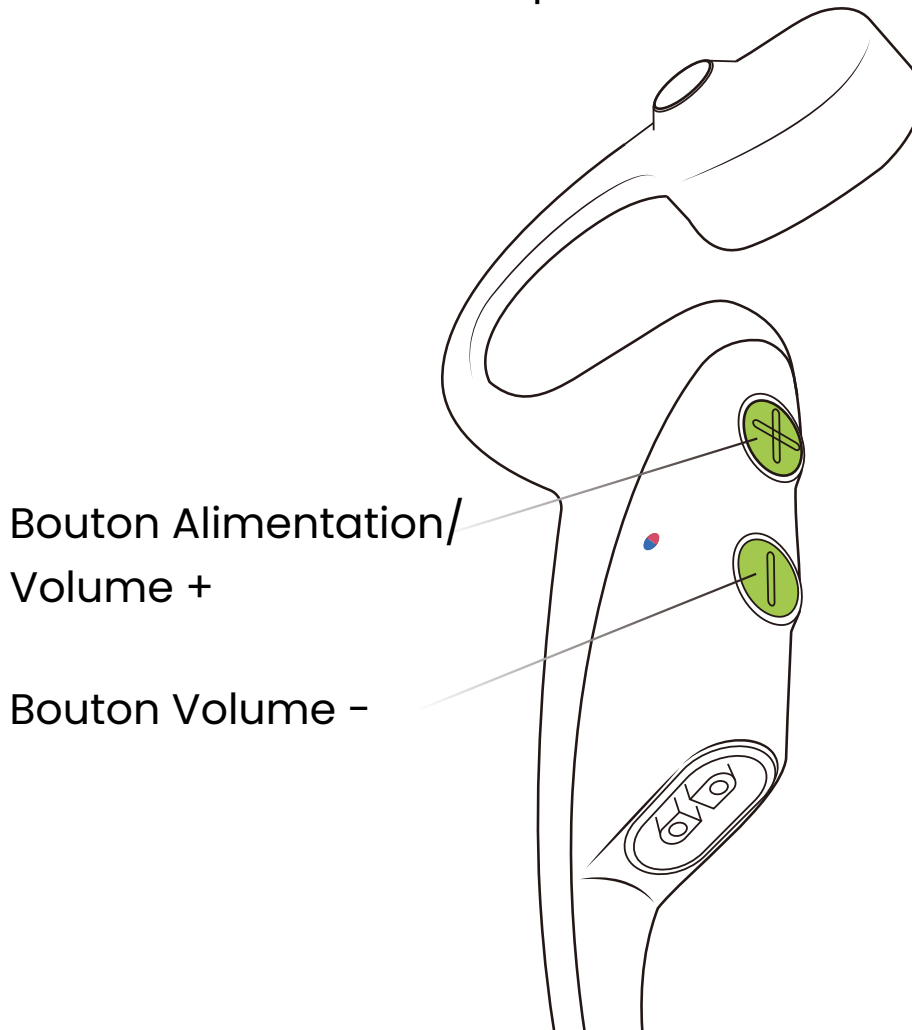

## Comment faire pour changer de mode d'égalisation ?


Maintenez les deux boutons (bouton Marche/Arrêt/Volume + et bouton Volume -) enfoncés pendant la lecture de la musique jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

\*Audrey dira : « EQ change » (EQ changé).


# Restaurer les paramètres d'usine



Utiliser les commandes lorsque le casque d'écoute est éteint.

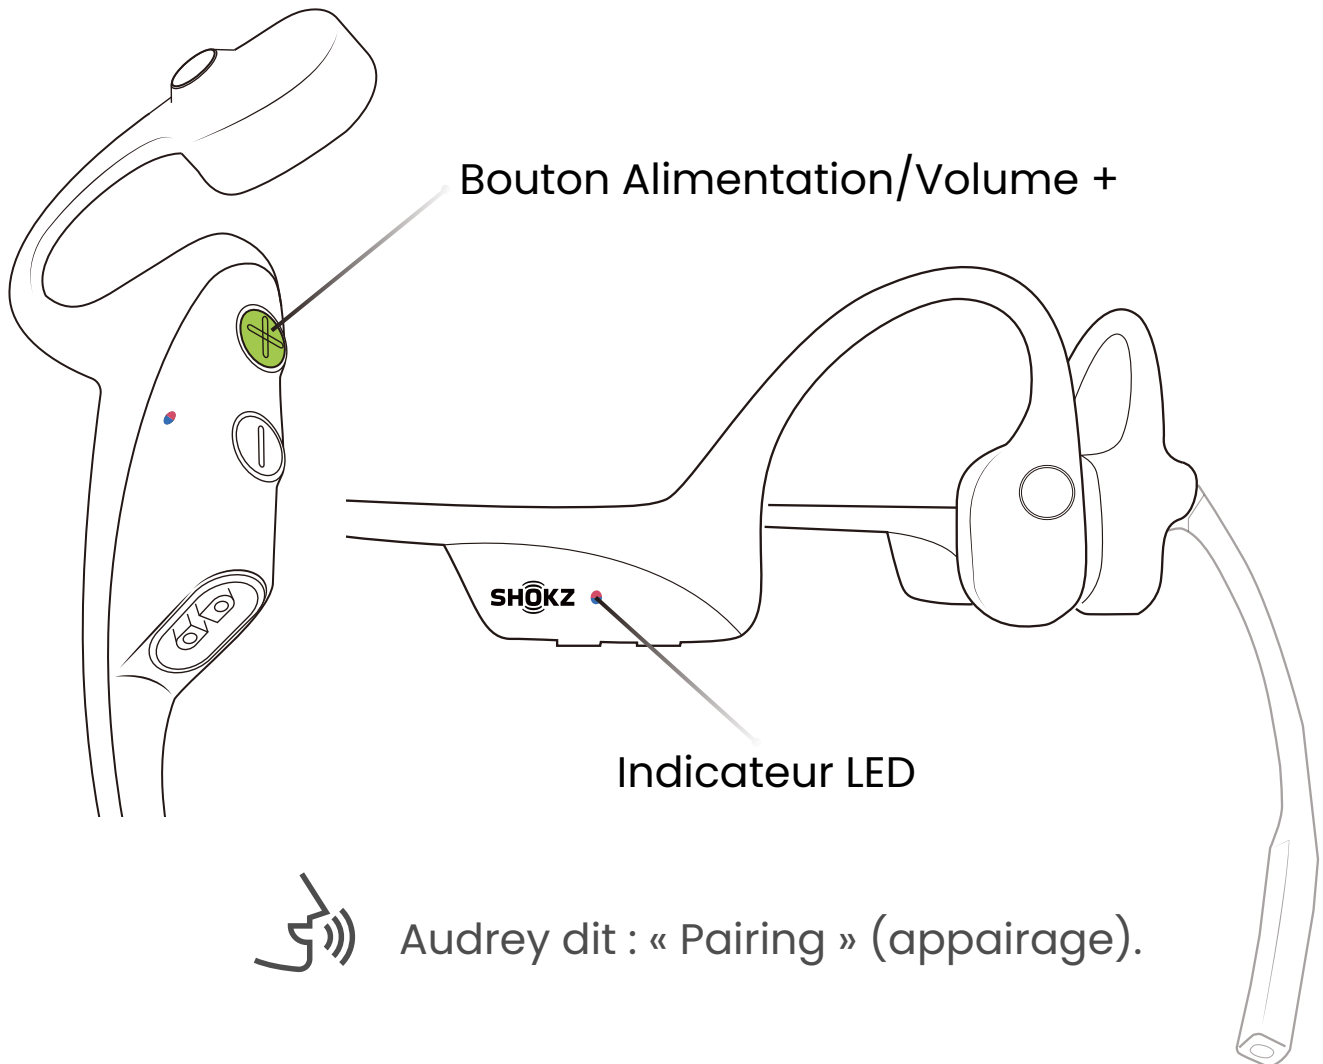

1. Commencez avec votre casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.

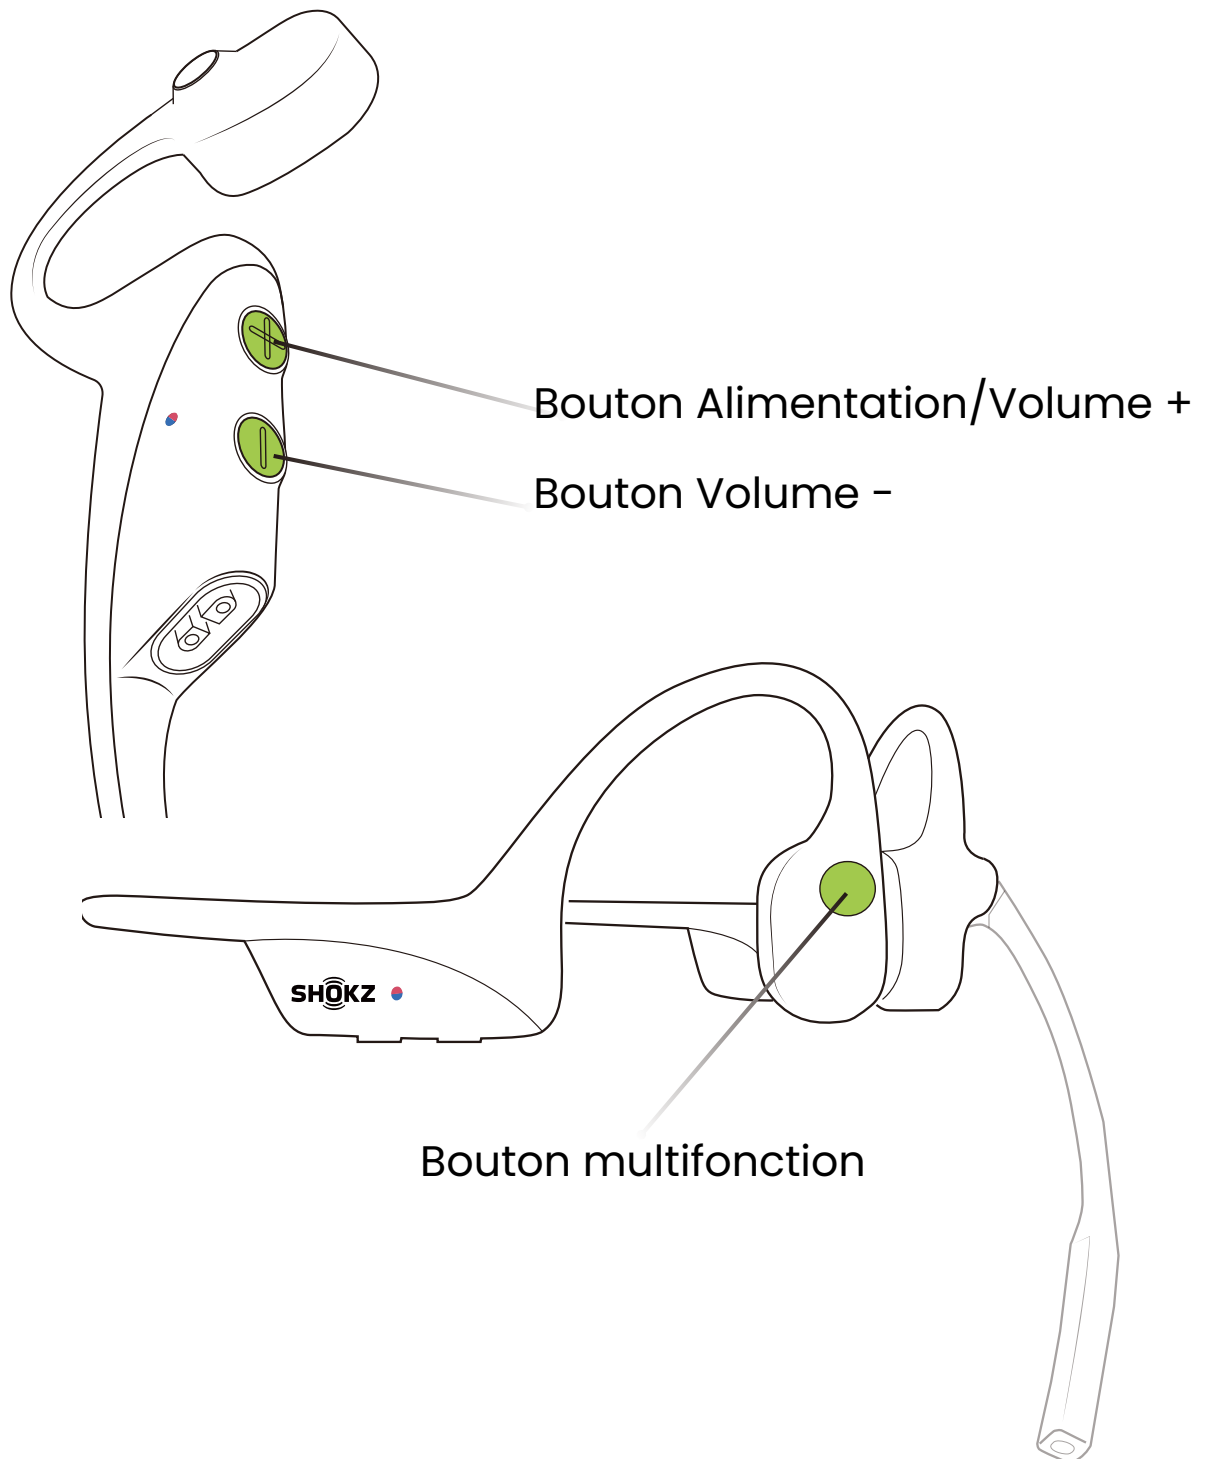


3. Appuyez sur le bouton multifonction, le bouton Volume - et le bouton Volume + et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que vous entendiez deux bips et ressentiez une vibration.

4. Mettez votre casque d'écoute hors tension. OpenComm est maintenant réinitialisé et peut être apparié à nouveau à votre appareil.

# Changer de langue


Votre casque supporte quatre langues intégrées : **chinois, anglais, japonais et coréen.**

**OFF** Suivez les instructions lorsque les écouteurs sont éteints.

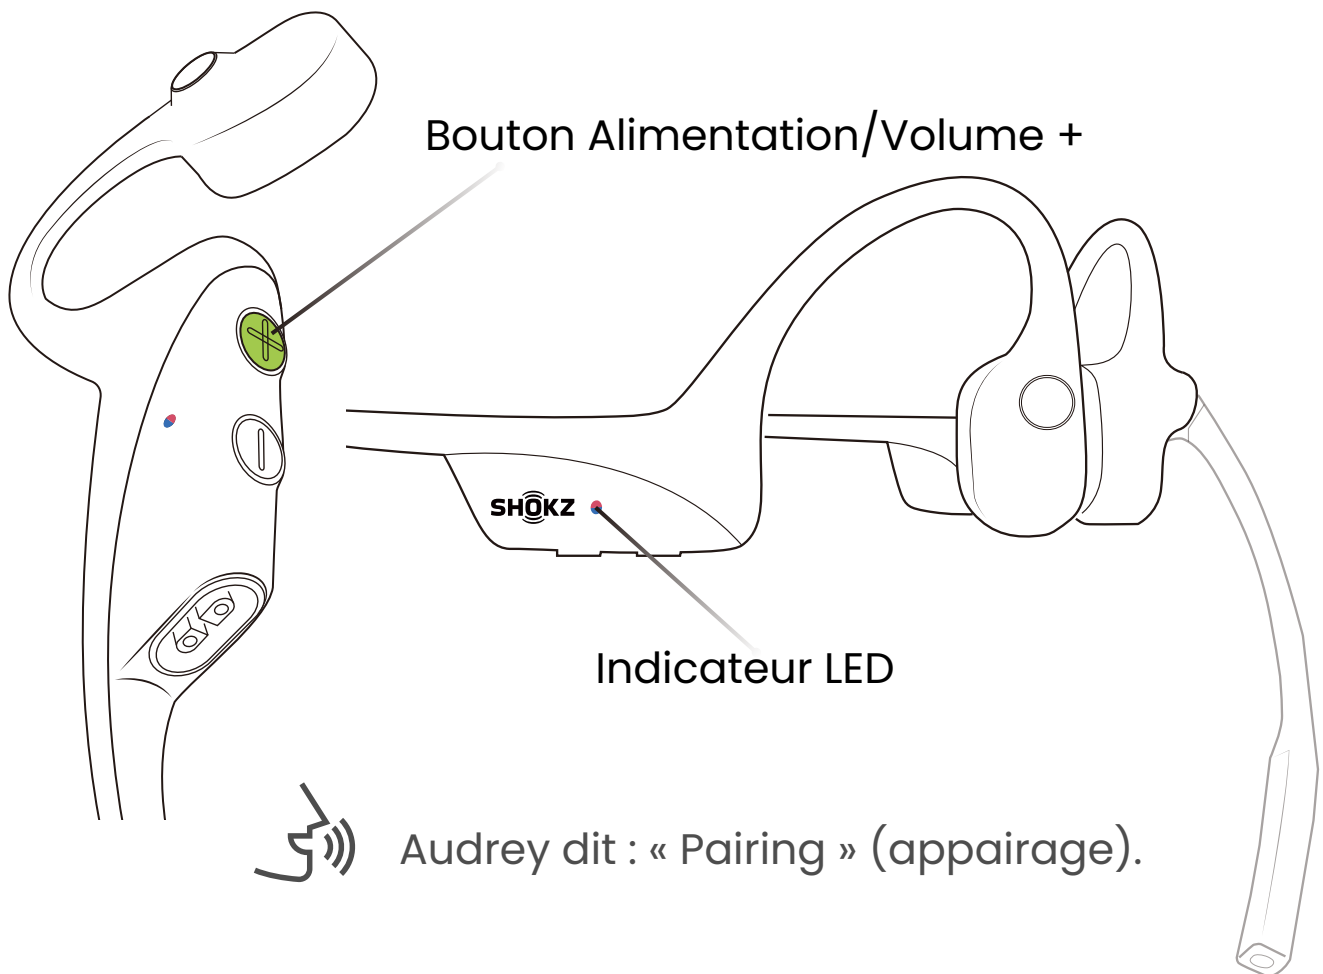

1. Commencez avec votre casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.



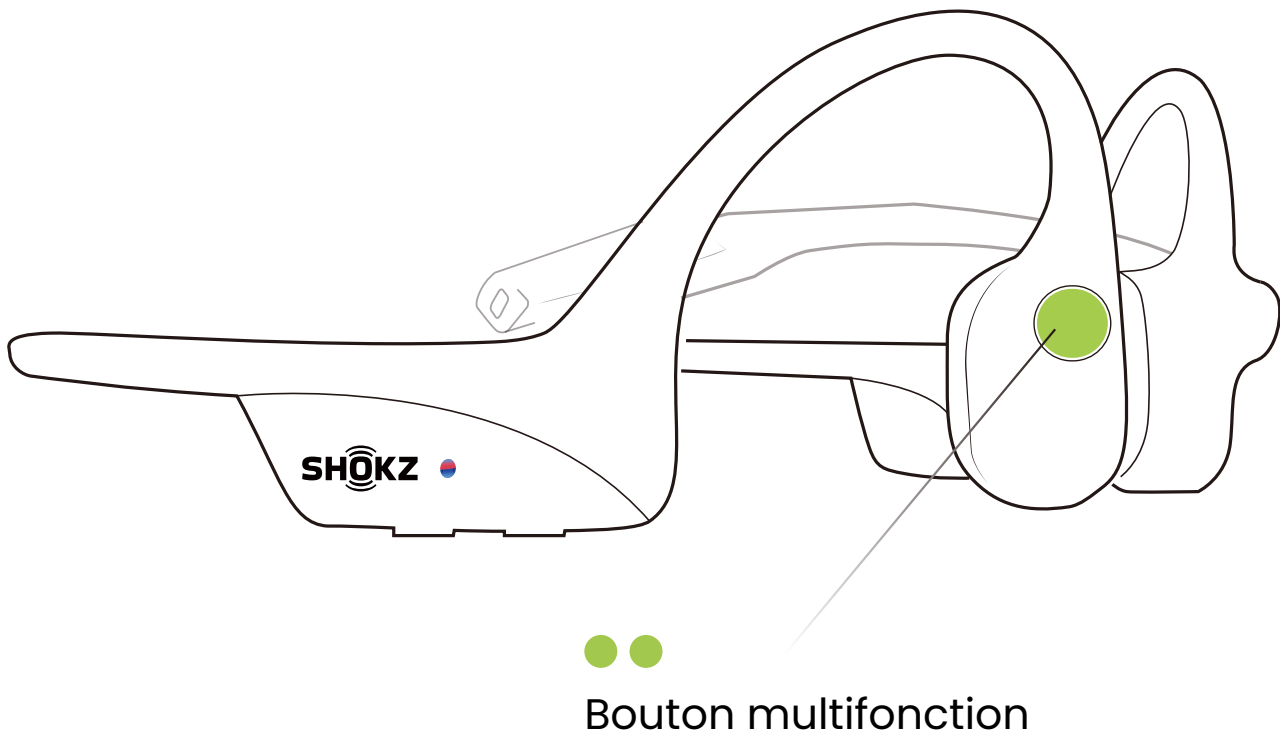

3. Appuyez deux fois sur le bouton multifonction.  
Le choix de la langue a été effectué lorsque vous entendez la langue correspondante.


---

# Entretien


# Conseils pour le chargement




Le casque d'écoute s'éteint automatiquement lorsqu'il est mis en charge

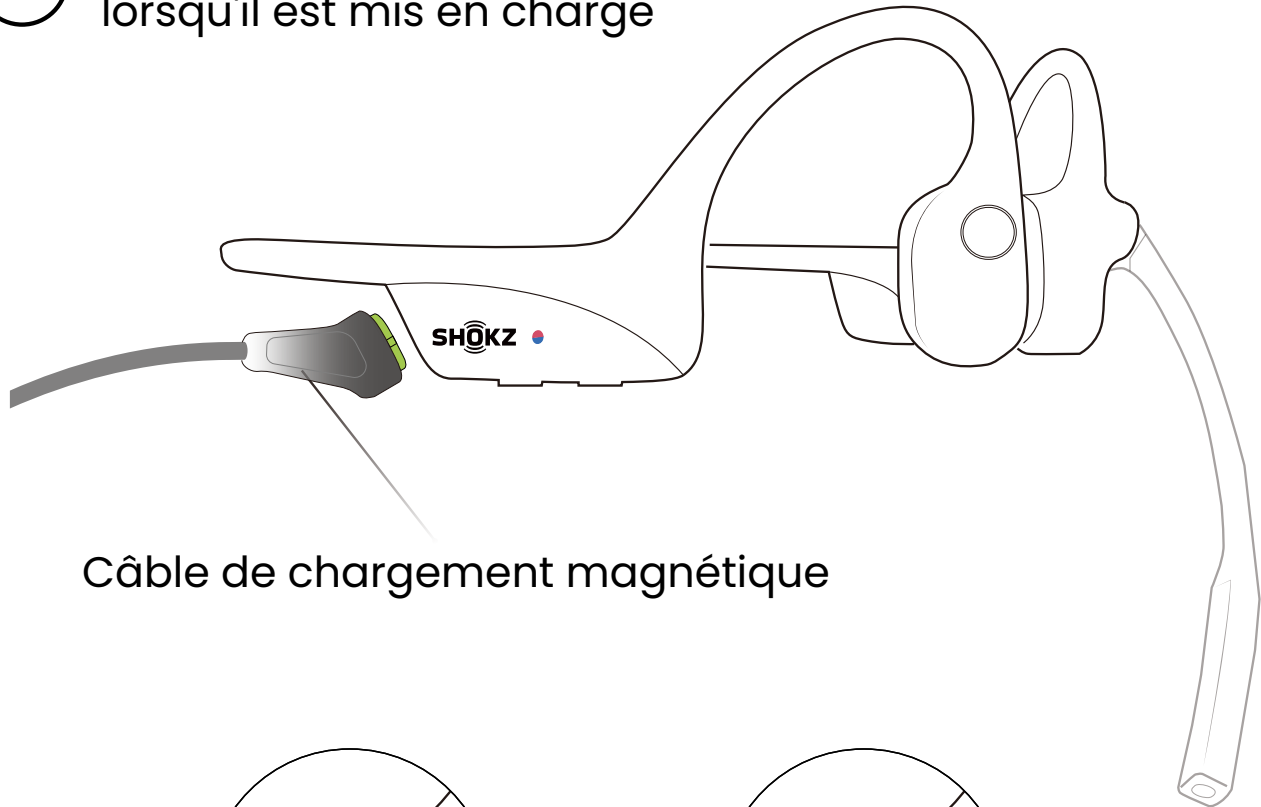

Câble de chargement magnétique

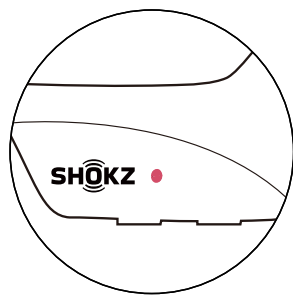


Chargement

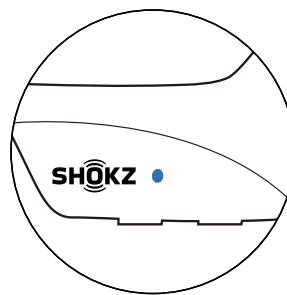

Chargement terminé

Lorsque la batterie du casque est faible, le message « Charge me » (Me Charger) s'affiche et le voyant rouge clignote par intermittence. Utilisez le câble USB-C correspondant pour effectuer le chargement. Une fois mis en charge, l'indicateur LED devient rouge et le casque s'éteint automatiquement. Lorsque le chargement est terminé, l'indicateur LED passe du rouge au bleu.

# Alerte de détection d'humidité

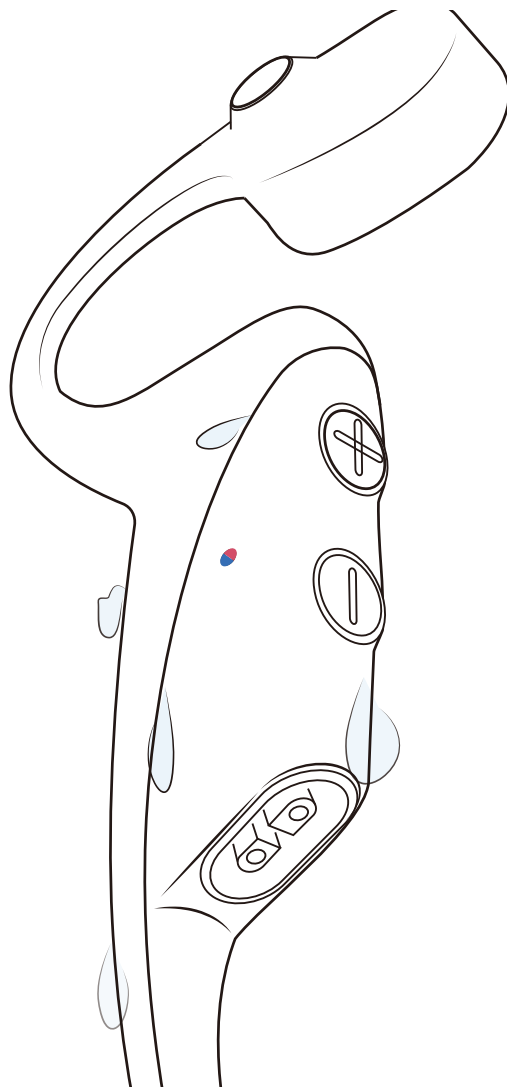

## Comment ça marche ?

Ces écouteurs sont susceptibles de détecter des liquides tels que l'eau, la sueur ou la pluie. Si les écouteurs sont branchés au chargeur alors qu'ils sont mouillés, l'indicateur LED clignote en rouge et en bleu. Le casque émet alors un signal sonore. Dans une telle situation, retirez le câble de chargement, faites-les sécher parfaitement, puis remettez le casque en charge.

# Stockage et entretien

## OpenComm

- Stockez le casque dans un endroit frais et sec. La température de fonctionnement doit être comprise entre 0 et 45°C (32 et 113°F). Travaillez dans un environnement froid/chaud, une zone très humide ou une pression atmosphérique extrêmement faible peut réduire la durée de vie de la batterie.
- Gardez le produit à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, des gaz combustibles ou d'autres liquides.
- Le fait de garder le port de charge sec avant de le connecter au chargeur réduira le risque de dommages.
- Le casque est résistant à l'eau, mais n'est pas étanche.
- Nettoyez le casque avec un chiffon doux et sec.
- Ne le chargez pas juste après avoir fait de l'exercice, au cas où il y aurait de la sueur dans le port de charge, ce qui pourrait entraîner une brûlure du circuit pendant la charge.
- Après un stockage prolongé, veuillez recharger le casque avant de l'utiliser à nouveau.

## Remarque

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits, veuillez consulter le site [www.shokz.com](http://www.shokz.com).

## Avertissement

Pour éviter tout risque d'explosion, d'incendie ou de fuite de produits chimiques toxiques, veuillez ne pas démonter le produit ni remplacer, déformer ou mutiler la batterie.

Veuillez noter que dans certains pays ou régions, il peut être illégal d'utiliser ce produit en conduisant tout type de véhicule.

Veillez vérifier et respecter le code de la route ou les lois et réglementations en vigueur dans votre région ou consulter les autorités locales compétentes.

Bien que cela soit rare, certains utilisateurs peuvent présenter des allergies cutanées ou une sensibilité de la peau en raison d'un contact prolongé avec les matériaux extérieurs du produit. Si vous présentez des liaisons cutanées ou des irritations sur/autour de votre cou, de vos oreilles et/ou de votre tête, ne portez surtout pas ce produit afin d'éviter tout risque de réaction allergique.

Si vous remarquez des rougeurs, des gonflements ou des démangeaisons de la peau pendant que vous portez le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin.

Ne rechargez qu'avec le câble de charge magnétique approuvé par le fabricant. D'autres câbles de charge peuvent ne pas répondre aux normes de sécurité actuelles, et la charge avec de tels câbles peut présenter un risque de blessure pour les utilisateurs ou d'endommagement de l'appareil.

N'utilisez ce produit qu'avec une alimentation approuvée par une agence et conforme aux exigences réglementaires locales (par exemple, UL, CSA, VDE, CCC).

## **Shokz Loop100 USB-A Bluetooth® Adapter**

Rangez le produit dans un endroit frais et sec. La température en fonctionnement et de stockage doit être comprise entre 0°C et 55°C (32°F-131°F).

Ne laissez jamais les enfants et les animaux domestiques à porté du produit - les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement. En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin.

Conservez le produit à l'abri de l'eau, des sources de chaleur, des rayons directs du soleil, des gaz combustibles et de tout autre liquide.

Ne démontez pas le produit.

Débranchez le produit, cessez de l'utiliser et contactez Shokz si le produit surchauffe ou si le boîtier extérieur ou la prise sont endommagés.

### **Remarque**

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits, veuillez consulter le site [www.shokz.com](http://www.shokz.com).

# Garantie

Vos écouteurs sont couverts par une garantie.

Consultez notre site Web à l'adresse :

<https://fr.shokz.com/pages/warranty-claim>

pour en savoir davantage sur la garantie limitée.



# Résolution des problèmes




Pour tout problème ou difficulté, veuillez consulter notre site Web à l'adresse suivante :  
<https://fr.shokz.com/pages/support>  
pour obtenir de l'aide !


# Contenu de la boîte



Emballage  
OpenComm

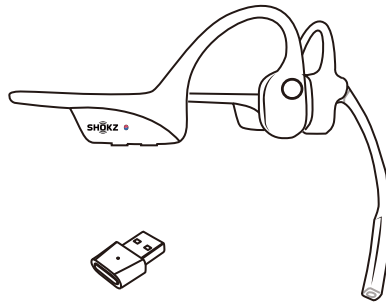


Casque OpenComm et  
adaptateur USB-A

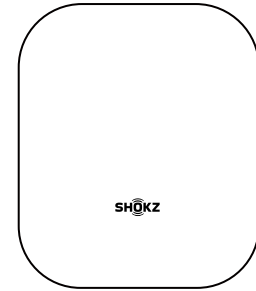

Boîte  
OpenComm



Câble de  
chargement  
magnétique

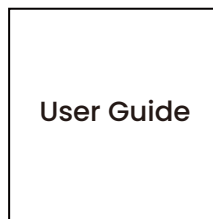

Guide d'utilisation de  
l'OpenComm UC



Déclaration légale  
de l'adaptateur  
du casque/USB-A  
OpenComm

En cas de dégâts ou d'absence d'un élément de votre produit, évitez de l'utiliser et contactez un revendeur Shokz agréé ou le service client Shokz.

\* Remarque : l'enveloppe d'emballage peut varier en fonction de la région de vente.

# Informations réglementaires et légales

## OpenComm

### Industrie Canada

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



### Déclaration de conformité CE

Shokz Holding Limited déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE et à toutes les autres exigences applicables de la directive européenne. La déclaration de conformité complète peut être consultée à l'adresse suivante :

<https://shokz.com/pages/policies>. Le représentant de Shokz dans l'UE est AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Pays-Bas. La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires, de sorte que les tests SAR ne sont pas nécessaires et sont exemptés par les réglementations applicables.

Gamme de fréquence	Puissance de transmission max.
2400-2483.5MHz	8dBm(EIRP)

## Déclaration de conformité WEEE

Ce logo WEEE signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et qu'il doit être remis à un centre de collecte approprié pour être recyclé. Une élimination et un recyclage appropriés permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service d'élimination ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



## Shokz Loop100 USB-A Bluetooth® Adapter

### Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Déclaration de conformité CE

Shokz Holding Limited déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE et à toutes les autres exigences applicables de la directive européenne. La déclaration de conformité complète peut être consultée à l'adresse suivante : <https://shokz.com/pages/policies>. Le représentant de Shokz dans l'UE est AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Pays-Bas.



Fréquence: 2400-2483.5MHz	Puissance maximale: 3.9dbm
Entrée: 5V = 1000mA	

### Déclaration de conformité WEEE

Ce logo WEEE signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et qu'il doit être remis à un centre de collecte approprié pour être recyclé. Une élimination et un recyclage appropriés permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service d'élimination ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



**SHOKZ**