


Lenovo Fitness Band
Μοντέλο : HX03W


Οδηγίες Χρήσης

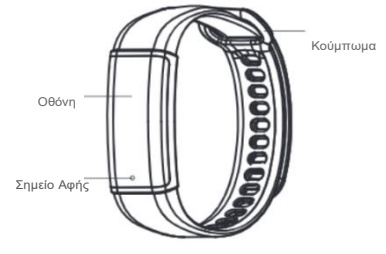

[Εκκίνηση/ Απενεργοποίηση & Αλλαγή Στυλ]

Ενεργοποίηση : Πιέστε το σημείο αφής για πάνω από 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή ξεκινά και φωτίζεται η οθόνη. Αν δεν υπάρξει αντίδραση, τραβήξτε προς τα έξω τη συσκευή από το περικάρτιο και εισάγετε το στη θύρα USB (π.χ. του υπολογιστή) για να φορτίσει όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.


Απενεργοποίηση : Στην Αρχική Οθόνη, πιέστε το σημείο αφής για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στην Οθόνη τερματισμού, πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε [ο] , μετά κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Ή επιλέξτε το στυλ που θέλετε.

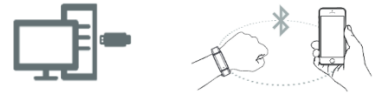

[Εγκατάσταση Εφαρμογής]

Αναζητήστε και κατεβάστε τη 'Lenovo Healthy ' στο APP Store ή το "Google Play", ή σαρώστε τον Κωδικό QR παρακάτω για να κατεβάσετε και εγκαταστήσετε την Εφαρμογή.

Απαιτείται: Android 4.4, IOS8.0 και νεότερα, Bluetooth 4.2.



APP store Google Play

[Κύριες Λειτουργίες]

Ωρα (εμφάνιση με ύψωση του χεριού)
Υπενθύμιση για Μήνυμα/ QO/ WeChat / Email
Θέση στόχου αθλημάτων, διαμοιρασμός πληροφοριών αθλημάτων
Υπενθύμιση αν κάθεστε για πολλή ώρα
Δυναμική παρακολούθηση καρδιακού παλμού
Παρακολούθηση ύπνου
Έξυπνη προειδοποίηση
Αναβάθμιση OTA
Βηματόμετρο (βήματα, απόσταση, θερμίδες)
Συγχρονισμός δεδομένων με APP/APK

[Ενσωματωμένες Λειτουργίες]


Ενσωματωμένες λειτουργίες της συσκευής: ημερομηνία και ώρα, υπολογισμός βημάτων, τεστ καρδιακού παλμού, απόσταση, θερμίδες, εντοπισμός κινητού. Όταν η συσκευή είναι ενωμένη με την Εφαρμογή, η ημερομηνία θα συγχρονιστεί, ο πρώτος συγχρονισμός θα διαρκέσει 1 με 2 λεπτά.

12:36 — ! — ♥ — — —

[Παρακολούθηση ύπνου]
Παρακολούθηση ύπνου: μεταξύ 6 μμ. και 10 π.μ. η συσκευή θα ελέγχει αυτόματα αν ο χρήστης που τη φοράει κοιμάται και η συσκευή θα μπαίνει σε λειτουργία παρακολούθησης ύπνου αυτόματα. Τα δεδομένα ύπνου θα εμφανιστούν όταν συγχρονιστεί την Εφαρμογή.

[Παρακολούθηση καρδιακού παλμού]

Επιλέξτε στην οθόνη την παρακολούθηση καρδιακού παλμού και περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα. Όταν το εικονίδιο με σχήμα καρδιάς αναβοσβήνει και ανάβει το φως LED στο κάτω μέρος, είναι ένδειξη ότι ξεκίνησε το τεστ καρδιακού παλμού. Ο τρέχων αριθμός καρδιακών παλμών θα εμφανιστεί μετά από 10 δευτερόλεπτα και το τεστ θα σταματήσει αυτόματα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τους καρδιακούς παλμούς, να συγχρονιστείτε τα δεδομένα και να ρυθμίσετε τον αυτόματο έλεγχο καρδιακών παλμών ενώ νοντας την Εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο.

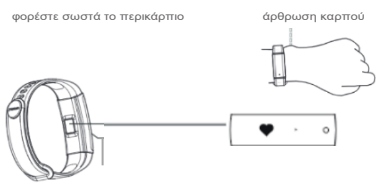

φοράτε σωστά το περικάρτιο άρθρωση καρπού

αισθητήρας καρδιακών παλμών Παρατεταμένο πάτημα για να σταματήσει ο έλεγχος

[Ρύθμιση Υπενθύμισης]

Ανοίξτε τις υπενθυμίσεις και ειδοποιήσεις της Εφαρμογής και την αντίστοιχη πρόσβαση στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, για να επιτρέψετε στην Εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε κλήσεις, μηνύματα, WeChat, QQ Email, Facebook και Twitter, έτσι θα επιτύχετε να έχετε υπενθύμιση για κλήση και μήνυμα.

[Συγχρονισμός δεδομένων]

Αρχικά, συνδέστε τη συσκευή με το κινητό σας τηλέφωνο, μετά σύρετε για να ανανεώσετε στην κεντρική οθόνη της Εφαρμογής, η ημερομηνία θα συγχρονιστεί και θα διορθωθεί αυτόματα η ώρα στη συσκευή. Ο συγχρονισμός ημερομηνίας περιλαμβάνει: βήματα, θερμίδες, απόσταση, διάρκεια ύπνου, παλμούς καρδιάς κλπ. Μετά τον επιτυχημένο συγχρονισμό, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία στην κεντρική οθόνη της Εφαρμογής. Ο πρώτος συγχρονισμός θα διαρκέσει 1 -2 λεπτά.

[Προδιαγραφές]

Τύπος συσκευής	Έξυπνο βραχιόλι
Βάρος κύριας μονάδας	25 γραμμ.
Χωρητικότητα μπαταρίας	90mAh
Συνολικό μήκος βραχιολιού	220χιλ.
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C~50°C
Υλικό περικάρτιου	Silica gel
Τύπος μπαταρίας	Li-polymer
Μέθοδος συγχρονισμού	Bluetooth 4.2
Πιστοποίηση αδιάβροχου	IP68
Τύπος οθόνης	0.96" OLED
Διάρκεια λειτουργίας	7-8 ημέρες
Υλικό κουμπιών	Ανοξείδωτο ατσάλι
Γλώσσες που υποστηρίζονται	Simplified Chinese, English, French, Spanish, Italian, German, Turkish, Japanese

[Σημειώσεις]

1. Δεν συνιστάτε να φοράτε το βραχιόλι στο ντους ή στην κολύμβηση.
2. Δεν επιτρέπεται να αλλάζετε την μπαταρία.
3. Χρησιμοποιήστε τυπική θύρα USB για φόρτιση.
4. Συνδέστε πρώτα τη συσκευή με το τηλέφωνο και στη συνέχεια, συγχρονίστε τα δεδομένα.
5. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες για πολλή ώρα.

[Περισσότερες Λειτουργίες]

Παρακαλώ κατεβάστε την Εφαρμογή για να γνωρίσετε και να χρησιμοποιήσετε περισσότερες λειτουργίες.