



Lenovo™

Lenovo fitness zapestnica HX03W

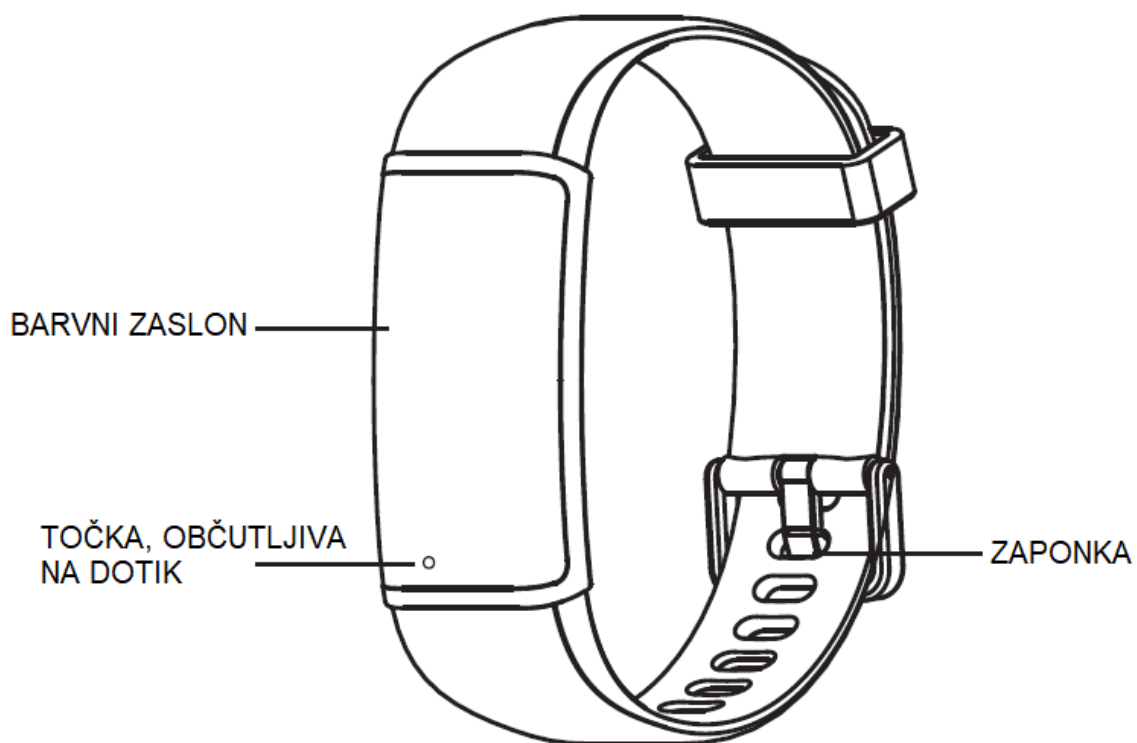

Navodila

[vklop/izklop]

- Dolg pritisk na točko, občutljivo na dotik: zapestnica je izklopljena. Za daljši čas (3 sekunde) pritisnite točko, občutljivo na dotik in zapestnica se bo vklopila.
- Dolg pritisk na točko za dotik vam bo omogočil vstop v sekundarni meni naprave ali potrdil vašo izbiro določene funkcije.
- Kratak pritisk na točko, občutljivo na dotik: Za daljši čas (3 sekunde) pritisnite točko, občutljivo na dotik v vmesniku, ki prikazuje podrobnosti , nato pa s pritiskom na točko, občutljivo na dotik prilagodite izbiro glavnega menija. Zapestnica se bo izklopila. Ko je vklopljena, se s točko, občutljivo na dotik, pomaknite na uporabniški vmesnik po lastni izbiri.

[menjava vmesnika]


- Dolg pritisk (3 sekunde) na točko za dotik vam bo omogočil, da po želji spremenite stil glavnega vmesnika.

Pričetek uporabe


Pred uporabo preverite dodatno opremo v embalaži, nato odlepите zaščitno folijo z zaslona.

1. korak: Pred uporabo se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena. Če baterija ni dovolj napolnjena, da naprava deluje, sledite naslednjim navodilom.

Pred uporabo napolnite baterijo. Napravo priključite na adapter ali računalnik prek standardnega USB vhoda s 5V izhodom. Med polnjenjem bo na zaslonu zapestnice prikazana ikona za polnjenje, po popolnem polnjenju zapestnice pa bo na zaslonu vidna ikona popolnoma napolnjene baterije.

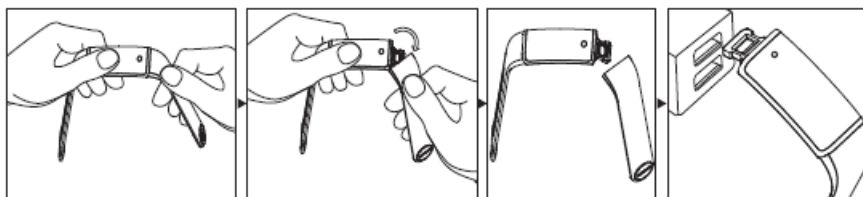

2. korak: Vklopite in nosite. Držite točko, občutljivo na dotik približno 3 sekunde in tako vklopite zapestnico; zapestnico položite na roko tako, da vam bom med nošenjem udobno. Senzor postavite tako, da bo v stiku s kožo in izogibajte se nepotrebnim gibom.

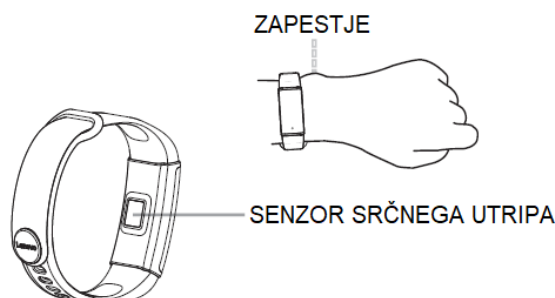

3. korak: Prenesite in namestite aplikacijo za pametni telefon

Opomba: minimalne sistemske zahteve za mobilni telefon: uporabljati morate Android 4.4+ ali iOS 8.0 in novejšo različico, Bluetooth 4.2 ali novejšo različico. Uporabniki Androida naj natančno upoštevajo navodila, prikazana v aplikaciji. Namestite aplikacijo in se prepričajte, da ste odobrili vse zahteve za dovoljenja znotraj aplikacije. V nasprotnem primeru bo onemogočeno normalno delovanje aplikacije, kar bo povzročilo nezmožnost povezave zapestnice in težave v komunikaciji prek Bluetooth povezave. Ko končate postopek namestitve, se v glavnem meniju telefona prikaže ikona »Lenovo life«. Kliknite ikono »Lenovo life« in sledite navodilom v aplikaciji za registracijo, odobritev zahtev in dokončanje drugih korakov.



Apple Store



Google Play

4. korak: Zapestnico povežite s telefonom, da sinhronizirate podatke. Če želite pametno zapestnico povezati s pametnim telefonom, preverite, ali je Bluetooth vklopljen. Kliknite ikono »Lenovo life« in se prijavite v aplikacijo. V možnosti »my smart band« (pametna zapestnica) kliknite »add device« (dodaj napravo) in poiščite ime naprave »HX03W« za povezavo. Po uspešni povezavi bo aplikacija samodejno sinhronizirala podatke, vključno s številom korakov, razdaljo, porabljenimi kalorijami, spanjem, srčnim utripom itd. Ko je zapestnica prek Bluetooth povezave povezana z mobilnim telefonom, je učinkovita razdalja za prenos podatkov 10 metrov.

Opomba: ko zapestnico povežete z aplikacijo v sistemu IOS, kliknite možnost, ki zahteva seznanjanje prek Bluetootha.

Če zapestnice ne želite več uporabljati prek določenega telefona, morate prekiniti seznanitev telefona in zapestnice.

Postopek prekinitve seznanitve:

1. Kliknite ikono »Lenovo life«, izberite »my smart band« (pametna zapestnica) in kliknite HX03W ter ukaz »unbind« (prekini seznanitev).
2. V mobilnem telefonu izberite možnosti upravljanja z Bluetooth napravo, z desno izberite možnost »HX03W«, ter izberite možnost »ignore« (prezri napravo).

Tehnična specifikacija in okolju prijazno odstranjevanje

1. Polnilna napetost: 5V, 1A
2. Recikliranje: oprema je označena s simbolom za selektivno razvrščanje odpadkov, sestavljenih iz elektronske in električne opreme (OEEO). To pomeni, da je treba z izdelkom ravnati v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o recikliranju ali razgradnji, da se čim bolj zmanjša vpliv na okolje.

3. Oprema ustreza osnovnim zahtevam Direktive 2014/53/EU in drugim ustreznim predpisom.
4. Ta naprava je v skladu s 15. delom pravil FCC. Njegovo delo mora izpolnjevati naslednja dva pogoja:
 - Oprema ne sme povzročiti škodljivih motenj.
 - Oprema mora sprejemati vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželjeno delovanje opreme.
5. Delovna temperatura okolice: -10-60°C
6. Območje delovne frekvence: 2402-2480 MHz
7. Največja moč radijske frekvence: <10 mW

Varnostno opozorilo

1. Ne nosite zapestnice med prhanjem ali plavanjem;
2. Ne menjajte vgrajene baterije;
3. Med polnjenjem uporabite standardni USB vhod;
4. Zapestnico najprej povežite s telefonom in nato sinhronizirajte podatke;
5. Zapestnice ne hranite dlje časa v pogojih, kjer vlada visoka temperatura in vlaga; prav tako lahko okolje z izredno nizkimi temperaturami vpliva na normalno delovanje naprave;

Nastavitev funkcij in delovanja

Nastavitev pametnih obvestil

Po uspešni povezavi z zapestnico lahko v aplikaciji vklopite ali izklopite funkcijo pametnih obvestil. Izberite zeleno funkcijo obveščanja (obveščanje o klicih, SMS-obvestilo, QQ, WeChat, Facebook itd.), zapestnica pa vas bo ob prejemu klica ali obvestila izbranih aplikacij opozorila na novost s prikazom sporočila in tresenjem.

Koraki: Kliknite »Lenovo life«, nato »my«, izberite »HX03W« ter nato »smart reminder« (pametni opomnik). Privzeti pametni opomnik tega izdelka je nastavljen na izključeno, kar lahko uporabniki aktivirajo prek nastavitev v aplikaciji. Najprej morate v zgornjem meniju telefona aktivirati funkcijo obveščanja v vrstici stanja aplikacije.

»Home menu« (domači meni): prikaže informacije o času, s kratkim pritiskom na točko, občutljivo na dotik, odprete naslednji vmesnik; držite približno 2 sekundi, da vstopite v vmesnik »display menu« (zaslonski meni), kjer lahko izbirate različne sloge.

»Sleep monitoring« (analiza spanca): če zapestnico nosite med spanjem, bo samodejno zaznavala in beležila potek vašega spanca. Podatki vam bodo po sinhronizaciji na voljo v aplikaciji Lenovo Life.

»Step counting interface« (štetje korakov): prikazuje kumulativno število korakov v dnevu; čas dneva je določen s polnočjo, na primer 24 ur: skupno število korakov v tem 24-urnem obdobju bo jasno naslednji dan ob polnoči.

»Heart rate monitoring interface« (merilec srčnega utripa): funkcijo merilca srčnega utripa lahko vklopite ročno, po treh sekundah prične ikona merilca srčnega utripa utripati, lučka senzorja na zadnji strani naprave pa se prižge, kar kaže na preizkus delovanja. Po preizkusu se po približno 20 sekundah na zaslonu prikaže izmerjeni

srčni utrip, nato pa naprava samodejno zapusti funkcijo merjenja srčnega utripa. Če želite meritev vašega srčnega utripa in sinhronizirati rezultate, lahko prek aplikacije v telefonu nastavite tudi samodejno zaznavanje srčnega utripa (privzeto izklopljeno).

»Running mode interface« (način teka): v tem načinu za dlje časa pritisnite točko, občutljivo na dotik in tako vstopite v način delovanja, kjer bodo beležene kalorije, srčni utrip in čas. V načinu teka bo srčni utrip vedno v stanju delovanja in na ta način naprava porabi več energije, zato pred vabo vedno zagotovite, da bo baterija ustrezno napolnjena.

»INFO« (informacije): z dolgim pritiskom točke, občutljive na dotik, v tem delu menija lahko nastavite funkcijo preprečevanja spanja, lahko nastavite izklop, prikažete različico vdelane programske opreme in se vrnete v meni.

Pogosta vprašanja

1. Kako napolniti napravo?

Ta naprava sprejme kontaktno polnjenje, samo pravilno jo morate postaviti na polnilno bazo, za napajanje polnilne osnove pa je dovolj napajanje z napetostjo 5V-1A, ki jo podpirata tako USB vhod in adapter.

2. Zakaj aplikacija ne prikazuje podatkov?

Poteg od zgoraj navzdol prek aplikacije lahko posodobi podatke (za določen čas glede na velikost podatkov), če sinhronizacija podatkov dolgo ni bila izvedena, preverite moč naprave. Pravočasno jo napolnite in znova zaženite Bluetooth sistem mobilnega telefona.

3. Po seznanjanju naprav se Bluetooth ne poveže?

Če prekinete Bluetooth povezavo, morate v aplikaciji samodejno povezati seznanjene naprave. Prepričajte se, da je Bluetooth vklopljen. Če je bila povezava z napravo prekinjena, ju znova seznanite. Eno napravo lahko hkrati povežete samo z enim telefonom.

4. Zapestnice ni mogoče povezati

Upoštevanje korakov povezovanja je ključ do uspešne povezave. Če se ne morete povezati, natančno preberite in sledite spodnjim korakom.

1. korak: Preverite, ali ima zapestnica vklopljen Bluetooth simbol, če je odgovor da, odprite systemske nastavitve naprave, izberite Bluetooth, poiščite HX03W in ga izberite, hkrati izberite, da prezrete to napravo. Simbol Bluetooth na uri izgine, zato pojdite na drugi korak.

2. Če se simbol Bluetooth ne prikaže: najprej vklopite Bluetooth (za uporabo funkcije Bluetooth v mobilnem telefonu se posvetujte s proizvajalcem pametnega telefona). Drugič, prepričajte se, da ste na svoj pametni telefon uspešno prenesli in namestili aplikacijo Lenovo Life. Tretjič, zaženite Lenovo Life na pametnem telefonu in kliknite »my« (moja naprava) > »add device« (dodaj napravo) > »smartband« (zapestnica) > HX03W, na seznamu kliknite pametni pas, telefon se bo uspešno povezal s pasom. Če se prikaže ikona Bluetooth za seznanjanje, kliknite za povezavo. Po povezavi se v meniju prikaže simbol Bluetooth, aplikacija Lenovo Life pa bo samodejno spremenila datum, uro in podatke o vadbi, na primer podatke o srčnem utripu, ki se sinhrono prikažejo v aplikaciji.

Pomembne informacije o odpadni električni in elektronski opremi

Električno in elektronsko opremo, označeno s simbolom prečrtanega zabojnika na kolesih, ne smete odstraniti kot nesortirane komunalne odpadke. Z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) je treba ravnati ločeno z uporabo zbirnega okvirja, ki je strankam na voljo za ponovno uporabo, recikliranje in obdelavo OEEO.