

# OPENCOMM UC

## User Guide

Model: C102, CL101A

# Inhaltsverzeichnis

## HOW IT WORKS

Headset-Steuerung .....	04
Ein-/Ausschalten .....	05
Kopplung mit mobilem Gerät .....	06
Verbindung mit dem PC .....	07
NFC Pairing .....	09
Wie man die headset richtig trägt .....	11
Lautstärke .....	12
Schalten Sie das Mikrofon .....	13
Multifunktionstaste .....	14
Akkustatus Überprüfen .....	17

## ZUSÄTZLICHE VORTEILE

EQ-Modus .....	19
Den EQ-Modus Umschalten .....	20
Werkseinstellung wiederherstellen .....	21
Sprache wechseln .....	23

## PFLEGE UND WARTUNG

Tipps zur Aufladung .....	26
Warnung vor Feuchtigkeit .....	27
Aufbewahrung und Wartung .....	28

Garantie ..... 31

**FEHLERSUCHE** ..... 32


**DAS STECKT IN DER VERPACKUNG**..... 33

**REGULATORISCHE UND RECHTLICHE INFOS**  
..... 34


---

# Wie Es Funktioniert

# Headset-Steuerung

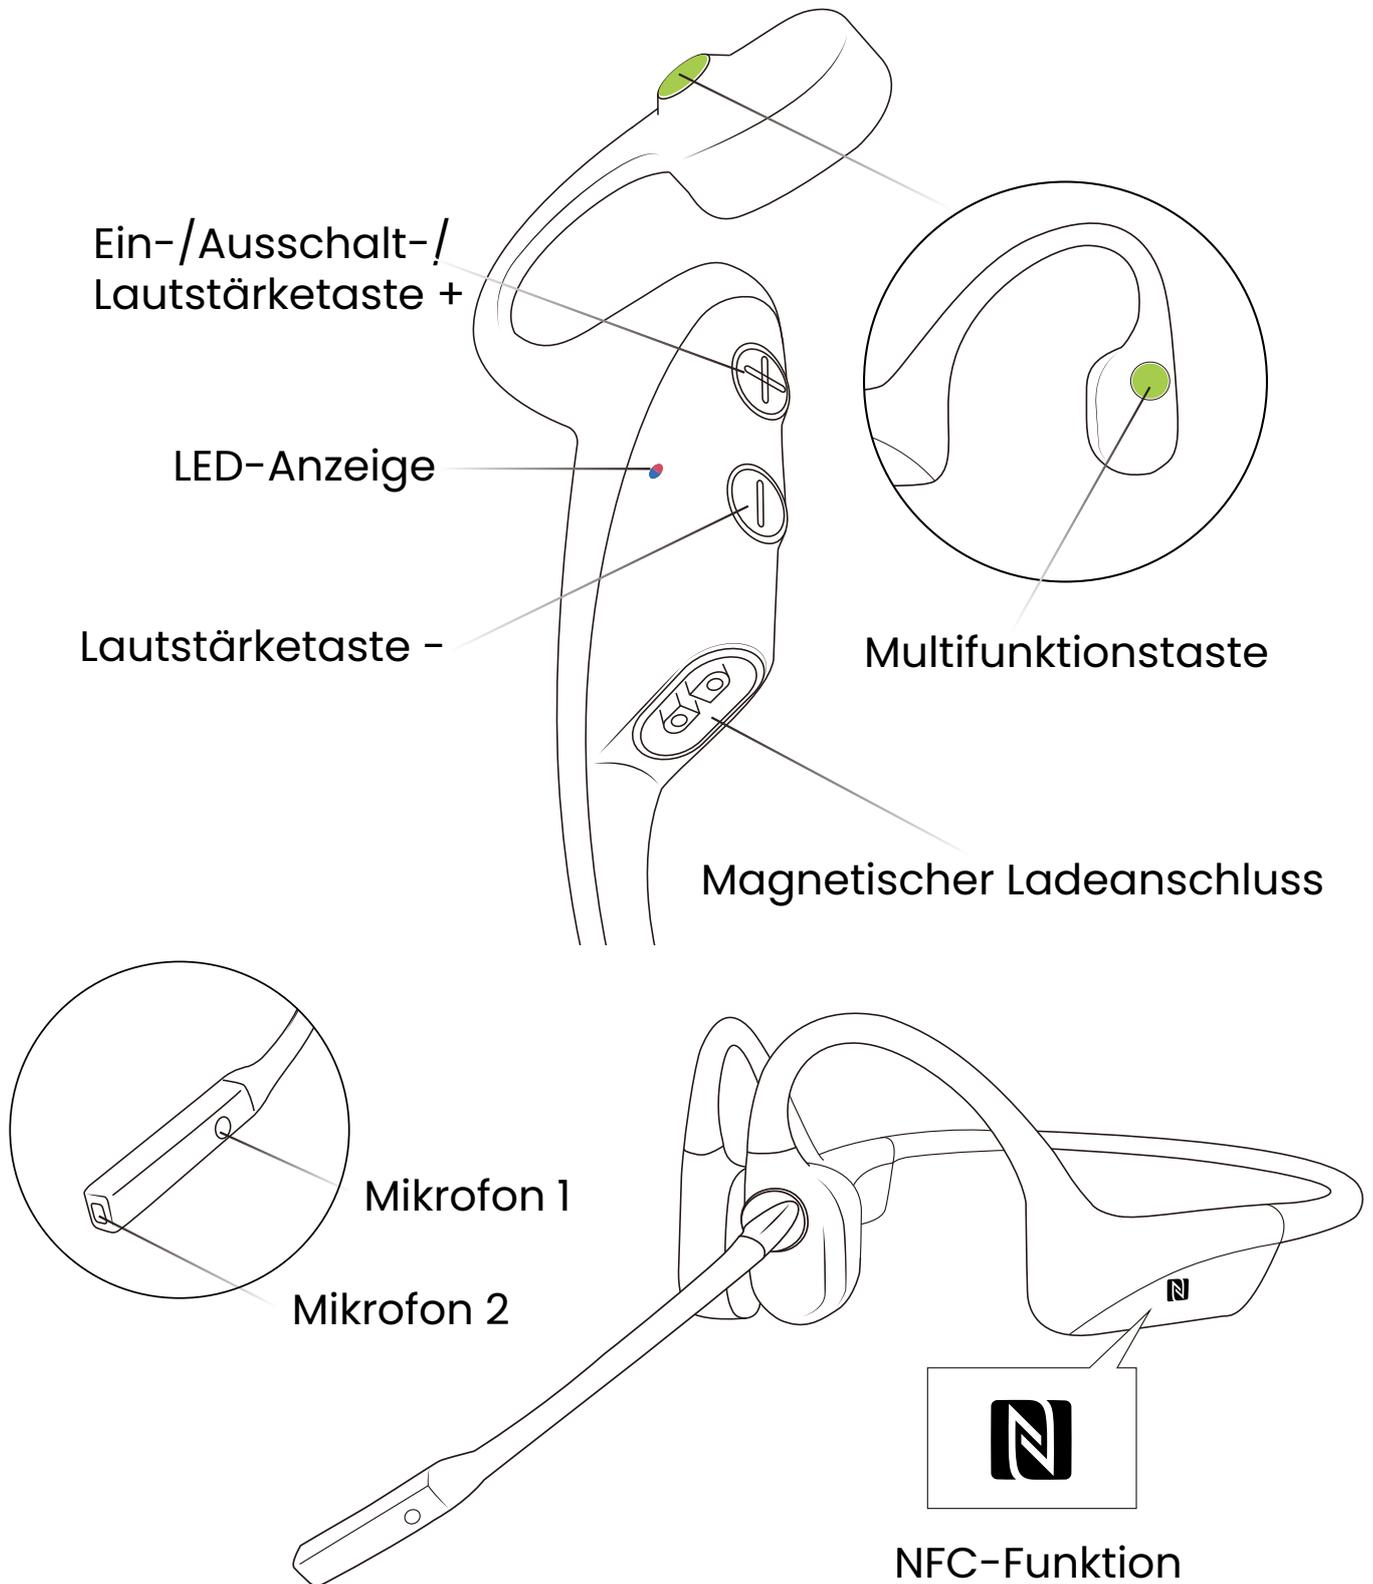

# Ein-/Ausschalten

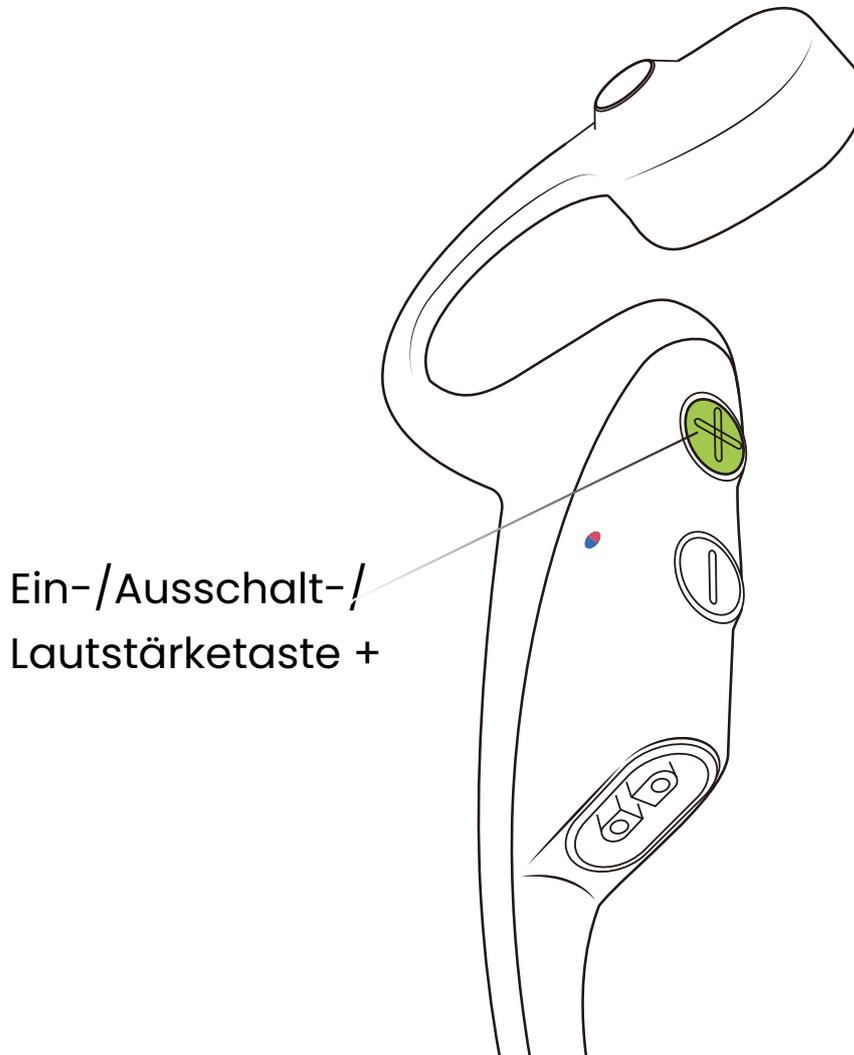

## Das Headset einschalten:

Halten Sie die Ein-/Ausschalt-/+ Lautstärketaste gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt.


\*Audrey wird sagen: „Welcome to Shokz (Willkommen bei Shokz)“

## Das Headset ausschalten:


Halten Sie die Ein-/Ausschalt-/+ Lautstärketaste gedrückt, bis die LED-Anzeige rot blinkt.

\*Audrey wird sagen: „Power off (Ausschalten)“

# Kopplung mit mobilem Gerät

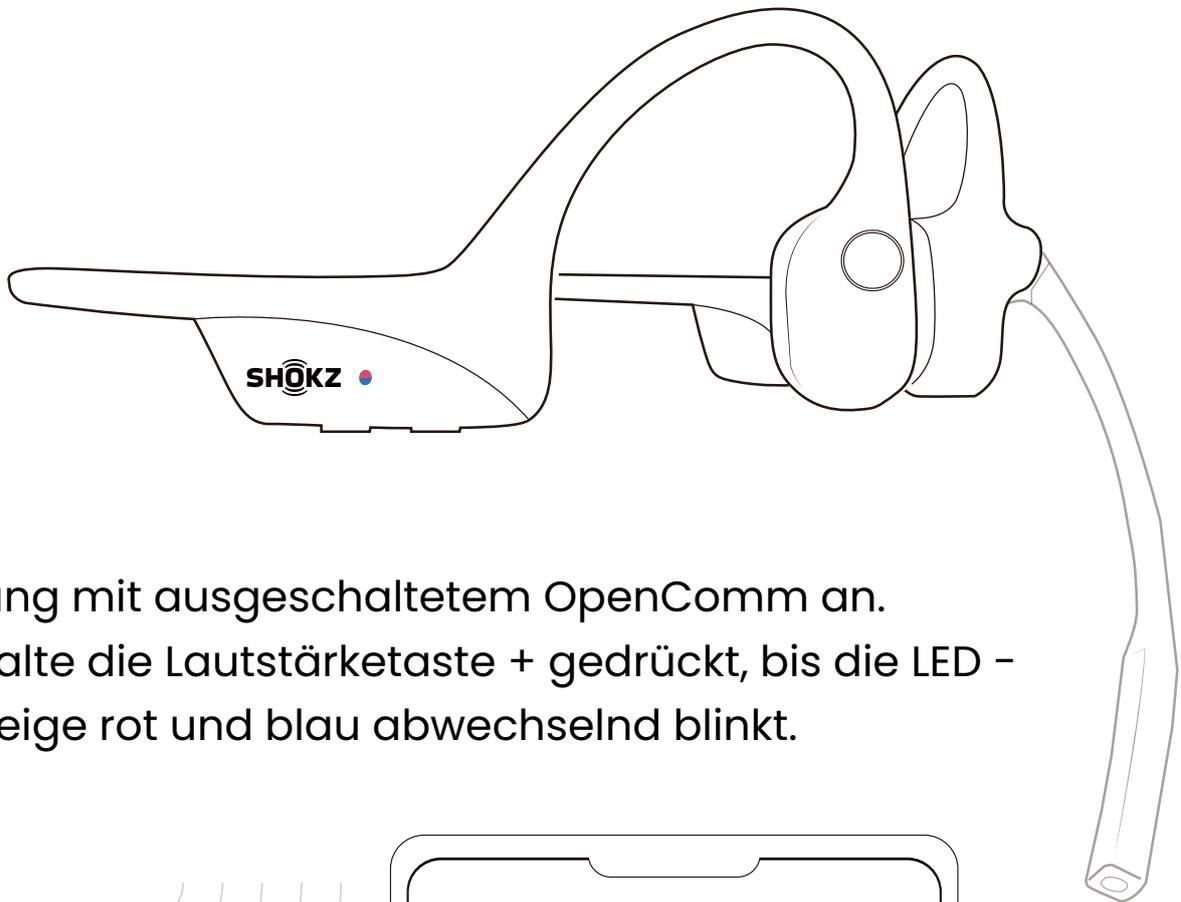


1. Fang mit ausgeschaltetem OpenComm an.
2. Halte die Lautstärketaste + gedrückt, bis die LED - Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

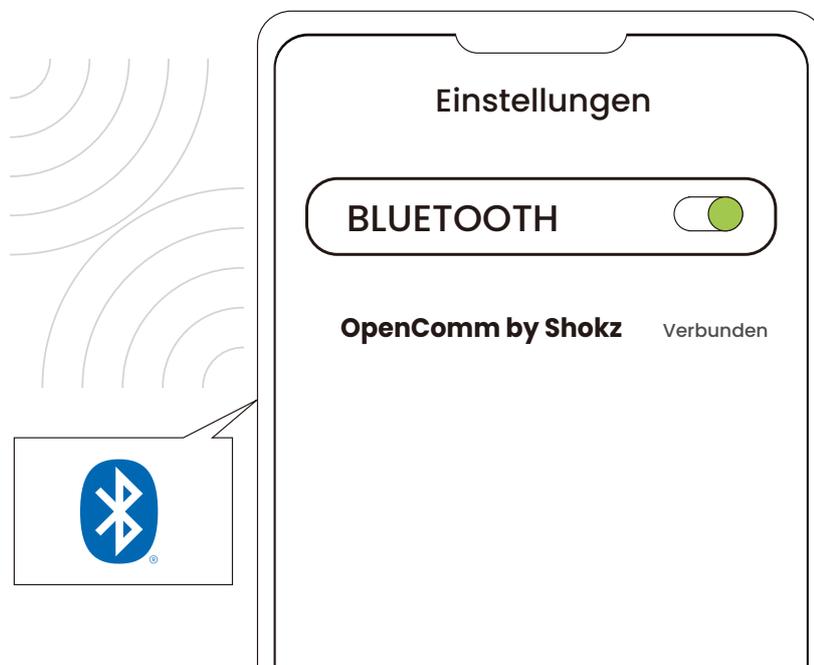


3. Öffne die Bluetooth-Einstellungen deines Gerätes und wähl „OpenComm by Shokz (OpenComm durch Shokz öffnen)“. Audrey wird sagen: „Connected (Verbunden).“

# Verbindung mit dem PC

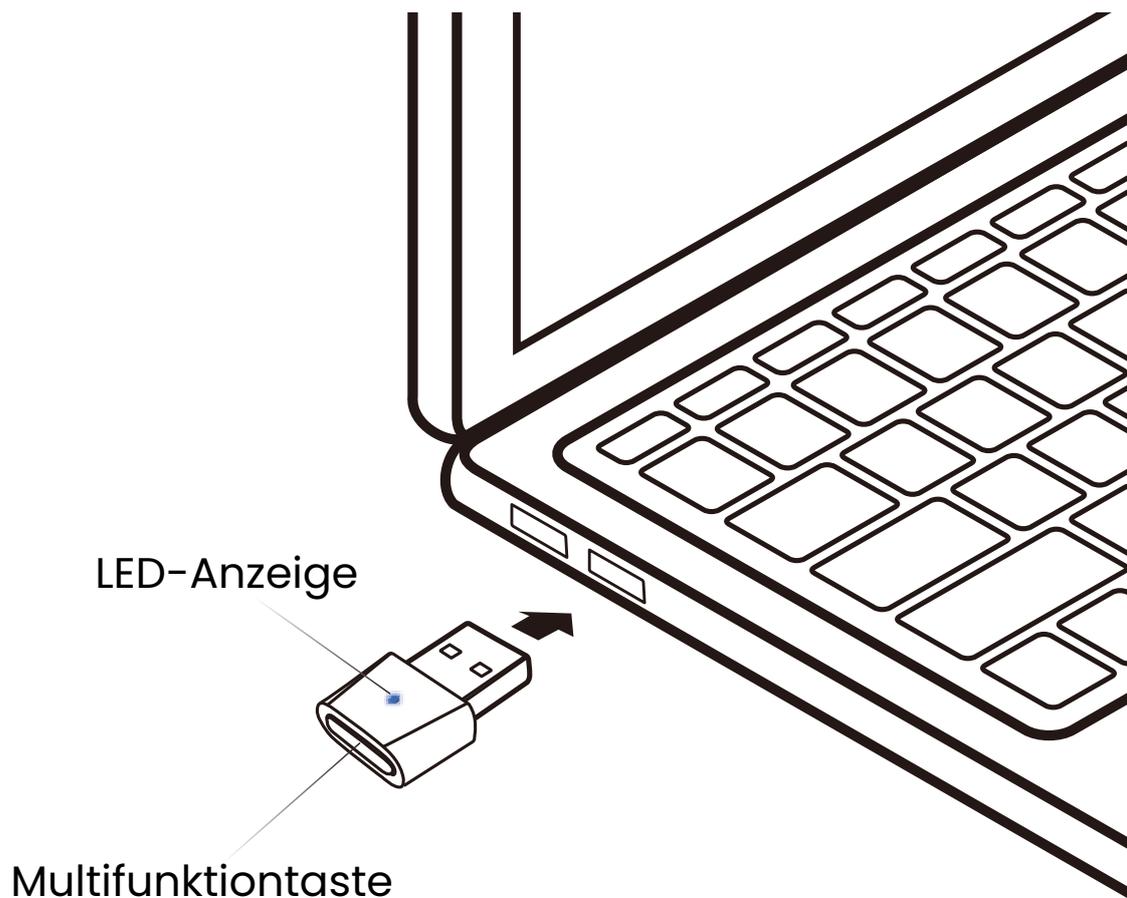

1. Schalten Sie den OpenComm an.
2. Stecken Sie den mitgelieferten USB-Adapter in einen USB-Anschluss Ihres PCs.
3. Die Verbindung wird hergestellt, wenn Audrey „Verbunden“ sagt oder piept und die LED-Anzeige am USB-Adapter durchgehend blau leuchtet.

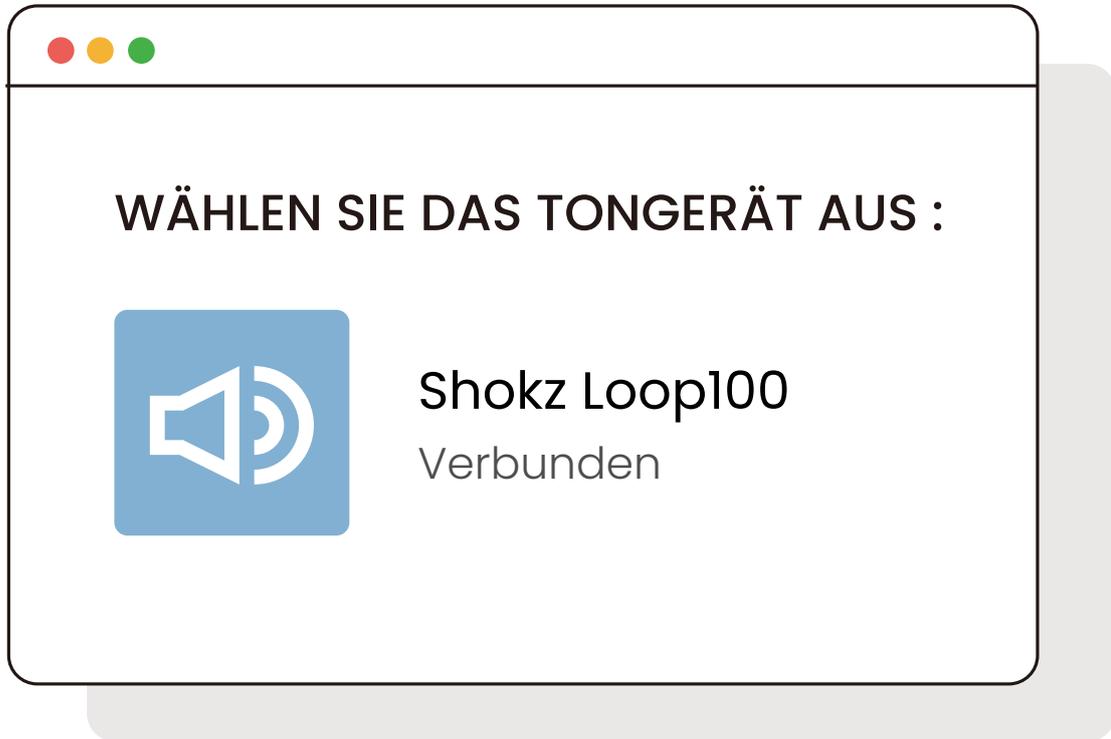


## Konfigurieren

\*Um Musik abzuspielen oder Anrufe über das Headset entgegenzunehmen, stellen Sie bitte sicher, dass „Shokz Loop100“ in den Audioeinstellungen Ihres Betriebssystems als Standard-Eingabe- und -Ausgabegerät festgelegt wurde.


# NFC Pairing



Bedienen Sie die Steuerung mit ausgeschaltetem Headset.

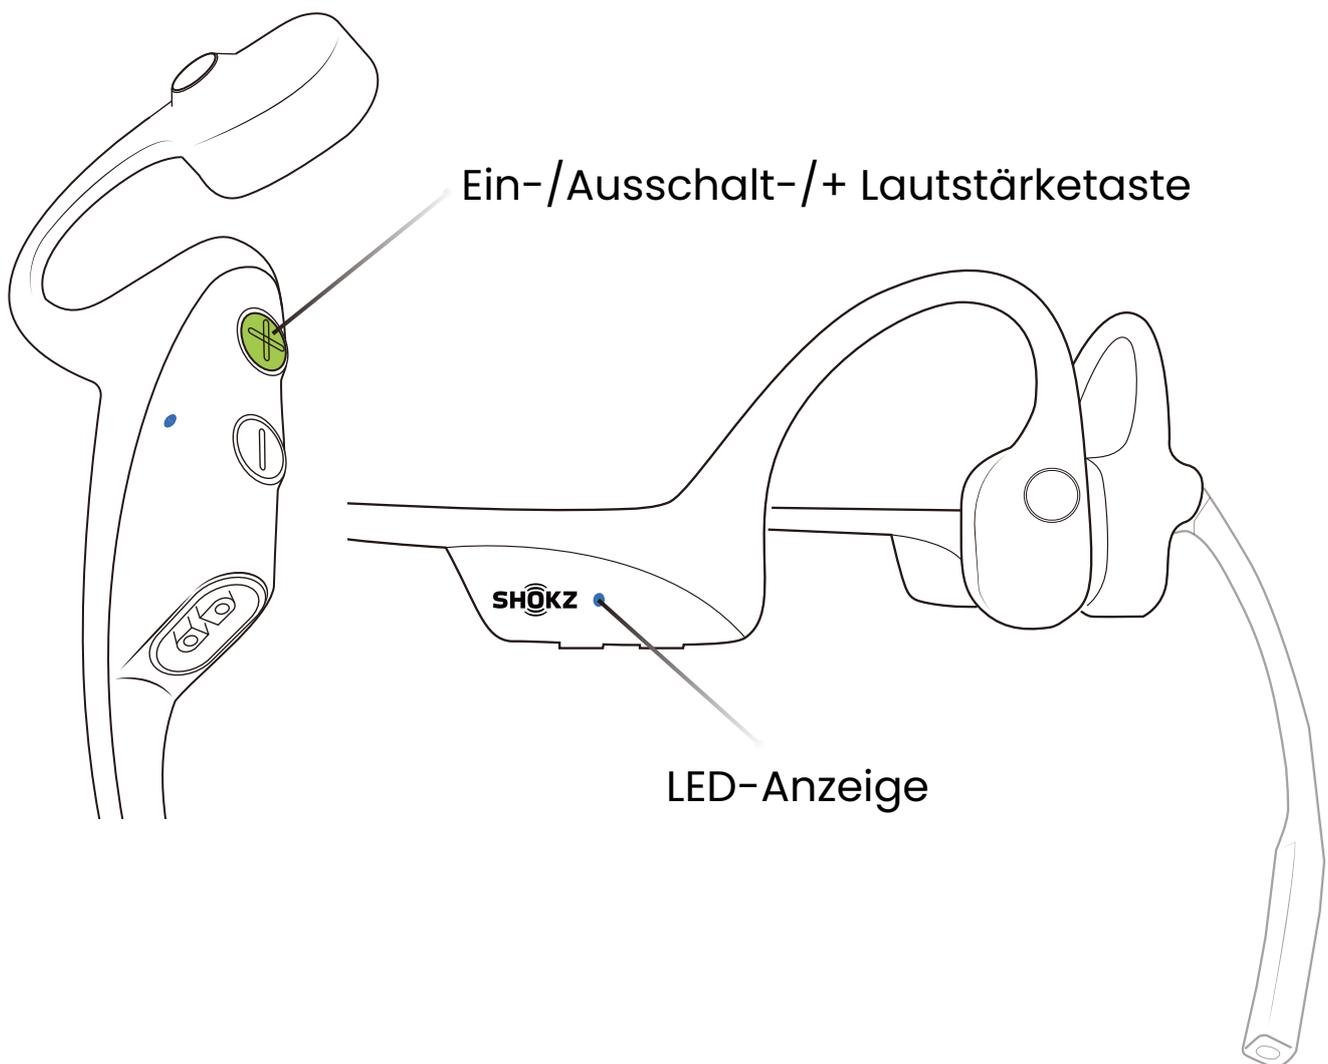


1. Schalten Sie Ihr Headset ein (halten Sie die Ein-/Ausschalt-/+ Lautstärketaste so lange gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt)

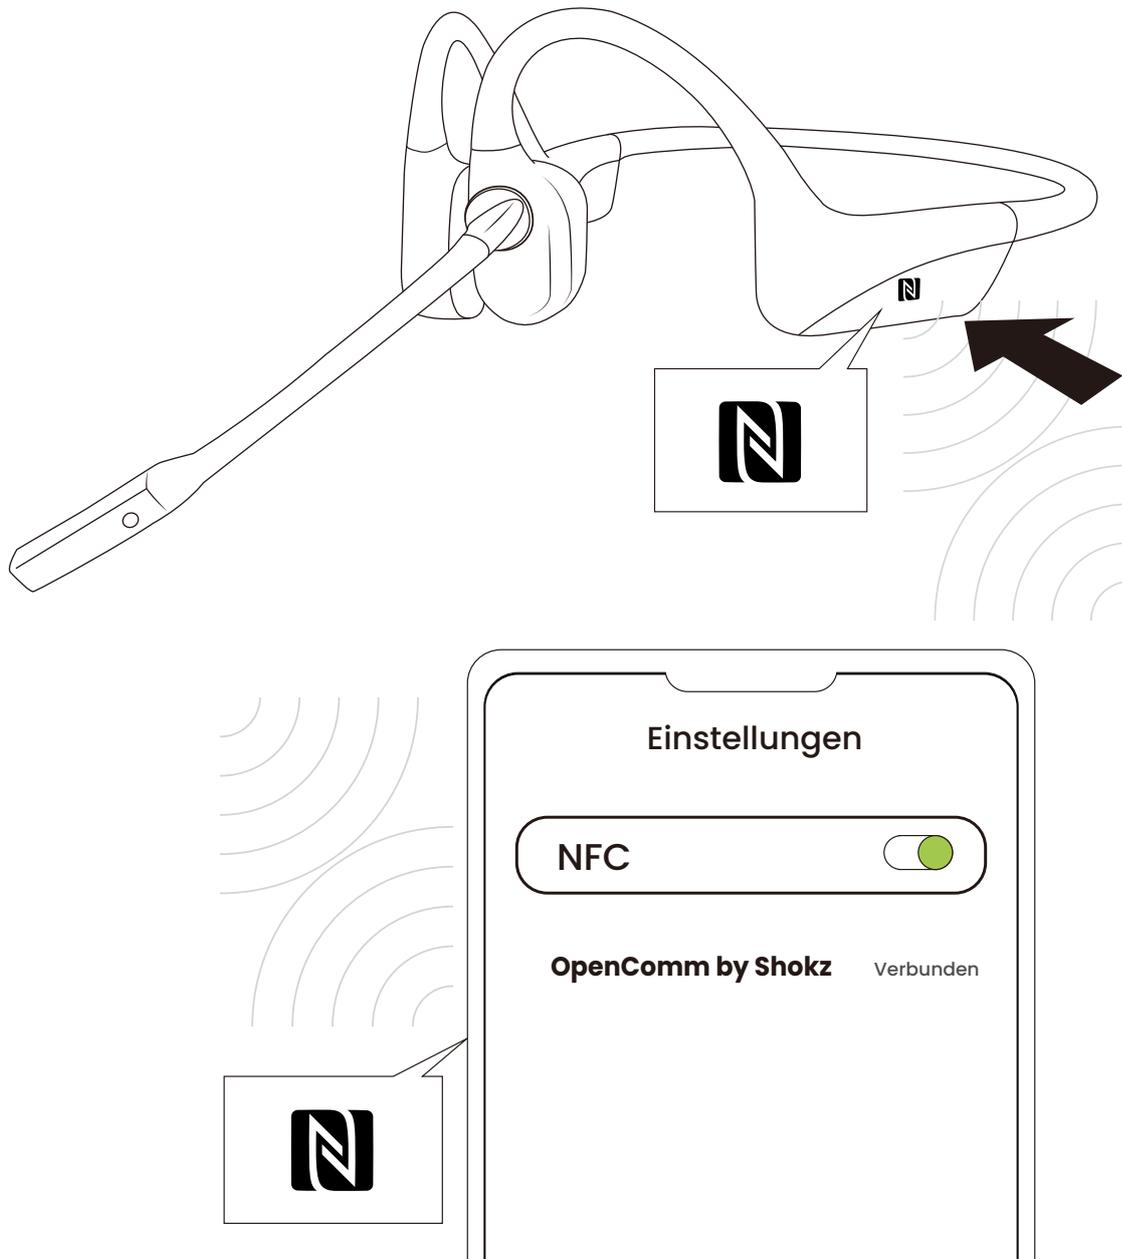

2. Entsperren Sie Ihr Telefon und schalten Sie das NFC-Pairing ein (ziehen Sie bei Bedarf das Benutzerhandbuch Ihres Telefons zu Rate).
3. Platzieren Sie das NFC-Logo Ihres Headsets nahe dem NFC-Erkennungsbereich Ihres Telefons, bis das Telefon anzeigt, dass das Pairing abgeschlossen wurde. Die LED-Anzeige des Headsets blinkt blau, sobald das Pairing erfolgreich abgeschlossen wurde.

# Wie man die headset richtig trägt

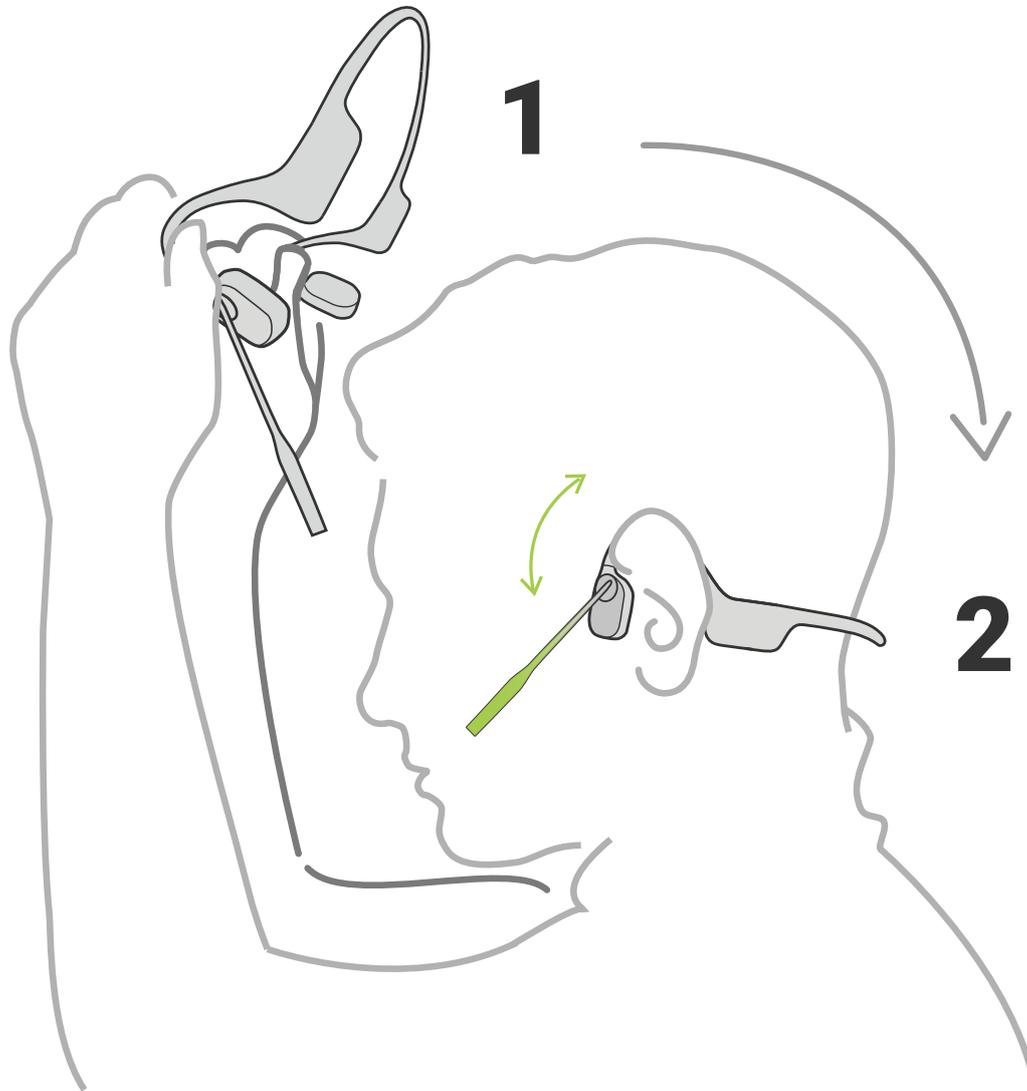

**Nehmen Sie das Headset, legen Sie es auf Ihren Nackenansatz und platzieren Sie die Ohrhaken auf Ihren Ohren.**


\*Platzieren Sie das geräuschunterdrückende Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes.

\*Falsches Tragen der headset kann zur Unbequemlichkeit führen. Sie sollten den Sensor vor Ihren Ohren platzieren.

# Lautstärke



Bediene während Audiowiedergabe die Lautstärketaste.

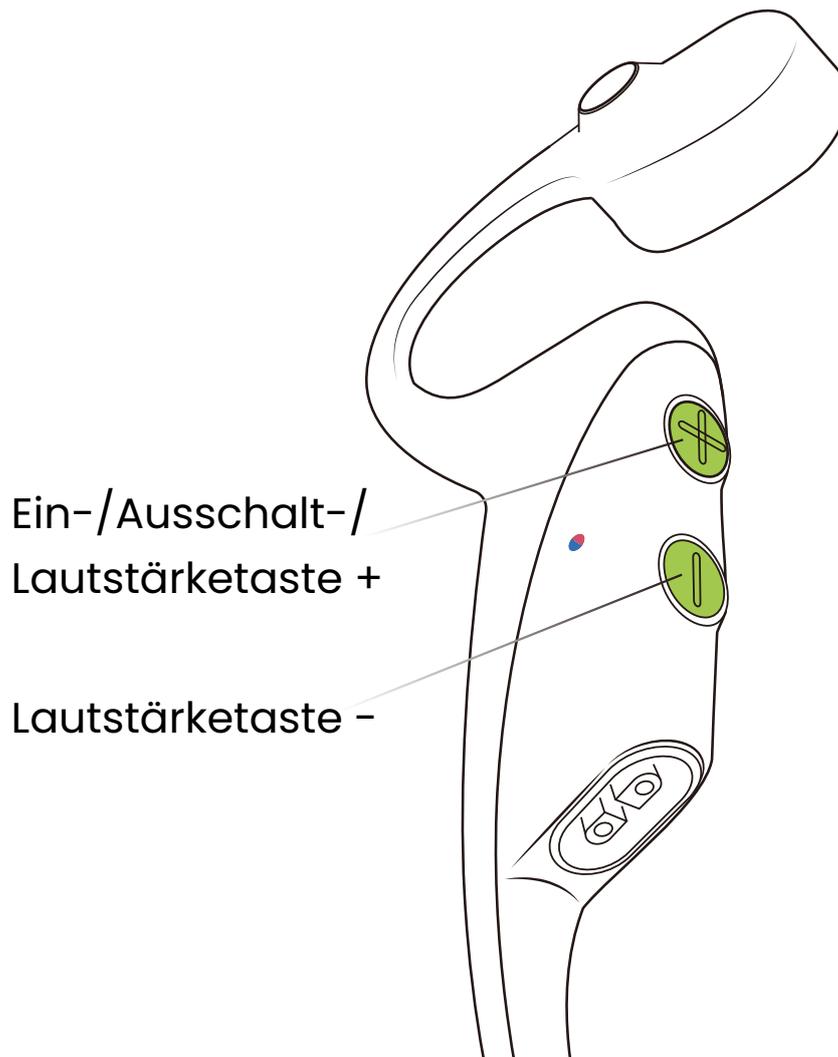

Ein-/Ausschalt-/  
Lautstärketaste +

Lautstärketaste -

## Wie man die Lautstärke ändert:

Während Audiowiedergabe kannst du die Lautstärke des headset anpassen, indem du die Lautstärketaste + oder Lautstärketaste - drückst.

\*Ein „Piep“ wird ausgegeben, wenn die Lautstärke das Maximum erreicht.




\*Das Hören mit headset bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör beeinträchtigen und der Ton wird verzerrt.

# Schalten Sie das Mikrofon



Während eines Anrufs stumm.

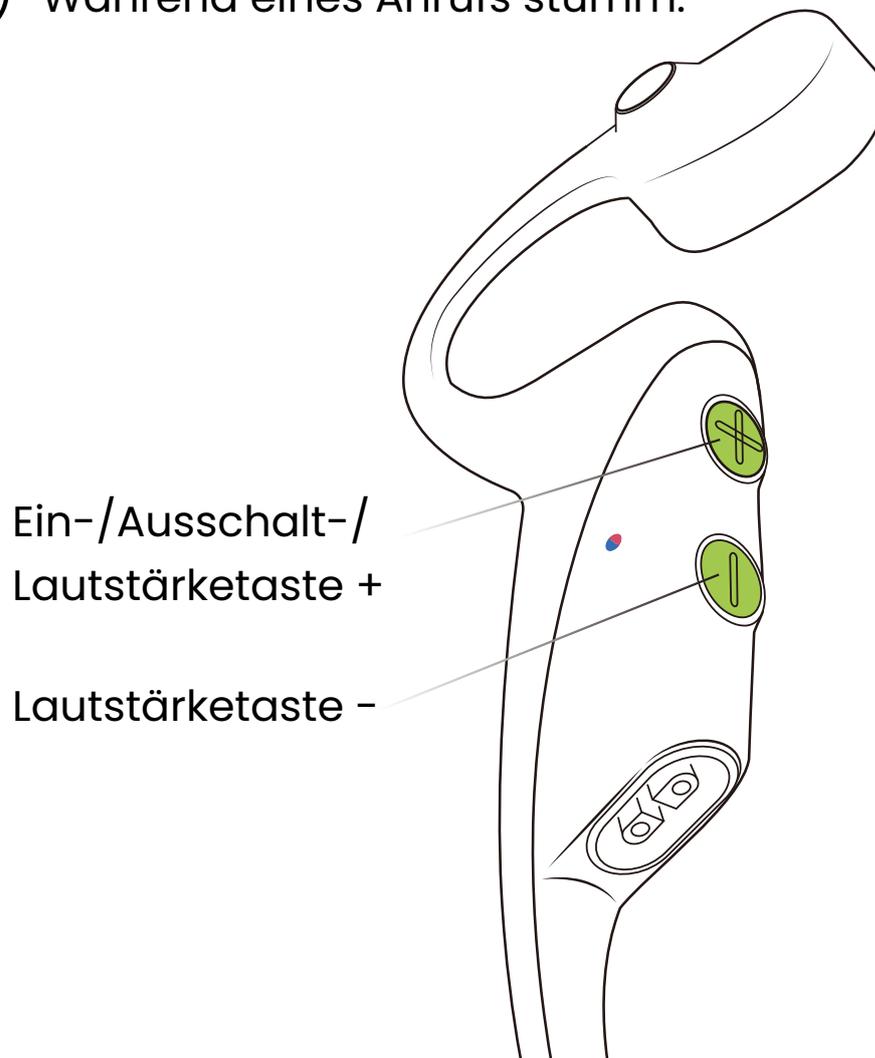


## Stummschaltung aufheben:

Halten Sie während eines Anrufs die +/- Lautstärketasten gedrückt, bis Audrey „Mute on“ sagt.

## Stummschaltung deaktivieren:

Halten Sie während das Mikrofon stumm geschaltet ist die +/- Lautstärketasten gedrückt, bis Audrey „Mute off“ sagt.

# Multifunktionstaste

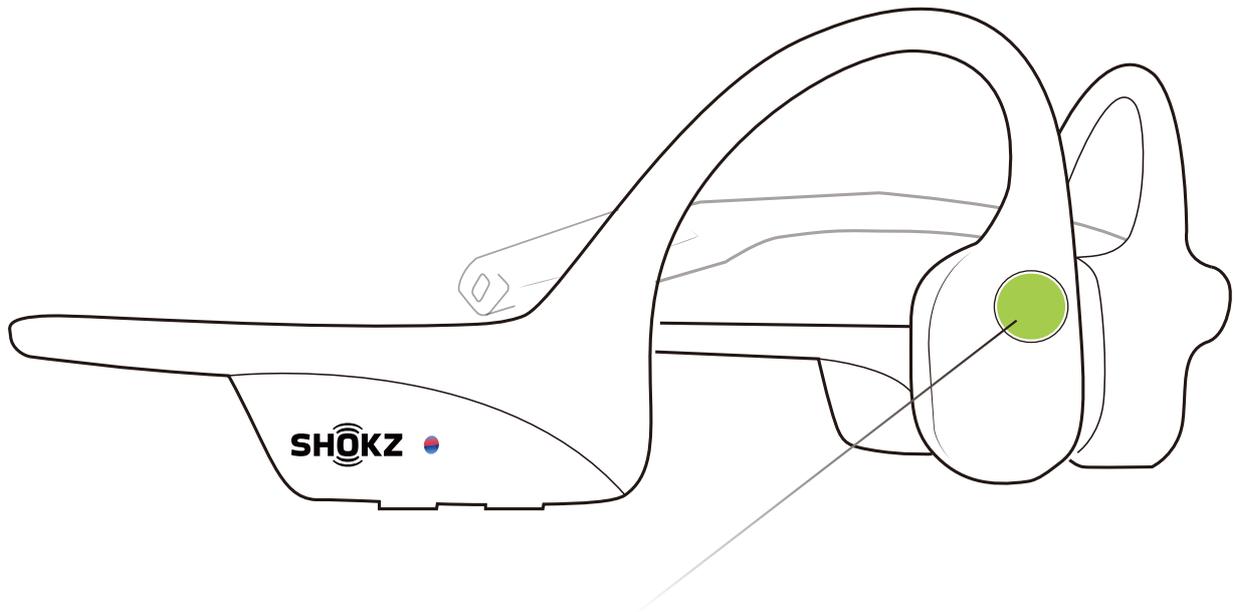

Multifunktionstaste

▶|| Musik abspielen/pausieren ●

Klick einmal

⏮ Nächstes Lied ● ●

Doppelklick während Musikwiedergabe

⏪ Vorheriges Lied ● ● ●

Dreifachklick während Musikwiedergabe



Anruf annehmen ●

Klick einmal



Anruf beenden ●


Klick einmal

# Multifunktionstaste

Musik abspielen	Einmal klicken
Musik pausieren	Einmal klicken
Nächstes Lied	Doppelklick während Musikwiedergabe
Vorheriges Lied	Dreifachklick während Musikwiedergabe
Sprache wechseln	Doppelklick während dem Pairing
Anruf annehmen	Einmal klicken
Anruf beenden	Einmal während eines Anrufs klicken
In Warteschleife befindlichen Anruf annehmen und derzeitigen Anruf beenden	Bei Eingang eines zweiten Anrufs, 2 Sekunden lang gedrückt halten
Einen Anruf ignorieren	Bei eingehendem Anruf, 2 Sekunden lang gedrückt halten
Sprachassistent aktivieren	Bei Standby-Modus des Geräts, 2 Sekunden lang gedrückt halten
Wiederwahl der letzten Nummer	Doppelklick auf Standby

\*Nur zur Annahme der Telefonanrufe, statt Online-Anrufe.

# Multifunktionstaste am Adapter

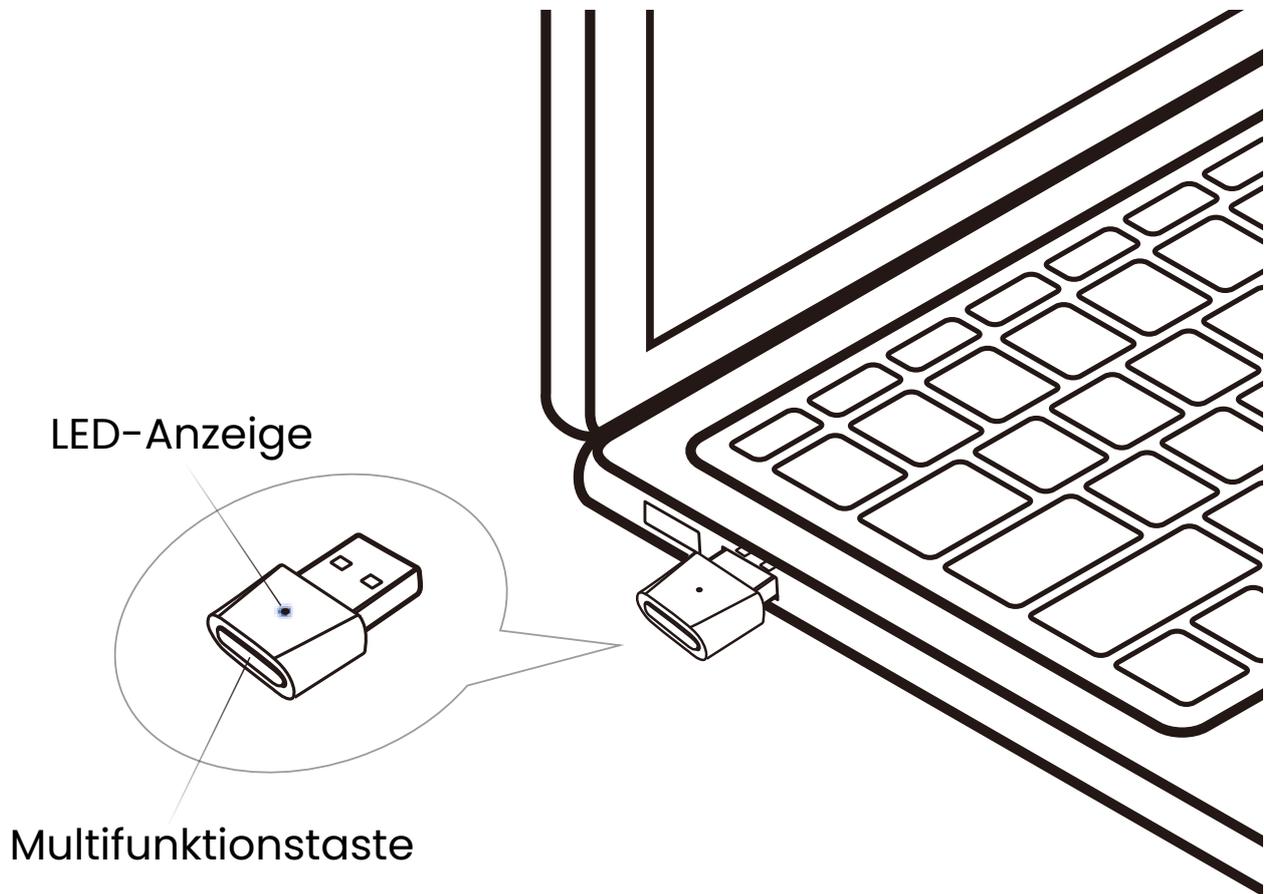

## Mit einem neuen Headset verbinden

Für 2 Sekunden gedrückt halten

LED: Blinkt schnell blau

## Verbinden Sie sich erneut mit dem zuletzt verbundenen Headset

Einmal klicken

LED: Blinkt jede Sekunde blau

## Adapter zurücksetzen


2 Sekunden lang gedrückt halten und dann doppelklicken

LED: Blinkt blau, wird dann 5 Sekunden lang durchgehend blau und blinkt dann schnell blau

# Akkustatus Überprüfen



Bediene ohne Audiowiedergabe  
die Tasten

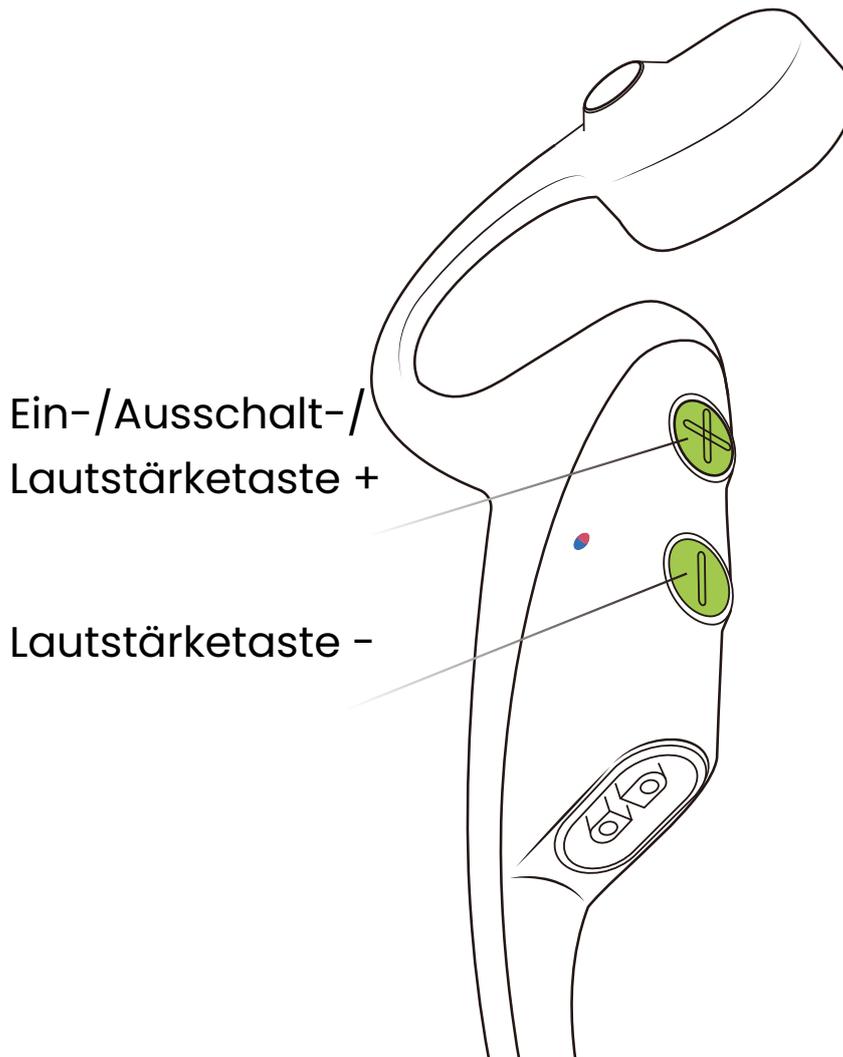

## Wie man den Akkustatus überprüfen:

Drück während Pausierung der Musik die Lautstärketaste + oder Lautstärketaste -, wird Audrey dir über den Akkustatus informieren: „Battery high (Akku hoch) / Battery medium (Akku mittel) / Battery low (Akku niedrig) / Charge me (Lade mich auf)“

# **Zusätzliche Vorteile**

# EQ-Modus



## **Standard-Modus:**

Ausgeglichene Frequenz für Musikhören




## **Ohrstöpsel-Modus:**

Verwenden Sie die Ohrstöpsel mit dem Headset  
in lauten Umgebungen,  
in denen Sie die Umgebungsgeräusche ruhigen  
Gewissens ausblenden  
können - wie z.B. in einem Zug oder in einer Fabrikanlage.

# Den EQ-Modus Umschalten



Bediene während Musikwiedergabe  
die Tasten

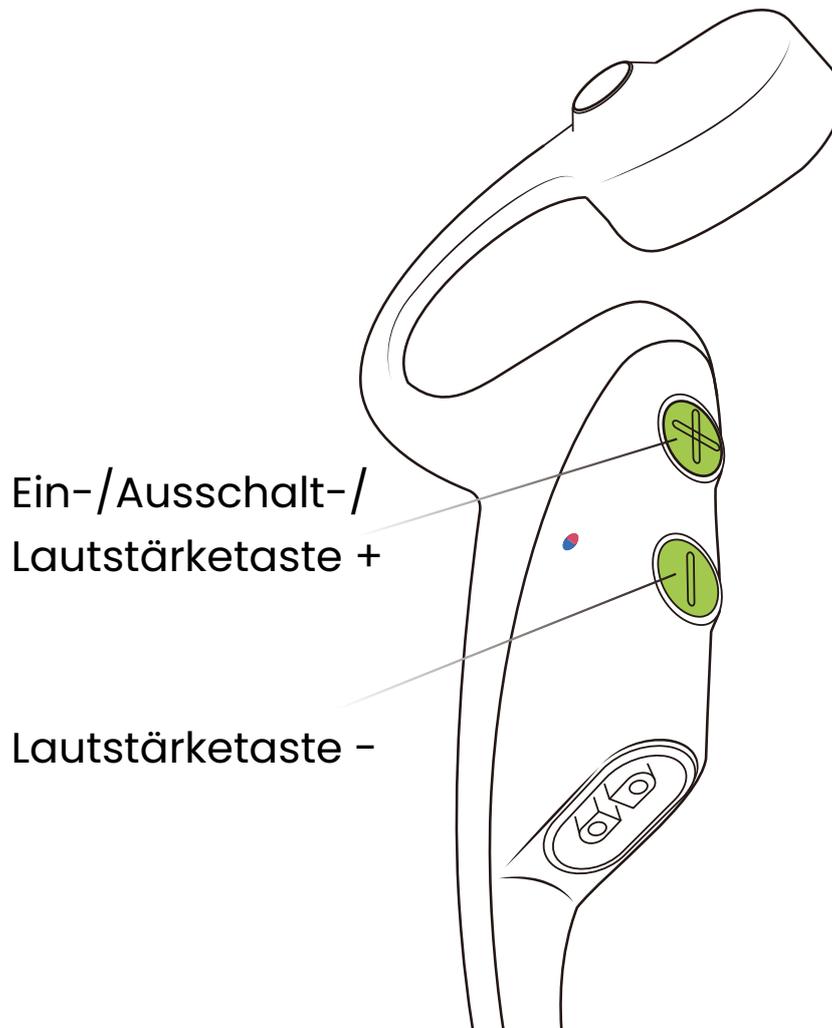


## Wie man den EQ-Modus umschaltet

Halte die beiden Tasten (Ein-/Ausschalt-/Lautstärketaste + und Lautstärketaste - ) gedrückt, bis du einen Piep hörst.


\*Audrey wird sagen: „EQ geändert“

# Werkseinstellung wiederherstellen

**OFF** Bediene mit ausgeschaltetem headset die Tasten.

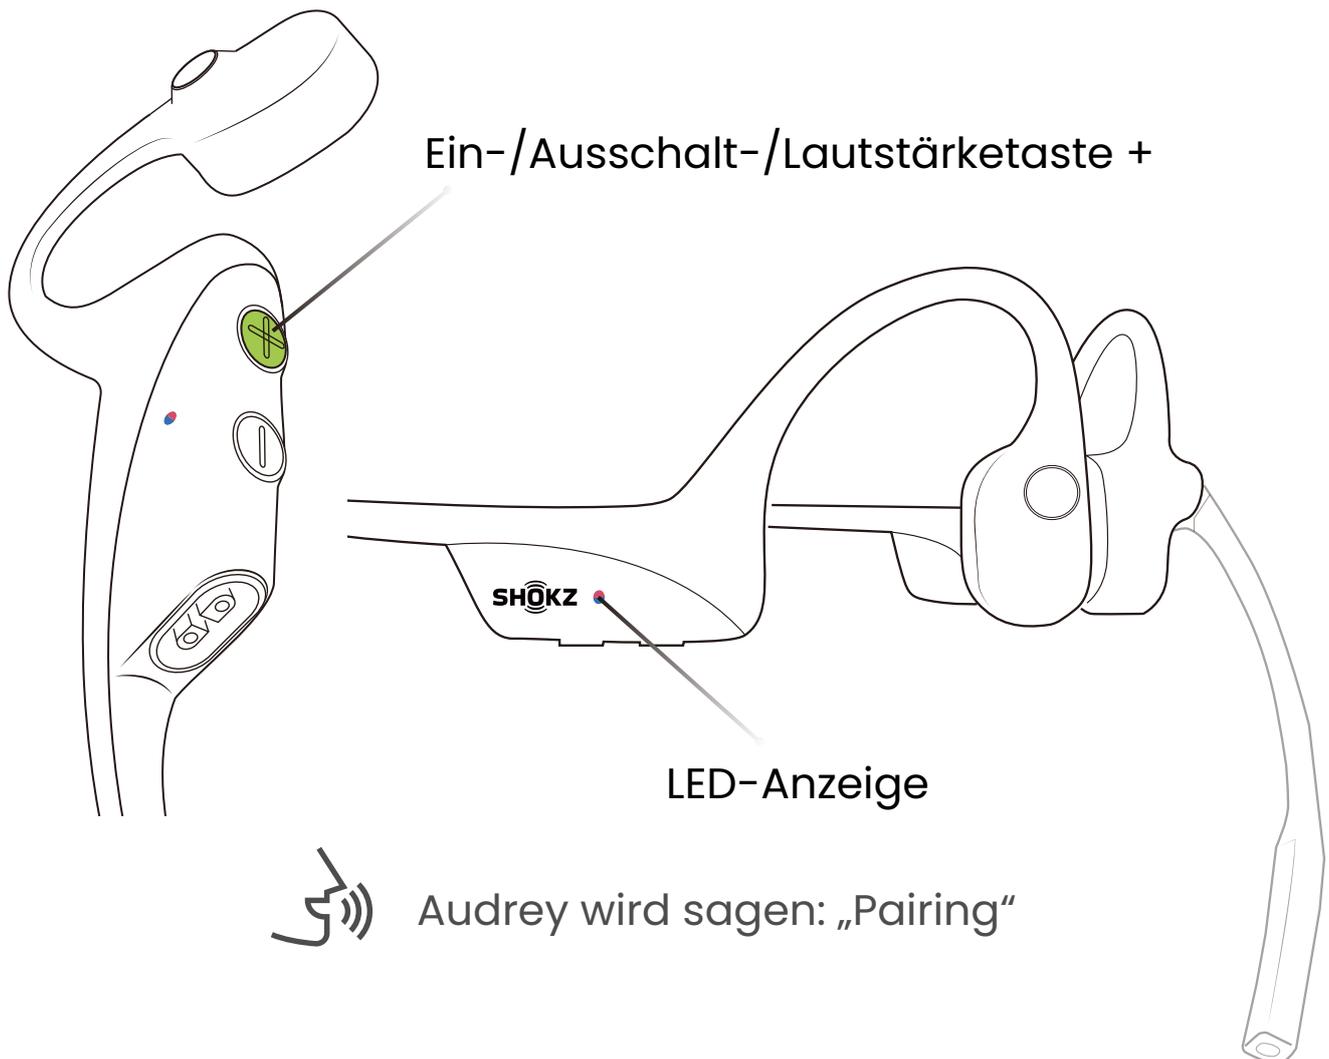

1. Fangen Sie mit ausgeschaltetem Headset an.
2. Halten Sie die + Lautstärketaste gedrückt, bis Audrey „Pairing“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

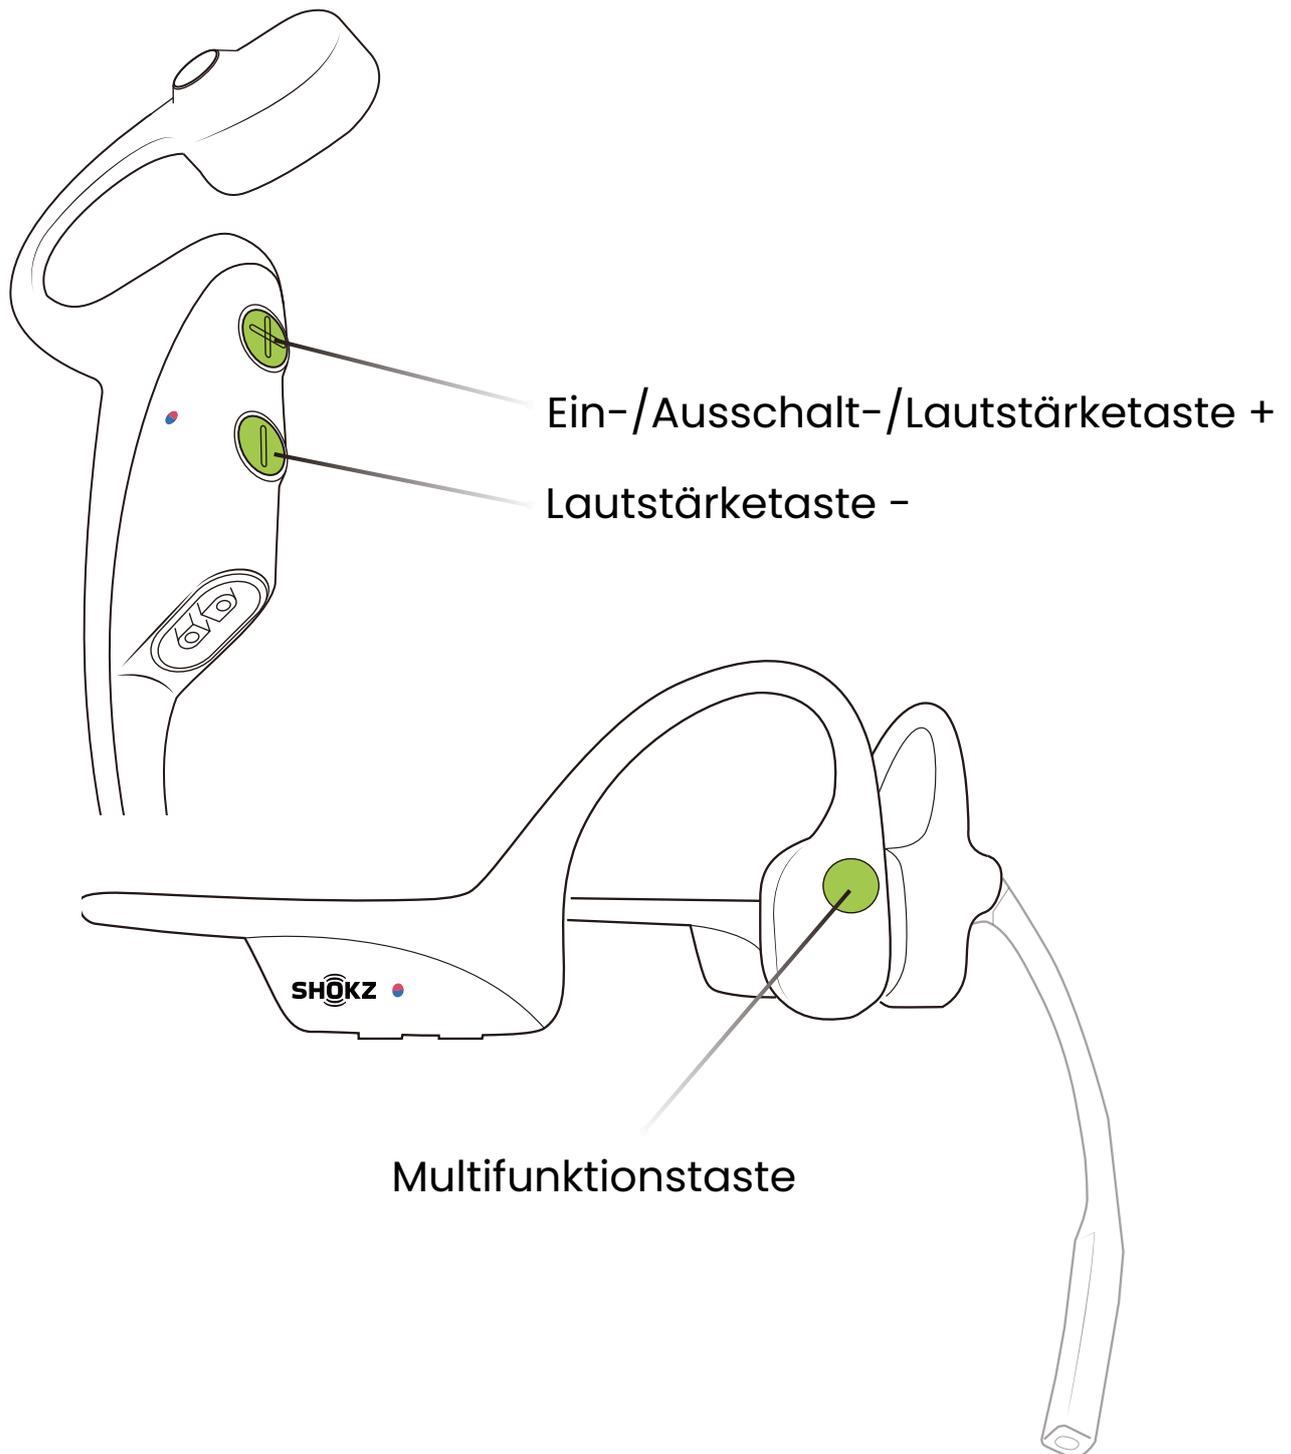


3. Halten Sie die Multifunktionstaste, sowie die +/- Lautstärketasten gedrückt, bis Sie zwei Pieptöne hören und die Vibration spüren.
4. Schalten Sie Ihr Headset aus. OpenComm ist nun zurückgesetzt und kann erneut mit Ihrem Gerät gekoppelt werden.


# Sprache wechseln

Deine headset verfügen über vier eingebaute Sprachen: **Chinesisch, Englisch, Japanisch und Koreanisch.**

**OFF** Folge die Hinweise, wenn die headset ausgeschaltet ist.

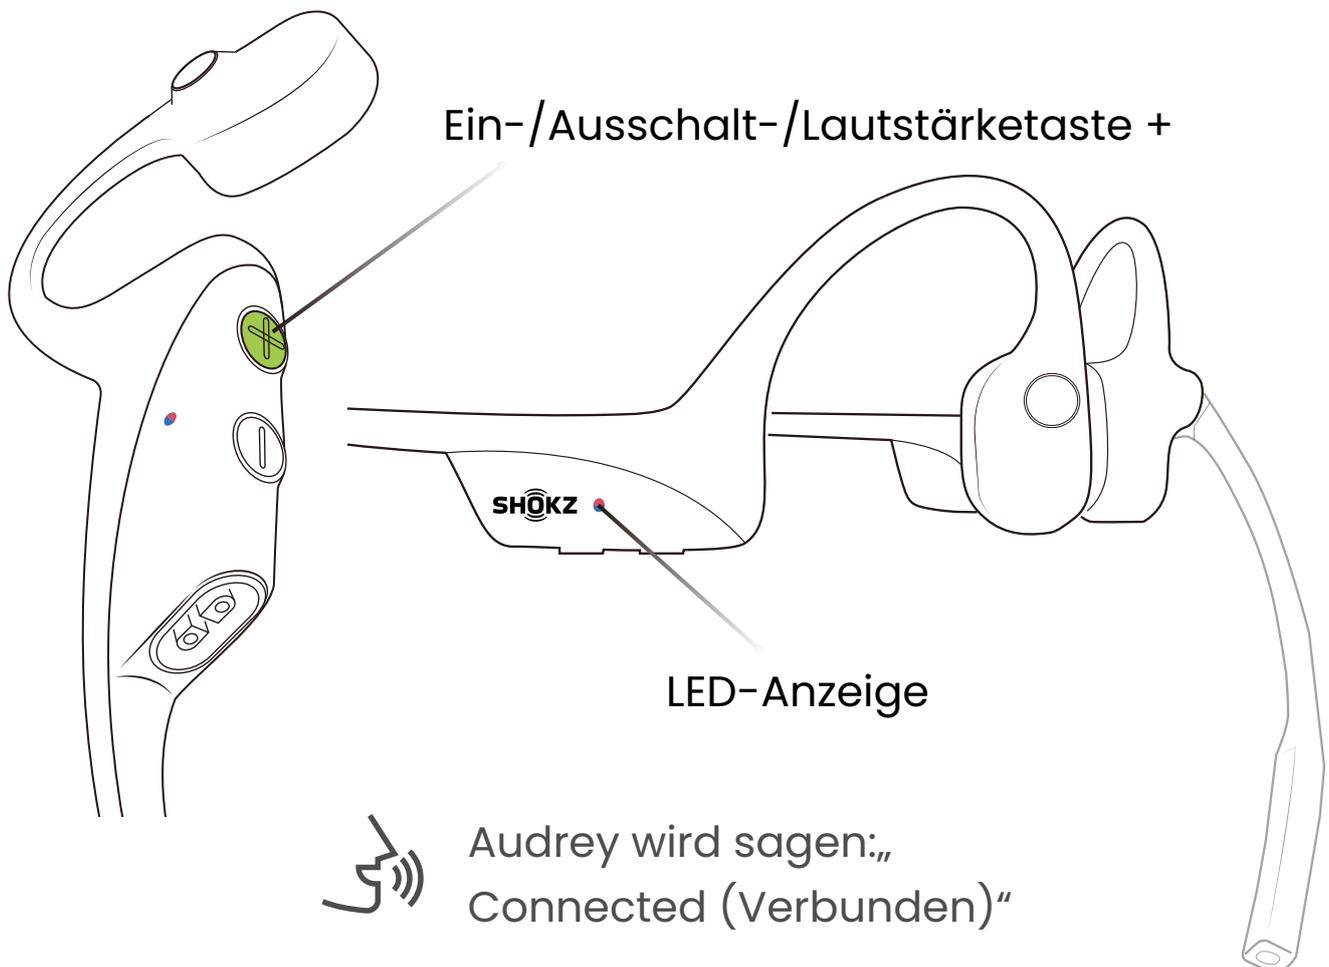

1. Fang mit ausgeschaltetem headset von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

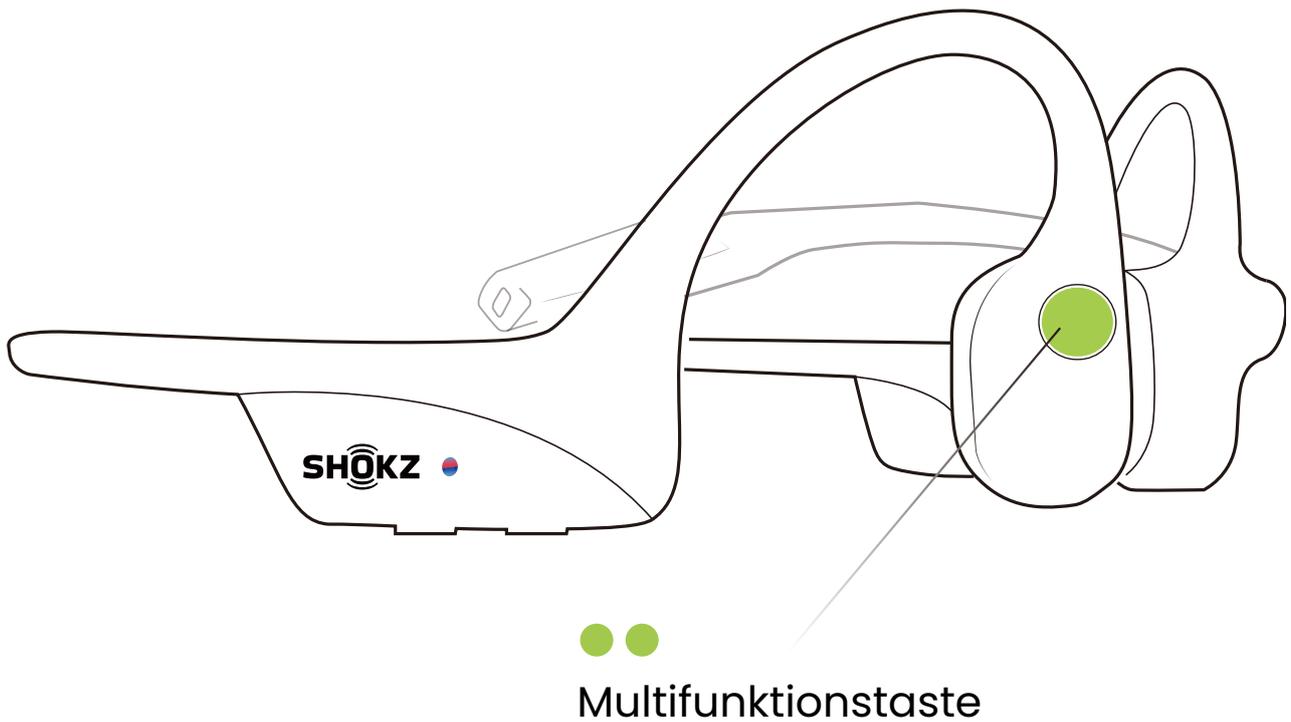

3. Doppelklick auf die Multifunktionstaste. Die Sprache wurde umgeschaltet, wenn du die entsprechende Sprache hörst.


---

# **Pflege und Wartung**

# Tipps zur Aufladung



Das Headset wird sich während der Aufladung automatisch ausschalten

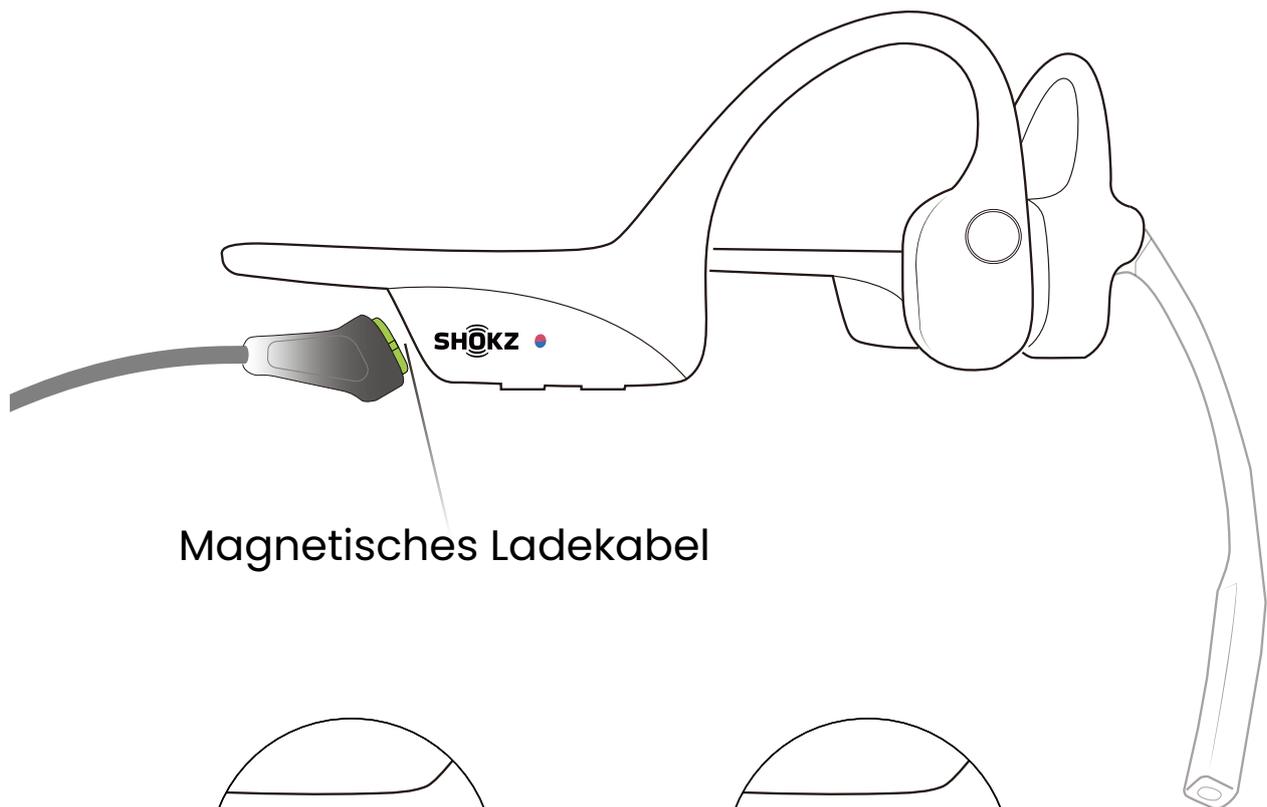

Magnetisches Ladekabel



Aufladung




Völlig aufgeladen

Wenn der Akku des headset schwach ist, zeigt ein Hinweis „Charge me (Lade mich auf)“ an und das rote Licht blinkt intermittierend. Verwende das entsprechende magnetische Ladekabel, um das Produkt aufzuladen.

Die LED-Anzeige wird während des Ladeprozesses rot und der headset wird sich automatisch ausschalten. Nach völliger Aufladung wechselt die LED-Anzeige von rot auf blau.

# Warnung vor Feuchtigkeit

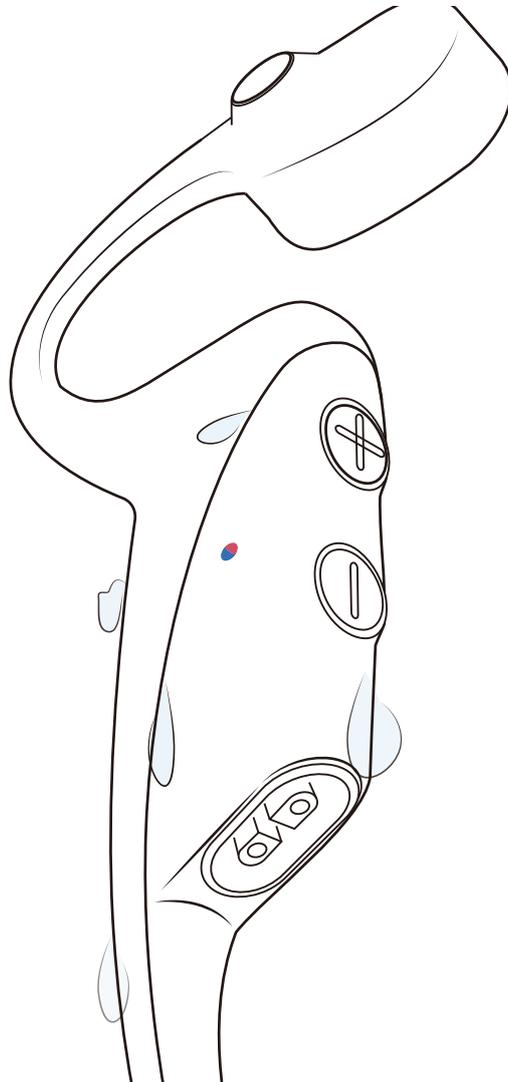

## Wie es funktioniert:

Diese headset können Flüssigkeiten wie Wasser, Schweiß oder Regen erkennen. Wenn die headset im nassen Zustand ins Ladegerät eingesteckt werden, blinkt die LED-Anzeige rot und blau. Dann piepen die headset. Wenn dies passiert ist, trennst du das Ladekabel, trocknest du es vollständig aus und fährst du mit der Aufladung fort.

# Aufbewahrung und Wartung

## OpenComm

- Bewahren Sie die Headset an einem kühlen, trockenen Ort auf. Die Arbeitstemperatur sollte 0~45°C (32~113°F) betragen. Der Betrieb in einer kalten/heißen Umgebung, in einer sehr feuchten Umgebung oder bei extrem niedrigem Luftdruck kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, brennbarem Gas oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Wenn Sie den Ladeanschluss vor dem Anschluss an das Ladegerät trocken halten, verringert sich das Risiko einer Beschädigung.
- Diese Headset sind wasserfest, aber nicht wasserdicht. Bitte tauchen Sie die Headset nicht in Wasser ein.
- Reinigen Sie die Headset mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Laden Sie nicht direkt nach dem Training, falls sich Schweiß im Ladeanschluss befindet, was zu einem Durchbrennen des Schaltkreises während des Ladens führen kann.
- Nach längerer Aufbewahrung laden Sie den Headset bitte auf, bevor Sie ihn wieder benutzen.

## Hinweis

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die aktuellsten Produktinformationen finden Sie unter [www.shokz.com](http://www.shokz.com).

## Warnung

Um das Risiko einer Explosion, eines Brandes oder des Auslaufens von giftigen Chemikalien zu vermeiden, zerlegen Sie das Produkt bitte nicht und tauschen Sie die Batterie nicht aus,

verformen oder verstümmeln Sie sie nicht.

Beachte bitte, dass der Gebrauch dieses Produkts beim Führen jeglicher Art von Fahrzeugen in einigen Ländern oder Regionen illegal sein kann. Bitte prüfe und befolge die Verkehrsregeln oder die entsprechenden Gesetze und Vorschriften in deiner Region oder wende dich an deine Aufsichtsbehörde vor Ort.

In seltenen Fällen können bei einigen Benutzern Hautallergien oder Hautempfindlichkeiten auftreten, wenn sie über einen längeren Zeitraum mit den Außenmaterialien des Produkts in Kontakt kommen.

Um das Risiko einer allergischen Reaktion zu vermeiden, tragen Sie das Produkt bitte nicht, wenn Sie Hautverletzungen oder Irritationen am Hals, an den Ohren und/oder am Kopf haben.

Falls Sie beim Tragen des Produkts Hautrötungen, Schwellungen oder Juckreiz bemerken, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und konsultieren einen Arzt.

Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller zugelassenen magnetischen Ladekabel auf. Andere Ladekabel erfüllen möglicherweise nicht die geltenden Sicherheitsstandards. Das Laden mit solchen Kabeln kann ein Verletzungsrisiko für die Benutzer oder eine Beschädigung des Geräts mit sich bringen.

Verwende dieses Produkt nur mit einer von den Behörden zugelassenen Energieversorgung, die in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften steht (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).

## Shokz Loop100 USB-A Bluetooth® Adapter

- Lager das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.
- Betriebs- und Lagertemperatur sollte zwischen 0°C–55°C (32°F–131°F) liegen.
- Verbiете deine Kinder und Haustiere, mit dem Produkt zu spielen – Kleinteile können Erstickungsgefahr verursachen.
- Wende dich an versehentliche Einnahme sofort an einen Arzt. Halte das Produkt von Wasser, Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, brennbaren Gasen und anderen Flüssigkeiten fern.
- Demontier das Produkt nicht.
- Trenn den Stecker, hört die Verwendung auf sowie kontaktier mit Shokz, im Falle dass das Produkt überhitzt ist oder Beschädigung am Außengehäuse oder Stecker hat.

### **Hinweis**

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die aktuellsten Produktinformationen finden Sie unter [www.shokz.com](http://www.shokz.com).

# Warranty

Your headset are covered by a warranty.

Visit our website at <https://shokz.com/pages/warranty-landing> for details of the limited warranty.

\*Failure to register will not affect your limited warranty rights.

# Troubleshooting




If you have any trouble or problems,  
please visit <https://shokz.com/pages/faq>  
for more support!


# Das steckt in der Verpackung



OpenComm UC  
Box

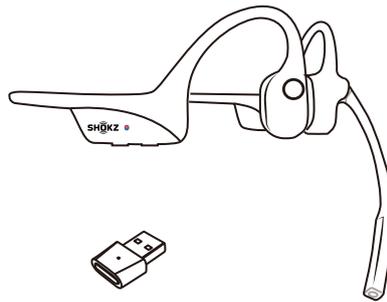


OpenComm Headset &  
USB-A Adapter

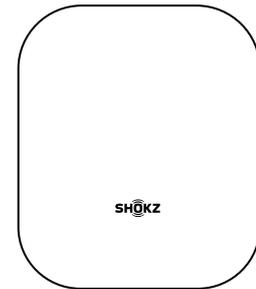

OpenComm UC  
Packung



Magentisches  
Ladekabel

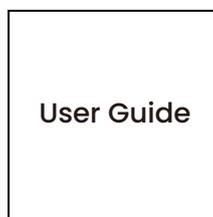

OpenComm UC  
Bedienungsanleitung



OpenComm Headset/  
USB-A Adapter  
Rechtliche Hinweise

Im Falle von Beschädigung oder Verlust irgendeines Teils deines Produkts verwendest du es nicht. Wende dich an einen autorisierten Händler oder an den Kundendienst von Shokz.

\*Bitte beachte, dass der Verpackungsumschlag je nach Vertriebsgebiet unterschiedlich sein kann.

# Regulatorische und Rechtliche Infos

OpenComm



## CE-Konformitätserklärung

Shokz Holding Limited erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU sowie allen anderen anwendbaren EU-Richtlinienanforderungen entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung ist abrufbar unter: <https://shokz.com/pages/policies>. Der EU-Vertreter von Shokz ist AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Niederlande.

Maximale Sendeleistung liegt unter den vorgeschriebenen Grenzwerten, sodass keine SAR-Tests nötig sind und gemäß den geltenden Vorschriften eine Befreiung gilt.

Frequenzbereich	Max. Sendeleistung
2400-2483.5MHz	8dBm(EIRP)



## WEEE-Konformitätserklärung

Dieses WEEE-Logo bedeutet, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer entsprechenden Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

## Shokz Loop100 USB-A Bluetooth® Adapter



### CE-Konformitätserklärung

Shokz Holding Limited erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU sowie allen anderen anwendbaren EU-Richtlinienanforderungen entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung ist abrufbar unter: <https://shokz.com/pages/policies>. Der EU-Vertreter von Shokz ist AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Niederlande.

Frequenz: 2400-2483.5MHz	Maximale Leistung: 3.9dbm
Eingang: 5V = 1000mA	



### WEEE-Konformitätserklärung

Dieses WEEE-Logo bedeutet, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer entsprechenden Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

**SHOKZ**