



# MANUAL DE USUARIO

PULSERA INTELIGENTE

# Downloading the App


Escanee el siguiente código QR, descargue e instale la aplicación.



Escanee Código QR y Descargue

## Carga y Activación

Cargue el dispositivo para que esté activo antes de usar lo por primera vez; Para cargar el dispositivo, conecte el cable de carga al adaptador o al puerto USB de la computadora.

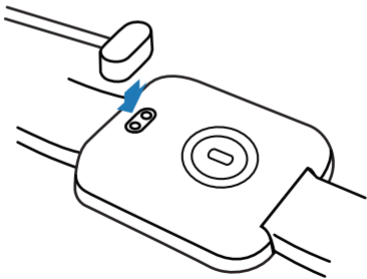

# Emparejamiento

Abra la aplicación y configure el perfil



Vaya a [Device], haga clic en [Add a Device]



Choisissez un appareil dans la liste de numérisation



Terminado

Manteniendo presionada la página de Tiempo en su aparato, se mostrará la dirección MAC de la pulsera. Puede determinar su aparato por la dirección MAC en la lista de aparatos; Después de que el aparato se haya vinculado, cada vez que abra la aplicación, la pulsera conectará automáticamente con el teléfono y podrá desplegar la página de datos para sincronizar los datos.

# Uso de la Pantalla Táctil



Centro de Control

Deslizar  
hacia  
abajo



Muévase  
hacia  
arriba



Menú

Presione la  
Tecla



Desliza a  
la derecha



Deslizar  
hacia  
abajo



Muévase  
hacia  
arriba


Deslizar a la  
izquierda



Desliza a  
la derecha



Páginas de  
Funciones



Mensajes

# Características del Reloj Inteligente

## PHONE



RECENT CALL



DIAL PAD



CONTACT

## Teléfono

Puede ver la "LLAMADA RECIENTE", "TECLADO DE MARCACIÓN", "CONTACTO" LLAMADA RECIENTE: Sucedió recientemente registro de llamadas, DIAL PAD: Teclado que puede hacer una llamada CONTACTO: Use Dafit para configurar su contactos favoritos.

132  6684

1

2

3

4

5

6

7

8

9



0



## TECLADO DE MARCACIÓN

Teclado que puede hacer una llamada, usted puede hacer clic en el icono de número y llamada.

NOTA: Use P8 Max para hacer una llamada, la voz salir de P8 Max. Si usas tu teléfono móvil para hacer una llamada, la voz viene fuera del teléfono móvil predeterminado, puede elijalo, salga de P8 Max en la interfaz de llamada telefónica

SLEEP



08 H 30 M

## Sueño

Si sigue usando el reloj inteligente mientras duerme, puede proporcionarlas horas de sueño y la calidad de las estadísticas de sueño tanto en la pantalla como en la aplicación.

Note: You can switch of/off the incoming notification in the APP.

MEASURE HR



80 BPM

## Prueba de Frecuencia Cardíaca

El reloj inteligente puede registrar la frecuencia cardíaca durante todo el día.

También es posible tocar la página para comenzar a medir la frecuencia cardíaca.

SP02



98%



## Prueba de SpO2

Toque la página SpO2 para comenzar a medir su SpO2.

En la página de SpO2, puede mostrar los datos medidos de SpO2 de los últimos tiempos.

MEASURE BP



126/80 mmHg



## Prueba de Presión Arterial

Toque en la página de presión arterial para comenzar a medir su presión arterial.

En la página de presión arterial. Puede mostrar la fecha de medición de la presión arterial de las últimas veces.



STEPS



20000 STEPS

## Deportes

El reloj inteligente rastrea automáticamente los pasos realizados en la pantalla.

NOTA: Las estadísticas de movimiento se restablecen a cero a la medianoche.

TRAINING



00:30:00

🔥 2000

❤️ 80



START TRAINING

## Entrenamiento

Toque el icono de entrenamiento en el menú para iniciar un nuevo registro de medidas de entrenamiento, hay 8 modos de deporte para elegir.

La última grabación de entrenamiento se mostrará en la página de entrenamiento.



DRINK WATER

## Recordar beber

El reloj inteligente te recordará "Hora de beber un poco de agua" en el tiempo planeado para beber.

Nota: puede configurar la función en la aplicación

WEATHER



30°C  
20° ~ 30°

06/22  
22°C ~ 30°C



## Meteo

Podría mostrar la información meteorológica actual y mañana en la página meteorológica.

La información meteorológica se sincroniza después de conectarse con la aplicación, no se actualizará después de una desconexión prolongada.



LIU KE

EAT TOGETHER TO-NIGHT AND WAIT FOR YOU! I HAVEN'T SEEN YOU IN SUCH A LONG TIME.

09/01 08:00 AM

## Recordatorio de Mensajes

El dispositivo puede sincronizar notificaciones entrantes de Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. Recientemente se pueden almacenar 5 mensajes.

Nota: Puede desactivar / desactivar la notificación entrante en la aplicación.

SHUTTER



CLICK TO TAKE PHOTOS

## Obturador Remoto

Después de conectar el dispositivo, puede controlar remotamente la cámara de su teléfono.

MOONLIGHT



## Obturador de Reproductor

Después de conectar el dispositivo, puede controlar remotamente el reproductor de música en su teléfono.

SETTING



STOPCLOCK



ALARM



TIMER


## Otras Características

Otras características incluyen cronómetro, alarma, temporizador, brillo, encendido / apagado de silencio, modo teatro, restablecimiento de fábrica, apagado y sobre.



## Alarmas Silenciosas

Configure la alarma en la aplicación, el dispositivo vibrará para recordarlo a tiempo.

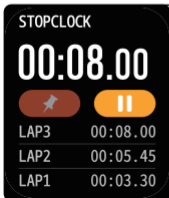

## Cronómetro

Toque el botón de inicio en la página del cronómetro para comenzar a cronometrar y toque el botón de detener para detener el cronómetro.

## THEATER



THEATER MODE:  
TURN OFF VIBRATION  
AND TURN DOWN  
BRIGHTNESS

## Modo Teatro

El dispositivo apagará la vibración y bajará el brillo cuando el modo teatro esté encendido.

Nota: Puede activar / desactivar el modo teatro en el centro de control.



WALK AROUND!

## Recordatorio para moverse

El dispositivo vibrará para recordar usted para hacer un relax después de 1 hora sesión.

Nota: Puede encender/apagar el función en la aplicación.

# Conocimiento del Dispositivo

## 1. Uso en Condiciones Húmedas

El dispositivo es resistente al agua, lo que significa que es a prueba de lluvia y salpicaduras y puede resistir incluso el ejercicio más sudoroso.

NOTA: No nade con pulsera inteligente. Tampoco recomendamos ducharse con muñequera; Aunque el agua no dañará el dispositivo, usarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana no le da a la piel la oportunidad de respirar. Siempre que se moje el brazalete, séquelo bien antes de volver a ponérselo.

## 2. Uso de la Vista Rápida

Con la Vista Rápida, es posible verificar la hora o el mensaje de su teléfono en su pulsera inteligente sin grabar. Simplemente gire la muñeca hacia usted y aparecerá la pantalla de tiempo durante unos segundos.

# Información General & Especificaciones

## 1. Condiciones Ambientales

Temperatura de funcionamiento: 14 ° F a 122 ° F  
(-10°C a 50°C)

Temperatura de inactividad: 4 ° F a 140 ° F  
(-20°C a 60°C)

## 2. Tamaño

Se adapta a una muñeca de entre 5,5 y 7,7 pulgadas de circunferencia.

## 3. Eliminación & Reciclaje

Tenga en cuenta que es responsabilidad del consumidor desechar y reciclar correctamente la pulsera inteligente y los componentes que la acompañan. No deseche la pulsera inteligente con la basura doméstica común, la unidad de pulsera inteligente se considera un desecho electrónico y debe desecharse en su instalación local de recolección de equipos electrónicos.

Para obtener más información, comuníquese con la autoridad local de gestión de residuos de equipos electrónicos o con el minorista donde compró el producto.