


NY-991ES PLUS

Manuel de l'utilisateur

● FRENCH ●

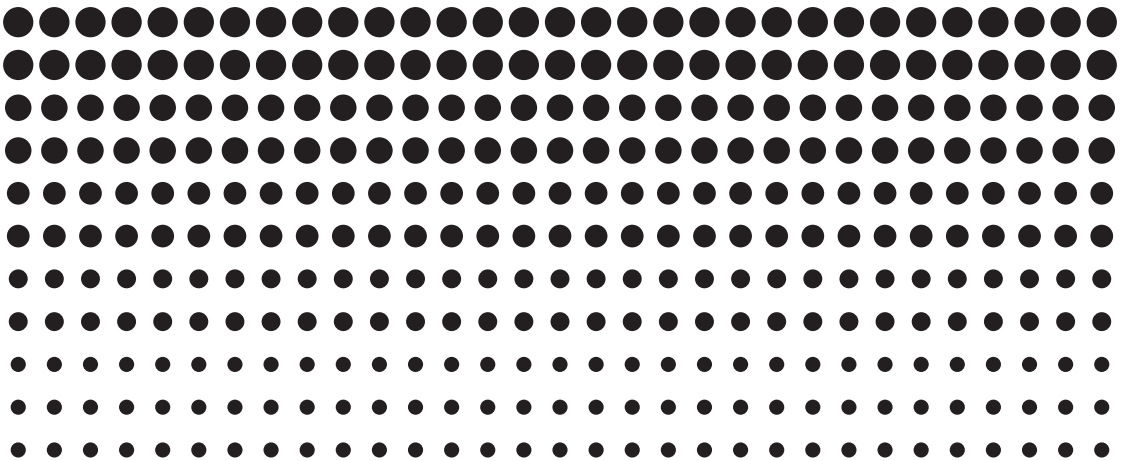


Sommaire

Brève description du produit	2
Paramètres du Produit	2
Information importante	3
Exemples d'opérations	3
Initialisation de la calculatrice.....	3
Précautions de sécurité.....	3
Précautions de manipulation	3
Mise sous et hors tension	4
Réglage du contraste de l'affichage	4
Marquage des touches.....	4
Lecture de l'écran.....	5
Utilisation des menus	6
Spécification du mode de calcul	6
Configuration du paramétrage de la calculatrice.....	7
Saisie d'expressions et de valeurs	8
Basculer des résultats des calculs.....	11
Calculs de base	12
Calculs de fonctions	15
Calculs de nombres complexes (CMPLX)	20
Utilisation de CALC	21
Utilisation de SOLVE	22
Calculs statistiques (STAT).....	24
Base- n (BASE-N)	28
Calculs d'équations (EQN)	30
Calculs matriciels (MATRIX).....	32
Création d'un tableau numérique à partir d'une fonction (TABLE)	35
Calculs vectoriels (VECTOR).....	36
Constantes scientifiques	39
Conversion métrique.....	40
Plages, nombre de chiffres et précision des calculs	41
Erreurs.....	43
Avant de conclure à une panne de la calculatrice... ..	45
Remplacement de la pile.....	45
Foire aux questions.....	46

Brève description du produit

1. La calculatrice scientifique est à gauche et le pavé d'écriture électronique est à droite. La touche ON est pour la calculatrice scientifique. Le bouton Effacer sert à supprimer les écritures sur le tableau d'écriture.
2. Le stylo d'écriture est inséré dans la position inférieure gauche du produit, veuillez faire attention.
3. La clé de verrouillage indiquée sur l'image est la clé de verrouillage du pavé d'écriture. Lorsque la touche de verrouillage est à l'état ON, le pavé d'écriture ne peut pas effacer le contenu ; vous devez tourner la clé de verrouillage à l'état OFF, puis appuyez sur le bouton d'effacement indiqué sur l'image, et le pavé d'écriture effacera tout le contenu.
4. Dans des circonstances normales, le bloc-notes peut être utilisé environ 50 000 fois pour des écritures répétées.

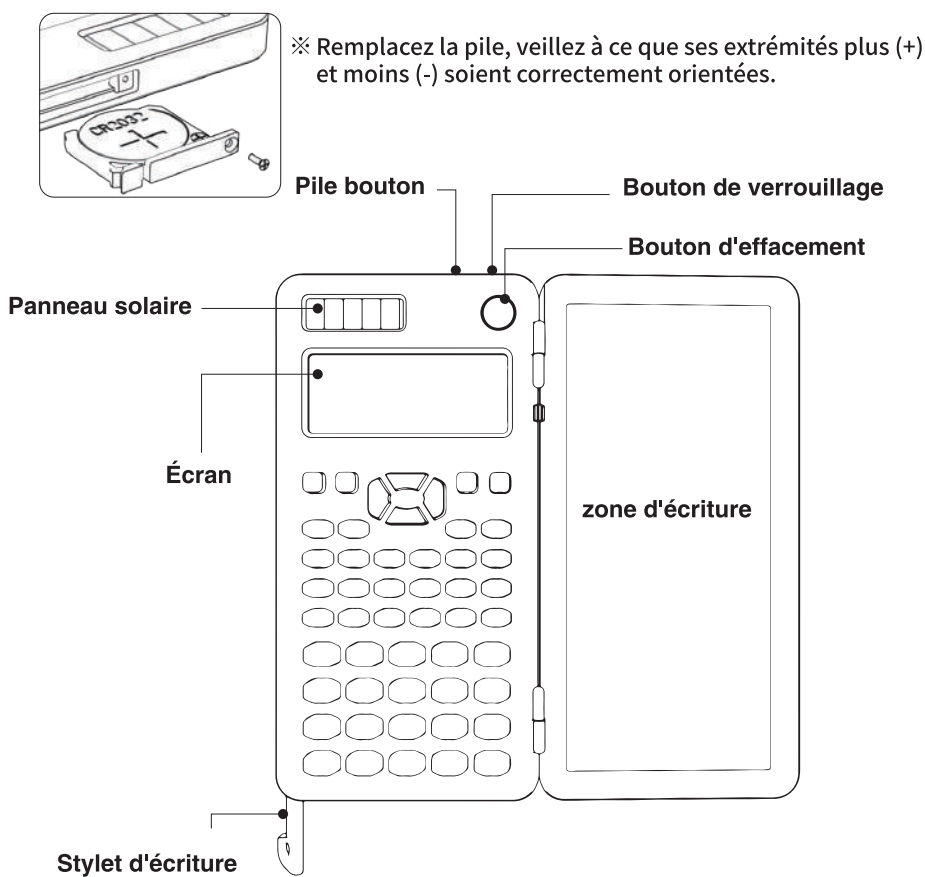


Paramètres du Produit

Dimension du produit: 162*81*17.5mm/6.4*3.2*0.7 Inch
Durée de service de la tablette d'écriture: Plus de 50000 fois
Poids net du produit: Environ 124,5g
Modèle de batterie: CR2032
Température de fonctionnement: 0-40 °C
Durée de service de la batterie, Plus d'un an
Matériel: ABS

Information importante

- Les affichages et les illustrations (par exemple les noms des touches) figurant dans ce mode d'emploi servent seulement à titre illustratif et peuvent être légèrement différents des éléments réels qu'ils représentent.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut être modifié sans avis préalable.
- En aucun cas Newyes Group Limied . ne peut être tenu pour responsable des dommages spéciaux, directs, indirects ou collatéraux, liés à ou résultant de l'achat ou de l'emploi de ce produit et des articles fournis avec lui. En outre, Newyes Group Limied . décline toute responsabilité quant aux plaintes émanant d'un tiers, quelles qu'elles soient, résultant de l'emploi de ce produit et des articles fournis.
- Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.

Exemples d'opérations

Dans ce manuel, les exemples d'opérations sont indiqués par l'icône . Pour tous les exemples d'opérations on présume que la calculatrice se trouve dans son état de paramétrage initial par défaut, sauf si spécifié autrement. Utilisez la procédure « Initialisation de la calculatrice » pour revenir à son état de paramétrage initial par défaut.

Pour plus d'information sur les marques **MATH**, **LINE**, **Deg** et **Rad** montrés dans les exemples d'opération, lisez « Configuration du paramétrage de la calculatrice ».

Initialisation de la calculatrice

Pour initialiser la calculatrice et revenir au mode de calcul et à son paramétrage initial par défaut, exécutez la procédure suivante. Notez que cette opération efface aussi toutes les données en cours stockées dans la mémoire de la calculatrice.

  (CLR)  (All)  (Yes)

Précautions de sécurité



- Rangez les piles hors de la portée des jeunes enfants.
- Utilisez seulement le type de pile spécifiée dans ce manuel pour cette calculatrice.

Précautions de manipulation

- **Même si la calculatrice fonctionne normalement, remplacez la pile au moins une fois tous les trois ans (LR44 (GPA76)), ou deux ans (R03 (UM-4)).**

Une pile usée peut fuir, entraînant des dommages et un dysfonctionnement de la calculatrice. Ne laissez jamais une pile usée dans la calculatrice. Ne jamais utiliser la calculatrice si la pile est épuisée (NY-991ES PLUS).

- **La pile fournie avec cette calculatrice a pu se décharger légèrement pendant le transport et l'entreposage. C'est pourquoi cette pile devra éventuellement être changée plus rapidement que prévu.**

- Ne pas utiliser une pile Oxyride* avec ce produit, ni aucune autre type de pile primaire de nickel. Une incompatibilité entre ce type de piles et les spécifications du produit peut écourter la durée de vie de la pile et provoquer un dysfonctionnement de la calculatrice.
- Evitez d'utiliser et d'entreposer la calculatrice à des endroits exposés à des températures extrêmes, à une humidité élevée et à grandes quantités de poussière.
- Ne laissez jamais tomber la calculatrice et ne l'exposez pas à des chocs ou des déformations.
- N'essayez jamais d'ouvrir la calculatrice.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'extérieur de la calculatrice.
- Chaque fois que vous vous débarrassez des piles, assurez-vous de le faire selon les lois et règles de votre région.

* Les noms de sociétés et produits utilisés dans ce manuel peuvent correspondre à des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Si la tablette d'écriture ne peut pas être effacée, veuillez vérifier si le bouton de verrouillage anti-effacement est verrouillé, si c'est le cas, veuillez passer à l'état déverrouillé ; S'elle ne peut toujours pas être effacée après cela, veuillez remplacer la pile bouton.

Veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer l'extérieur du produit, l'écran LCD et l'écran d'écriture. N'écrivez pas avec des objets durs autres que le stylet fourni pour éviter de rayer le film à cristaux liquides. N'utilisez pas trop de force lorsque vous écrivez.

Mise sous et hors tension

Appuyez sur **[ON]** pour mettre la calculatrice sous tension.

Appuyez sur **[SHIFT] [AC]** (OFF) pour mettre la calculatrice hors tension.

Extinction automatique

Votre calculatrice s'éteint automatiquement si vous n'effectuez aucune opération durant environ 10 minutes. Dans ce cas, appuyez sur la touche **[ON]** pour rallumer la calculatrice.

Réglage du contraste de l'affichage

Affichez l'écran CONTRAST en exécutant l'opération suivante : **[SHIFT] [MODE] (SETUP) [▼] [6] (◀CONT▶)**. En suite, utilisez **[◀]** et **[▶]** pour régler le contraste. Lorsque le réglage est comme vous voulez, appuyez sur **[AC]**.

Important : Si le réglage de contraste n'améliore pas l'affichage, c'est probablement parce que la pile est faible. Dans ce cas, remplacez-la.

Marquage des touches

En appuyant sur la touche **[SHIFT]** ou **[ALPHA]** suivi d'un second appui de touche exécute la seconde fonction de la deuxième touche. La seconde fonction est indiquée par le texte imprimé au-dessus de la touche.

La signification des différentes couleurs du texte correspondant à la seconde fonction est indiquée dans le tableau suivant.

Seconde fonction

\sin^{-1} rD_1




Première fonction

Si le texte est de cette couleur :	Cela signifie ceci :
Orange	Appuyez sur [SHIFT] puis sur la touche pour accéder à la fonction correspondante.
Rouge	Appuyez sur [ALPHA] puis sur la touche pour saisir la variable, la constante ou le symbole correspondant.
Bleu (ou entre parenthèses violettes)	Entrez dans le Mode CMPLX pour accéder à la fonction.
Bleu(ou entre parenthèses vertes)	Entrez dans le Mode BASE-N pour accéder à la fonction.

Lecture de l'écran

L'écran de la calculatrice montre les expressions saisies, le résultat des calculs et plusieurs indicateurs.

Expresiones ingresadas

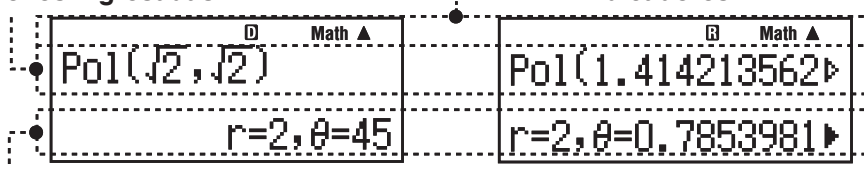

Résultat du calcul

- Si un indicateur ► apparaît à la droite du résultat du calcul, cela signifie que le résultat affiché continue vers la droite. Utilisez ◀ et ▶ pour faire défiler le résultat du calcul.
- Si un indicateur ▷ apparaît à la droite de l'expression saisie, cela signifie que l'expression affichée continue vers la droite. Utilisez ▶ et ◀ pour faire défiler l'expression affichée. Remarquez que si vous désirez faire défiler l'expression saisie pendant que les deux indicateurs ► et ▷ sont affichés, vous devrez appuyer d'abord sur **[AC]** et utiliser ensuite ▶ et ◀ pour y effectuer le défilement.

Indicateurs d'affichage

Cet indicateur :	Signifie ceci :
S	Le clavier a été commuté par une pression sur la touche [SHIFT] . Le clavier revient à ses premières fonctions et l'indicateur disparaît lorsque vous appuyez sur une touche.
A	Le mode de saisie de caractères alphabétiques a été activé par une pression sur la touche [ALPHA] . Le mode de saisie de caractères alphabétiques est désactivé et l'indicateur disparaît lorsque vous appuyez sur une touche.
M	Une valeur a été sauvegardée dans la mémoire indépendante.
STO	La calculatrice attend que vous spécifiez le nom d'une variable pour lui affecter une valeur. Cet indicateur apparaît après une pression sur [SHIFT] [RCL] (STO).
RCL	La calculatrice attend que vous spécifiez le nom d'une variable pour rappeler sa valeur. Cet indicateur apparaît après une pression sur [RCL] .

STAT	La calculatrice est dans le Mode STAT.
CMPLX	La calculatrice est dans le Mode CMPLX.
MAT	La calculatrice est dans le Mode MATRIX.
VCT	La calculatrice est dans le Mode VECTOR.
D	L'unité d'angle par défaut correspond aux degrés.
R	L'unité d'angle par défaut correspond à radians.
G	L'unité d'angle par défaut correspond à grades.
FIX	Un nombre de chiffres décimaux fixe a été spécifié.
SCI	Un nombre de chiffres significatifs fixe a été spécifié.
Math	L'affichage Naturel a été sélectionné comme format d'affichage.
▼▲	L'historique des calculs est disponible dans la mémoire et peut être affiché, ou bien il existe d'autres données avant ou après l'écran actuel.
Disp	L'affichage actuel est le résultat intermédiaire d'un calcul à instructions multiples.

Important : Pour les calculs dont l'exécution est très longue, l'affichage peut se limiter seulement aux indicateurs ci-dessus (sans aucune valeur) pendant que le calcul est exécuté en interne.

Utilisation des menus

Certaines opérations de la calculatrice se réalisent au moyen de menus. En appuyant sur **[MODE]** ou **[hyp]**, par exemple, on affiche le menu des fonctions applicables.

Pour naviguer entre les menus vous devez effectuer les opérations suivantes.

- Vous pouvez sélectionner une rubrique de menu en appuyant sur la touche correspondant au nombre affiché à gauche sur l'écran du menu.
- L'indicateur ▼ dans le coin supérieur droit d'un menu indique que il existe un autre menu en dessous du menu courant. L'indicateur ▲ signale qu'il existe un autre menu au-dessus. Utilisez ▼ et ▲ pour basculer d'un menu à l'autre.
- Pour fermer un menu sans rien y sélectionner, appuyez sur **[AC]**.

Spécification du mode de calcul

Lorsque vous effectuez ce type de calcul :	Effectuez l'opération suivante :
Calculs généraux	[MODE] 1 (COMP)
Calculs de nombres complexes	[MODE] 2 (CMPLX)
Calculs statistiques et calculs de régressions	[MODE] 3 (STAT)
Calculs dans des systèmes numériques spécifiques (binaire, octal, décimal, hexadécimal)	[MODE] 4 (BASE-N)
Résolution d'équations	[MODE] 5 (EQN)
Calculs matriciels	[MODE] 6 (MATRIX)

Génération d'une table numérique à partir d'une expression	MODE 7 (TABLE)
Calculs vectoriels	MODE 8 (VECTOR)

Note : Le mode de calcul initial par défaut est le Mode COMP.

Configuration du paramétrage de la calculatrice

Pour afficher l'écran de paramétrage, effectuez d'abord l'opérations de touche suivante : **SHIFT** **MODE** (SETUP). Ensuite, utilisez \blacktriangledown et \blacktriangle ainsi que les touches numériques pour configurer les paramètres désirés.

Les paramètres initiaux par défaut apparaissent soulignés (___).

1 MthIO **2 LineO** Spécifie le format d'affichage.

L'affichage Naturel (MthIO) fait en sorte que les fractions, les nombres irrationnels et d'autres expressions soient affichées comme si elles étaient écrites sur papier.

MthIO: Sélectionne MathO ou LineO. MathO affiche les données d'entrée et les résultats des calculs en utilisant le même format que celui de l'écriture sur papier. LineO affiche les données d'entrée de la même façon que MathO mais les résultats des calculs sont affichés en format linéaire.

L'affichage Linéaire (LineO) fait en sorte que les fractions et d'autres expressions soient affichées sur une seule ligne.

Note : • La calculatrice bascule automatiquement vers l'affichage Linéaire dès que vous entrez dans le Mode STAT, BASE-N, MATRIX ou VECTOR.
• Dans ce manuel, le symbole **MATH** à côté d'un exemple d'opération indique l'affichage Naturel (MathO), tandis que le symbole **LINE** indique l'affichage Linéaire.

3 Deg **4 Rad** **5 Gra** Spécifie les degrés, radians ou grades comme l'unité d'angle pour la saisie d'une valeur et l'affichage du résultat d'un calcul.

Note : • Dans ce manuel, le symbole **Deg** à côté d'un exemple d'opération indique les degrés, tandis que le symbole **Rad** indique les radians.

6 Fix **7 Sci** **8 Norm** Spécifie le nombre de chiffres à afficher pour le résultat d'un calcul.

Fix : La valeur spécifiée (de 0 à 9) détermine le nombre de places décimales pour les résultats des calculs affichés. Les résultats des calculs sont arrondis sur le chiffre spécifiée avant l'affichage.

Exemple : **LINE** $100 \div 7 = 14,286$ (Fix 3)
 $14,29$ (Fix 2)

Sci : La valeur spécifiée (de 1 à 10) détermine le nombre de chiffres significatifs pour les résultats des calculs affichés. Les résultats des calculs sont arrondis sur le chiffre spécifiée avant l'affichage.

Exemple : **LINE** $1 \div 7 = 1,4286 \times 10^{-1}$ (Sci 5)
 $1,429 \times 10^{-1}$ (Sci 4)

Norm : La sélection d'un des deux paramètres disponibles (**Norm 1**, Norm 2) détermine la plage de valeurs de résultats pour lesquelles l'affichage se fait au format non exponentiel. En dehors de la plage spécifiée, les résultats sont affichés selon le format exponentiel.

Norm 1 : $10^{-2} > |x|$, $|x| \geq 10^{10}$ Norm 2 : $10^{-9} > |x|$, $|x| \geq 10^{10}$

Exemple : **LINE** $1 \div 200 = 5 \times 10^{-3}$ (Norm 1)
0,005 (Norm 2)

▼ **1** **ab/c** ▼ **2** **d/c** Spécifie l'affichage de fractions dans les résultats des calculs, soit sous forme de fraction mixte (ab/c), ou bien de fraction impropre (d/c).

▼ **3** **CMPLX** **1** **a+bi** ; **2** **r∠θ** Spécifie, soit des coordonnées rectangulaires ($a+bi$), soit des coordonnées polaires ($r\angle\theta$) pour les solutions en Mode EQN.

▼ **4** **STAT** **1** **ON** ; **2** **OFF** Spécifie s'il faut afficher ou non une colonne FREQ (fréquence) dans l'éditeur de stat du Mode STAT.

▼ **5** **Disp** **1** **Dot** ; **2** **Comma** Spécifie s'il faut afficher un point ou une virgule pour le point décimal du résultat de calcul. Pendant une saisie, le séparateur décimal est toujours le point (Dot).

Note : Lorsque le type point (Dot) est sélectionné comme point décimal, le séparateur pour des résultats multiples est une virgule (,). Quand la virgule est sélectionnée, le séparateur est un point-virgule (;).

▼ **6** ◀**CONT**▶ Réglage du contraste de l'affichage. Pour les détails, voir « Réglage du contraste de l'affichage ».

Initialisation des paramètres de la calculatrice


Pour initialiser la calculatrice effectuez la procédure ci-dessous: cela remet le mode de calcul à COMP et remet tous les autres paramètres, y compris les paramètres de menus, à leurs valeurs initiales par défaut.

SHIFT **9** (CLR) **1** (Setup) **≡** (Yes)

Saisie d'expressions et de valeurs

Règles de base de la saisie

Les calculs peuvent être saisis avec la même forme, tels qu'ils sont écrits. Lorsque vous appuyez sur **≡** la séquence de priorité du calcul en entrée sera évaluée automatiquement et le résultat apparaîtra sur l'écran.

 $4 \times \sin 30 \times (30 + 10 \times 3) = 120$

4 **×** **sin** 30 **)** **×** **(** 30 **+** 10 **×** 3 **)** **≡**

*1 *2 *3

D Math ▲


4×sin(30)×(30+10×3)

120

*1 La saisie de la parenthèse fermante est requise pour sin, sinh et autres fonctions qui contiennent des parenthèses.

*2 Ces symboles de multiplication (×) peuvent être omis. Un symbole de multiplication peut être omis s'il apparaît immédiatement avant une parenthèse ouvrante, immédiatement avant sin ou autre fonction contenant des parenthèses, immédiatement avant la fonction Ran# (nombre aléatoire) ou immédiatement avant une variable (A, B, C, D, E, F, M, X, Y), constantes scientifiques, π ou e .

*3 La parenthèse fermante immédiatement avant l'opération **≡** peut être omise.

 Exemple de saisie avec omission des opérations \times^* et \square^* dans l'exemple ci-dessus .

4 \sin 30 \square \square 30 $+$ 10 \times 3 \square

D Math ▲

4sin(30)(30+10×3

120

Note : • Si pendant la saisie la taille du calcul dépasse la taille de l'écran, l'affichage défilera automatiquement vers la droite et l'indicateur ◀ apparaîtra sur l'écran. Si cela se produit, vous pouvez faire défiler l'affichage vers la gauche en utilisant ◀ et ▶ pour déplacer le curseur. • Si l'affichage Linéaire est sélectionné, l'appui sur ▲ remettra le curseur au début du calcul, tandis que l'appui sur ▼ le remettra à la fin. • Si l'affichage Naturel est sélectionné, l'appui sur ▶ pendant que le curseur se trouve à la fin du calcul saisi, remettra le curseur au début, tandis que l'appui sur ◀ pendant que le curseur est au début, remettra le curseur à la fin. • Pour un calcul, vous pouvez saisir jusqu'à 99 octets. Chaque chiffre, symbole ou fonction utilise normalement 1 octet. Certaines fonctions nécessitent de 3 à 13 octets. • Lorsque 10 octets ou moins restent disponibles pour la saisie, le curseur change de forme vers ■. Si cela arrive, terminez la saisie du calcul et puis appuyez sur \square .

Séquence des priorités de calcul

La séquence des priorités de calcul en saisie est évaluée selon les règles indiquées ci-dessous. Si les priorités de deux expressions sont identiques, la calcul s'effectue de gauche à droite.

1er	Expressions entre parenthèses
2ème	Les fonctions qui exigent un argument à droite et une parenthèse fermante «) » après l'argument
3ème	Fonctions qui viennent après la valeur saisie (x^2 , x^3 , x^{-1} , $x!$, °, °, °, °, %, ▶ t), puissances (x^\blacksquare), racines ($\blacksquare\sqrt{\square}$)
4ème	Fractions
5ème	Signe négatif (-), base- n symboles (d, h, b, o) Note : Lors du calcul du carré d'une valeur négative (telle que -2), la valeur élevée au carré doit être entourée de parenthèses (\square \square 2 \square \square^2 \square). Puisque x^2 possède une priorité supérieure à celle du symbole de négation, la saisie de \square 2 \square^2 \square aurait comme résultat le carré de 2 avec le symbole de négation ajouté au résultat. Ayez toujours à l'esprit la séquence de priorités et enfermez les valeurs négatives entre parenthèses, si besoin est.
6ème	Commandes de conversion métrique (cm▶in, etc.), Les valeurs estimées du Mode STAT (\hat{x} , \hat{y} , \hat{x}_1 , \hat{x}_2)
7ème	Multiplication sans symbole de multiplication
8ème	Permutation (nPr), combinaison (nCr), symbole de coordonnée polaire des nombres complexes (\sphericalangle)
9ème	Produit scalaire (·)
10ème	Multiplication, division (\times , \div)
11ème	Addition, soustraction (+, -)
12ème	AND (and) logique
13ème	OR, XOR, XNOR (or, xor, xnor) logique

Saisie avec l'affichage Naturel

La sélection de l'affichage Naturel permet de saisir et afficher les fractions et certaines fonctions (\log , x^2 , x^3 , x^\square , $\sqrt{\square}$, $\sqrt[3]{\square}$, $\sqrt[\square]{\square}$, x^{-1} , 10^\square , e^\square , \int , d/dx , Σ , Abs) telles qu'elles sont écrites sur un cahier de texte.

 $\frac{2 + \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}}$ **MATH**

$\frac{2 + \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}}$ $\sqrt{2}$


Important :

- Certains types d'expressions peuvent provoquer que la hauteur d'une formule de calcul dépasse l'hauteur d'une ligne d'affichage. La hauteur maximum admissible pour une formule de calcul est de deux écrans d'affichage (31 points \times 2). Au delà, si la hauteur de la formule de calcul en entrée dépasse la limite admise, la saisie deviendra impossible.
- L'emboîtement de fonctions et de parenthèses es admis. Si vous emboîtez trop de fonctions et/ou de parenthèses, la poursuite de la saisie deviendra impossible. Si cela arrive, divisez le calcul en plusieurs parties et calculez chaque partie séparément.

Note : Si vous appuyez sur $\boxed{=}$ et obtenez un résultat de calcul en utilisant l'affichage Naturel, une partie de l'expression que vous êtes en train de saisir peut apparaître tronquée. Si vous avez besoin de revoir l'expression entière, appuyez sur \boxed{AC} et utilisez ensuite \leftarrow et \rightarrow pour faire défiler l'expression saisie.

Utilisation de valeur et expressions comme arguments (seulement affichage Naturel)

La valeur d'une expression déjà saisie peut s'utiliser comme argument d'une fonction. Après avoir saisi $\frac{7}{6}$, for exemple, vous pouvez le faire devenir l'argument de $\sqrt{\quad}$, avec le résultat $\sqrt{\frac{7}{6}}$.

 Saisir $1 + \frac{7}{6}$, puis la changer en $1 + \sqrt{\frac{7}{6}}$ **MATH**

$1 + \frac{7}{6}$

$\leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \boxed{SHIFT} \boxed{DEL} (INS)$

$1 + \sqrt{\frac{7}{6}}$

Tel que montré ci-dessus, la valeur ou expression à droite du curseur, après l'appui sur $\boxed{SHIFT} \boxed{DEL} (INS)$, devient l'argument de la fonction spécifiée immédiatement après. La plage comprise comme argument correspond à tout ce qui se trouve jusqu'à la première parenthèse ouvrante, s'il y en a une, ou à tout jusqu'à la première fonction à droite ($\sin(30)$, $\log_2(4)$, etc.)

Cette possibilité peut s'utiliser avec les fonctions suivantes : $\boxed{\frac{d}{dx}}$, $\boxed{\log_{\square}}$, $\boxed{\int}$, $\boxed{SHIFT} \boxed{\frac{d}{dx}}$, $\boxed{SHIFT} \boxed{\log_{\square}}$, $\boxed{SHIFT} \boxed{x^\square}$, $\boxed{SHIFT} \boxed{\log}$, $\boxed{SHIFT} \boxed{\ln}$, $\boxed{\sqrt{\square}}$, $\boxed{x^\square}$, $\boxed{SHIFT} \boxed{\sqrt{\square}}$, $\boxed{SHIFT} \boxed{hyp}$ (Abs).

Mode de saisie avec écrasement (seulement affichage Linéaire)

Vous pouvez sélectionner la saisie, soit en mode d'insertion ou en mode d'écrasement, mais seulement si l'affichage Linéaire est sélectionné. Dans le mode d'écrasement, le texte saisi remplace le texte dans la position courante du curseur. Vous pouvez basculer entre les modes d'insertion et d'écrasement en effectuant les opérations suivantes : $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{DEL}}$ (INS). Dans le mode d'insertion le curseur apparaît ainsi : « \blacksquare ». Dans le mode d'écrasement il apparaît ainsi : « \blacksquare ».

Note : L'affichage Naturel utilise toujours le mode d'insertion. En conséquence, un changement du format d'affichage Linéaire vers le format d'affichage Naturel basculera automatiquement la saisie en mode d'insertion.

Modification et effacement d'une expression

Pour effacer un caractère ou fonction unique : Positionnez le curseur directement à droite du caractère ou de la fonction à effacer et appuyez sur $\boxed{\text{DEL}}$. Dans le mode d'écrasement, positionnez le curseur de sorte qu'il soit directement sous le caractère ou fonction à effacer et appuyez sur $\boxed{\text{DEL}}$.


Pour insérer un caractère ou fonction dans un calcul : Utilisez $\boxed{\leftarrow}$ et $\boxed{\rightarrow}$ pour déplacer le curseur jusqu'à l'emplacement où vous voulez insérer le caractère ou fonction et effectuez la saisie. Si l'affichage Linéaire est sélectionné, assurez-vous de toujours utiliser le mode d'insertion.

Pour effacer la totalité du calcul déjà saisi : Appuyez sur $\boxed{\text{AC}}$.

Basculement des résultats des calculs

Si l'affichage Naturel est sélectionné, chaque appui sur $\boxed{\text{S} \leftrightarrow \text{D}}$ fera basculer le résultat du calcul en cours d'affichage depuis sa forme de fraction vers sa forme décimale, depuis sa forme $\sqrt{\quad}$ vers sa forme décimale ou depuis sa forme π vers sa forme décimale.

 $\pi \div 6 = \frac{1}{6} \pi = 0,5235987756$ **MATH**
 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\times 10^x} (\pi) \boxed{\div} 6 \boxed{=}$ $\frac{1}{6} \pi$ $\boxed{\text{S} \leftrightarrow \text{D}}$ **0.5235987756**

 $(\sqrt{2} + 2) \times \sqrt{3} = \sqrt{6} + 2\sqrt{3} = 5,913591358$ **MATH**
 $\boxed{\square} \boxed{\sqrt{\square}} 2 \boxed{\rightarrow} \boxed{+} 2 \boxed{\square} \boxed{\times} \boxed{\sqrt{\square}} 3 \boxed{=}$ $\sqrt{6} + 2\sqrt{3}$ $\boxed{\text{S} \leftrightarrow \text{D}}$ **5.913591358**

Si l'affichage Linéaire est sélectionné, chaque appui sur $\boxed{\text{S} \leftrightarrow \text{D}}$ fera basculer le résultat du calcul en cours d'affichage depuis sa forme décimale vers sa forme de fraction.

 $1 \div 5 = 0,2 = \frac{1}{5}$ **LINE**
 $1 \boxed{\div} 5 \boxed{=}$ **0.2** $\boxed{\text{S} \leftrightarrow \text{D}}$ **1 $\frac{1}{5}$**

 $1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5} = 0,2$ **LINE**
 $1 \boxed{-} 4 \boxed{\div} 5 \boxed{=}$ **1 $\frac{1}{5}$** $\boxed{\text{S} \leftrightarrow \text{D}}$ **0.2**

Important : • Selon de type de résultat de calcul affiché au moment d'appuyer sur la touche $\boxed{\text{S} \leftrightarrow \text{D}}$, le processus de conversion peut durer un certain temps.



• Pour certains types de résultat de calculs, l'appui sur la touche $\boxed{\text{S}\blacktriangleright\text{D}}$ ne convertira pas la valeur affichée. • Vous ne pouvez pas commuter entre la forme décimale et la forme de fraction mixte, si le nombre total de chiffres utilisés dans la fraction (y compris l'entier, le numérateur, le dénominateur et les symboles séparateurs) est supérieur à 10.

Note : Avec l'affichage Naturel (MathO), en appuyant sur $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{=}}$ au lieu de $\boxed{\text{=}}$ après la saisie d'un calcul provoquera l'affichage du résultat du calcul en forme décimale. En appuyant après sur $\boxed{\text{S}\blacktriangleright\text{D}}$ fera basculer le résultat du calcul vers la forme de fraction ou bien vers la forme π . La forme $\sqrt{\quad}$ du résultat n'apparaîtra pas dans ce cas.

Calculs de base

Calculs de fractions

Notez que la méthode de saisie des fractions est différente, selon le type d'affichage, Naturel ou Linéaire, que vous utilisez.

 $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{7}{6}$	MATH	2 $\boxed{\text{=}}$ 3 $\boxed{\blacktriangleright}$ + 1 $\boxed{\text{=}}$ 2 $\boxed{\text{=}}$	$\frac{7}{6}$
		ou $\boxed{\text{=}}$ 2 $\boxed{\blacktriangledown}$ 3 $\boxed{\blacktriangleright}$ + $\boxed{\text{=}}$ 1 $\boxed{\blacktriangledown}$ 2 $\boxed{\text{=}}$	$\frac{7}{6}$
	LINE	2 $\boxed{\text{=}}$ 3 + 1 $\boxed{\text{=}}$ 2 $\boxed{\text{=}}$	7.16
 $4 - 3\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$	MATH	4 $\boxed{\text{=}}$ $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{=}}$ ($\boxed{\text{=}}$) 3 $\boxed{\blacktriangleright}$ 1 $\boxed{\blacktriangledown}$ 2 $\boxed{\text{=}}$	$\frac{1}{2}$
	LINE	4 $\boxed{\text{=}}$ 3 $\boxed{\text{=}}$ 1 $\boxed{\text{=}}$ 2 $\boxed{\text{=}}$	1.2





Note : • Si l'affichage Linéaire est sélectionné, le mélange de valeurs fractionnaires et décimales dans un calcul provoquera l'affichage du résultat sous sa forme décimale. • Dans les résultats des calculs, les fractions sont affichées après avoir été simplifiées vers leur expression la plus réduite.

Pour basculer le résultat d'un calcul entre le format de fraction impropre et le format de fraction mixte : Effectuez l'opération de touches suivante : $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{S}\blacktriangleright\text{D}} (a\frac{b}{c} \leftrightarrow \frac{d}{c})$

Pour basculer le résultat d'un calcul entre le format de fraction et le format décimal : Appuyez sur $\boxed{\text{S}\blacktriangleright\text{D}}$.

Calculs de pourcentages

La saisie d'une valeur et l'appui sur $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{C}} (\%)$ provoque la conversion de la valeur en pourcentage.

 $150 \times 20\% = 30$		150 $\boxed{\times}$ 20 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{C}} (\%) \boxed{\text{=}}$	30
 Calculez quel pourcentage de 880 est 660. (75%)		660 $\boxed{\div}$ 880 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{C}} (\%) \boxed{\text{=}}$	75
 Augmentez 2500 de 15%. (2875)		2500 + 2500 $\boxed{\times}$ 15 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{C}} (\%) \boxed{\text{=}}$	2875
 Diminuez 3500 de 25%. (2625)		3500 $\boxed{\text{=}}$ 3500 $\boxed{\times}$ 25 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{C}} (\%) \boxed{\text{=}}$	2625


Calculs en degré, minute, seconde (sexagésimal)

La réalisation d'opérations d'addition ou de soustraction entre valeurs sexagésimales ou la multiplication ou division entre une valeur sexagésimale et une valeur décimale entraînera l'affichage du résultat sous forme de valeur sexagésimale. Vous pouvez aussi convertir entre valeurs sexagésimales et décimales. Le format de saisie d'une valeur sexagésimale est le suivant : {degrés} \square {minutes} \square {secondes} \square .

Note : Vous devez toujours saisir une valeur pour les degrés et les minutes, même s'ils valent zéro.

 $2^{\circ}20'30'' + 39^{\circ}30'' = 3^{\circ}00'00''$

2 \square 20 \square 30 \square + 0 \square 39 \square 30 \square = **3°0'0''**

 Convertir $2^{\circ}15'18''$ vers son équivalent décimal.

2 \square 15 \square 18 \square = **2°15'18''**
(Conversion sexagésimal en décimal.) \square **2.255**
(Conversion décimal en sexagésimal.) \square **2°15'18''**

Instructions multiples


Vous pouvez utiliser le caractère deux-points (:) pour connecter deux expressions ou plus pour les exécuter séquentiellement de gauche à droite en appuyant sur \square .

 $3 + 3 : 3 \times 3$


3 \square + 3 \square ALPHA \square (/) 3 \square X 3 \square = **6**
 \square = **9**

Utilisation de la notation ingénieur

Une simple opération de touche transforme une valeur affichée en notation ingénieur.

 Transformer la valeur 1234 en notation ingénieur, en déplaçant le point décimal vers la droite.


1234 \square = **1234**
 \square ENG = **1.234×10³**
 \square ENG = **1234×10⁰**

 Transformer la valeur 123 en notation ingénieur, en déplaçant le point décimal vers la gauche.

123 \square = **123**
 \square SHIFT ENG (←) = **0.123×10³**
 \square SHIFT ENG (←) = **0.000123×10⁶**

Historique des calculs

Dans le Mode COMP, CMPLX, ou BASE-N, la calculatrice mémorise environ jusqu'à 200 octets de données correspondant aux derniers calculs. Vous pouvez faire défiler le contenu de l'historique des calculs en utilisant \square et \square .

	$1 + 1 = 2$	$1 \oplus 1 \equiv$	2
	$2 + 2 = 4$	$2 \oplus 2 \equiv$	4
	$3 + 3 = 6$	$3 \oplus 3 \equiv$	6
		(Défilement en arrière.) \blacktriangleleft	4
		(Nouveau défilement en arrière.) \blacktriangleup	2

Note : Les données de l'historique des calculs sont effacées dès que vous appuyez sur **[ON]**, lorsque vous basculez vers un autre mode de calcul, lorsque vous changez le format d'affichage ou chaque fois que vous effectuez une opération de réinitialisation.

Réédition


Pendant que l'affichage du résultat d'un calcul, vous pouvez appuyer sur \blacktriangleleft ou \blacktriangleright pour éditer l'expression utilisée pour un calcul précédent.


	$4 \times 3 + 2,5 = 14,5$	LINE	$4 \otimes 3 \oplus 2.5 \equiv$	14.5
	$4 \times 3 - 7,1 = 4,9$	(Continuation)	\blacktriangleleft DEL DEL DEL DEL $\ominus 7.1 \equiv$	4.9

Note : Si vous désirez éditer un calcul lorsque l'indicateur \blacktriangleright est affiché à la droite d'un résultat de calcul (voir « Lecture de l'écran »), appuyez sur **[AC]** et utilisez ensuite \blacktriangleleft et \blacktriangleright pour faire défiler le calcul.

Mémoire du résultat (Ans)



La valeur du dernier résultat obtenu est stockée dans la mémoire Ans (réponse). Le contenu de la mémoire Ans est actualisée chaque fois qu'un nouveau résultat de calcul est affiché.



	Pour diviser le résultat de 3×4 par 30	LINE	$3 \otimes 4 \equiv$	12
	(Continuation)	$\div 30 \equiv$	Ans $\div 30$	0.4

	$123 + 456 = 579$	MATH	$123 \oplus 456 \equiv$	579
	$789 - 579 = 210$	(Continuation)	$789 \ominus$ Ans \equiv	789-Ans
				210

Variables (A, B, C, D, E, F, X, Y)





Votre calculatrice possède huit variables prédéfinies nommées A, B, C, D, E, F, X et Y. Vous pouvez affecter des valeurs aux variables et les utiliser aussi dans des calculs.

	Pour affecter le résultat de $3 + 5$ à la variable A	$3 \oplus 5$ [SHIFT] [RCL] (STO) (←) (A)	8
	Pour multiplier le contenu de la variable A par 10	(Continuation) [ALPHA] (←) (A) $\otimes 10 \equiv$	80

-  Pour rappeler le contenu de la variable A
(Continuation) **RCL** **(←)** (A) **8**
-  Pour effacer le contenu de la variable A
0 **SHIFT** **RCL** (STO) **(←)** (A) **0**

La mémoire indépendante (M)

Vous pouvez additionner ou soustraire des résultats de calculs du contenu d'une mémoire indépendante. Le symbole « M » apparaît sur l'écran lorsque une valeur différente de zéro est stockée dans la mémoire indépendante.

-  Pour effacer le contenu de M
0 **SHIFT** **RCL** (STO) **(M+)** (M) **0**
-  Pour additionner le résultat de 10×5 à M
(Continuation) 10 **×** 5 **(M+)** **50**
-  Pour soustraire le résultat de $10 + 5$ de M
(Continuation) 10 **+** 5 **SHIFT** **(M+)** (M-) **15**
-  Pour rappeler le contenu de M (Continuation) **RCL** **(M+)** (M) **35**

Note : La variable M est utilisée pour se référer à la mémoire indépendante.

Effacement du contenu de toutes les mémoires

Le contenu de la mémoire Ans, de la mémoire indépendante et de toutes les variables est préservé même si vous appuyez sur **AC**, si vous changez le mode de calcul ou si vous éteignez la calculatrice. Si vous voulez effacer le contenu de toutes les mémoires, effectuez la procédure suivante.


SHIFT **9** (CLR) **2** (Memory) **(=)** (Yes)


Calculs de fonctions


Pour voir des exemples d'opérations utilisant chaque fonction, voir la section « Exemples », après la liste indiquée ci-dessous.


π : π est affiché comme 3,141592654, mais $\pi = 3,14159265358980$ est utilisé en interne pour les calculs.

e : e es affiché comme 2,718281828, mais $e = 2,71828182845904$ est utilisé en interne pour les calculs.


sin, cos, tan, \sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} : Fonctions trigonométriques. Spécifiez l'unité d'angle avant d'effectuer les calculs. Voir  1.

sinh, cosh, tanh, \sinh^{-1} , \cosh^{-1} , \tanh^{-1} : Fonctions hyperboliques. Saisissez une fonction à partir du menu déployé lorsque vous appuyez sur **(hyp)**. Le paramètre unité d'angle n'affecte pas les calculs. Voir  2.


$^{\circ}$, $^{\text{r}}$, $^{\text{g}}$: Ces fonctions spécifient l'unité d'angle. $^{\circ}$ spécifie les degrés, $^{\text{r}}$ les radians, et $^{\text{g}}$ les grades. Saisissez une fonction à partir du menu déployé lorsque vous effectuez l'opération de touches suivante : **SHIFT** **(Ans)** (DRG \blacktriangleright). Voir  3.

10^{\square} , e^{\square} : Fonctions exponentielles. Notez que la méthode de saisie est différente, selon le type d'affichage, Naturel ou Linéaire, que vous utilisez. Voir  4.


log : Fonctions logarithmiques. Utilisez la touche **(log)** pour saisir $\log_a b$ comme $\log(a, b)$. La base 10 correspond au paramétrage par défaut si


vous ne saisissez rien pour a . La touche $\boxed{\log_{\square}}$ peut être utilisée aussi pour la saisie, mais seulement si l'affichage Naturel est sélectionné. Dans ce cas, vous devez saisir une valeur pour la base. Voir  5.


In : Logarithme naturel vers base e . Voir  6.

x^2 , x^3 , x^{\square} , $\sqrt{\square}$, $\sqrt[3]{\square}$, $\sqrt[n]{\square}$, x^{-1} : Puissances, racine de puissances et réciproques. Notez que les méthodes de saisie pour x^{\square} , $\sqrt{\square}$, $\sqrt[3]{\square}$, et $\sqrt[n]{\square}$ sont différentes, selon le type d'affichage, Naturel ou Linéaire, que vous utilisez. Voir  7.


Note : • Les fonctions suivantes ne peuvent être saisies dans une séquence consécutive : x^2 , x^3 , x^{\square} , x^{-1} . Si vous saisissez $2 \boxed{x^2} \boxed{x^2}$, par exemple, le $\boxed{x^2}$ final sera ignoré. Pour saisir 2^{2^2} , saisissez $2 \boxed{x^2}$, appuyez sur la touche \blacktriangleleft et appuyez ensuite sur $\boxed{x^2}$ (**MATH**). • x^2 , x^3 , x^{-1} peuvent être utilisés dans les opérations de calculs avec nombres complexes.

\int_{\square}^{\square} : Fonction pour effectuer l'intégration numérique en utilisant la méthode de Gauss-Kronrod. La syntaxe d'entrée en affichage Naturel est $\int_a^b f(x)$, tandis que la syntaxe d'entrée en affichage Linéaire est $\int(f(x), a, b, tol)$. tol spécifie la tolérance, qui devient 1×10^{-5} quand rien n'est entré pour tol . Voir également « Précautions de calcul intégral et différentiel » et « Conseils pour la réussite des calculs d'intégration » pour plus d'information. Voir  8.

$\frac{d}{dx} \square$: Fonction pour l'approximation de la dérivée basée sur la méthode de différence centrée. La syntaxe d'entrée en affichage Naturel est $\frac{d}{dx}(f(x))|_{x=a}$, tandis que la syntaxe d'entrée en affichage Linéaire est $\frac{d}{dx}(f(x), a, tol)$. tol spécifie la tolérance, ce qui devient 1×10^{-10} quand rien n'est entré pour tol . Voir également « Précautions de calcul intégral et différentiel » pour plus d'information. Voir  9.


\sum_{\square}^{\square} : Fonction qui, pour une plage spécifique de $f(x)$, détermine la somme $\sum_{x=a}^b (f(x)) = f(a) + f(a+1) + f(a+2) + \dots + f(b)$. La syntaxe d'entrée en affichage Naturel est $\sum_{x=a}^b (f(x))$, tandis que la syntaxe d'entrée en affichage Linéaire est $\Sigma(f(x), a, b)$. a et b sont des nombres entiers qui peuvent être spécifiés dans la plage de $-1 \times 10^{10} < a \leq b < 1 \times 10^{10}$. Voir  10.

Note : Ce qui suit peut ne pas être utilisé dans $f(x)$, a , ou b : Pol, Rec, \int , d/dx , Σ .


Pol, Rec : Pol convertit les coordonnées rectangulaires en coordonnées polaires, tandis que Rec convertit les coordonnées polaires en coordonnées rectangulaires. Voir  11.

Pol $(x, y) = (r, \theta)$

Rec $(r, \theta) = (x, y)$

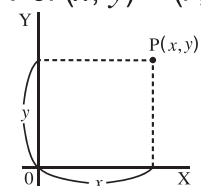

$\xrightarrow{\text{Pol}}$
 $\xleftarrow{\text{Rec}}$

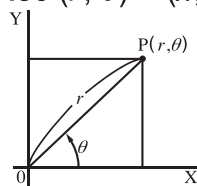


Coordonnées rectangulaires (Rec)


Coordonnées polaires (Pol)


Spécifiez l'unité d'angle avant d'effectuer les calculs.


Les résultats des calculs pour r et θ et pour x et y sont affectés chacun aux variables X et Y respectivement. Le résultat θ du calcul est affiché dans la plage $-180^\circ < \theta \leq 180^\circ$.


$x!$: Fonction factorielle. Voir 12.

Abs : Fonction valeur absolue. Notez que la méthode de saisie est différente, selon le type d'affichage, Naturel ou Linéaire, que vous utilisez. Voir 13.

Ran# : Génère un nombre pseudo aléatoire inférieur à 1 avec 3 chiffres significatives. Le résultat est affiché sous forme de fraction si l'affichage Naturel est sélectionné. Voir 14.

RanInt# : Pour saisir la fonction de la forme $\text{RanInt\#}(a, b)$, qui génère un entier aléatoire dans l'intervalle de a à b . Voir 15.

nPr, nCr : Fonctions de permutation (nPr) et de combinaison (nCr). Voir 16.

Rnd : L'argument de cette fonction est converti en valeur décimale et ensuite arrondi selon le paramètre courant du nombre de chiffres à afficher (Norm, Fix ou Sci). Avec Norm 1 ou Norm 2, l'argument est arrondi à 10 chiffres. Avec Fix et Sci, l'argument est arrondi au chiffre spécifié. Par exemple, si Fix 3 correspond au paramètre de nombre de chiffres, le résultat de $10 \div 3$ est affiché comme 3,333, tandis que la calculatrice utilise une valeur de 3,333333333333333 (15 chiffres) pour les calculs en interne. Dans le cas de $\text{Rnd}(10 \div 3) = 3,333$ (avec Fix 3), tant la valeur affichée comme la valeur interne de la calculatrice deviennent 3,333. En conséquence, une série de calculs peuvent produire des résultats différents selon l'utilisation de la fonction Rnd ($\text{Rnd}(10 \div 3) \times 3 = 9,999$) ou de sa non utilisation ($10 \div 3 \times 3 = 10,000$). Voir 17.

Note : L'utilisation de fonctions peut ralentir un calcul, ce qui peut retarder l'affichage du résultat. N'effectuez pas d'autres opérations consécutives tant que vous êtes en attente de l'affichage du résultat d'un calcul. Pour interrompre un calcul en cours avant l'affichage de son résultat, appuyez sur **AC**.

Précautions de calcul intégral et différentiel

- Les calculs intégral et différentiel peuvent être exécutés dans le Mode COMP (**MODE** **1**) seulement.
- Ce qui suit peut ne pas être utilisé dans $f(x)$, a , b , ou tol : Pol, Rec, \int , d/dx , Σ .
- En utilisant une fonction trigonométrique dans $f(x)$, spécifiez Rad comme unité d'angle.
- Une plus petite valeur de tol augmente la précision, mais elle augmente également le temps de calcul. En spécifiant tol , utilisez une valeur qui est 1×10^{-14} ou plus grande.

Précautions pour le calcul intégral seulement

- L'intégration requiert normalement un temps d'exécution considérable.
- Pour $f(x) < 0$ où $a \leq x \leq b$ (comme dans le cas de $\int_0^1 3x^2 - 2 = -1$), le calcul produit un résultat négatif.
- Selon le contenu de $f(x)$ et l'intervalle d'intégration, une erreur de calcul qui dépasse la tolérance peut être produite, provoquant l'affichage d'un message d'erreur.

Précautions pour le calcul différentiel seulement


- Si la convergence vers une solution ne peut pas être trouvée quand l'entrée de tol est omise, la valeur de tol est ajustée automatiquement pour trouver une solution.
- Des points non-consécutifs, une fluctuation brusque, des points extrêmement grands ou petits, des points d'inflexion, et l'inclusion de points qui ne peuvent pas être différenciés, ou un point différentiel ou le résultat

d'un calcul différentiel qui approche zéro peuvent être la cause d'une erreur ou d'une mauvaise précision.

Conseils pour la réussite des calculs d'intégration

Quand une fonction périodique ou un intervalle d'intégration a pour résultat des valeurs positives et négatives de la fonction $f(x)$


Effectuez des intégrations séparées pour chaque cycle, ou pour la partie positive et la partie négative, puis combinez les résultats.

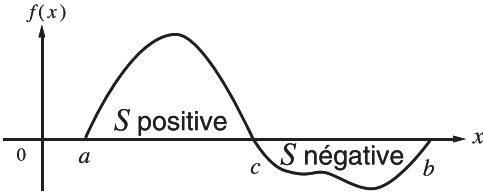

$$\int_a^b f(x)dx = \underbrace{\int_a^c f(x)dx}_{\text{Partie positive (S positive)}} + \underbrace{\left(-\int_c^b f(x)dx\right)}_{\text{Partie négative (S négative)}}$$

Quand les valeurs d'intégration varient largement en raison de minuscules variations dans l'intervalle d'intégration

Divisez l'intervalle d'intégration en plusieurs parties (d'une manière qui découpe les secteurs de larges fluctuations en petites parties), effectuez l'intégration sur chaque partie, puis combinez les résultats.

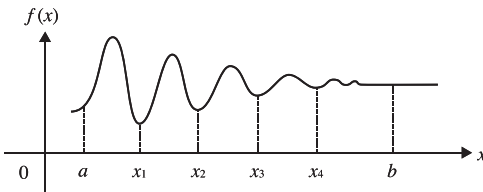

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^{x_1} f(x)dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx + \dots + \int_{x_4}^b f(x)dx$$

Exemples

1 $\sin 30^\circ = 0,5$ **LINE Deg** $\boxed{\sin} \boxed{30} \boxed{)} \boxed{=}$ **0.5**
 $\sin^{-1} 0,5 = 30^\circ$ **LINE Deg** $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\sin} (\sin^{-1}) \boxed{0.5} \boxed{)} \boxed{=}$ **30**

2 $\sinh 1 = 1,175201194$ $\boxed{\text{hyp}} \boxed{1} (\sinh) \boxed{1} \boxed{)} \boxed{=}$ **1.175201194**
 $\cosh^{-1} 1 = 0$ $\boxed{\text{hyp}} \boxed{5} (\cosh^{-1}) \boxed{1} \boxed{)} \boxed{=}$ **0**

3 $\pi/2$ radians = 90° , 50 grades = 45° **Deg**
 $\boxed{)} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\times 10^{-3}} (\pi) \boxed{\div} \boxed{2} \boxed{)} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{Ans}} (\text{DRG} \blacktriangleright) \boxed{2} \boxed{(')} \boxed{=}$ **90**
 $50 \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{Ans}} (\text{DRG} \blacktriangleright) \boxed{3} \boxed{(^{\circ})} \boxed{=}$ **45**

4 Pour calculer $e^5 \times 2$ avec trois chiffres significatifs (Sci 3)
 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{MODE}} (\text{SETUP}) \boxed{7} (\text{Sci}) \boxed{3}$
MATH $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\ln} (e^{\square}) \boxed{5} \boxed{\blacktriangleright} \boxed{\times} \boxed{2} \boxed{=}$ **2.97×10^2**
LINE $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\ln} (e^{\square}) \boxed{5} \boxed{)} \boxed{\times} \boxed{2} \boxed{=}$ **2.97×10^2**

5 $\log_{10} 1000 = \log 1000 = 3$ $\boxed{\log} \boxed{1000} \boxed{)} \boxed{=}$ **3**
 $\log_2 16 = 4$ $\boxed{\log} \boxed{2} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{)} \boxed{(,)} \boxed{16} \boxed{)} \boxed{=}$ **4**
MATH $\boxed{\log_{\square}} \boxed{2} \boxed{\blacktriangleright} \boxed{16} \boxed{=}$ **4**


6 Pour calculer $\ln 90$ (= $\log_e 90$) avec trois chiffres significatifs (Sci 3)
 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{MODE}} (\text{SETUP}) \boxed{7} (\text{Sci}) \boxed{3}$ $\boxed{\ln} \boxed{90} \boxed{)} \boxed{=}$ **4.50×10^0**

7 $1,2 \times 10^3 = 1200$ **MATH** $1.2 \boxed{\times} \boxed{10} \boxed{x^{\square}} \boxed{3} \boxed{=}$ **1200**
 $(1+1)^{2+2} = 16$ **MATH** $\boxed{)} \boxed{1} \boxed{+} \boxed{1} \boxed{)} \boxed{x^{\square}} \boxed{2} \boxed{+} \boxed{2} \boxed{=}$ **16**
 $(5^2)^3 = 15625$ $\boxed{)} \boxed{5} \boxed{x^2} \boxed{)} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{x^2} (x^3) \boxed{=}$ **15625**


$\sqrt[5]{32} = 2$	MATH	$\text{SHIFT } x^{\square} (\sqrt{\square}) 5 \blacktriangleright 32 \text{ =}$	2
	LINE	$5 \text{ SHIFT } x^{\square} (\sqrt{\square}) 32 \text{) =}$	2

Pour calculer $\sqrt{2} \times 3 (= 3\sqrt{2} = 4,242640687\dots)$ avec trois chiffres décimaux (Fix 3)


$\text{SHIFT } \text{MODE} (\text{SETUP}) 6 (\text{Fix}) 3$	MATH	$\sqrt{\square} 2 \blacktriangleright \times 3 \text{ =}$	$3\sqrt{2}$
		$\text{SHIFT } \text{=}$	4.243
	LINE	$\sqrt{\square} 2 \text{) } \times 3 \text{ =}$	4.243

 **8** $\int_1^e \ln(x) = 1$


MATH	$\int_{\square} \ln \text{ ALPHA) (X)) \blacktriangleright 1 \blacktriangleright \text{ALPHA } x10^{\square} (e) \text{ =}$	1
LINE	$\int_{\square} \ln \text{ ALPHA) (X)) \text{SHIFT } \text{) (,)$	
	$1 \text{ SHIFT } \text{) (,) \text{ALPHA } x10^{\square} (e) \text{) =}$	1

 **9** Pour obtenir la dérivée au point $x = \pi/2$ pour la fonction $y = \sin(x)$

Rad			
MATH	$\text{SHIFT } \int_{\square} (\frac{d}{dx} \blacksquare) \sin \text{ ALPHA) (X))$		
	$\blacktriangleright \text{= } \text{SHIFT } x10^{\square} (\pi) \blacktriangleright 2 \text{ =}$		0
LINE	$\text{SHIFT } \int_{\square} (\frac{d}{dx} \blacksquare) \sin \text{ ALPHA) (X))$		
	$\text{SHIFT } \text{) (,) \text{SHIFT } x10^{\square} (\pi) \text{ = } 2 \text{) =}$		0

 **10** $\sum_{x=1}^5 (x + 1) = 20$

MATH	$\text{SHIFT } \log_{\square} \text{ (} \Sigma \text{ -) \text{ALPHA } \text{) (X) } + 1 \blacktriangleright 1 \blacktriangleright 5 \text{ =}$	20
LINE	$\text{SHIFT } \log_{\square} \text{ (} \Sigma \text{ -) \text{ALPHA } \text{) (X) } + 1 \text{ SHIFT } \text{) (,) 1$	
	$\text{SHIFT } \text{) (,) 5 \text{) =}$	20

 **11** Pour convertir des coordonnées rectangulaires $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ en coordonnées polaires **Deg**


MATH	$\text{SHIFT } + (\text{Pol}) \sqrt{\square} 2 \blacktriangleright \text{SHIFT } \text{) (,) \sqrt{\square} 2 \blacktriangleright \text{) =}$	$r=2, \theta=45$
LINE	$\text{SHIFT } + (\text{Pol}) \sqrt{\square} 2 \text{) \text{SHIFT } \text{) (,) \sqrt{\square} 2 \text{) \text{) =}$	$r= 2$
		$\theta= 45$

Pour convertir des coordonnées polaires $(\sqrt{2}, 45^{\circ})$ en coordonnées rectangulaires **Deg**


MATH	$\text{SHIFT } \text{= } (\text{Rec}) \sqrt{\square} 2 \blacktriangleright \text{SHIFT } \text{) (,) 45 \text{) =}$	$X=1, Y=1$
-------------	--	------------

 **12** $(5 + 3)! = 40320$

$(\text{) } 5 + 3 \text{) \text{SHIFT } x^{\square} (x!) \text{ =}$	40320
--	--------------


 **13** $|2 - 7| \times 2 = 10$

MATH	$\text{SHIFT } \text{hyp} (\text{Abs}) 2 \text{ = } 7 \blacktriangleright \times 2 \text{ =}$	10
LINE	$\text{SHIFT } \text{hyp} (\text{Abs}) 2 \text{ = } 7 \text{) } \times 2 \text{ =}$	10

 **14** Pour obtenir trois entiers aléatoires à trois chiffres


$1000 \text{ SHIFT } \text{) } (\text{Ran\#}) \text{ =}$	459
=	48
=	117

(Les résultats montrés ici servent un propos purement illustratif. Les résultats réels seront différents.)


 **15** Pour générer des entiers aléatoires dans l'intervalle de 1 à 6

ALPHA RanInt 1 SHIFT) (,) 6) = **2**
 = **6**
 = **1**

(Les résultats montrés ici servent un propos purement illustratif.
Les résultats réels seront différents.)

 **16** Pour déterminer le nombre de permutations et de combinaisons possibles en choisissant 4 personnes d'un groupe de 10


Permutations : 10 SHIFT X (nPr) 4 = **5040**
 Combinaisons : 10 SHIFT ÷ (nCr) 4 = **210**

 **17** Pour effectuer le calcul suivant lorsque Fix 3 est sélectionné pour le nombre de chiffres à afficher : $10 \div 3 \times 3$ et $\text{Rnd}(10 \div 3) \times 3$ **LINE**

SHIFT MODE (SETUP) 6 (Fix) 3 10 ÷ 3 X 3 = **10.000**
 SHIFT 0 (Rnd) 10 ÷ 3) X 3 = **9.999**

Calculs de nombres complexes (CMPLX)

Pour exécuter des calculs de nombres complexes, pressez d'abord MODE 2 (CMPLX) pour entrer dans le Mode CMPLX. Vous pouvez utiliser soit les coordonnées rectangulaires ($a+bi$) soit les coordonnées polaires ($r\angle\theta$) pour entrer les nombres complexes. Les résultats des calculs de nombres complexes sont affichés selon le format de nombre complexe défini dans le menu de configuration.


 $(2 + 6i) \div (2i) = 3 - i$ (Format de nombre complexe : $a + bi$)
 $\text{}$ 2 + 6 ENG (i)) ÷ $\text{}$ 2 ENG (i)) = **3-i**

 $2 \angle 45 = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$ **MATH Deg** (Format de nombre complexe : $a + bi$)
 $a + bi$ 2 SHIFT (-) (\angle) 45 = **$\sqrt{2} + \sqrt{2}i$**

 $\sqrt{2} + \sqrt{2}i = 2 \angle 45$ **MATH Deg** (Format de nombre complexe : $r\angle\theta$)
 $\sqrt{\text{}}$ 2 ▶ + $\sqrt{\text{}}$ 2 ▶ ENG (i) = **2 \angle 45**

Note : • Si vous prévoyez d'effectuer l'entrée et d'afficher le résultat du calcul dans le format de coordonnées polaires, spécifiez l'unité d'angle avant de commencer le calcul. • La valeur θ du résultat du calcul est affichée dans la plage de $-180^\circ < \theta \leq 180^\circ$. • L'affichage du résultat de calcul alors que l'affichage Linéaire est sélectionné montrera a et bi (ou r et θ) sur des lignes séparées.

Exemples de calculs en Mode CMPLX

 $(1 - i)^{-1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ **MATH** (Format de nombre complexe : $a + bi$)
 $\text{}$ 1 = ENG (i)) x^{-1} = **$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$**

$(1 + i)^2 + (1 - i)^2 = 0$ **MATH**
 $\boxed{\text{C}} \boxed{1} \boxed{+} \boxed{\text{ENG}} \boxed{(i)} \boxed{\text{D}} \boxed{x^2} \boxed{+} \boxed{\text{C}} \boxed{1} \boxed{-} \boxed{\text{ENG}} \boxed{(i)} \boxed{\text{D}} \boxed{x^2} \boxed{=}$ **0**

Pour obtenir le nombre complexe conjugué de $2 + 3i$ (Format de nombre complexe : $a + bi$)
 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{2} \boxed{\text{(CMPLX)}} \boxed{2} \boxed{\text{(Conjg)}} \boxed{2} \boxed{+} \boxed{3} \boxed{\text{ENG}} \boxed{(i)} \boxed{\text{D}} \boxed{=}$ **2-3i**

Pour obtenir la valeur absolue et l'argument de $1 + i$ **MATH Deg**
 Valeur absolue : $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{hyp}} \boxed{\text{(Abs)}} \boxed{1} \boxed{+} \boxed{\text{ENG}} \boxed{(i)} \boxed{=}$ **$\sqrt{2}$**
 Argument : $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{2} \boxed{\text{(CMPLX)}} \boxed{1} \boxed{\text{(arg)}} \boxed{1} \boxed{+} \boxed{\text{ENG}} \boxed{(i)} \boxed{\text{D}} \boxed{=}$ **45**

Utiliser une commande pour spécifier le format d'un résultat de calcul

L'une ou l'autre de deux commandes spéciales ($\blacktriangleright r\angle\theta$ ou $\blacktriangleright a+bi$) peuvent être entrées à la fin d'un calcul pour spécifier le format d'affichage des résultats du calcul. La commande outrepassse le format défini des nombres complexes de la calculatrice.

$\sqrt{2} + \sqrt{2}i = 2 \angle 45, 2 \angle 45 = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$ **MATH Deg**
 $\boxed{\sqrt{\square}} \boxed{2} \boxed{\blacktriangleright} \boxed{+} \boxed{\sqrt{\square}} \boxed{2} \boxed{\blacktriangleright} \boxed{\text{ENG}} \boxed{(i)} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{2} \boxed{\text{(CMPLX)}} \boxed{3} \boxed{(\blacktriangleright r\angle\theta)} \boxed{=}$ **$2 \angle 45$**
 $2 \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{(-)} \boxed{(\angle)} \boxed{45} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{2} \boxed{\text{(CMPLX)}} \boxed{4} \boxed{(\blacktriangleright a+bi)} \boxed{=}$ **$\sqrt{2} + \sqrt{2}i$**

Utilisation de CALC

CALC vous permet d'enregistrer des expressions de calcul qui contiennent des variables, que vous pouvez alors rappeler et exécuter dans le Mode COMP (**MODE** $\boxed{1}$) et dans le Mode CMPLX (**MODE** $\boxed{2}$). Ce qui suit décrit les types d'expressions que vous pouvez sauver avec CALC.

- Expressions : $2X + 3Y, 2AX + 3BY + C, A + Bi$
- Instructions multiples : $X + Y : X (X + Y)$
- Équations avec une variable unique à gauche et une expression comprenant des variables à droite : $A = B + C, Y = X^2 + X + 3$
 (Utilisez **ALPHA** **CALC** (=) pour entrer le signe égal de l'égalité.)

Pour stocker $3A + B$ et substituer ensuite les valeurs suivantes afin d'effectuer les calculs : $(A, B) = (5, 10), (7, 20)$

$3 \boxed{\text{ALPHA}} \boxed{(-)} \boxed{(A)} \boxed{+} \boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\text{D}} \boxed{(B)}$

D Math

3A+B

CALC

D Math

A?

0

Invite à la saisie d'une valeur pour A

Valeur actuelle de A


D Math ▲

3A+B


5 $\boxed{=}$ 10 $\boxed{=}$

25

CALC (ou **≡**)

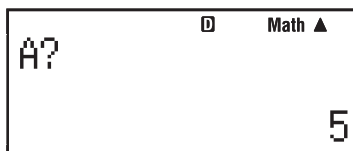

7 **≡** 20 **≡**

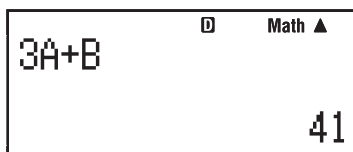


Pour quitter CALC : **AC**



Pour stocker $A + Bi$ et déterminer ensuite $\sqrt{3} + i$, $1 + \sqrt{3}i$ au moyen des coordonnées polaires ($r\angle\theta$) **Deg**

MODE **2** (CmplX)
ALPHA **(-)** (A) **+** **ALPHA** **0.999** (B) **ENG** (i)
SHIFT **2** (CmplX) **3** ($\blacktriangleright r\angle\theta$)

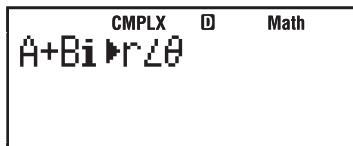

CALC **√** 3 **)** **≡** 1 **≡**



CALC (ou **≡**) 1 **≡** **√** 3 **)** **≡**



Pour quitter CALC : **AC**

Note : Pendant toute la durée depuis que vous appuyez sur **CALC** jusqu'à la sortie de CALC en appuyant sur **AC**, vous devez utiliser les procédures de saisie de l'affichage Linéaire.

Utilisation de SOLVE

SOLVE utilise la loi de Newton pour approximer la résolution des équations. Notez que SOLVE ne peut être utilisé que dans le Mode COMP (**MODE** **1**). Ce qui suit décrit les types d'équations dont les solutions peuvent être obtenues à l'aide de SOLVE.

- **Équations qui incluent la variable X** : $X^2 + 2X - 2$, $Y = X + 5$, $X = \sin(M)$, $X + 3 = B + C$

SOLVE résout pour X. Une expression comme $X^2 + 2X - 2$ est traitée comme $X^2 + 2X - 2 = 0$.

- **Entrée d'équations utilisant la syntaxe suivante** : {équation}, {solution variable}


SOLVE résout pour Y, par exemple, quand une équation est entrée comme : $Y = X + 5$, Y



Important : • Si une équation contient des fonctions d'entrée qui incluent une parenthèse ouverte (telle que sin et log), n'omettez pas la parenthèse fermante. • Les fonctions suivantes ne sont pas permises à l'intérieur d'une équation : \int , d/dx , Σ , Pol, Rec.




Pour résoudre $y = ax^2 + b$ pour x quand $y = 0$, $a = 1$, et $b = -2$

ALPHA **S+D** (Y) **ALPHA** **CALC** (=) **ALPHA** **(-)** (A)
ALPHA **)** (X) **x²** **+** **ALPHA** **0.999** (B)

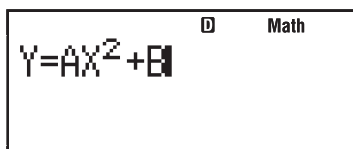

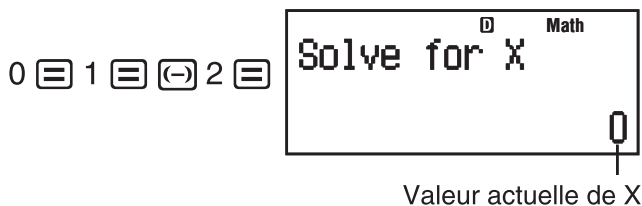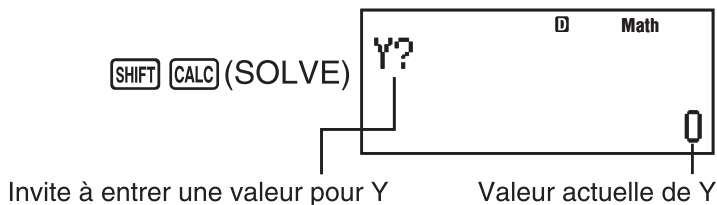

Entrer une valeur initiale pour X
(Ici, entrez 1) :

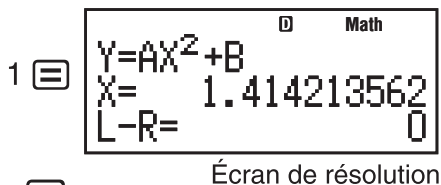

Pour quitter SOLVE : $\boxed{\text{AC}}$

Note : Pendant toute la durée depuis que vous appuyez sur $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{CALC}}$ (SOLVE) jusqu'à la sortie de SOLVE en appuyant sur $\boxed{\text{AC}}$, vous devez utiliser les procédures de saisie de l'affichage Linéaire.


Important :

- Selon ce que vous entrez pour la valeur initiale de X (variable de solution), SOLVE risque de ne pas pouvoir obtenir des solutions. Si ceci se produit, essayez de changer la valeur initiale pour qu'elle soit plus près de la solution.
- SOLVE peut ne pas trouver la solution correcte, même si elle existe.
- SOLVE utilise la loi de Newton, si bien que même s'il y a plusieurs solutions, seulement l'une d'entre elles sera retournée.
- En raison des limitations de la loi de Newton, les solutions tendent à être difficiles à obtenir pour des équations telles que les suivantes : $y = \sin(x)$, $y = e^x$, $y = \sqrt{x}$.

Contenu de l'écran de solution

Des solutions sont toujours affichées en format décimal.


Équation (l'équation que vous entrez.)

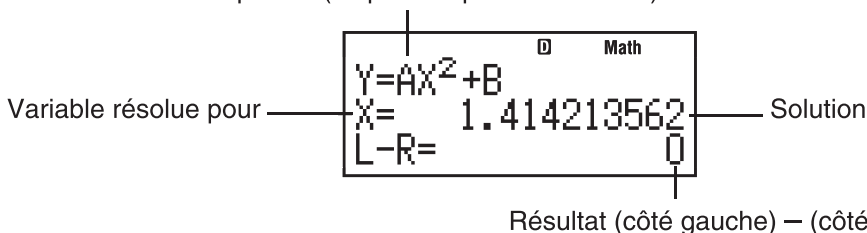

« Résultat (côté gauche) – (côté droit) » donne le résultat quand le côté droit de l'équation est soustrait du côté gauche, après avoir assigné la valeur obtenue à la variable pour laquelle la solution est recherchée. Plus ce résultat est proche de zéro, plus la précision de la solution est élevée.

Écran continuer

SOLVE exécute la convergence un nombre de fois pré-réglé. S'il ne peut pas trouver de solution, il affiche un écran de confirmation qui comporte « Continue : [=] », demandant si vous voulez continuer. Pressez $\boxed{=}$ pour continuer ou $\boxed{\text{AC}}$ pour annuler l'opération de SOLVE.

 Pour résoudre $y = x^2 - x + 1$ pour x quand $y = 3, 7$ et 13

$\text{[ALPHA] [S/D] (Y) [ALPHA] [CALC] (=)}$
 $\text{[ALPHA] [)] (X) [x^2] [-] [ALPHA] [)] (X) [+ 1}$

$Y=X^2-X+1$

$\text{[SHIFT] [CALC] (SOLVE)}$

$Y?$
0

3 [=]

Solve for X
0

Entrer une valeur initiale pour X

(Ici, entrez 1) :

1 [=]

$Y=X^2-X+1$
 $X=$
 $L-R=$
2
0

[=] 7 [=] [=]

$Y=X^2-X+1$
 $X=$
 $L-R=$
3
0

[=] 13 [=] [=]

$Y=X^2-X+1$
 $X=$
 $L-R=$
4
0

Calculs statistiques (STAT)

Pour commencer un calcul statistique, effectuez l'opération de touches [MODE] [3] (STAT) afin de saisir le Mode STAT et utilisez ensuite l'écran affiché pour sélectionner le type de calcul que vous désirez effectuer.

Pour sélectionner ce type de calcul statistique : (Formule de régression montrée entre parenthèses)	Appuyez sur cette touche :
Variable unique (X)	[1] (1-VAR)
Variable double (X, Y), régression linéaire ($y = A + Bx$)	[2] (A+BX)
Variable double (X, Y), régression quadratique ($y = A + Bx + Cx^2$)	[3] (_+CX ²)
Variable double (X, Y), régression logarithmique ($y = A + B \ln x$)	[4] (ln X)
Variable double (X, Y), <i>e</i> régression exponentielle ($y = Ae^{Bx}$)	[5] (e^X)
Variable double (X, Y), <i>ab</i> régression exponentielle ($y = AB^x$)	[6] (A•B ^X)
Variable double (X, Y), régression de puissance ($y = Ax^B$)	[7] (A•X ^B)
Variable double (X, Y), régression inverse ($y = A + B/x$)	[8] (1/X)

En appuyant sur une des touche ci-dessus (**1** à **8**) l'éditeur statistique (Stat Editor) s'affiche.

Note : Si vous voulez changer le type de calcul après avoir saisi le Mode STAT, effectuez l'opération de touches **SHIFT** **1** (STAT) **1** (Type) afin d'afficher l'écran de sélection du type de calcul.

Saisie de données

Utilisez l'éditeur statistique pour saisir les données. Pour afficher l'éditeur statistique, effectuez l'opération de touches suivante :

SHIFT **1** (STAT) **2** (Data).


L'éditeur statistique fournit 80 lignes pour l'entrée de données lorsque il n'y a qu'une seule colonne X, 40 lignes lorsque il y a des colonnes X et FREQ ou des colonnes X et Y, ou bien 26 lignes lorsque il y a des colonnes X, Y et FREQ à la fois.

Note : Utilisez la colonne FREQ (effectif des données) pour saisir la quantité (effectif) d'éléments de données identiques. L'affichage de la colonne FREQ peut être activé (affiché) ou désactivé (non affiché) au moyen du paramètre Stat Format dans le menu de paramétrage.




Pour sélectionner la régression linéaire et saisir les données suivantes : (170, 66), (173, 68), (179, 75)


MODE **3** (STAT) **2** (A+BX)

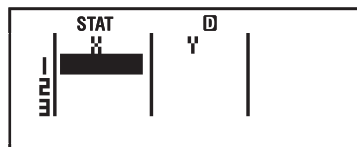

170 **≡** 173 **≡** 179 **≡** **▼** **▶**

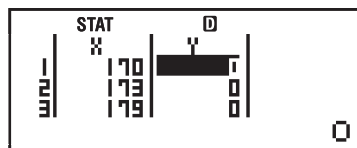

66 **≡** 68 **≡** 75 **≡**

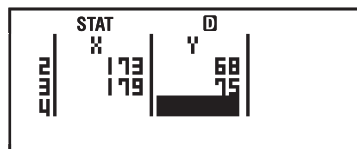

Important : • Toutes les données en cours de saisie dans l'éditeur statistique sont effacées dès que vous quittez le Mode STAT, basculez du calcul à variable unique vers celui à variable double ou changez le paramètre Stat Format dans le menu de paramétrage. • Les opérations suivantes ne sont pas supportées par l'éditeur statistique : **M+**, **SHIFT** **M+** (M-), **SHIFT**, **RCL** (STO). L'éditeur statistique ne permet pas non plus la saisie de Pol, Rec, ni les instructions multiples.

Pour changer les données d'une cellule : Dans l'éditeur statistique, déplacez le curseur vers la cellule qui contient les données que vous voulez changer, saisissez les données nouvelles et appuyez ensuite sur **≡**.

Pour effacer une ligne : Dans l'éditeur statistique, déplacez le curseur vers la ligne que vous voulez effacer et appuyez ensuite sur **DEL**.

Pour insérer une ligne : Dans l'éditeur statistique, déplacez le curseur vers l'emplacement où vous voulez insérer la ligne et effectuez ensuite l'opération de touches suivante : **SHIFT** **1** (STAT) **3** (Edit) **1** (Ins).

Pour effacer tout le contenu de l'éditeur statistique : Dans l'éditeur statistique, effectuez l'opération de touches suivante :

SHIFT **1** (STAT) **3** (Edit) **2** (Del-A).

Obtention de valeurs statistiques à partir des données saisies

Pour obtenir les valeurs statistiques, appuyez sur **AC** dans l'éditeur statistique et rappelez ensuite la variable statistique désirée (σ_x , Σx^2 , etc.). Les variables statistiques supportées, ainsi que les touches à utiliser pour les rappeler, sont indiquées ci-dessous. Pour les calculs statistique à variable unique, les variables disponibles sont marquées d'un astérisque (*).

Somme : Σx^{2*} , Σx^* , Σy^2 , Σy , Σxy , Σx^3 , Σx^2y , Σx^4

SHIFT **1** (STAT) **3** (Sum) **1** à **8**

Nombre d'éléments : n^* , **Moyenne** : \bar{x}^* , \bar{y} , **Écart-type de la population** : σ_x^* , σ_y , **Écart-type de l'échantillon** : s_x^* , s_y

SHIFT **1** (STAT) **4** (Var) **1** à **7**

Coefficients de régression : A, B, **Coefficient de corrélation** : r , **Valeurs estimées** : \hat{x} , \hat{y}

SHIFT **1** (STAT) **5** (Reg) **1** à **5**

Coefficients de régression pour la régression quadratique : A, B, C, **Valeurs estimées** : \hat{x}_1 , \hat{x}_2 , \hat{y}


SHIFT **1** (STAT) **5** (Reg) **1** à **6**

- Pour les formules de régression, voir le tableau au début de cette section du manuel.
- \hat{x} , \hat{x}_1 , \hat{x}_2 et \hat{y} ne sont pas des variables. Ce sont des commandes dont l'argument précède immédiatement la fonction. Pour plus d'information, voir « Calcul des valeurs estimées ».

Valeur minimale : $\min X^*$, $\min Y$, **Valeur maximale** : $\max X^*$, $\max Y$

SHIFT **1** (STAT) **6** (MinMax) **1** à **4**

Note : Tandis qu'un calcul statistique à variable unique est sélectionné, vous pouvez entrer des fonctions et des commandes pour exécuter un calcul de distribution normale à partir du menu qui apparaît quand vous effectuez l'opération de touches suivante : **SHIFT** **1** (STAT) **5** (Distr). Voir « Exécuter des calculs de distribution normale » pour plus de détails.

 Pour saisir les données à variable unique $x = \{1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5\}$, en utilisant la colonne FREQ pour spécifier le nombre de répétitions correspondant à chaque élément ($\{x_n; \text{freq}_n\} = \{1;1, 2;2, 3;3, 4;2, 5;1\}$), et calculer la moyenne et l'écart-type de la population.

SHIFT **MODE** (SETUP) **4** (STAT) **1** (ON)

MODE **3** (STAT) **1** (1-VAR)

1 **2** **3** **4** **5** **▼** **▶**

1 **2** **3** **2**

STAT	FREQ
1	1
2	2
3	3
4	2
5	1


AC **SHIFT** **1** (STAT) **4** (Var) **2** (\bar{x})

3

AC **SHIFT** **1** (STAT) **4** (Var) **3** (σ_x)

1.154700538

Résultats : Moyenne : 3 Écart-type de la population : 1,154700538

 3 Pour calculer les coefficients de corrélation de la régression linéaire et la régression logarithmique pour les données à variable double suivantes et déterminer la formule de régression pour la corrélation la plus forte : $(x, y) = (20, 3150), (110, 7310), (200, 8800), (290, 9310)$. Spécifiez Fix 3 (trois chiffres décimaux) pour les résultats.

SHIFT **MODE** (SETUP) **▼** **4** (STAT) **2** (OFF)

SHIFT **MODE** (SETUP) **6** (Fix) **3**

MODE **3** (STAT) **2** (A+BX)

20 **≡** 110 **≡** 200 **≡** 290 **≡** **▼** **▶**

3150 **≡** 7310 **≡** 8800 **≡** 9310 **≡**

	STAT	D	FIX
Y	X	Y	
	200	8800	
	290	9310	

AC **SHIFT** **1** (STAT) **5** (Reg) **3** (r) **≡**

0.923

AC **SHIFT** **1** (STAT) **1** (Type) **4** (ln X)

AC **SHIFT** **1** (STAT) **5** (Reg) **3** (r) **≡**

0.998

AC **SHIFT** **1** (STAT) **5** (Reg) **1** (A) **≡**

-3857.984




AC **SHIFT** **1** (STAT) **5** (Reg) **2** (B) **≡**

2357.532

Résultats : Coefficient de corrélation de la régression linéaire : 0,923
 Coefficient de corrélation de la régression logarithmique : 0,998
 Formule de la régression logarithmique : $y = -3857,984 + 2357,532 \ln x$

Calcul des valeurs estimées

À partir de la formule de régression obtenue par le calcul statistique à variable double, on peut calculer la valeur estimée de y pour une valeur x donnée. La valeur x correspondante (deux valeurs, x_1 et x_2 , dans le cas d'une régression quadratique) peut se calculer aussi pour une valeur de y dans la formule de régression.

 4 Pour déterminer la valeur estimée de y lorsque $x = 160$ dans la formule de régression obtenue par régression logarithmique des données en  3. Spécifiez Fix 3 pour le résultat. (Effectuez les opérations suivantes après avoir complété les opérations en  3.)

AC 160 **SHIFT** **1** (STAT) **5** (Reg) **5** (\hat{y}) **≡**

8106.898


Résultat : 8106,898

Important : Les calculs pour obtenir le coefficient de régression, le coefficient de corrélation et la valeur estimée peuvent prendre un temps considérable lorsque il y a un grand nombre d'éléments de données.

Exécuter des calculs de distribution normale

Tandis que le calcul statistique à variable unique est sélectionné, vous pouvez exécuter le calcul de distribution normale à l'aide des fonctions indiquées ci-dessous dans le menu qui apparaît quand vous effectuez l'opération de touches suivante : **SHIFT** **1** (STAT) **5** (Distr).

P, Q, R : Ces fonctions prennent l'argument t et déterminent une probabilité de distribution normale standard comme illustré ci-dessous.

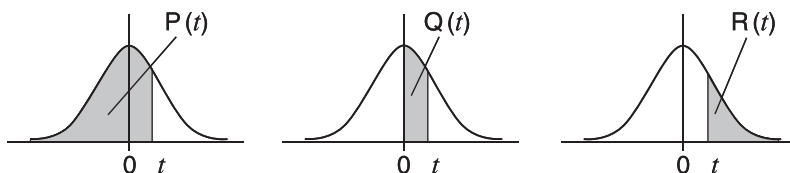


► t : Cette fonction est précédée par l'argument X, et détermine la variable aléatoire normalisée $X \blacktriangleright t = \frac{X - \bar{x}}{\sigma_x}$.

5 Pour les données de la variable unique $\{x_n ; \text{freq}_n\} = \{0;1, 1;2, 2;1, 3;2, 4;2, 5;2, 6;3, 7;4, 9;2, 10;1\}$, pour déterminer la variable aléatoire normalisée (► t) quand $x = 3$, et $P(t)$ à ce point jusqu'à trois décimales (Fix 3).


SHIFT **MODE** (SETUP) **▼** **4** (STAT) **1** (ON)

SHIFT **MODE** (SETUP) **6** (Fix) **3** **MODE** **3** (STAT) **1** (1-VAR)


0 **≡** 1 **≡** 2 **≡** 3 **≡** 4 **≡** 5 **≡** 6 **≡** 7 **≡** 9 **≡**
 10 **≡** **▼** **▶** 1 **≡** 2 **≡** 1 **≡** 2 **≡** 2 **≡** 2 **≡** 3 **≡**
 4 **≡** 2 **≡** 1 **≡**

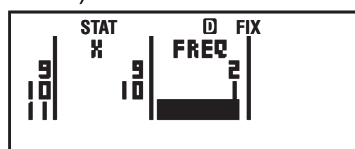

AC 3 **SHIFT** **1** (STAT) **5** (Distr) **4** (► t) **≡**

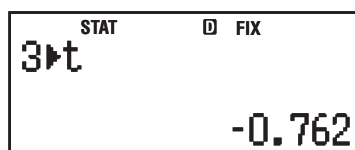

SHIFT **1** (STAT) **5** (Distr) **1** (P()) **Ans** **⌋** **≡**

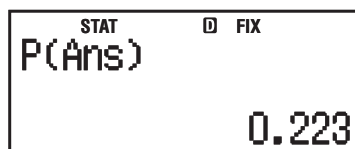

Résultats : Variable aléatoire normalisée (► t) : -0,762
 $P(t)$: 0,223

Base-n (BASE-N)

Pressez **MODE** **4** (BASE-N) pour entrer dans le Mode BASE-N quand vous voulez faire les calculs au moyen de valeurs décimales, hexadécimales, binaires et/ou octales. Le mode initial de nombre par défaut quand vous entrez dans le Mode BASE-N est décimal, ce qui signifie que les résultats d'entrée et de calcul utilisent le format décimal. Pressez l'une des touches suivantes pour changer de mode de nombre : **x^2** (DEC) pour décimal, **x^H** (HEX) pour hexadécimal, **\log** (BIN) pour binaire, ou **\ln** (OCT) pour octal.

5 Pour entrer dans le Mode BASE-N, commutez au mode binaire, et calculez $11_2 + 1_2$

MODE **4** (BASE-N)



\log (BIN)



11 ⊕ 1 ☰

Bin
000000000000000100En continuant ce qui précède, commutez au mode hexadécimal et calculez $1F_{16} + 1_{16}$ AC $x^{\#}$ (HEX) 1 tan (F) ⊕ 1 ☰Hex
00000020En continuant ce qui précède, commutez au mode octal et calculez $7_8 + 1_8$

AC In (OCT) 7 ⊕ 1 ☰

Oct
000000010

Note :

- Utilisez les touches suivantes pour entrer les lettres A à F des valeurs hexadécimales : \rightarrow (A), \leftarrow (B), hyp (C), \sin (D), \cos (E), \tan (F).
- En Mode BASE-N, l'entrée de valeurs fractionnelles (décimales) et exponentielles n'est pas supportée. Si un résultat de calcul comporte une partie fractionnaire, celle-ci est tronquée.
- Les plages d'entrée et de sortie sont de 16 bits pour les valeurs binaires, et 32 bits pour les autres types de valeurs. Les détails des plages d'entrée et de sortie sont décrits ci-dessous.

Base- <i>n</i>	Plages d'entrée/sortie
Binaire	Positive : $0000000000000000 \leq x \leq 0111111111111111$ Négative : $1000000000000000 \leq x \leq 1111111111111111$
Octale	Positive : $00000000000 \leq x \leq 1777777777$ Négative : $20000000000 \leq x \leq 3777777777$
Décimale	$-2147483648 \leq x \leq 2147483647$
Hexadécimale	Positive : $00000000 \leq x \leq 7FFFFFFF$ Négative : $80000000 \leq x \leq FFFFFFFF$

Spécification du mode de nombre d'une valeur d'entrée particulière

Vous pouvez entrer une commande spéciale suivant immédiatement une valeur pour spécifier le mode de nombre de cette valeur. Les commandes spéciales sont : d (décimal), h (hexadécimal), b (binaire) et o (octal).

Pour calculer $10_{10} + 10_{16} + 10_2 + 10_8$ et afficher le résultat en valeur décimaleAC x^2 (DEC) SHIFT 3 (BASE) ∇ 1 (d) 10 ⊕SHIFT 3 (BASE) ∇ 2 (h) 10 ⊕SHIFT 3 (BASE) ∇ 3 (b) 10 ⊕SHIFT 3 (BASE) ∇ 4 (o) 10 ☰

36

Conversion d'un résultat de calcul à un autre type de valeur

Vous pouvez utiliser l'une des séquences de touches suivantes pour convertir le résultat de calcul actuellement affiché en un autre type de valeur : x^2 (DEC) (décimal), $x^{\#}$ (HEX) (hexadécimal), \log (BIN) (binaire), In (OCT) (octal).



Pour calculer $15_{10} \times 37_{10}$ en mode décimal, et ensuite convertir le résultat en valeur hexadécimale, binaire et octale

AC **x²** (DEC) 15 **X** 37 **=** **555**
x² (HEX) **0000022B**
log (BIN) **0000001000101011**
In (OCT) **00000001053**

Opérateurs et fonctions logiques

Votre calculatrice comporte des opérateurs logiques (and, or, xor, xnor) et des fonctions logiques (Not, Neg) pour effectuer des calculs sur des valeurs binaires. Utilisez le menu qui apparaît quand vous pressez **SHIFT** **3** (BASE) pour entrer ces opérateurs et fonctions logiques.

Tous les exemples suivants sont exécutés en mode binaire (**log** (BIN)).



Pour déterminer le AND logique de 1010_2 et 1100_2 (1010_2 and 1100_2)

AC 1010 **SHIFT** **3** (BASE) **1** (and) 1100 **=** **000000000001000**



Pour déterminer le OR logique de 1011_2 et 11010_2 (1011_2 or 11010_2)

AC 1011 **SHIFT** **3** (BASE) **2** (or) 11010 **=** **000000000011011**



Pour déterminer le XOR logique de 1010_2 et 1100_2 (1010_2 xor 1100_2)

AC 1010 **SHIFT** **3** (BASE) **3** (xor) 1100 **=** **000000000000110**



Pour déterminer le XNOR logique de 1111_2 et 101_2 (1111_2 xnor 101_2)

AC 1111 **SHIFT** **3** (BASE) **4** (xnor) 101 **=** **111111111110101**



Pour déterminer le complément bit à bit de 1010_2 (Not(1010_2))

AC **SHIFT** **3** (BASE) **5** (Not) 1010 **=** **111111111110101**



Pour déterminer le complément de deux de 101101_2 (Neg(101101_2))

AC **SHIFT** **3** (BASE) **6** (Neg) 101101 **=** **1111111111010011**

Note : Dans le cas d'une valeur binaire, octale ou hexadécimale négative, la calculatrice convertit la valeur en binaire, prend le complément de deux, puis convertit de nouveau à la base originale du nombre. Pour les valeurs décimales (base 10), la calculatrice ajoute simplement un signe moins.

Calculs d'équations (EQN)

Vous pouvez utiliser la procédure suivante dans le Mode EQN pour résoudre des équations linéaires simultanées à deux ou trois inconnues, des équations quadratiques et des équations cubiques.

1. Appuyez sur **MODE** **5** (EQN) pour saisir le Mode EQN.
2. Dans le menu affiché, sélectionnez un type d'équation.

Pour sélectionner ce type de calcul :	Appuyez sur cette touche :
Équations linéaires simultanées à deux inconnues	1 ($a_nX + b_nY = c_n$)
Équations linéaires simultanées à trois inconnues	2 ($a_nX + b_nY + c_nZ = d_n$)

Équation quadratique	$\boxed{3}$ ($aX^2 + bX + c = 0$)
Équation cubique	$\boxed{4}$ ($aX^3 + bX^2 + cX + d = 0$)

3. Utilisez l'éditeur de coefficients qui s'affiche pour saisir les valeurs des coefficients.

- Pour résoudre $2x^2 + x - 3 = 0$, par exemple, appuyez sur $\boxed{3}$ dans l'étape 2 et pour les coefficients saisissez ensuite ce qui suit ($a = 2$, $b = 1$, $c = -3$) : $2 \boxed{=} 1 \boxed{=} \boxed{\leftarrow} 3 \boxed{=} .$
- Pour changer la valeur d'un coefficient déjà saisi, déplacez le curseur sur la cellule appropriée, saisissez la nouvelle valeur et appuyez ensuite sur $\boxed{=}$.
- En appuyant sur \boxed{AC} tous les coefficients seront mis à zéro.

Important : Les opérations suivantes ne sont pas prises en charge par l'éditeur de coefficients : $\boxed{M+}$, $\boxed{SHIFT} \boxed{M+}$ ($M-$), $\boxed{SHIFT} \boxed{RCL}$ (STO). L'éditeur de coefficients ne permet pas non plus la saisie de Pol, Rec, ni les instructions multiples.

4. Une fois toutes les valeurs saisies souhaitées, appuyez sur $\boxed{=}$.

- Ceci affichera la solution. Chaque appui sur $\boxed{=}$ affiche une autre solution. En appuyant sur $\boxed{=}$ pendant l'affichage de la solution finale entraînera le retour à l'éditeur de coefficients.
- Vous pouvez faire défiler les solutions au moyen des touches $\boxed{\blacktriangledown}$ et $\boxed{\blacktriangle}$.
- Pour revenir à l'éditeur de coefficients pendant l'affichage d'une solution quelconque, appuyez sur \boxed{AC} .

Note : • Même si l'affichage Naturel est sélectionné, les solutions des équations linéaires simultanées ne sont pas affichées sous aucune forme comprenant $\sqrt{\quad}$. • Sur l'écran des solutions, les valeurs ne peuvent être converties en notation ingénieur.

Modification du paramètre de type de équation en cours

Appuyez sur $\boxed{MODE} \boxed{5}$ (EQN) et sélectionnez ensuite un type d'équation dans le menu affiché. La modification du type d'équation entraîne la remise à zéro des valeurs de tous les coefficients saisis dans l'éditeur de coefficients.

Exemples de calculs en Mode EQN



$$x + 2y = 3, 2x + 3y = 4$$

$\boxed{MODE} \boxed{5}$ (EQN) $\boxed{1}$ ($a_nX + b_nY = C_n$)

$1 \boxed{=} 2 \boxed{=} 3 \boxed{=}$


$2 \boxed{=} 3 \boxed{=} 4 \boxed{=}$

$\boxed{=}$

$\boxed{\blacktriangledown}$

(X=) -1

(Y=) 2

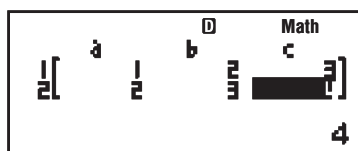


$$x - y + z = 2, x + y - z = 0, -x + y + z = 4$$

$\boxed{MODE} \boxed{5}$ (EQN) $\boxed{2}$ ($a_nX + b_nY + c_nZ = d_n$)


$1 \boxed{=} \boxed{\leftarrow} 1 \boxed{=} 1 \boxed{=} 2 \boxed{=}$

$1 \boxed{=} 1 \boxed{=} \boxed{\leftarrow} 1 \boxed{=} 0 \boxed{=}$

$\boxed{\leftarrow} 1 \boxed{=} 1 \boxed{=} 1 \boxed{=} 4 \boxed{=}$

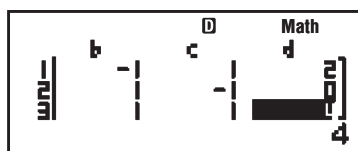

\equiv (X=) 1
 ∇ (Y=) 2
 ∇ (Z=) 3


 $x^2 + x + \frac{3}{4} = 0$ **MATH**

MODE **5** (EQN) **3** ($aX^2 + bX + c = 0$)

1 \equiv 1 \equiv 3 \equiv 4 \equiv \equiv

(X₁=) $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$


∇ (X₂=) $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$

 $x^2 - 2\sqrt{2}x + 2 = 0$ **MATH**

MODE **5** (EQN) **3** ($aX^2 + bX + c = 0$)

1 \equiv \leftarrow 2 \equiv $\sqrt{\square}$ 2 \equiv 2 \equiv \equiv

(X=) $\sqrt{2}$

 $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$

MODE **5** (EQN) **4** ($aX^3 + bX^2 + cX + d = 0$)

1 \equiv \leftarrow 2 \equiv \leftarrow 1 \equiv 2 \equiv \equiv


(X₁=) -1

∇ (X₂=) 2

∇ (X₃=) 1

Calculs matriciels (MATRIX)

Utilisez le Mode MATRIX pour effectuer des calculs de matrices comportant jusqu'à 3 rangées par 3 colonnes. Pour effectuer un calcul matriciel, vous devez d'abord assigner des données aux variables spéciales de matrice (MatA, MatB, MatC), et utiliser ensuite ces variables dans le calcul comme illustré dans l'exemple ci-dessous.

 1 Pour assigner $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ à MatA et $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ à MatB, et effectuer ensuite


les calculs suivants : $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ (MatA×MatB),

$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ (MatA+MatB)

1. Appuyez sur **MODE** **6** (MATRIX) pour saisir le Mode MATRIX.

2. Appuyez sur **1** (MatA) **5** (2×2).

- Ceci affiche l'éditeur de matrice pour l'entrée des éléments de la matrice 2 × 2 que vous avez spécifiée pour MatA.

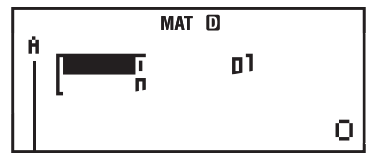

« A » désigne « MatA ».

3. Entrez les éléments de MatA : 2 \equiv 1 \equiv 1 \equiv 1 \equiv .


4. Effectuez l'opération de touches suivante : **SHIFT** **4** (MATRIX) **2** (Data) **2** (MatB) **5** (2×2).

- Ceci affiche l'éditeur de matrice pour l'entrée des éléments de la matrice 2 × 2 que vous avez spécifiée pour MatB.

5. Entrez les éléments de MatB : 2 \equiv \leftarrow 1 \equiv \leftarrow 1 \equiv 2 \equiv .


6. Pressez **AC** pour avancer à l'écran de calcul, et effectuer le premier calcul (MatA×MatB) : **SHIFT** **4** (MATRIX) **3** (MatA) **X** **SHIFT** **4** (MATRIX) **4** (MatB) \equiv .

- Ceci affiche l'écran MatAns avec les résultats du calcul.

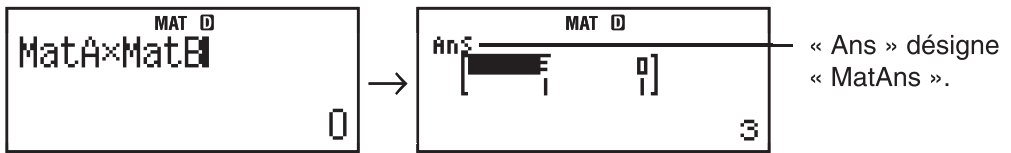

Note : « MatAns » signifie « Matrix Answer Memory ». Voir « Mémoire de réponse de matrice » pour en savoir plus.

7. Effectuez le calcul suivant (MatA+MatB) : AC SHIFT 4 (MATRIX) 3 (MatA) $+$ SHIFT 4 (MATRIX) 4 (MatB) = .

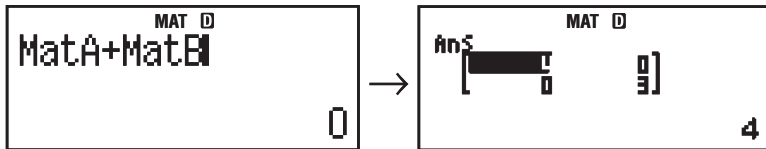

Mémoire de réponse de matrice

Toutes les fois que le résultat d'un calcul effectué en Mode MATRIX est une matrice, l'écran MatAns apparaît avec le résultat. Le résultat est également assigné à une variable nommée « MatAns ».

La variable MatAns peut être utilisée dans les calculs comme décrit ci-dessous.

- Pour insérer la variable MatAns dans un calcul, effectuez l'opération suivante sur les touches : SHIFT 4 (MATRIX) 6 (MatAns).
- Presser l'une quelconque des touches suivantes tandis que l'écran MatAns est affiché, commute automatiquement à l'écran de calcul : $+$, $-$, \times , \div , x^{-1} , x^2 , SHIFT x^2 (x^3). L'écran de calcul affiche la variable MatAns suivie de l'opérateur ou de la fonction pour la touche que vous avez pressée.


Assigner et modifier les données de variable de matrice

Important : Les opérations suivantes ne sont pas supportées par l'éditeur de matrice : $\text{M}+$, SHIFT $\text{M}+$ ($\text{M}-$), SHIFT RCL (STO). L'éditeur de matrice ne permet pas non plus la saisie de Pol, Rec, ni les instructions multiples.

Pour assigner des nouvelles données à une variable de matrice :

1. Pressez SHIFT 4 (MATRIX) 1 (Dim), et ensuite, sur le menu qui apparaît, sélectionnez la variable de matrice à laquelle vous voulez assigner les données.
2. Dans le menu suivant qui apparaît, sélectionnez la dimension ($m \times n$).
3. Utilisez l'éditeur de matrice qui apparaît pour entrer les éléments de la matrice.

2 Pour assigner $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ à MatC

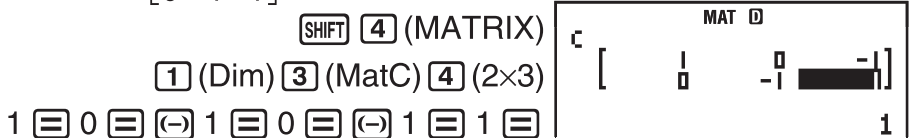



Pour modifier les éléments d'une variable de matrice :

1. Pressez **[SHIFT] [4] (MATRIX) [2] (Data)**, et ensuite, sur le menu qui apparaît, sélectionnez la variable de matrice que vous voulez modifier.
2. Utilisez l'éditeur de matrice qui apparaît pour modifier les éléments de la matrice.
 - Déplacez le curseur à la cellule qui contient l'élément que vous voulez changer, entrez la nouvelle valeur, puis pressez **[=]**.

Pour copier le contenu de la variable de matrice (ou MatAns) :

1. Utilisez l'éditeur de matrice pour afficher la matrice que vous voulez copier.
 - Si vous voulez copier MatA, par exemple, effectuez les opérations de touches suivantes : **[SHIFT] [4] (MATRIX) [2] (Data) [1] (MatA)**.
 - Si vous voulez copier le contenu de MatAns, procédez comme suit pour afficher l'écran MatAns : **[AC] [SHIFT] [4] (MATRIX) [6] (MatAns) [=]**.
2. Pressez **[SHIFT] [RCL] (STO)**, et effectuez ensuite l'une des opérations de touches suivantes pour spécifier la destination de la copie : **[<->] (MatA)**, **[<=>] (MatB)**, ou **[hyp] (MatC)**.
 - Ceci affiche l'éditeur de matrice avec le contenu de la destination de la copie.

Exemples de calcul de matrice

Les exemples suivants utilisent $\text{MatA} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ et $\text{MatB} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ dans 1, et $\text{MatC} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ dans 2. Vous pouvez entrer une variable de matrice dans une opération de touche en pressant **[SHIFT] [4] (MATRIX)** et en pressant ensuite l'une des touches suivantes : **[3] (MatA)**, **[4] (MatB)**, **[5] (MatC)**.

3 $3 \times \text{MatA}$ (Multiplication scalaire de matrices).

[AC] 3 [X] MatA [=] **Ans** $\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$

4 Obtenir le déterminant de MatA ($\det(\text{MatA})$).

[AC] [SHIFT] [4] (MATRIX) [7] (det) MatA [)] [=] **1**

5 Obtenir la transposition de MatC ($\text{Trn}(\text{MatC})$).

[AC] [SHIFT] [4] (MATRIX) [8] (Trn) MatC [)] [=] **Ans** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$


6 Obtenir la matrice inverse de MatA (MatA^{-1}).

Note : Vous pouvez pas l'utiliser **[x⁻¹]** pour cette entrée. Utilisez la touche **[x⁻¹]** pour entrer «⁻¹».

[AC] MatA [x⁻¹] [=] **Ans** $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

7 Obtenir la valeur absolue de chaque élément de MatB ($\text{Abs}(\text{MatB})$).

[AC] [SHIFT] [hyp] (Abs) MatB [)] [=] **Ans** $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

 8 Déterminer le carré et le cube de MatA (MatA², MatA³).

Note : Vous pouvez pas l'utiliser x^{\square} pour cette entrée. Utiliser x^2 pour spécifier le carré, et $\text{SHIFT } x^2$ (x^3) pour spécifier le cube.

$\text{AC } \text{MatA } x^2 \text{ } \text{=}$

Ans [] $\frac{E}{3}$ $\frac{E}{3}$

$\text{AC } \text{MatA } \text{SHIFT } x^2 (x^3) \text{ } \text{=}$

Ans [] $\frac{E}{8}$ $\frac{E}{8}$

Création d'un tableau numérique à partir d'une fonction (TABLE)

TABLE génère un tableau numérique pour x et $f(x)$ en utilisant une fonction $f(x)$ en entrée. Pour générer un tableau numérique, effectuez les étapes suivantes.

- Appuyez sur $\text{MODE } \text{7}$ (TABLE) pour saisir le Mode TABLE.
- Saisissez une fonction au format $f(x)$, en utilisant la variable X.
 - Assurez-vous de saisir la variable X ($\text{ALPHA } \text{X}$) lorsque vous générez un tableau numérique. Toute variable autre que X est traitée comme une constante.
 - Ce qui suit ne peut pas être utilisé dans la fonction : Pol, Rec, \int , d/dx , Σ .
- En réponse aux invites qui apparaissent, saisissez les valeurs que vous désirez utiliser et appuyez sur = après chaque saisie.

For cette invite :	Saisissez ceci :
Start?	La limite inférieure de X (valeur par défaut = 1).
End?	La limite supérieure de X (valeur par défaut = 5). Note : Assurez vous que la valeur de la limite supérieure (End) soit toujours supérieure à la valeur de la limite inférieure (Start).
Step?	Le pas d'incrémentation (valeur par défaut = 1). Note : Le pas d'incrémentation (Step) spécifie de combien faut-il incrémenter séquentiellement la valeur Start au fur et à mesure que le tableau est généré. Si vous spécifiez Start = 1 et Step = 1, pour générer le tableau, X sera affectée séquentiellement avec les valeurs 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la valeur de End soit atteinte.

- En saisissant la valeur de Step et en appuyant sur = le tableau numérique est généré selon les paramètres spécifiés.
- L'appui sur AC pendant l'affichage du tableau numérique entraîne le retour à l'écran de saisie de fonction de l'étape 2.



Pour générer un tableau numérique pour la fonction

$f(x) = x^2 + \frac{1}{2}$ dans l'intervalle $-1 \leq x \leq 1$, incrémenté par pas de 0,5

MATH

$\text{MODE } \text{7}$ (TABLE)

$f(X)=$ D Math

\square (ALPHA) \square (X) \square (x²) \square (+) 1 \square (2)


\square (1) \square (-) 1 \square (1) \square (0.5) \square (2)

Note : • Vous pouvez utiliser l'écran du tableau numérique seulement pour visualiser les valeurs. Le contenu du tableau ne peut être édité. • L'opération de génération du tableau numérique entraîne la modification du contenu de la variable X.

Important : La fonction saisie pour la génération du tableau numérique est effacée chaque fois que vous affichez le menu de paramétrage dans le Mode TABLE et que vous basculez entre les affichages Naturel et Linéaire.

Calculs vectoriels (VECTOR)

Utilisez le Mode VECTOR pour effectuer des calculs vectoriels à deux et trois dimensions. Pour effectuer un calcul vectoriel, vous devez d'abord assigner des données aux variables spéciales de vecteur (VctA, VctB, VctC), et utiliser ensuite ces variables dans le calcul comme illustré dans l'exemple ci-dessous.

 Pour assigner (1, 2) à VctA et (3, 4) à VctB, et effectuer ensuite le calcul suivant : (1, 2) + (3, 4)

1. Appuyez sur \square (MODE) \square (8) (VECTOR) pour saisir le Mode VECTOR.

2. Appuyez sur \square (1) (VctA) \square (2) (2).

- Ceci affiche l'éditeur de vecteur pour l'entrée du vecteur à deux dimensions pour VctA.

« A » désigne « VctA ».

3. Entrez les éléments de VctA : 1 \square (2) \square (2).

4. Effectuez l'opération de touches suivante : \square (SHIFT) \square (5) (VECTOR) \square (2) (Data) \square (2) (VctB) \square (2) (2).

- Ceci affiche l'éditeur de vecteur pour l'entrée du vecteur à deux dimensions pour VctB.

5. Entrez les éléments de VctB : 3 \square (4) \square (4).

6. Pressez \square (AC) pour avancer à l'écran de calcul, et effectuer le calcul (VctA + VctB) : \square (SHIFT) \square (5) (VECTOR) \square (3) (VctA) \square (+) \square (SHIFT) \square (5) (VECTOR) \square (4) (VctB) \square (2).

- Ceci affiche l'écran VctAns avec les résultats du calcul.

→

« Ans » désigne « VctAns ».

Note : « VctAns » signifie « Vector Answer Memory ». Voir « Mémoire de réponse de vecteur » pour en savoir plus.

Mémoire de réponse de vecteur

Toutes les fois que le résultat d'un calcul effectué en Mode VECTOR est un vecteur, l'écran VctAns apparaît avec le résultat. Le résultat est également assigné à une variable nommée « VctAns ».

La variable VctAns peut être utilisée dans les calculs comme décrit ci-dessous.

- Pour insérer la variable VctAns dans un calcul, effectuez l'opération suivante sur les touches : **[SHIFT]** **[5]** (VECTOR) **[6]** (VctAns).
- Presser l'une quelconque des touches suivantes tandis que l'écran VctAns est affiché, commute automatiquement à l'écran de calcul : **[+]**, **[−]**, **[×]**, **[÷]**. L'écran de calcul affiche la variable VctAns suivie de l'opérateur pour la touche que vous avez pressée.

Assigner et modifier les données de variable de vecteur

Important : Les opérations suivantes ne sont pas supportées par l'éditeur de vecteur : **[M+]**, **[SHIFT]** **[M+]** (M−), **[SHIFT]** **[RCL]** (STO). L'éditeur de vecteur ne permet pas non plus la saisie de Pol, Rec, ni les instructions multiples.

Pour assigner des nouvelles données à une variable de vecteur :

1. Pressez **[SHIFT]** **[5]** (VECTOR) **[1]** (Dim), et ensuite, sur le menu qui apparaît, sélectionnez la variable de vecteur à laquelle vous voulez assigner les données.
2. Dans le menu suivant qui apparaît, sélectionnez la dimension (m).
3. Utilisez l'éditeur de vecteur qui apparaît pour entrer les éléments du vecteur.

 2 Pour assigner (2, −1, 2) à VctC

[SHIFT] **[5]** (VECTOR) **[1]** (Dim) **[3]** (VctC) **[1]** (3)
2 **[=]** **[(-)]** 1 **[=]** 2 **[=]**

VCTD		
C	[2
	-1	[F1]
		2

Pour modifier les éléments d'une variable de vecteur :

1. Pressez **[SHIFT]** **[5]** (VECTOR) **[2]** (Data), et ensuite, sur le menu qui apparaît, sélectionnez la variable de vecteur que vous voulez modifier.
2. Utilisez l'éditeur de vecteur qui apparaît pour modifier les éléments du vecteur.
 - Déplacez le curseur à la cellule qui contient l'élément que vous voulez changer, entrez la nouvelle valeur, puis pressez **[=]**.

Pour copier le contenu de la variable de vecteur (ou VctAns) :

1. Utilisez l'éditeur de matrice pour afficher le vecteur que vous voulez copier.
 - Si vous voulez copier VctA, par exemple, effectuez les opérations de touches suivantes : **[SHIFT]** **[5]** (VECTOR) **[2]** (Data) **[1]** (VctA).
 - Si vous voulez copier le contenu de VctAns, procédez comme suit pour afficher l'écran VctAns : **[AC]** **[SHIFT]** **[5]** (VECTOR) **[6]** (VctAns) **[=]**.
2. Pressez **[SHIFT]** **[RCL]** (STO), et effectuez ensuite l'une des opérations de touches suivantes pour spécifier la destination de la copie : **[(-)]** (VctA), **[<>>]** (VctB), ou **[hyp]** (VctC).
 - Ceci affiche l'éditeur de vecteur avec le contenu de la destination de la copie.

Exemples de calcul vectoriel

Les exemples suivants utilisent $VctA = (1, 2)$ et $VctB = (3, 4)$ dans VCTD , et $VctC = (2, -1, 2)$ dans VCTD . Vous pouvez entrer une variable de vecteur dans une opération de touche en pressant SHIFT 5 (VECTOR) et en pressant ensuite l'une des touches suivantes : 3 ($VctA$), 4 ($VctB$), 5 ($VctC$).

$\text{3} \times VctA$ (multiplication scalaire de vecteurs), $3 \times VctA - VctB$
(exemple de calcul utilisant $VctAns$)

AC 3 X $VctA$ =

Ans VCTD
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
3

= $VctB$ =

Ans VCTD
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
0

$VctA \cdot VctB$ (produit scalaire de vecteurs)

AC $VctA$ SHIFT 5 (VECTOR) 7 (Dot) $VctB$ =

$VctA \cdot VctB$ VCTD
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
11

$VctA \times VctB$ (produit croisé de vecteurs)

AC $VctA$ X $VctB$ =

Ans VCTD
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
0 -2
0

Obtenir les valeurs absolues de $VctC$.

AC SHIFT hyp (Abs) $VctC$ =

Abs($VctC$) VCTD
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
3

Déterminez l'angle constitué par $VctA$ et $VctB$ avec trois décimales (Fix 3). **Deg**

$$(\cos \theta = \frac{A \cdot B}{|A||B|}, \text{ qui devient } \theta = \cos^{-1} \frac{A \cdot B}{|A||B|})$$

SHIFT MODE (SETUP) 6 (Fix) 3

AC [] $VctA$ SHIFT 5 (VECTOR) 7 (Dot) $VctB$ [] =

[] SHIFT hyp (Abs) $VctA$ [] SHIFT hyp (Abs) $VctB$ [] [] =

$(VctA \cdot VctB) \div (Abs(VctA) \cdot Abs(VctB))$ VCTD FIX
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
0.984

SHIFT COS (\cos^{-1}) Ans [] =

$\cos^{-1}(\text{Ans})$ VCTD FIX
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
10.305

Constantes scientifiques

Votre calculatrice contient 40 constantes scientifiques qui peuvent être utilisées dans n'importe quel mode à l'exception de BASE-N. Chaque constante scientifique est affichée par un symbole unique (tel que π), qui peut être utilisé à l'intérieur des calculs.

Pour entrer une constante scientifique dans un calcul, pressez **SHIFT** **7** (CONST) et entrez ensuite le nombre à deux chiffres qui correspond à la constante que vous voulez.



Pour entrer la constante scientifique C_0 (vitesse de la lumière dans le vide), et afficher sa valeur

AC **SHIFT** **7** (CONST)

CONSTANT
Number 01~40?
[_]

2 **8** (C_0) **=**

C_0
299792458



Pour calculer $C_0 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ **MATH**

AC **1** **▼** **√** **SHIFT** **7** (CONST) **3** **2** (ϵ_0)
SHIFT **7** (CONST) **3** **3** (μ_0) **=**

$\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$
299792458

Vous trouverez ci-dessous les nombres à deux chiffres pour chacune des constantes scientifiques.

01 : (mp) masse du proton	02 : (mn) masse du neutron
03 : (me) masse de l'électron	04 : (m μ) masse du muon
05 : (a ₀) rayon de Bohr	06 : (h) constante de Planck
07 : (μ_N) magnéton nucléaire	08 : (μ_B) magnéton de Bohr
09 : (\hbar) constante de Planck, rationalisée	10 : (α) constante de structure fine
11 : (r _e) rayon de l'électron classique	12 : (λ_C) longueur d'onde de Compton
13 : (γ_p) rapport gyromagnétique du proton	14 : (λ_{Cp}) longueur d'onde de Compton du proton
15 : (λ_{Cn}) longueur d'onde de Compton du neutron	16 : (R $_{\infty}$) constante de Rydberg
17 : (u) constante de masse atomique	18 : (μ_p) moment magnétique du proton
19 : (μ_e) moment magnétique de l'électron	20 : (μ_n) moment magnétique du neutron
21 : (μ_{μ}) moment magnétique du muon	22 : (F) constante de Faraday
23 : (e) charge élémentaire	24 : (N _A) constante d'Avogadro

25 : (k) constante de Boltzmann	26 : (V _m) volume molaire des gaz parfaits
27 : (R) constante molaire d'un gaz	28 : (C ₀) vitesse de la lumière dans le vide
29 : (C ₁) constante d'une première radiation	30 : (C ₂) constante de seconde radiation
31 : (σ) constante de Stefan-Boltzmann	32 : (ε ₀) constante électrique
33 : (μ ₀) constante magnétique	34 : (φ ₀) quantum du flux magnétique
35 : (g) accélération gravitationnelle standard	36 : (G ₀) quantum de conductance
37 : (Z ₀) impédance caractéristique du vide	38 : (t) température Celsius
39 : (G) constante de gravitation de Newton	40 : (atm) pression atmosphérique standard

Les valeurs sont basées sur les valeurs recommandées par le CODATA (mars 2007).

Conversion métrique

Les commandes de conversion métriques de la calculatrice simplifient la conversion de valeurs d'une unité à l'autre. Vous pouvez utiliser les commandes de conversion métrique dans n'importe quel mode de calcul excepté BASE-N et TABLE.

Pour entrer une commande de conversion métrique dans un calcul, pressez **SHIFT** **8** (CONV) et entrez ensuite le nombre à deux chiffres qui correspond à la commande que vous voulez.



Pour convertir 5 cm en pouces **LINE**

AC 5 **SHIFT** **8** (CONV)

CONVERSION
Number 01~40?
[]

0 **2** (cm▶in) **≡**

5cm▶in
1.968503937



Pour convertir 100 g en onces **LINE**

AC 100 **SHIFT** **8** (CONV) **2** **2** (g▶oz) **≡**

100g▶oz
3.527396584



Pour convertir -31 °C en Fahrenheit **LINE**

AC **(←)** 31 **SHIFT** **8** (CONV) **3** **8** (°C▶°F) **≡**

-31°C▶°F
-23.8

Vous trouverez ci-dessous les nombres à deux chiffres pour chacune des commandes de conversion métrique.

01 : in ► cm	02 : cm ► in	03 : ft ► m	04 : m ► ft
05 : yd ► m	06 : m ► yd	07 : mile ► km	08 : km ► mile
09 : n mile ► m	10 : m ► n mile	11 : acre ► m ²	12 : m ² ► acre
13 : gal (US) ► ℓ	14 : ℓ ► gal (US)	15 : gal (UK) ► ℓ	16 : ℓ ► gal (UK)
17 : pc ► km	18 : km ► pc	19 : km/h ► m/s	20 : m/s ► km/h
21 : oz ► g	22 : g ► oz	23 : lb ► kg	24 : kg ► lb
25 : atm ► Pa	26 : Pa ► atm	27 : mmHg ► Pa	28 : Pa ► mmHg
29 : hp ► kW	30 : kW ► hp	31 : kgf/cm ² ► Pa	32 : Pa ► kgf/cm ²
33 : kgf • m ► J	34 : J ► kgf • m	35 : lbf/in ² ► kPa	36 : kPa ► lbf/in ²
37 : °F ► °C	38 : °C ► °F	39 : J ► cal	40 : cal ► J

Les données des formules de conversion sont basées sur la « Publication spéciale NIST 811 (1995) ».

Note : La commande J ► cal effectue la conversion pour les valeurs à une température de 15 °C.

Plages, nombre de chiffres et précision des calculs

La plage de calcul, le nombre de chiffres utilisés pour le calcul en interne et la précision des calculs dépendent du type de calcul que vous êtes en train d'effectuer.

Plage et précision des calculs

Plage de calcul	$\pm 1 \times 10^{-99}$ à $\pm 9,999999999 \times 10^{99}$ ou 0
Nombre de chiffres pour le calcul en interne	15 chiffres
Précision	En général, ± 1 dans le 10ème chiffre pour un calcul unique. La précision pour l'affichage exponentiel est ± 1 dans le chiffre moins significatif. Les erreurs s'accroissent en cas de calculs consécutifs.

Plages de saisie et précision des calculs de fonctions

Fonctions	Plage de saisie	
sinx	DEG	$0 \leq x < 9 \times 10^9$
	RAD	$0 \leq x < 157079632,7$
	GRA	$0 \leq x < 1 \times 10^{10}$
cosx	DEG	$0 \leq x < 9 \times 10^9$
	RAD	$0 \leq x < 157079632,7$
	GRA	$0 \leq x < 1 \times 10^{10}$

tan x	DEG	De même que pour sin x, sauf si $ x = (2n-1) \times 90$.
	RAD	De même que pour sin x, sauf si $ x = (2n-1) \times \pi/2$.
	GRA	De même que pour sin x, sauf si $ x = (2n-1) \times 100$.
$\sin^{-1}x$	$0 \leq x \leq 1$	
$\cos^{-1}x$		
$\tan^{-1}x$	$0 \leq x \leq 9,999999999 \times 10^{99}$	
$\sinh x$	$0 \leq x \leq 230,2585092$	
$\cosh x$		
$\sinh^{-1}x$	$0 \leq x \leq 4,999999999 \times 10^{99}$	
$\cosh^{-1}x$	$1 \leq x \leq 4,999999999 \times 10^{99}$	
$\tanh x$	$0 \leq x \leq 9,999999999 \times 10^{99}$	
$\tanh^{-1}x$	$0 \leq x \leq 9,999999999 \times 10^{-1}$	
$\log x / \ln x$	$0 < x \leq 9,999999999 \times 10^{99}$	
10^x	$-9,999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99,99999999$	
e^x	$-9,999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 230,2585092$	
\sqrt{x}	$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$	
x^2	$ x < 1 \times 10^{50}$	
x^{-1}	$ x < 1 \times 10^{100} ; x \neq 0$	
$\sqrt[3]{x}$	$ x < 1 \times 10^{100}$	
$x!$	$0 \leq x \leq 69$ (x est un entier)	
nPr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r sont des entiers) $1 \leq \{n!/(n-r)!\} < 1 \times 10^{100}$	
nCr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r sont des entiers) $1 \leq n!/r! < 1 \times 10^{100}$ ou $1 \leq n!/(n-r)! < 1 \times 10^{100}$	
Pol(x, y)	$ x , y \leq 9,999999999 \times 10^{99}$ $\sqrt{x^2+y^2} \leq 9,999999999 \times 10^{99}$	
Rec(r, θ)	$0 \leq r \leq 9,999999999 \times 10^{99}$ θ : De même que pour sin x	
° ' "	$ a , b, c < 1 \times 10^{100} ; 0 \leq b, c$ L'affichage valeur des secondes est sujet à une erreur de ± 1 à la deuxième position décimale.	
← ° ' "	$ x < 1 \times 10^{100}$ Conversions décimal \leftrightarrow sexagésimal $0^\circ 0' 0'' \leq x \leq 9999999^\circ 59' 59''$	
x^y	$x > 0 : -1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0 : y > 0$ $x < 0 : y = n, \frac{m}{2n+1}$ (m, n sont des entiers) Toutefois : $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$	

$\sqrt[x]{y}$	$y > 0 : x \neq 0, -1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0 : x > 0$ $y < 0 : x = 2n+1, \frac{2n+1}{m} (m \neq 0 ; m, n \text{ sont des entiers})$ Toutefois : $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$
a^b/c	Le total du entier, du numérateur et du dénominateur doit être 10 chiffres ou moins (y compris les signes de division).
RanInt#(a, b)	$a < b ; a , b < 1 \times 10^{10}; b - a < 1 \times 10^{10}$

- La précision est en principe comme indiqué dans « Plage et précision des calculs », ci-dessus.
- Les fonction de type $x^y, \sqrt[x]{y}, \sqrt[3]{}, x!, nPr, nCr$ exigent des calculs internes consécutifs, ce qui peut entraîner l'accumulation des erreurs associées à chaque étape du calcul.
- L'erreur est cumulative et a la tendance à devenir très grande dans le voisinage de certains points singuliers et au point d'inflexion d'une fonction.
- La plage des résultats de calcul pouvant être affichés sous la forme π en mode d'affichage Naturel est $|x| < 10^6$. Notez toutefois qu'une erreur de calcul interne peut empêcher l'affichage des résultats de calcul sous la forme π . Elle peut aussi entraîner l'affichage sous la forme π de résultats de calcul au lieu de la forme décimale attendue.

Erreurs

Un message d'erreur s'affiche dans la calculatrice lorsqu'une erreur se produit pour une raison quelconque pendant un calcul. Pour quitter l'affichage d'un message d'erreur vous pouvez le faire de deux façons : En appuyant sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour afficher l'emplacement de l'erreur, ou bien en appuyant sur $\boxed{\text{AC}}$ pour effacer le message et le calcul.

Affichage de l'emplacement d'une erreur

Pendant l'affichage d'une erreur, appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour revenir à l'écran de calcul. Le curseur apparaîtra à l'emplacement où l'erreur s'est produite, prêt pour la saisie. Faites les corrections nécessaires et exécutez le calcul de nouveau.



Si vous saisissez par erreur $14 \div 0 \times 2 =$ au lieu de $14 \div 10 \times 2 =$

MATH

14 $\boxed{\div}$ 0 $\boxed{\times}$ 2 $\boxed{=}$

D	Math
Math ERROR	
[AC]	:Cancel
[\leftarrow][\rightarrow]	:Goto

\rightarrow (ou \leftarrow)

D	Math
14 \div 0 \times 2	

\leftarrow 1 $\boxed{=}$

D	Math \blacktriangle
14 \div 10 \times 2	
	$\frac{14}{5}$

Effacement du message d'erreur

Pendant l'affichage d'une erreur, pour revenir à l'écran de calcul appuyez sur **AC**. Notez que ceci efface également le calcul qui contient l'erreur.

Messages d'erreur

Math ERROR

Cause : • Le résultat intermédiaire ou final du calcul en cours dépasse la plage de calcul autorisée. • Les données saisies dépassent la plage de saisie autorisée (se produit surtout avec les fonctions). • Le calcul effectué contient une opération mathématique interdite (par exemple la division par zéro).

Solution : • Vérifiez les valeurs saisies, réduisez le nombre de chiffres et essayez une nouvelle fois. • Lorsque vous utilisez la mémoire indépendante ou une variable comme argument d'une fonction, assurez-vous que la valeur de la mémoire ou de la variable est dans la plage autorisée pour cette fonction.

Stack ERROR

Cause : • Le calcul effectué a entraîné un dépassement de la capacité de la pile numérique ou de la pile de commandes. • Le calcul effectué a entraîné un dépassement de la capacité de la matrice ou de la pile de vecteurs.

Solution : • Simplifiez l'expression de manière à ce qu'elle ne dépasse pas la capacité de la pile. • Essayez de diviser le calcul en deux étapes ou plus.

Syntax ERROR

Cause : Le format du calcul que vous effectuez présente un problème.

Solution : Effectuez les corrections nécessaires.

Argument ERROR

Cause : L'argument du calcul que vous effectuez présente un problème.

Solution : Effectuez les corrections nécessaires.

Dimension ERROR (modes MATRIX et VECTOR seulement)

Cause : • La matrice ou le vecteur que vous essayez d'utiliser dans un calcul a été saisi sans spécifier sa dimension. • Vous essayez d'effectuer un calcul avec des matrices ou des vecteurs dont les dimensions ne permettent pas ce type de calcul.

Solution : • Spécifiez la dimension de la matrice ou du vecteur, puis effectuez une nouvelle fois le calcul. • Vérifiez les dimensions spécifiées pour les matrices ou les vecteurs pour voir si elles sont compatibles avec le calcul.

Variable ERROR (fonction SOLVE seulement)

Cause : • Vous n'avez pas spécifié une variable de solution, et il n'y a aucune variable X dans l'équation que vous avez entrée. • La variable de solution que vous avez spécifiée n'est pas incluse dans l'équation que vous avez entrée.

Solution : • L'équation que vous entrez doit inclure une variable X quand vous ne spécifiez pas de variable de solution. • Spécifiez une variable qui est incluse dans l'équation que vous entrez comme variable de solution.

Erreur Can't Solve (fonction SOLVE seulement)

Cause : La calculatrice n'a pas pu obtenir de solution.

Solution : • Vérifiez les erreurs dans l'équation saisie. • Entrez une valeur pour la variable de solution qui est proche de la solution attendue et essayez une nouvelle fois.

Erreur Insuffisant MEM

Cause : La configuration des paramètres du Mode TABLE a entraîné la génération de plus de 30 valeurs de X pour un tableau numérique.

Solution : Réduisez la plage de calcul du tableau en modifiant les valeurs de Start, End et Step et réessayez une nouvelle fois.

Erreur Time Out

Cause : Le calcul différentiel ou intégral actuel se termine sans que la condition finale ne soit remplie.

Solution : Essayez d'augmenter la valeur de *tol*. Remarque que ceci diminue également la précision de la solution.

Avant de conclure à une panne de la calculatrice...

Effectuez les opérations suivantes lorsqu'une erreur se produit au cours d'un calcul ou lorsque les résultats ne correspondent pas à ce que vous attendez. Si la solution proposée dans une étape ne résout pas le problème, passez à l'étape suivante.

Notez qu'il est nécessaire de faire des copies séparées des données importantes avant d'effectuer ces opérations.

1. Vérifiez l'expression du calcul pour vous assurer qu'elle ne contient pas d'erreurs.
2. Assurez-vous que vous utilisez le mode correct pour le type de calcul que vous essayez d'effectuer.
3. Si les opérations précédentes ne résolvent pas le problème, appuyez sur la touche **[ON]**. La calculatrice effectuera un contrôle pour s'assurer que les fonctions agissent normalement. Si la calculatrice découvre une anomalie, le mode de calcul est automatiquement initialisé et le contenu de la mémoire est effacé. Pour le détail sur les paramètres initialisés, voir « Configuration du paramétrage de la calculatrice ».
4. Initialisez tous les modes et réglages en effectuant les opérations suivantes : **[SHIFT]** **[9]** (CLR) **[1]** (Setup) **[=]** (Yes).

Remplacement de la pile

La condition de pile faible est indiquée par un affichage atténué, même si le contraste est ajusté, ou par des défaillances de l'affichage des caractères qui apparaissent après la mise sous tension de la calculatrice. Lorsque cela se produit, remplacez la pile par une nouvelle.

Important : Le retrait de la pile entraîne l'effacement de tout le contenu de la mémoire de la calculatrice.

1. Appuyez sur **[SHIFT]** **[AC]** (OFF) pour éteindre la calculatrice.
 - Pour s'assurer de ne pas remettre l'alimentation accidentellement pendant le remplacement de la pile, glissez l'étui rigide sur la face avant de la calculatrice (fx-991ES PLUS).
2. Retirez le couvercle comme indiqué dans l'illustration et remplacez la pile, en faisant attention à la correcte position des pôles positifs (+) et négatifs (-).

3. Repositionnez le couvercle.

4. Initialisez la calculatrice : **ON** **SHIFT** **9** (CLR) **3** (All) **≡** (Yes)

- Ne sautez pas l'étape précédente !

Foire aux questions

■ Comment effectuer des saisies et afficher des résultats de la même manière que dans un modèle ne disposant pas de l'affichage Naturel ?

Effectuez l'opération de touches suivante : **SHIFT** **MODE** (SETUP) **2** (LineIO).
Pour plus d'information, voir « Configuration du paramétrage de la calculatrice », page F-6.

■ Comment changer un résultat en format de fraction vers le format décimal ?

Comment changer un résultat au format de fraction produit par une opération de division en format décimal ?

Pour la procédure, voir « Basculement des résultats des calculs », page F-10.

■ Quelle est la différence entre mémoire Ans, mémoire indépendante et mémoire de variable ?

Chaque type de mémoire agit comme un « réceptacle » pour le stockage temporaire d'une seule valeur.

Mémoire Ans : Stocke le résultat du dernier calcul effectué. Utilisez cette mémoire pour passer le résultat d'un calcul vers le suivant.

Mémoire indépendante : Utilisez cette mémoire pour totaliser les résultats de calculs multiples.

Variables : Cette mémoire est utile lorsque vous avez besoin d'utiliser une même valeur plusieurs fois dans un ou plusieurs calculs.

■ Quelle est l'opération de touche pour me conduire du Mode STAT ou du Mode TABLE vers un mode où je puisse effectuer des calculs arithmétiques ?

Appuyez sur **MODE** **1** (COMP).

■ Comment faire revenir la calculatrice vers son état de paramétrage initial par défaut ?

Effectuez l'opération de touches suivante :

SHIFT **9** (CLR) **1** (Setup) **≡** (Yes)

■ Pourquoi —lorsque j'effectue un calcul de fonction— j'obtiens un résultat totalement différent à ceux des calculatrices CASIO de modèles plus anciens ?

Avec un modèle à l'affichage Naturel, l'argument d'une fonction qu'utilise des parenthèses doit être suivi d'une parenthèse fermante. Si vous n'appuyez pas sur **)** après l'argument pour fermer la parenthèse, cela peut entraîner l'inclusion de valeurs ou expressions non voulues comme faisant partie de l'argument.

Exemple : (sin 30) + 15 **Deg**

Ancien modèle (S-VPAM) : **sin** 30 **+** 15 **≡** **15.5**

Modèle à affichage Naturel : **LINE** **sin** 30 **)** **+** 15 **≡** **15.5**

Si vous n'appuyez pas ici sur **)**, comme indiqué ci-dessous, le résultat est un calcul de sin 45.

sin 30 **+** 15 **≡** **0.7071067812**

Manufacturer: Shenzhen Newyes Technology Limited

Address: 203, West 2F, 15 Building, Chuangke Town, No.1201
Liuxian Ave, Nan Shan District, Shenzhen, China.

After-sale mailbox: service@newyes.com



TANMETINT'LBUSINESSLTD

9PantygraigwenRoad,Pontypridd,MidGlamorgan,CF372RR,UK



Prolinx GmbH

Brehmstr. 56,40239 Düsseldorf Germany



CPSIA

