



## Tech Love HIZALAX 取扱説明書

- お買い上げいただきありがとうございます。
- ご使用前に本書を必ずお読みの上、正しく安全にお使いください。
- 本書および保証書を大切に保管してください。

# 目 次

製品紹介	01
安全上のご注意	02-03
使用中前の確認	04-05
電源について	06
ご使用について	07
充電時について	08
ご使用方法	09
お手入れと保管	10
故障かなと思ったら	10
保証書	11-12
製品仕様	13

# 製品紹介

## ● 付属品

- ① 製品本体×1
- ② USB充電ケーブル×1
- ③ 取扱説明書（保証書付き）×1


※デザインおよび仕様については、予告なしに変更する場合がございます。

※本製品は一般家庭用です。医療機器ではありません。

## ● 製品紹介



短押しで温度調整ができます。

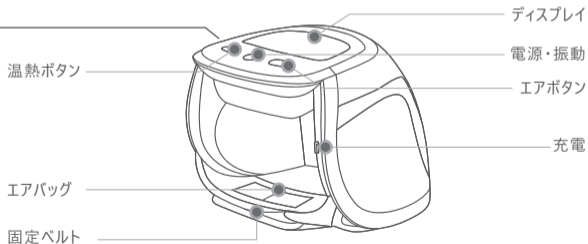

# 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害を未然防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。



## 警告

⊖ 次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。

※医師からマッサージ器の使用を禁じられている人

例：血栓「そく(塞)栓」症、動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む) など

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。

けがの原因になります。

❗ 次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。

事故や健康を害する恐れがあります。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 温度感覚喪失が認められる人
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な梢循環障害からくる知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性「疼痛性」疾患の人
- 体温38℃以上(有熱期)の人
- 急性炎症症状「倦怠感、悪寒、血圧変動など」の強い時期、衰弱している人
- 腱鞘炎の人
- 動脈瘤、静脈瘤のある人
- その他、医療機関で治療中の人

# 安全上のご注意



## 警告



次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。  
事故や健康を害する恐れがあります。

- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性「疼痛性」疾患の人
- ・体温38℃以上(有熱期)の人
- ・急性炎症症状「倦怠感、悪寒、血圧変動など」の強い時期、衰弱している人
- ・腱鞘炎の人
- ・動脈瘤、静脈瘤のある人
- ・その他、医療機関で治療中の人



使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。  
健康を害するおそれがあります。

使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。  
事故や健康を害するおそれがあります。

## 使用前の確認



### 警告

- ⊗ 幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたり、上にのせたりしないでください。
- ⊗ 使用前にエアバッグに破れが無いか確認し、破れがある場合は使用を中止してください。
- ⊗ 固定ベルト部分が外れた状態や、破れた状態で使用しないでください。
- ⊗ 勝手に修理などせず、お買い上げの販売店または製造販売元に連絡してください。  
事故やけがの原因になります。
- ⊗ ご指定用途以外には使用しないでください。  
事故やけがの原因になります。
- ⊗ 他の治療器と同時に使用しないでください。  
健康を害するおそれがあります。
- ⊗ 本体を布団やコタツの中に入れて使用しないでください。  
事故・感電・低温やけどのおそれがあります。
- ⊗ 施療部周辺にアクセサリーなど硬いものをつけて使用しないでください。  
事故やけがのおそれがあります。
- ⊗ 就寝時の使用を控えてください。  
身体への異常やけがの原因になります。
- ⊗ 水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しないでください。  
感電やショート、故障の原因になります。

## 使用前の確認



### 警告

- ⊗ 着けたまま立ったり、歩いたりしないでください。  
事故やけがのおそれがあります。
- ⊗ 素肌では使用しないでください。  
けがのおそれがあります。

低温やけどをおこす恐れがあります。次のような使い方はしないでください。

- ・熱すぎると感じた場合の使用
- ・こたつの中や、ストーブなど暖房器具の近くでの使用

※「低温やけど」について

比較的低い温度40℃～60℃でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛いの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。



## 電源について



### 注意

- ⊗ コードやプラグを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。  
感電・ショート・火災の原因になります。
- ⊗ コードやプラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショート・火災の原因になります。
- ⊗ 停電のときはすぐに電源を切ってください。  
感電・ショート・火災の原因になります。
- ⊗ 本体およびUSBコードを水につけたり、水洗いしない。また、濡れた手で抜き差ししないでください。  
感電やけがの原因になります。
- ⊗ USBコードを抜くときは、先端部分を持ち、コードを引っ張らない。  
感電・ショート・発火の原因になります。
- ⊗ 本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止する。  
破損、発火の原因になります。
- ⊗ 故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。  
事故やけがの原因になります。
- ⊗ 万が一、異常が発生したら、本体の電源をすぐに切る。充電中の場合は、USBコードをすぐに抜く。  
けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



## ご使用について



### 注意

- ⊗ 改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。  
火災・感電・けがの原因になります。
- ⊗ 浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。  
感電や故障の原因になります。
- ⊗ 本体に強い衝撃をあたえないでください。  
故障や事故の原因になります。
- ⊗ 布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。  
本体内部が高温になる可能性があります。

1回の使用は15分以内とし、1日の使用は1日2回、30分以内に行ってください。

長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

初めてご使用の際は「弱」で使用し、使用中身体に異常がないか十分注意してください。

初めから刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。


本体を使用中に刺激が「弱」でも強すぎると感じた時は、1回の使用時間を5分程度を目処に、ご使用ください。

強い刺激のまま使用を続けると、健康を害するおそれがあります。



# 充電について

1. 充電するには、Type Cコネクター側を製品側面の充電差込口にさしてください。  
※まっすぐ根元まで差し込んでください。

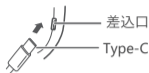

充電ランプについて 

充電残量33%以下	充電が33%以上	充電が66%以上	充電完了時
点滅			

- 充電中、充電マークは赤く点灯。
  - 充電マークに充電が3つとも点滅する場合...充電残量が33%以下
  - 充電が33%以上になると、1番目の充電ランプが点灯し残りの二つが点滅する。
  - 充電が66%以上になると、1-2番目の充電ランプが点灯し3番目が点滅する。
  - 充電が完了すると3つの充電ランプが消え、充電マークは赤色から緑色になる。
2. 使用時、充電マークが赤く点滅する場合、使用をやめ、直ちに充電してください。
3. 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。  
(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。充放電可能な回数の目安は300回～500回です。)
- 電池は交換には対応していません。
  - 長時間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1か月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。
  - リチウム電池は火の中に投入すると危険であるため、本製品を火元から遠いところにおいてください。

長時間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1か月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。







# ご使用方法

1. 本体がひざにのるように位置を調節する  
※面ファスナーが衣服などにつかないようにご注意ください。  
衣服を痛めることがあります。
2. ひざベルトをバックルに通して装着する  
(面ファスナーを貼り付けて固定します。)  
※ベルトの締めすぎにごご注意ください。痛いと感じる時は、ベルトをゆるめに調整してください。

## POINT

- ひざ裏には小さなエアバックが付いています。
- ひざ裏にエアバッグがあたるように装着してください。
- ひざを伸ばすと着けやすくなります。

3. 電源ボタン「」を短押しすると電源ON、長押しすると電源OFFになる  
電源ON状態で、「」を短押しすると、振動機能がOFFになる。
4. 温熱ボタン「」を短押しすることで温度調節ができる。  
(ご使用中に温熱ボタンを押すたびに温かさが切り替わります。  
長押しすると温熱機能がoffになり、「ピー」と音が鳴ります。)  
※低温：約44℃； 中温：約49℃； 高温：約53℃
5. エアボタン「」を短押しすることでエアーの強さが調節できる。  
(ご使用中にエアーボタンを押すたびにエアーの強さが切り替わります。  
長押しするとエアー機能がoffになり、「ピー」と音が鳴ります。)



- 本製品は15分間連続稼働すると、自動的に電源がOFFになる。
- 1回の連続使用時間は30分以内を目安としてしてください。



## お手入れと保管について

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 生地部分の汚れは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞ってから拭いてください。
- 本体、およびUSBコードは絶対に水洗いしないでください。
- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- コード類はねじれをほどこいて保管してください。
- 保管の際は、変形しないよう、製品の上に物を置かないでください。
- 幼児やお子様の手の届くところには保管しないでください。

## 故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買い上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作や事故のおそれがあります。

動かない	バッテリー残量が低下していませんか？ 充電してください。
運転中に停止した	スイッチは正しく動作していますか？ スイッチを押してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。スイッチを押すと運転を再開します。
異音がる/音が大い	動作音は構造上発生するものですので、異常ではありません。
製品が発熱	温熱機能がONにされているために温熱機能をOFFにする。 製品が30分間以上連続稼働したために電源を一度切って、自然冷却させる。

# 保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

本書は、再発行しませんので、大切に保管してください。

無料修理保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご用意のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

所定の記入欄が空白のままですと本書は有効にはなりません。記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

正規代理店以外（転売業者等）から購入した場合は、使用状況、保管環境が不明のため、保証対象外となります。

## 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理若しくは交換いたします。
2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
3. 保証期間内であっても次のような場合は、有料修理となります。
  - ①使用上の誤りまたは不当な修理・改造による故障や破損。
  - ②お買い上げ後の落下・衝突などによる故障や破損。
  - ③地震、火災、ガス害、風水害、その他天災による故障や破損。
  - ④外力による本体の変形や変色。
  - ⑤消耗品の消耗による交換。
4. 点検・修理等の依頼の際の送料は、お客様負担とする。

# 保証書

製品名称／品番	Tech Love HIZALAX	TL102A
無料修理保証期間	お買い上げ日	年 月 日 より12ヶ月間

お客様

お名前:

ご住所:

お電話番号:

製造に対するお問い合わせ先

発売元・住所・TEL

極楽鳥製薬株式会社  
東京都足立区千住仲町2-3ハマノ第一ビル2F  
TEL:03-5284-8296  
お問い合わせ受け時間：10:00～17:00  
(土・日・祝日を除く)

取扱販売店 住所・電話番号

## 製品仕様

製品名称	Tech Love HIZALAX
品番	TL102A
発売元	極楽鳥製薬株式会社
定格電源	5V/1A
定格電圧	3.7V
消費電力	5W
バッテリー容量	2200mAh
稼働時間	15分/回
フル充電時間	約2h
サイズ	約193×168×144mm
製品重量	約790g
バージョン番号	J-03

※製品のデザインおよび仕様については、予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます

SINCERELY THANK YOU FOR CHOOSING

取扱説明書をよくお読みください。お読みになられた後も、大切に保管してください

Please read the manual carefully before using and properly keep for later queries