



スマートヒートマフラー 取扱説明書

SMART HEATING SCARF INSTRUCTIONS

PRODUCT INTRODUCTION

製品紹介



洗濯機テスト



折り曲げテスト



100000時間相当
加速劣化テスト



5kv Insulating
Strength

5kv耐力テスト



1000時間塩
水噴霧テスト

精密加熱技術を使用



正面

マグネットボタン

コンソールファスナー


110mm

電源ボタン
バッテリー収納ポケット

800mm

背面

発熱部

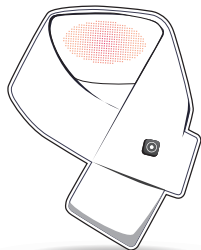

READ BEFORE USE

使用前の確認

● 注意事項

- 本製品をご利用する前に、取扱説明書をよくご覧ください。
- 当製品は医療器具でなく、医療の効果がありません、医療目的での使用はお控えください。なお、病院に医療目的で製品を提供することは致しません。
- 本製品は加熱機能のため発熱する表面があり、体の不自由な方や幼児、または温度感覚障害のある方のご利用は遠慮ください。
- 保護者の指示の下、または保護者が既に設定を行った上でない限り、子供による利用はお勧めしません。
- 火傷をなさらないように、就寝時など長時間ご利用の場合、最も弱い強度に調整した上ご利用ください。
- 使用中に、使用部位に温熱効果のある外用薬をつけないようにしてください。
- 事故を防ぐために、猫・犬など、ペットが製品に接触しないように注意してください。
- 充電の際、畳まれた布団などを製品の上に置かないでください。発火の原因になります。
- 高温湿潤の環境でのご使用はお控えください。また、製品が濡れた状態で使用しないでください。
- 酸素カプセル、酸素吸入設備と同時に使用しないでください。可燃麻酔薬と空気・酸素・窒素酸化物が混在している環境でのご利用をお控えください。
- 温度感覚鈍麻の方はご使用をお控えください。
- 微弱な磁場、遠赤外線による不快症状が起きやすい方はご使用をお控えください。ご使用になる場合、医師の指示に従ってご使用ください。
- 本製品は医療用具ではありません。製品から発する磁気が心臓ペースメーカーの稼働に影響する恐れがありますので、ご使用前に医師、心臓ペースメーカーの製造業者にお問い合わせください。
- 温度や使用時間は身体の状態に合わせて、使用ください。熱すぎるか肌に不快感が生じる場合、直ちにご使用を中止してください。

READ BEFORE USE

使用前の確認

● 禁止

- 妊娠中の方はご利用をお控えください。
- 子供は皮膚が高温に弱いので、温度を低くした上で、保護者のもとでご利用ください。
- 糖尿病の方及びお年寄りの方は温度感覚が低下しているので、家族のもとでご利用ください。なお火傷を防ぐために、使用時間を短くし、温度を低くしてください。
- 心臓病の方、植込み手術を受けたことのある方、内出血既往歴のある方、ペースメーカーをご使用の方は、医師の指示のもとでご利用ください。
- 皮膚に異常のある方、傷口・潰瘍のある方は異常・傷口に製品を使用しないでください。
- 腫瘍の方は使用の際病巣部位を避けてください。なお、医師の指示のもとでご利用ください。
- アレルギーのある方、発熱・中毒の方はご利用をお控えください。
- 特殊な疾患の方は医師の指示のもとでご利用ください。
- 使用中、めまい・吐き気がする、あるいは血圧が上昇する場合、直ちにご利用を中止し、医師にご相談ください。

USAGE METHOD

使用時

● 温度調整



OFF

長押しで起動



約65°C

短押しで温度調整



約55°C

短押しで温度調整




約40°C

USAGE METHOD

使用時

● 使い方

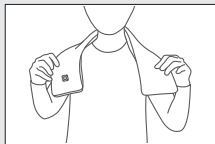

掛ける




通す




止める

● バッテリーの取り付け方

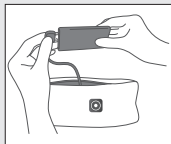

USBケーブルをバッテリーに接続する

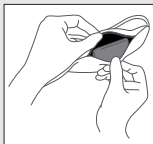


バッテリーをバッテリー収納ポケットに入れる

使用時間が20分になると、温度は65°Cから自動的に55°Cになります。
使用時間が2時間になると、自動的にシャットダウンになります。

S M A R T

H E A T I N G S C A R F

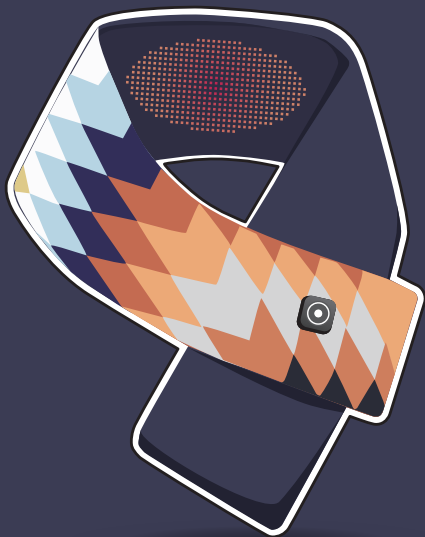

MAINTENANCE

お手入れ

● 保管上の注意

- 湿気、鼠、汚れの対策を取ってください。
- 乾燥した、風通しのよい室内に保管してください。
- 使用後安全な場所に保管してください。製品の上に重いものを置かないでください。
- 酸性・アルカリ性など腐食性の環境に保管しないでください。
- 故障が生じる場合、担当スタッフに連絡し、修理を申し込んでください。ご自分で製品を分解しないでください。
- 日当り、腐食性気体、汚れにご注意ください。
- 破損や汚れがないように、製品の清潔と保護にご注意ください。
- 製品を子供の手の届かないところに置いてください。
- 火のそばや炎天下などの高温の場所に保管しないでください。
- 使用後、製品が冷却した後で、プラグ・ケーブルを外し、それぞれ保管してください。
- 製品に摩損、損傷があるか常にご確認ください。もしある場合、製品が誤用された可能性がありますので、次のご使用前に販売店に届けてください。

MAINTENANCE

お手入れ

● 洗濯の注意

- バッテリーを取り出してから洗濯してください。
- 洗濯後、製品が完全に乾燥してからご使用ください。
- 洗濯ネットに入れ、ソフトコースで洗濯してください。
- 洗濯後、日の当たらない涼しいところに自然乾燥させてください。完全に乾燥してからご使用ください。
- 湿った状態でのご使用はお控えください。

● 輸送・保管上の注意

環境温度：-20°C～+50°C 相対湿度：≤90%

運輸：製品に簡易な防振装置が取り付けられており、航空、鉄道、車両、船による運輸が可能となります。

運送中は雨・雪の天候、および衝突を避けてください。

● 包装の捨て方及び製品廃棄時

当製品の包装はお住まいの地域ゴミ分別ルールに従って出してください。製品を廃棄する時、自分で分解しないでください。

MAINTENANCE AND PARAMETERS

点検・処置と製品情報

● 点検・処置

使用中異常がある場合、下記の点検と処置をお願いします：

故障	考えられる原因	処置
温まらない	電池が切れました	充電してください
	USBケーブルとバッテリーの接触不良	USBケーブルを抜き出し、再度差し込んでください

● 製品情報

製品名称	TechLove スマートヒートマフラー	材 質	外側生地：ポリエステル90% ポリウレタン10%
品 番	TL030A		裏側生地：モダール76% ポリエステル24%
サイズ規格	フリーサイズ		詰物：ポリエステル100%
定格入力	5V=== 1A	総 販 売 店	極楽鳥製薬株式会社
サ イ ズ	長さ80×幅11cm	ロ ッ ト 番 号	ラベルを参照してください
重 量	約121g	パ ー ジ ョ ン 番 号	J-02

※ サイズ、重量などの数値は参考値であり、実際の数値は実物に準じる。

WARRANTY

保証書

● 保証書

万一、ご購入された製品が故障した場合、カスタマーサービスまでご連絡下さい。

※本保証書は、明示された期間と条件のもとにおいて無償修理、交換等をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書	品番：
-----	-----

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

保証期間 6ヶ月

お買い上げ年月日

年

月

日

ご購入いただきありがとうございます

SINCERELY THANK YOU FOR CHOOSING

ご使用前本説明書をよく読んでください。
本取扱説明書は大切に保管してください。

Please read the manual carefully before using
please properly keep for later queries