



C60

User manual



*PLEASE READ THE USER MANUAL BEFORE USING PRODUCT



Open the package,
take out the watch




KNOB BUTTON

Wear the smart
watch, long
press the knob
button to turn
it on

Scan the QR code with your
phone to open the APP
FitCloudPro on your phone
to setup the device


CHARGE AND ACTIVATE

Align the magnetic charger with the magnetic hole on the back of the watch until it reaches the watch . When the charging prompt appears, please charge the watch in time when the power is low. The backup is an all-in-one machine, and the rear shell and battery cannot be removed.

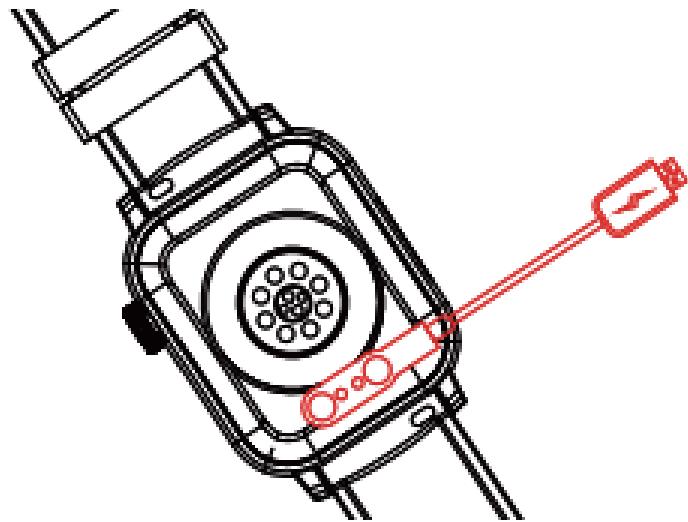

BUTTONS AND TOUCH

- 1.Long press to turn on the watch when off state.
- 2.In the power-on state, press and hold to display the shutdown page, and swipe the right page to shut down.
- 3.Rotate the switchable dial on the dial page.
- 4.Press once on the watch dial to enter the menu, and press the knob key twice in quick succession to switch the menu styles.
- 5.On the menu interface, you can rotate the button to scroll the menu and zoom icons.
- 6.When on the other interfaces, press the button to return to the watch dial interface.

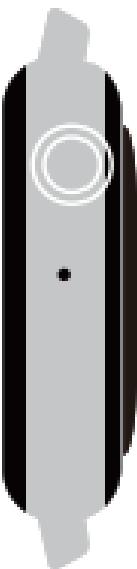

Swipe up: messages notification



Swipe rights:
Short cut
keys and
weather

SMART WATCH APP DOWN - LOAD AND CONNECTION



Scan the QR code above to download

1.Download the "FitCloudPro" APP on your mobile phone and install it. You can scan the QR code in this manual, or scan the QR code on your watch, or directly search for "FitCloudPro" in the APP mall to download.

2.Connect the smart watch.

1) Scan the QR code to connect: After the mobile phone turns on the Bluetooth, enter the APP (Note: If the APP cannot be opened, please turn on the positioning of your phone and then open the APP) Click on the device -> Click on 'Add Device' -> Click on 'Scan QR Code Binding' (scan the QR code on the watch).

2) Manual connection: After the mobile phone turns on Bluetooth, enter the APP (Note: If the APP cannot be opened, please enable the mobile phone positioning function and then open the APP) Click 'Device' -> Click 'Add Device' -> Click 'Search Device' (Find the corresponding item in "Settings" -> "System" -> "System Information" in the watch sliding control center Bluetooth name and MAC address of the device) -> Click 'Connect'.

3) Connect to Bluetooth call: In the initial state of the watch, the Bluetooth call is turned off, and the call and music functions cannot be used at this time. Slide down to open the 'Control Center', click the 'Headphone' icon, turn on the audio mode, and then turn on the Bluetooth call in the mobile phone system (when the mobile phone's Bluetooth is turned on/down), find the corresponding Bluetooth name, and click 'Connect'. After the connection is successful, the call and music functions can be used normally.

INSTRUCTIONS FOR USE

1.Alipay interface: Double-click the screen on the dial page to enter the Alipay interface.

2.Dial interface: Long press the screen to enter the dial selection interface, swipe left or right to switch the dial, and click once after confirming the dial.

(Note: The system presets 14 watch dials, the last dial is "customize", this watch dial will change with the watch dial market updating of the APP port and the download settings of the custom watch dial)

3.Menu interface: On the dial interface, press the knob on the side to enter the menu interface. After entering the menu interface, press the lower knob twice in quick succession to enter the menu switching interface, and press it to return to the main interface.

4.Function interface: Click the application icon on the menu interface to enter the corresponding function interface, swipe right to return, and press the side knob to return to the main watch dial interface.

FUNCTION INTRODUCTION



Alarm

After the smart watch is connected to the APP, you can set a single mode alarm clock, a cycle mode alarm clock, and a maximum of 5 alarm clocks.



Stopwatch

Click the start button to start timing, click the pause button to pause the timing, and click the reset button to reset the timing to zero. Up to 99 pieces of data can be saved.



Breathing Training

There are 1 minute and 2 minute options for breathing training. The user clicks the corresponding duration to perform breathing training. After clicking start, follow the icons in the breathing training to zoom in and inhale, and zoom out and exhale.



Blood pressure

When entering the blood pressure measurement interface, the green light at the bottom lights up to start the test for 30~60 seconds, and there will be a vibration reminder when the measurement is completed. This measurement is a measurement based on PPG technology.



Women's health

After the device is connected to the APP, turn on the women's health reminder on the APP, and you can view the women's health reminder information on the watch.



Heart rate

When entering the heart rate measurement interface, the bottom green light lights up to start the measurement, and there will be a vibration reminder when the measurement is completed in about 40 seconds. If it prompts "not wearing the watch", you need to re-wear the watch.



SPO2

When entering the blood oxygen measurement interface, the green light at the bottom lights up to start the test for 30~60 seconds, and there will be a vibration reminder when the measurement is completed. This measurement is a measurement based on PPG technology.



Alipay

Scan the QR code with Alipay on your mobile phone to bind, click "Agree to the Agreement and Bind" after the binding is successful, double-click the home screen to display the Alipay payment code, and you can also unbind. (Note: This function can only be accessed in Chinese and English languages)



NFC

Currently, only unencrypted door cards with a frequency of 13.56MHZ are supported on the NFC market.



Sports

Options for sports mode: walking, running, cycling, mountaineering, swimming, yoga, elliptical machine, basketball, etc., click the icon to start the exercise interface.



Weather

After the device is connected to the APP, the weather interface will display the real-time weather temperature and content.



Message

After the device is connected to the APP, the weather interface will display the real-time weather temperature and content.



Settings

The functions of settings include screen display (switching dials, brightness adjustment of the screen time, turning the wrist to brighten the screen), language, vibration intensity, menu style, battery, QR code, and system.



Music

After the device is connected to the APP, it can control the pause and start of the mobile phone music player, adjust the volume and switch songs.



Sedentary reminder

You can set the 'Sedentary reminder' to be turned on in the APP. After turning it on, you can set the start, end time, and do not disturb time period.



Sleep

Display the sleep monitoring status of the day, and the data is updated every day. When connecting to the APP, the data can be saved synchronously, and the device will recalculate the data information of the new day.



Dial switch

Press and hold for 2 seconds on the main interface screen to enter the watch dial switching interface, slide left and right to switch the waiting watch dial, and click



Sports data

Display the number of steps, distance, and calories recorded on the day. You can set the target number of steps, distance, and calories in the APP.



Drink reminder

It can be turned on in the 'Settings' ->'Drinking water reminder' of the App. After turning on, you can set the start, end time, and reminder interval.



Find Phone

After the device is connected to the APP, click to find the mobile phone, the mobile phone will ring to indicate that the search is successful; if the watch is not connected to the APP, the watch will prompt that it is not connected.



Control center

Overview of functions: Do not disturb, turn on the wrist to brighten the screen, brightness, settings, find mobile phone, power saving mode, system



Timer

In the timing function, the system presets the commonly used timing duration. Users can click the corresponding duration to quickly time the timing, or click the custom button to set the time. Click the start button to start the timing, click the pause button to pause the timing, click the reset button to reset the timing to zero.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1.The watch cannot be turned on

Please press and hold the power button for more than 3 seconds or the battery may be low and need to be charged in time.

2.Bluetooth is not connected or cannot be connected

1) Please try to restart the watch and reconnect.

2) Please try to connect again after restarting your phone's Bluetooth.

3) Do not connect the phone to other Bluetooth devices at the same time.

3.Hand measurement of heart rate / blood pressure / blood oxygen / ECG is inaccurate

1) During general measurement, the sensor of the watch is not in correct contact with the human body.

2) When measuring, please pay attention to the full contact between the sensor and the wrist.

3) For people with darker skin and more arm hair, please turn on "Enhanced measurement" in "Device" ->Enhanced measurement in the App.

4.Sleep data is not accurate enough

1) Sleep monitoring is the state of simulating people's self-recognized time to fall asleep and wake up, and needs to wear the device correctly.

2) If you wear it too late or when you fall asleep, there may be errors.

3) Sleep data is not monitored during the day, and the default sleep monitoring is from 9:30 pm to 12:00 noon the next day.

For more frequently asked questions, please check the App" My ->FAQ

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

When connected to a mobile phone, the device will synchronize some data with the mobile phone through Bluetooth in time, including weather, notification messages, sports health data, etc. This data will not be synced when the connection is dropped or Bluetooth is turned off.

Notice:

1) Do not charge in a humid and watery environment.

2) Please regularly clean the magnetic charging hole on the back of the watch with a clean flannelette to ensure that the magnetic charging hole of the watch fits the magnetic charger to ensure normal charging.

3) This product is not equipped with a power adapter. In order to ensure the safety of family members and property, you can use the computer USB interface or choose a power adapter with an output of no more than 5V.....1A when charging. Please buy power adapters through regular channels, and avoid using low-quality, fake power adapters to avoid bursting or fire.

PRECAUTIONS

- 1.The measurement results of this product are only for maternity examinations, and are not used for any medical purpose or basis. Please follow the doctor's instructions. Do not self-diagnose and treat with this measurement result.
- 2.The waterproof level of this product is IP68, and it cannot be used for diving / swimming or soaking in water for a long time; in addition, this product cannot be used in hot water / sauna environment, because water vapor will cause damage to the equipment.
- 3.The company reserves the right to modify the contents of this manual without prior notice. Some functions are different in the corresponding software version, which is normal.



C60

Manual do usuário

* LEIA O MANUAL DO USUÁRIO ANTES DE USAR O PRODUTO





Abra o pacote; em seguida, retire o relógio




KNOB BUTTON

Use o relógio inteligente, e pressione e segure o botão para ligá-lo

Digitalize o código QR com seu telefone para abrir o APP FitCloudPro em seu telefone para configurar o dispositivo

CARREGAR E ATIVAR

Alinhe o carregador magnético com o orifício magnético na parte de trás do relógio até que ele alcance a tela do relógio. Quando o aviso de carregamento aparecer, carregue o relógio a tempo quando a energia estiver baixa. O backup é uma máquina multifuncional. A carcaça traseira e a bateria não podem ser removidas.

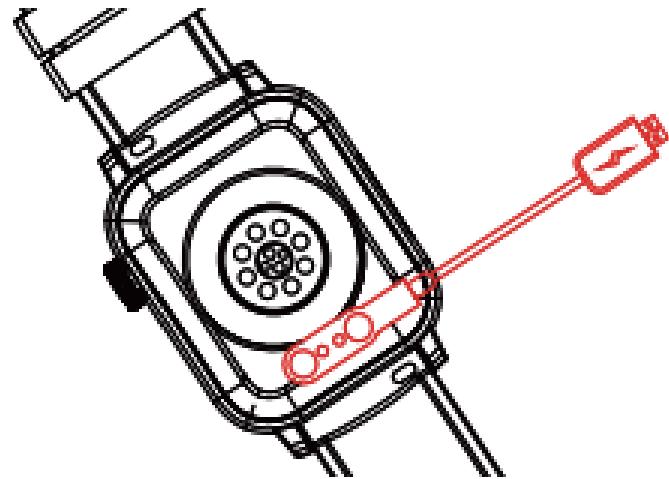

BOTÕES E TOQUE

- 1.Pressione e segure para ligar o relógio quando estiver desligado.
- 2.No estado ligado, pressione e segure para exibir a página de desligamento e desenhe a página certa para desligar.
- 3.Gire o discador alternável na página de discagem.
- 4.Pressiona uma vez no mostrador do relógio para entrar no menu e a tecla do botão giratório duas vezes em rápida sucessão para alternar os estilos de menu.
- 5.Na interface do menu, você pode girar o botão para rolar o menu e os ícones de zoom.
- 6.Quando estiver nas outras interfaces, pressione o botão para retornar à interface do mostrador do relógio.



Deslizar para cima: notificação de mensagens



Deslize para a esquerda:
Dados de esportes

Deslize para a direita:
Teclas de atalho e clima

Sublinhado: Centro de controle

BAIXAR APLICATIVO DE RELÓGIO INTELIGENTE CARGA E CONEXÃO



Digitalize o código QR acima para baixar o conteúdo

1.Baixe o APP "FitCloudPro" no seu celular e instale-o. Você pode escanear o código QR neste manual, ou escanear o código QR no seu relógio, ou procurar diretamente por "FitCloudPro" no APP shopping para baixar.

2.Conekte o relógio inteligente.

1) Digitalize o código QR para conectar: Depois que o celular ligar o Bluetooth, digite o APP (nota: se o APP não puder ser aberto, ative o posicionamento do seu telefone e abra o APP). Em seguida, clique em dispositivo -> "Adicionar Dispositivo" -> "Digitalizar código QR" (digitalize o código QR no relógio)..

2) Conexão manual: Depois que o celular ligar o Bluetooth, entre no APP (Nota: se o APP não puder ser aberto, ative a função de posicionamento do telefone móvel e em seguida, abra o APP). Em seguida, clique em "Dispositivo" -> "Adicionar dispositivo" -> "Pesquisar dispositivo" (encontre o item correspondente em "Configurações" -> "Sistema" -> "Informações do sistema" no centro de controle deslizante do relógio nome do Bluetooth e endereço MAC do dispositivo) -> Clique em "Conectar".

3) Conecte-se à chamada Bluetooth: No estado inicial do relógio, a chamada Bluetooth estará desligado e as funções de chamada e música não poderão ser usadas neste momento. Deslize para baixo para abrir o "Painel de Controle". Em seguida, clique no ícone de "Fone de Ouvido", ative o modo de áudio e, em seguida, ative a chamada Bluetooth no sistema de telefonia móvel (quando o Bluetooth do telefone celular estiver ligado/desligado), encontre o nome Bluetooth correspondente e clique em "Conectar". Após a

conexão for bem sucedida, as funções de chamada e música podem ser usadas normalmente.

INSTRUÇÕES DE USO

1.Interface Alipay: Clique duas vezes na tela na página de discagem para entrar na interface Alipay.

2.Interface de discagem: Pressione e segure a tela para entrar na interface de seleção de discagem, deslize para a esquerda ou direita para alternar a discagem e clique em após confirmar a marcação.

(Observação: o sistema predefine 14 mostradores de relógio. O último mostrador de relógio é "personalizado", e mudará com as atualizações da loja de APP, e as configurações de download do mostrador de relógio personalizado)

3.Interface do menu: Na interface de discagem, pressione o botão no lado para entrar na interface do menu. Depois de entrar na interface do menu, pressione o botão inferior duas vezes em rápida sucessão para entrar na interface de mudança de menu, e pressione-o para retornar à interface do menu principal.

4.Interface de função: Clique no ícone de aplicativo, na interface de menu, para entrar na interface de função correspondente; em seguida, deslize direita para retornar e pressione o botão lateral para retornar à interface de discagem principal.

INTRODUÇÃO À FUNÇÃO



Alarme

Depois que o relógio inteligente estiver conectado ao aplicativo, você pode definir um despertador de modo único, um despertador de modo de ciclo e um máximo de 5 despertadores.



Cronômetro



Respiração Treinamento



Pressão arterial

Clique no botão "Iniciar" para iniciar a cronometragem. Em seguida, clique no botão pausar para pausar a cronometragem e clique no botão de reinicialização para redefinir a cronometragem para zero. Até 99 dados podem ser gravados.

Existem opções de 1 minuto e 2 minutos para treinamento de respiração. O usuário clica na duração correspondente para realizar o treinamento respiratório. Depois de clicar em iniciar, siga os ícones no treinamento de respiração para aumentar o zoom e inspirar, e diminuir o zoom e expirar.

Ao entrar na interface de medição da pressão arterial, a luz verde na parte inferior acenderá para iniciar o teste por 30 a 60 segundos e haverá um lembrete de vibração quando a medição for concluída. Esta medição é uma medição baseada na tecnologia PPG.



Saúde feminina



Frequência cardíaca



SPO2

Depois que o dispositivo estiver conectado ao APP, ligue o lembrete de saúde feminina no APP, e você poderá ver as informações de lembrete de saúde das mulheres no relógio.

Ao entrar na interface de medição da frequência cardíaca, a luz verde inferior acende para iniciar a medição e haverá um lembrete de vibração quando a medição for concluída em cerca de 40 segundos. Se ele solicitar "não usar o relógio", você precisará usar o relógio novamente.

Ao entrar na interface de medição de oxigênio no sangue, a luz verde na parte inferior acende para iniciar o teste por 30 a 60 segundos e haverá um lembrete de vibração quando a medição for concluída. Esta medição é uma medição baseada na tecnologia PPG.



Alipay

Digitalize o código QR com Alipay no seu celular para vincular, clique em "Concordar com o acordo e vincular". Após a vinculação ser bem-sucedida, clique duas vezes na tela inicial para exibir o código de pagamento Alipay e você também pode desvincular. (Observação: Esta função só pode ser acessada em chinês e inglês).



NFC

Atualmente, há compatibilidade no mercado NFC apenas cartões de porta não criptografados com uma frequência de 13,56 MHZ.



Deportes

Opções para o modo esportivo: caminhada, corrida, ciclismo, montanhismo, natação, ioga, aparelho elíptico, basquete, etc., clique no ícone para iniciar a interface do exercício.



Clima

Depois que o dispositivo estiver conectado ao APP, a interface do clima exibirá a clima e o conteúdo correspondente em tempo real.



Mensagem

Depois que o dispositivo estiver conectado ao aplicativo, abra o push de mensagem relevante na porta do aplicativo, a porta do dispositivo pode receber o push de mensagem correspondente e pode salvar até 15 mensagens recentes.



Configura

As funções das configurações incluem exibição na tela (configurações de interruptores; ajuste de brilho do tempo da tela; giro do pulso para iluminar a tela), idioma, intensidade da vibração, estilo do menu, bateria, código QR e sistema.



Música

Depois que o dispositivo estiver conectado ao aplicativo, ele pode controlar a pausa e o início do reproduutor de música do celular, ajustar o volume e alternar as músicas.



Sedentário
lembrete

Você pode definir o "Lembrete sedentário" para ser ativado no APP. Depois de ligá-lo, você pode definir o horário de início, término e "não perturbe".



Dormir

Exibe o status de monitoramento do sono do dia. Os dados são atualizados todos os dias. Ao conectar-se ao APP, os dados podem ser salvos de forma síncrona e o dispositivo recalculará as informações de dados do novo dia.



Botões do
mostrador

Pressione e segure por 2 segundos na tela da interface principal para entrar na interface de comutação do mostrador do relógio, deslize para a esquerda e para a direita para alternar o mostrador do relógio em espera e clique em para selecionar o mostrador do relógio.



Dados de

Exibe o número de passos, distância e calorias registradas no dia. Você pode definir o número-alvo de passos, distância e calorias no APP.



Bebida
lembrete

Pode ser ativado em "Configurações" -> "Lembrete de água potável" do aplicativo. Depois de ligar, você pode definir o início, horário de término e intervalo do lembrete.



Cronômetro

Na função de temporização, o sistema pré-ajusta a duração de temporização comumente usada. Os usuários podem clicar na duração correspondente para cronometrar rapidamente o tempo ou clicar no botão personalizado para definir o tempo. Clique no botão iniciar para iniciar o tempo, em seguida, no botão de pausa para pausar o tempo, e depois no botão de reinicialização para redefinir o tempo para zero.



Localizar
telefone

Após o dispositivo estar conectado ao APP, clique para encontrar o celular, o celular tocará para indicar que a busca foi bem sucedida; se o relógio não estiver conectado ao APP, o relógio avisará que não está conectado.



Centro de
controle

Visão geral das funções: Não perturbe, ligue o pulso para iluminar a tela, brilho, configurações, encontrar telefone celular, modo de economia de energia, sistema informações.

2) Por favor, tente conectar seu dispositivo novamente após reiniciar o Bluetooth do seu telefone.

3) Não conecte o telefone a outros dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo.

3. Medição manual da frequência cardíaca/sangue
Medição pressão/oxigênio no sangue/ECG é impreciso

1) Durante a medição geral, o sensor do relógio não está em contato correto com o corpo humano.

2) Ao medir, preste atenção ao contato total entre o sensor e o pulso.

3) Para pessoas com pele mais escura e mais pelos no braço, ative "Medição aprimorada" em "Dispositivo" -> Medição aprimorada no aplicativo.

4. Os dados do sono não são precisos o suficiente

1) O "monitoramento do sono" é o estado de simulação do tempo autorreconhecido das pessoas para adormecer e acordar, e precisa usar o dispositivo corretamente.

PERGUNTAS FREQUENTES

1.O relógio não pode ser ligado

Pressione e segure o botão liga/desliga por mais de 3 segundos ou a bateria pode estar fraca e precisa ser carregada a tempo.

2.O Bluetooth não está conectado ou não pode ser conectado

1) Por favor, tente reiniciar o relógio e reconecte.

2) Se você usar o dispositivo muito tarde ou ao adormecer, pode ocorrer erros.

3) Os dados do sono não são monitorados durante o dia, e o monitoramento padrão do sono é das 21:30 às 12h do dia seguinte.

Para perguntas mais frequentes, consulte o App "Meu" -> Perguntas frequentes".

TRANSMISSÃO DE DADOS BLUETOOTH

Quando conectado a um telefone celular, o dispositivo irá sincronizar alguns dados com o telefone celular através do Bluetooth , incluindo clima, mensagens de notificação, dados de saúde esportiva, etc. Esses dados não serão sincronizados quando a conexão for interrompida ou o Bluetooth está desligado.

Observação:

- 1) Não carregue o dispositivo em um ambiente úmido e aquoso.
- 2) Limpe regularmente o orifício de carregamento magnético na parte traseira do relógio com uma flanela limpa para garantir que o orifício de carregamento magnético do relógio se encaixe no carregador magnético para garantir o carregamento normal.
- 3) Este produto não está equipado com um adaptador de energia. Para garantir a segurança dos membros da família e da propriedade, você pode usar a interface USB do computador ou escolher um adaptador de energia com uma saída não superior a 5V.....1A durante o carregamento. Por favor, compre adaptadores de energia através de canais regulares e evite usar adaptadores de energia falsos de baixa qualidade para evitar explosão ou incêndio.

PRECAUÇÕES

1.Os resultados de medição deste produto são apenas para exames de maternidade e não são usados para qualquer finalidade ou base médica. Favor seguir as instruções do médico. Não se autodiagnostique e trate com este resultado de medição.

2.O nível à prova d'água deste produto é IP68, e não pode ser usado para mergulho / natação ou imersão em água por muito tempo; além disso, este produto não pode ser utilizado em ambiente de água quente / sauna, pois o vapor de água causará danos ao equipamento.

3.A empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio. Algumas funções são diferentes na versão de software correspondente, o que é normal.



C60

Manual del usuario

*POR FAVOR, LEA EL MANUAL DE USUARIO ANTES
DE UTILIZAR EL PRODUCTO





Abra el paquete,
saque el reloj




KNOB BUTTON

Pongase el reloj
inteligente, pulse
prolongadamente
el botón del
mando para
encenderlo

Escanee el código QR con su
teléfono para abrir la APP
FitCloudPro en su teléfono
para configurar el dispositivo


CARGAR Y ACTIVAR

Alinee el cargador magnético con el agujero magnético de la parte posterior del reloj hasta que llegue a la pantalla del reloj. Cuando aparezca el aviso de carga, por favor, cargue el reloj a tiempo cuando la energía sea baja. La copia de seguridad es un equipo todo en uno, y la carcasa trasera y la batería no se pueden quitar.

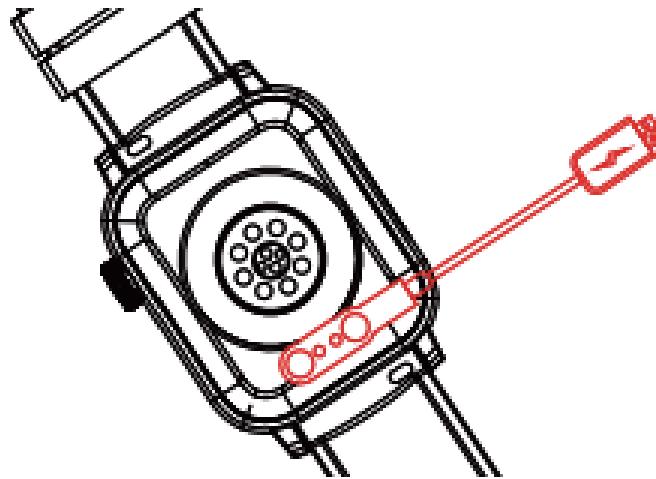

BOTONES Y TOQUE

- 1.Pulsación larga para encender el reloj cuando está apagado
- 2.En el estado de encendido, mantenga pulsado para mostrar la página de apagado, y dibuje la página derecha para apagar.
- 3.Gire el dial conmutable de la página de diales.
- 4.Pulse una vez en la esfera del reloj para entrar en el menú, y pulse la tecla del mando dos veces en rápida sucesión para cambiar los estilos de menú.
- 5.En la interfaz del menú, puedes girar el botón para desplazar los iconos del menú y del zoom.
- 6.Cuando esté en las otras interfaces, pulse el botón para volver a la interfaz de la esfera del reloj.

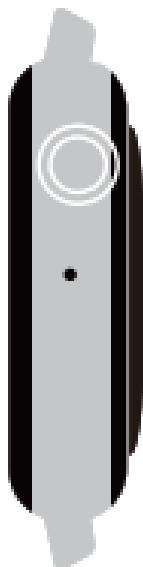

Deslizar hacia arriba: notificación de mensajes



Desliza el dedo hacia la izquierda: Datos deportivos

Derechos de paso: Teclas de acceso rápido y tiempo

Subrayado: Centro de control

APLICACIÓN DE RELOJ INTELIGENTE DOWN - CARGA Y CONEXIÓN



Escanea el código QR anterior para descargarlo

1. Descargue la APP "FitCloudPro" en su teléfono móvil e instálela. Puede escanear el código QR de este manual, o escanear el código QR de su reloj, o buscar directamente "FitCloudPro" en la tienda de APP para descargarla.

2. Conecte el reloj inteligente.

1) Escanee el código QR para conectarse: Después de que el teléfono móvil encienda el Bluetooth, introduzca la APP (Nota: Si la APP no se puede abrir, por favor, encienda el posicionamiento de su teléfono y luego abrir la APP) Haga clic en el dispositivo -> Haga clic en "Añadir dispositivo" -> Haga clic en 'Scan QR Code Binding' (escanear el código QR en el reloj).

2) Conexión manual: Después de que el teléfono móvil encienda el Bluetooth, entre en la APP (Nota: Si no se puede abrir la APP, active la función de posicionamiento del teléfono móvil y abrir la APP) Haga clic en "Dispositivo" -> Haga clic en "Añadir dispositivo" -> Haga clic en "Buscar dispositivo" (Encuentre el elemento correspondiente en "Ajustes" -> "Sistema" -> "Información del sistema" en el centro de control de deslizamiento del reloj Nombre del Bluetooth y dirección MAC del dispositivo) -> Haga clic en 'Conectar'.

3) Conectar con la llamada Bluetooth: En el estado inicial del reloj, la llamada Bluetooth se convierte apagado, y las funciones de llamada y música no pueden utilizarse en ese momento. Deslice hacia abajo para abrir el 'Centro de control', haz clic en el icono 'Auriculares', activa el modo de audio y luego enciende la llamada Bluetooth en el sistema de telefonía móvil (cuando el Bluetooth del teléfono móvil está encendido/apagado), busque el nombre

de Bluetooth correspondiente y haga clic en "Conectar". Si la conexión es satisfactoria, las funciones de llamada y música pueden utilizarse normalmente.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Alipay interfaz: Haga doble clic en la pantalla de la página de marcación para entrar en la interfaz de Alipay.

2. Interfaz de marcado: Pulsa prolongadamente la pantalla para entrar en la interfaz de selección de dial, desliza a la izquierda o a la derecha para cambiar el dial y haz clic una vez después de confirmar la marcación.

(Nota: El sistema preestablece 14 diales de reloj, el último dial es "personalizar", este dial de reloj cambiará con el mercado de diales de reloj actualización del puerto APP y de los ajustes de descarga de la esfera del reloj personalizada)

3. Interfaz de menú: En la interfaz del dial, pulse el botón para entrar en la interfaz del menú. Después de entrar en la interfaz del menú, pulse el botón inferior dos veces en rápida sucesión para entrar en la interfaz de conmutación de menús, y púlsela para volver a la interfaz.

4. Interfaz de funciones: Haz clic en el ícono de la aplicación en el menú para entrar en la interfaz de la función correspondiente, deslizar derecha para volver, y pulse el botón lateral para volver a la interfaz de la esfera del reloj.

INTRODUCCIÓN DE LA FUNCIÓN



Alarma

Después de que el reloj inteligente se conecte a la APP, puede establecer un reloj de alarma de modo simple, un reloj de alarma de modo cíclico y un máximo de 5 relojes de alarma.



Cronómetro

Haz clic en el botón de inicio para empezar a cronometrar, en el botón de pausa para pausar el cronometraje y en el botón de reinicio para poner el cronometraje a cero. Se pueden guardar hasta 99 datos.



Entrenamiento respiratorio

Hay opciones de 1 y 2 minutos para el entrenamiento respiratorio. El usuario hace clic en la duración correspondiente para realizar el entrenamiento respiratorio. Después de hacer clic en el inicio, siga los iconos del entrenamiento respiratorio para acercarse e inhalar, y alejarse y exhalar.



Presión arterial

Al entrar en la interfaz de medición de la presión arterial, la luz verde de la parte inferior se enciende para iniciar la prueba durante 30~60 segundos, y habrá un recordatorio de vibración cuando se complete la medición. Esta medición es una medición basada en la tecnología PPG.



Mujeres

Después de conectar el dispositivo a la APP, encienda el recordatorio de la salud de las mujeres en la APP, y puede ver la información de recordatorio de la salud de la mujer en el reloj.



Ritmo

Al entrar en la interfaz de medición del ritmo cardíaco, la luz verde inferior se ilumina para iniciar la medición, y habrá un recordatorio de vibración cuando la medición se complete en unos 40 segundos. Si se indica "no lleva el reloj", deberá volver a llevar el reloj.



SPO2

Al entrar en la interfaz de medición de oxígeno en sangre, la luz verde de la parte inferior se ilumina para iniciar la prueba durante 30~60 segundos, y habrá un recordatorio de vibración cuando se complete la medición. Esta medición es una medición basada en la tecnología PPG.



Alipay

Escanee el código QR con Alipay en su teléfono móvil para vincularse, haga clic en "Aceptar el acuerdo y vincularse" después de que la vinculación sea exitosa, haga doble clic en la pantalla de inicio para mostrar el código de pago de Alipay, y también puede desvincularse. (Nota: Esta función sólo se puede acceder en los idiomas chino e inglés).



NFC

Actualmente, en el mercado de NFC sólo se admiten tarjetas de puerta sin cifrar con una frecuencia de 13,56MHz.



Deportes

Opciones para el modo de deporte: caminar, correr, ciclismo, montañismo, natación, yoga, máquina elíptica, baloncesto, etc., haga clic en el ícono para iniciar la interfaz de ejercicio.



El tiempo



Mensaje



Ajustes



Música

Una vez conectado el dispositivo a la APP, la interfaz meteorológica mostrará la temperatura y el contenido del tiempo en tiempo real.

Después de que el dispositivo esté conectado a la APP, abra el mensaje correspondiente en el puerto de la APP, el puerto del dispositivo puede recibir de mensaje correspondiente, y puede guardar hasta 15 mensajes recientes.

Las funciones de los ajustes incluyen la visualización de la pantalla (cambio de diales, ajuste del brillo del tiempo de la pantalla, giro de la muñeca para iluminar la pantalla), el idioma, la intensidad de la vibración, el estilo del menú, la batería, el código QR y el sistema.

Una vez conectado el dispositivo a la APP, puede controlar la pausa y el inicio del reproductor de música del teléfono móvil, ajustar el volumen y cambiar de canción.



Sedentarismo



Dormir



Interruptor de marcación



Datos

Puede configurar el "Recordatorio de sedentarismo" para que se active en la APP. Después de activarlo, puede establecer la hora de inicio, la hora de finalización y el período de tiempo de no molestar.

Muestra el estado de monitorización del sueño del día, y los datos se actualizan cada día. Cuando se conecta a la APP, los datos se pueden guardar de forma sincronizada, y el dispositivo volverá a calcular la información de los datos del nuevo día.

Mantenga pulsado durante 2 segundos en la pantalla de la interfaz principal para entrar en la interfaz de cambio de esfera del reloj, deslice a la izquierda y a la derecha para cambiar la esfera del reloj en espera y pulse.

Muestra el número de pasos, la distancia y las calorías registradas en el día. Puede establecer el número objetivo de pasos, distancia y calorías en la APP.



Bebe

Se puede activar en la sección "Ajustes" -> "Agua potable". Recordatorio" de la aplicación. Después de encenderla, puede establecer el hora de inicio, hora de finalización e intervalo de recordatorio.



Temporizador



Encontrar el teléfono

Después de que el dispositivo esté conectado a la APP, haga clic para buscar el teléfono móvil, el teléfono móvil sonará para indicar que la búsqueda es exitosa; si el reloj no está conectado a la APP, el reloj indicará que no está conectado.



Centro de control

Resumen de funciones: No molestar, encender la muñeca para iluminar la pantalla, brillo, ajustes, encontrar el teléfono móvil, modo de ahorro de energía, sistema.

En la función de cronometraje, el sistema preestablece la duración de cronometraje comúnmente utilizada. Los usuarios pueden hacer clic en la duración correspondiente para cronometrar rápidamente el tiempo, o hacer clic en el botón personalizado para establecer el tiempo. Haga clic en el botón de inicio para comenzar el cronometraje, haga clic en el botón de pausa para pausar el cronometraje, haga clic en el botón de reinicio para poner el cronometraje a cero.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. El reloj no se puede encender

Por favor, mantén pulsado el botón de encendido durante más de 3 segundos o la batería podría estar baja y necesitar ser cargada a tiempo.

2. El Bluetooth no está conectado o no se puede conectar

1) or favor, intente reiniciar el reloj y vuelva a conectarlo.

2) Intenta conectarte de nuevo después de reiniciar el Bluetooth de tu teléfono.

3) No conecte el teléfono a otros dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.

3. Medición manual de la frecuencia cardíaca/sangre la presión/el oxígeno en sangre/el ECG son inexactos

1) Durante la medición general, el sensor del reloj no está en correcto contacto con el cuerpo humano.

2) Al realizar la medición, preste atención al contacto total entre el sensor y la muñeca.

3) Para las personas con piel más oscura y más vello en los brazos, por favor, active la "Medición mejorada" en "Dispositivo" ->Medición mejorada en la aplicación.

4. Los datos del sueño no son lo suficientemente precisos

1) La monitorización del sueño es el estado de simulación de la hora de dormirse y despertarse de las personas, y necesita llevar el dispositivo correctamente.

2) Si lo llevas demasiado tarde o cuando te duermes, puede haber errores.

3) Los datos del sueño no se monitorizan durante el día, y la monitorización del sueño por defecto es de las 09:30 de la noche a las 12:00 del mediodía del día siguiente.

Para conocer las preguntas más frecuentes, consulte la App" -> FAQ

TRANSMISIÓN DE DATOS POR BLUETOOTH

Cuando se conecta a un teléfono móvil, el dispositivo sincroniza algunos datos con el teléfono móvil a través de Bluetooth en el tiempo, incluyendo el tiempo, los mensajes de notificación, los datos de salud deportiva, etc. Estos datos no se sincronizarán cuando se pierda la conexión o El Bluetooth se desactiva.

Aviso:

- 1) No cargue en un ambiente húmedo y acuoso.
- 2) Por favor, limpie regularmente el orificio de carga magnética de la parte posterior del reloj con una franela limpia para asegurarse de que el orificio de carga magnética del reloj se ajusta al cargador magnético para garantizar una carga normal.
- 3) Este producto no está equipado con un adaptador de corriente. Para garantizar la seguridad de los miembros de la familia y la propiedad, puede utilizar la interfaz USB del ordenador o elegir un adaptador de corriente con una salida no superior a 5V.....1A cuando se cargue. Por favor, compre los adaptadores de corriente a través de los canales regulares, y evite el uso de adaptadores de corriente falsos y de baja calidad para evitar que estallen o se incendien.

Notas

1.Los resultados de las mediciones de este producto son sólo para exámenes de maternidad, y no se utilizan para ningún propósito o base médica. Por favor, siga las instrucciones del médico. No se autodiagnostique ni trate con este resultado de medición.

2.El nivel de impermeabilidad de este producto es IP68, y no puede ser utilizado para bucear / nadar o sumergirse en el agua durante mucho tiempo; además, este producto no puede ser utilizado en agua caliente / ambiente de sauna, porque el vapor de agua causará daños al equipo.

3.La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Algunas funciones son diferentes en la versión de software correspondiente, lo cual es normal.