NEEWER®

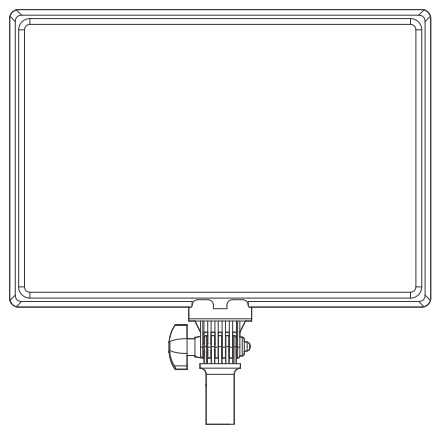

45W 2.4G Flat Panel Light NL-288ARC

Instruction Manual

English ----------1
Français ---------- 7
Deutsch ----------13
日本語 ----------19
Italiano ----------25
Español ---------- 31
Nederlands ---------- 37
中文----------43

Copyright

© 2021 Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

This document is the sole property of Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

Version Control

Date	Version number	Description	Issued by
01/13/2021	1.0	45W 2.4G Flat Panel Light NL-288ARC Manual	NEEWER®

Product Overview

This is our newly designed ultra-thin LED soft light, designed with 144 warm color temperature LEDs (3200k) and 144 cold color temperature LEDs (5600k). The technology incorporated into the unit ensures an even distribution of light to diffuse beautiful, soft light for any setting. The light can be pivoted at various angles to cater for your individual shooting requirements and is adjustable in both brightness and color temperature. It can be powered by a lithium battery, which is perfectly adapted for both indoor and outdoor photography. For added convenience, a 2.4G wireless remote control is included allowing you to set the channel and group for multi light control.

Package contents

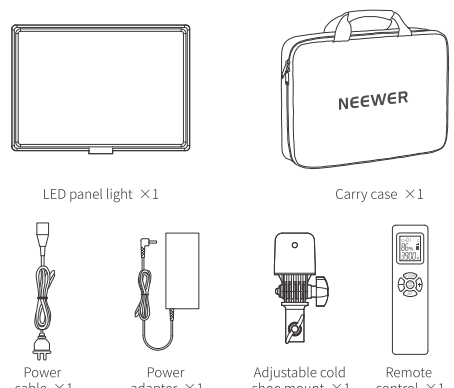

LED panel light ×1

Carry case ×1

Power cable ×1

Power adapter ×1

Adjustable cold shoe mount ×1

Remote control ×1

Product illustration

EN

1. Panel Light

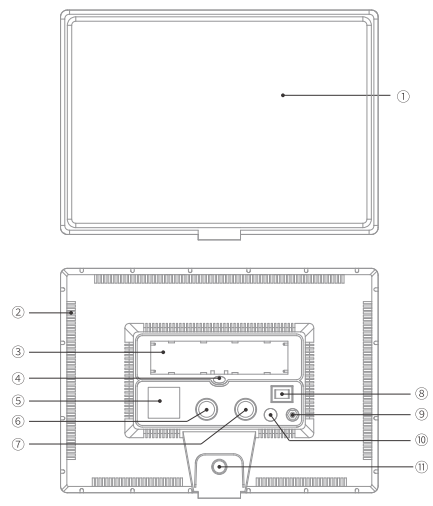

① Light diffusion panel
② Heat dissipation hole
③ Battery compartment
④ Battery release button
⑤ Display screen
⑥ Brightness adjustment knob
⑦ Color temperature adjustment knob
⑧ Power button
⑨ Power jack
⑩ Mode button
⑪ Light body fixing knob

Product illustration

EN

2. Adapter

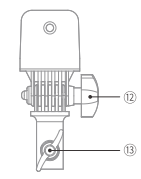

⑫ Angle adjustment knob ⑬ Bracket fixing knob

3. Remote control

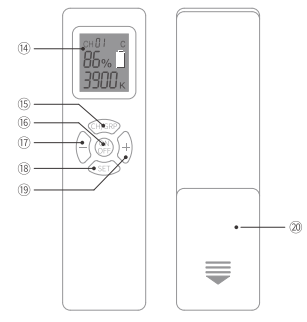

⑭ LCD display
⑮ CH / GRP button
⑯ ON / OFF button
⑰ "-" button
⑱ SET button
⑲ "+" button
⑳ Battery compartment

Installation Notes

The product can be installed on all 1/4" screw brackets and adapters on the market, or you can install the product on a fixed bracket with an interface diameter of less than16 mm by using an adapter.

Option1 : Mount the product by attaching using the 1/4 screw hole, turning clockwise to secure.

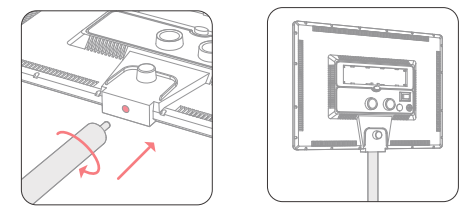

Option 2: Attach the product to the fixed bracket using the adapter.

① Rotate counterclockwise to remove the light body fixing knob and install the adapter on the bottom of the product.

② Re-use the same knob to attach to the bracket and turn clockwise to secure.

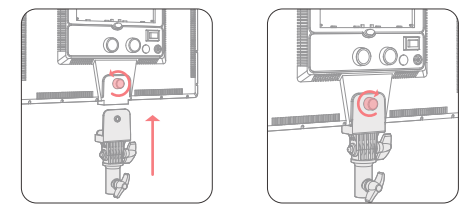

Installation Notes

③ Attach the supporting bracket to the adaptor and turn the knob clockwise to lock in place.

④ Turn the angle adjustment knob to adjust the angle of the panel light.

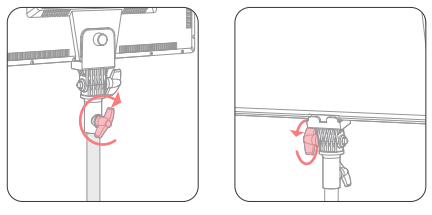

Instructions for use

1. Power up the panel light.。

Option 1: Insert a compatible battery into the battery compartment to power the device.

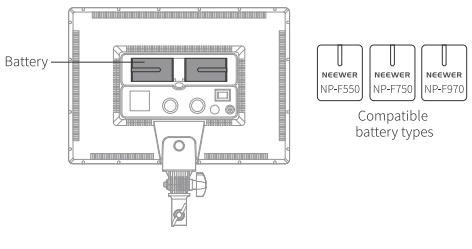

Instructions for use

EN

Option 2: Use the power adapter to power the device. Plug the adapter connector into the panel light power input hole and the other end into a mains power supply.

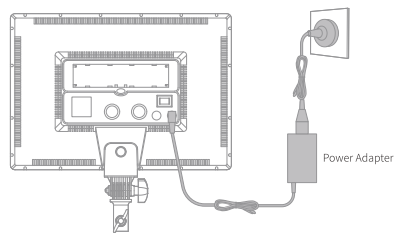

2. Turn the panel light on/off.

① When using a battery power supply, press the "I" side of the power switch to turn the panel light on. This power source will be detected and displayed on the power screen.

② When using the power adapter as a power source, press the "II" side of the power switch to turn on the panel light.

③ Turn the power switch to "O" to turn off the panel light.

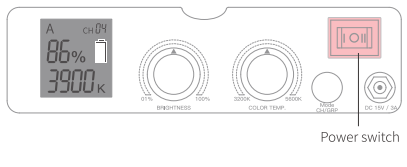

Instructions for use

EN

3. Adjust the color temperature and brightness.

① When the device is turned on, turn the color temperature adjustment knob to adjust this setting. Turn the knob clockwise to raise the color temperature; counterclockwise to lower.

② Turn the brightness adjustment knob to change this setting. Turn it clockwise to increase brightness; turn counterclockwise to decrease.

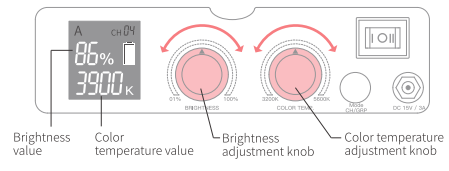

4. Group and channel settings

① Turn the device on and press the mode button. The group and channel value will flash continuously.

② Turn the brightness adjustment knob to select the group. There are 3 groups: A, B, and C.

③ Turn the color temperature adjustment knob to select channels. There are a total of 40 channels.

④ After selecting, press the mode button. The group and channel value will stop flashing, and the setting is stored. The value will also stop flashing after 10 seconds of inactivity.

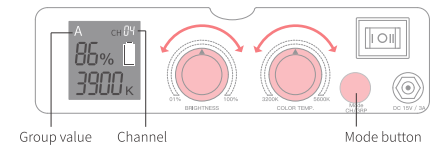

Instructions for remote control

1. Basic use of the remote control

① Slide the battery cover in the direction of the arrow on the remote control . Insert 2 x AAA batteries into the battery compartment respecting the positive and negative polarity, and then replace the cover.

② Hold the ON/OFF button of the remote control for 1 second. The display screen will light up to indicate that the remote control is turned on.

③ After 15s of inactivity, the backlight of the remote's display will go out. Press any button to wake up the device.

④ To turn off the remote control, hold the ON/OFF button for 1 second.

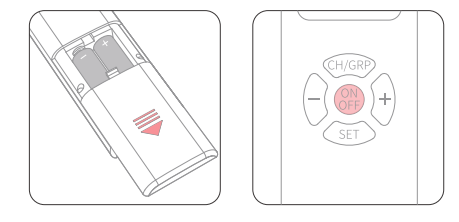

2. Channel and group settings of the remote control

① When the remote control is turned on, the first time you press the CH/GRP button, the group value will flash on the screen. Pressing the button a second time will cause the channel value to flash.

② When the group value is flashing on the screen, press the "+" or "-" buttons to select the group. There are 4 groups in total: A, B, C, and ABC.

③ When the channel value is flashing on the screen, press the "+" or "-" buttons to select the channel. You can select any channel between 1-40.

Instructions for remote control

④ After setting all the values, press the ON/OFF button. The group and channel value will stop flashing to indicate the setting is stored. The value will cease flashing after 10s of inactivity.

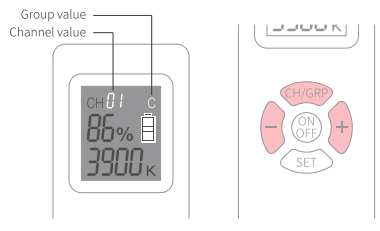

3. Controlling the panel light using the remote control.

Having checked that channel and group settings of both the panel light and the remote control match up, press the remote control ON/OFF button. The screens will display the colour temperature value on both the LED panel l ight and remote control. Press the button again. The colour temperature value of the remote control and the panel light display will show "OFF" . The panel light will be turned off and in standby mode.Press the remote control ON/OFF button again. The remote control and the panel light display will show their default settings and the light will turn on.

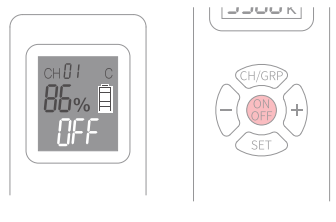

Instructions for remote control

EN

4. Control the brightness and color temperature of the panel light using the remote control.

Please ensure that the channel settings of the remote control are the same as those of the panel light and make sure both devices are turned on.

① Press the "+" or "-" buttons on the remote control. The brightness level will increase in increments of 1%. Long press the "+" or "-" buttons to increase or decrease the brightness in increments of 5%.

② Press the remote control SET button. The color temperature value of the remote control display will flash. Press the "+" or "-" button on the remote control. The color temperature will increase or decrease by 100K. Long press the "+" or "-" buttons to increase the color temperature value in increments of 200k. Press the SET button again to stop the value from flashing.

③ When adjusting any settings using the remote control, the settings of the panel light are also changed.

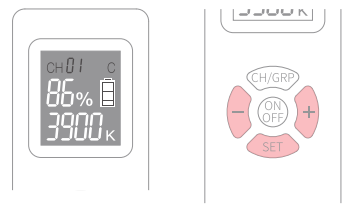

5. Notes on using the remote control

① The group and channel settings of the remote control must be the same for the remote to pair and work successfully.

② The remote control has an operating range of 20m

③ After turning off the panel light using the remote control, please turn off the power manually if you do not intend to use the panel light for a long period of time.

Battery Use Warnings

EN

1. Please use good quality, branded batteries. Poor quality, after-market batteries may cause the product to fail or result in damage to the unit.
2. Please store and transport the product and battery separately.
3. If the light emits smoke or a peculiar smell during use, please turn off the power and remove the battery immediately.
4. Please do not short-circuit the battery or disassemble.
5. Please turn off the power before replacing the battery.
6. Please do not expose the battery to an open flame or high temperatures.
7. Please do not immerse the battery in water.

Safety Notes

1. This product does not include a stand or battery. Please purchase separately.
2. Do not drop the product, or subject it to any form of impact.
3. Please refrain from looking directly at the light during use to avoid damage to eyesight.
4. Do not block the ventilation holes. By doing so, the internal temperature will increase which may result in a fire or other hazard.
5. Do not place the product near flammable and explosive materials.
6. Do not use the product in the rain or in a humid environment.
7. When not in use, turn off the power and remove the battery.
8. If not to be used for an extended period of time, the product should be placed in a ventilated, dry place - away from heat and magnetic fields.
9. Wait for the product to cool down before putting it in a carry case to prevent any residual heat causing damage to the LEDs.
10. When cleaning the product, do not use strong detergents such as thinner, gasoline and alcohol. These are likely to remove the protective layer of the product's finish.

Product Specification

Product model	NL-288ARC
Product size	37.6x26.6x2.5 cm
Product weight	1.17kg
LED quantity	5600K cool color 144PCS, 3200K warm color 144PCS
Power supply mode	Adapter, battery
Compatible batteries	NP-F550、NP-F750、NP-F970
Input voltage	15V
Maximum power	45W
Maximum illuminance	4400K：1400LUX(1m), 4800LUX(0.5m)±200LUX
Color rendering index	CRI 97+
Brightness adjustment	1%-100%
Color temperature adjustment	3200K~5600K
Operating temperature	0°C~40°C
Storage temperature	-10°C~50°C
Relative humidity	20%-90%
2.4G remote control	40 channels (1~40), 4 groups (A/B/C/ABC)

Aperçu du produit

Merci d' avoir choisi notre panneau LED ultra-mince novateur, conçu avec 144 LED de température de couleur chaude (3200k) et 144 LED de température de couleur froide (5600K). La conception du panneau assure une distribution uniforme de la lumière pour fournir une belle lumière douce à tout moment. La lumière est réglable à différents angles pour répondre au mieux à vos besoins en tant que photographe ou vidéographe. Elle est aussi réglable en luminosité et en température de couleur. L' alimentation par une batterie au lithium est également possible, ce qui fait que le panneau LED est parfaitement adapté à la photographie en intérieur et en extérieur. Pour plus de commodité, une télécommande sans fil 2,4G est incluse, vous permettant de régler le canal et le groupe et de contrôler plusieurs lumières.

Contenu de l'emballage

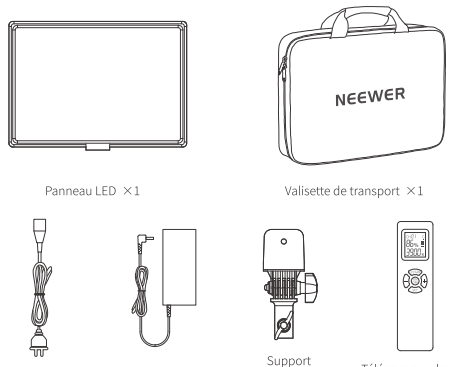

Panneau LED ×1

Valisette de transport ×1

Câble d'alimentation ×1

Adaptateur électrique ×1

Support porte-accessoires réglable ×1

Télécommande ×1

Illustration du produit

FR

1. Panneau LED

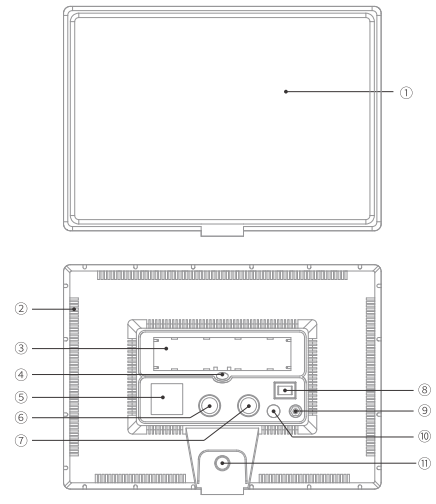

① Panneau de diffusion
② Trou de dissipation de la chaleur
③ Compartiment de batterie
④ Bouton de libération de batterie
⑤ Écran d'affichage
⑥ Bouton de réglage de la luminosité
⑦ Bouton de réglage de la température de couleur
⑧ Mise sous/hors tension
⑨ Prise de courant
⑩ Bouton Mode
⑪ Pièce de fixation du corps de lumière

Illustration du produit

FR

2. Adaptateur

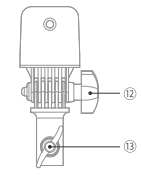

⑫ Poignée de réglage de l'angle ⑬ Poignée de maintient du support.

3. Télécommande

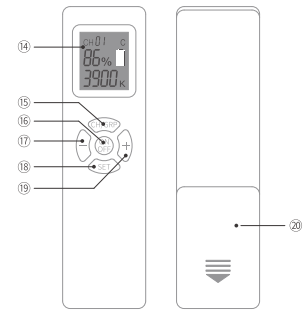

⑭ Affichage LCD
⑮ Bouton CH / GRP
⑯ Bouton ON / OFF
⑰ Bouton "-"
⑱ Bouton SET
⑲ Bouton "+"
⑳ Compartiment piles

Montage

Le produit est compatible avec tous les supports et adaptateurs 1/4 de vis disponibles, ou utilisez l'adaptateur pour monter le produit sur un support fixe d'un diamètre de <16 mm.

Option 1 : Montez le produit sur le support à vis 1/4 et tournez le support dans le trou pour le serrer.

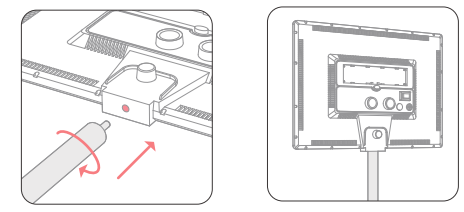

Option 2 : Montez le produit sur un support fixe à l'aide de l'adaptateur.

① Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la pièce de fixation du corps, et attachez l'adaptateur à la base du produit.

② Fixez le produit et l'adaptateur à l'aide de la même pièce de fixation comme indiqué et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.

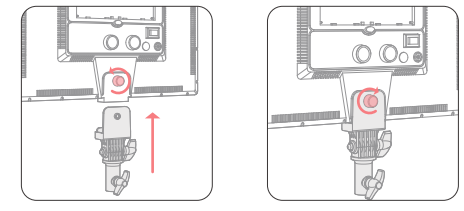

Montage

③ Attachez le support à l'adaptateur et tournez la poignée dans le sens horraire pour le serrer.

④ Tournez la poignée comme indiqué pour régler l'angle du panneau LED.

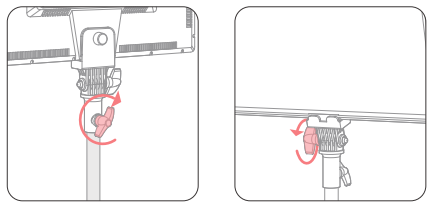

Mode d'emploi

1. Alimentation du panneau LED.

Option 1 : Insérez une batterie compatible dans le compartiment des batteries pour alimenter l'appareil.

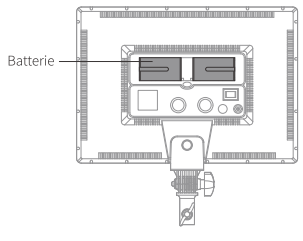



Types de batteries compatibles

Mode d'emploi

FR

Option 2 : Utiliser l'adaptateur électrique pour alimenter l'appareil. Branchez le connecteur de l'adaptateur sur le port d'entrée du panneau et l'autre extrémité dans une alimentation électrique.

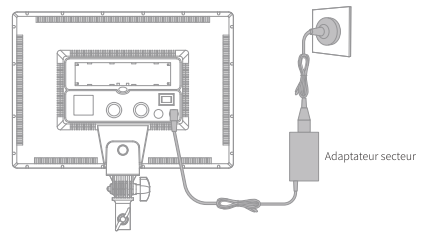

2. Pour mettre le panneau LED sous / hors tension.

① Si vous souhaitez alimenter la lumière par batterie, appuyez sur le côté "I" de l'interrupteur pour l'allumer. L'écran indiquera la source d'alimentation.

② Lorsque vous utilisez l'adaptateur électrique comme source d'alimentation, appuyez sur le côté "II" de l'interrupteur pour allumer le panneau LED.

③ Mettez l'interrupteur sur la position "O" pour éteindre la lumière.

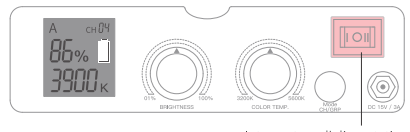

Interrupteur d'alimentation.

Télécommande

④ Après avoir réglé toutes les valeurs, appuyez sur le bouton "ON/OFF". Le groupe et la valeur du canal cessent de clignoter pour indiquer que le réglage est mémorisé. La valeur cessera de clignoter après 10s d'inactivité.

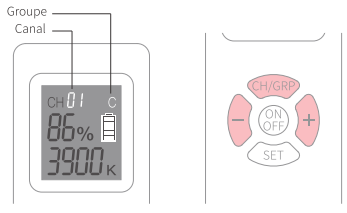

3. Contrôle du panneau LED à l'aide de la télécommande.

Après avoir vérifié que les réglages de canal et de groupe de la lumière du panneau et de la télécommande correspondent, appuyez sur le bouton ON/OFF de la télécommande. Les deux écrans devraient afficher la valeur de la température de la couleur sur le le panneau LED et sur la télécommande. Appuyez sur le bouton ON/OFF de la télécommande, puis la valeur de la température de couleur de la télécommande et l'affichage du panneau lumineux afficheront OFF" et le panneau lumineux sera éteint et en mode veille. Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF de la télécommande, la télécommande et l'affichage du panneau LED affichent leurs réglages par défaut avant que la lumière ne s'allume.

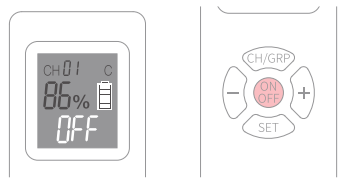

Télécommande

FR

4. Contrôle de la luminosité et de la température de couleur via la télécommande.

Veuillez vous assurer que les paramètres des canaux de la télécommande sont les mêmes que ceux du paneaux LED et que les deux appareils sont allumés.

① Appuyez sur les boutons "+" ou "-" de la télécommande, le niveau de luminosité augmentera par incréments de 1%. Maintenez la pression surles boutons "+" ou "-" pour augmenter ou diminuer la luminosité par incréments de 5 %.

② Appuyez sur le bouton "SET" de la télécommande, pour faire clignoter la valeur de la température de couleur à l'écran de la télécommande. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" de la télécommande pour augmenter ou diminuer la température de couleur de 100K . Maintenez enfoncés les boutons "+" ou "-" pour augmenter la valeur de la température de couleur par incréments de 200k. Appuyez à nouveau sur le bouton "SET".

③ Lorsque vous réglez un paramètre à l'aide de la télécommande, les paramètres du panneau LED sont également modifiés.

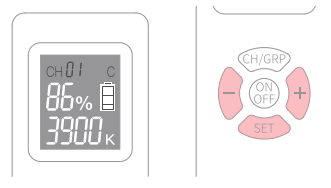

5. Notes sur l'utilisation de la télécommande.

① Les paramètres de groupe et de canal de la télécommande doivent être les mêmes pour que la télécommande puisse s'apparier et fonctionner correctement.

② La télécommande a un rayon de fonctionnement de 20m

③ Après avoir éteint le panneau lumineux à l'aide de la télécommande, veuillez couper l'alimentation si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période.

Mode d'emploi

FR

3. Ajuster la température de couleur.

① Lorsque l'appareil est allumé, tournez le bouton marqué "température de couleur" pour régler la température de couleur. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'augmenter et dans le sens inverse pour la diminuer.

② Tournez le bouton marqué 'luminosité' pour déterminer le niveau de luminosité. Tournez-le dans le sens horaire pour augmenter la luminosité; tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la diminuer.

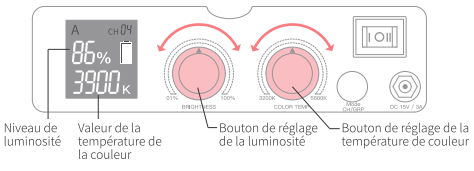

4. Paramétrage des groupes et des canaux

① Allumez l'appareil et appuyez sur le bouton Mode. La valeur du groupe et du canal clignotera en continu à l'écran.

② Tournez le bouton de réglage de la luminosité pour sélectionner le groupe. Il existe 3 groupes : A, B, et C.

③ Tournez le bouton de réglage de la température de couleur pour sélectionner un canal. La lumière dispose de 40 canaux.

④ Après avoir réglé ces deux valeurs, appuyez sur le bouton Mode. La valeur du groupe et du canal cessera de clignoter et le réglage est mémorisé. La valeur cessera de clignoter à l'écran après 10 secondes d'inactivité.

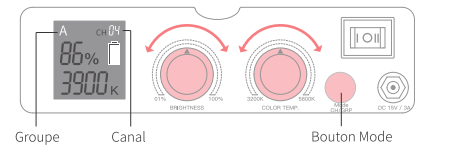

Télécommande

1. Utilisation de base de la télécommande.

① Faites glisser le couvercle des piles dans le sens de la flèche sur le couvercle des piles de la télécommande pour l'ouvrir . Insérez 2 piles AAA dans le compartiment à piles en respectant les polarités positives et négatives, puis replacez le couvercle.

② Maintenez le bouton ON/OFF de la télécommande enfoncé pendant 1 seconde. L'écran d'affichage s'allume pour indiquer que la télécommande est en marche.

③ Après 15 secondes d'inactivité, le rétro-éclairage de l'écran de la télécommande s'éteint. Appuyez sur le bouton pour la réveiller.

④ Pour éteindre la télécommande, maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant 1 seconde.

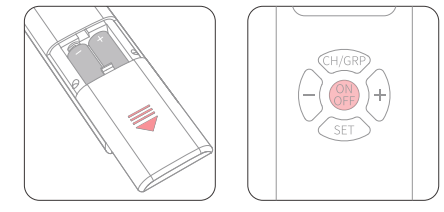

2. Réglages des canaux et des groupes de la télécommande.

① Lorsque la télécommande est allumée, la première fois que vous appuyez sur le bouton CH/GRP, la valeur de groupe clignote à l'écran. En appuyant une deuxième fois sur le bouton, la valeur du canal clignote à la place.

② Lorsque la valeur du groupe clignote à l'écran, appuyez sur les boutons "+" ou "-" pour sélectionner le groupe. Il existe 4 groupes au total : A, B, C et ABC.

③ Lorsque la valeur du canal clignote à l'écran, appuyez sur les boutons "+" ou "-" pour sélectionner un des canaux à votre disposition entre 1~40.

Précautions relatives à l'utilisation des batteries

FR

1. Veuillez utiliser des batteries de bonne qualité et de marque. Celles de mauvaise qualité sont susceptibles d'entraîner une défaillance du produit ou d'endommager l'appareil.
2. Retirez la batterie de l'appareil avant de le ranger pour une période indéterminée ou de le transporter.
3. Si la lumière émet de la fumée ou une odeur insolite pendant l'utilisation, veuillez éteindre l'appareil et retirer la batterie sans tarder.
4. Veuillez ne pas court-circuiter la batterie ni la démonter.
5. Veuillez éteindre l'appareil avant de remplacer la batterie.
6. Veuillez ne pas exposer la batterie à une flamme nue ou à des températures élevées.
7. Veuillez ne pas immerger la batterie dans l'eau.

Consignes de sécurité

1. Ce produit ne comprend pas de pied de lumière ou de batterie. Veuillez les acheter séparément.
2. Ne faites pas tomber le produit, ni ne le soumettez à aucune forme d'impact ou de choc violent.
3. Evitez de regarder directement la lumière pendant l'utilisation afin d'éviter d'endommager la vue.
4. N'obstruez pas les orifices de ventilation. En ce faisant, la température interne augmentera, ce qui pourrait provoquer un incendie et d'autres accidents.
5. Ne stockez pas le produit à proximité de matières inflammables et explosives.
6. N'utilisez pas le produit sous la pluie ou dans un environnement humide.
7. Lorsqu'il n'est pas utilisé, coupez l'alimentation et retirez la batterie.
8. Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il doit être stocker dans un endroit sec et ventilé, à l'abri de la chaleur et des champs magnétiques.
9. Attendez que le produit refroidisse avant de le mettre dans un sac afin d'éviter que la chaleur résiduelle n'endommage les LED.
10. Lorsque vous nettoyez le produit, n'utilisez pas de détergents puissants tels que du diluant, de l'essence et de l'alcool. Ceux-ci sont susceptibles d'effacer la couche protectrice de la finition du produit."

Spécifications du produit

Modèle de produit	NL-288ARC
Taille du produit	37.6x26.6x2.5 cm
Poids du produit	1.17kg
Quantité de LED	5600K couleur froide 144PCS, 3200K couleur chaude 144PCS
Alimentation	Adaptateur, pile
Batteries compatibles	NP-F550、NP-F750、NP-F970
Tension d'entrée	15V
Puissance maximale	45W
Eclairement maximal	4400K：1400LUX(1m), 4800LUX(0.5m)±200LUX
Indice de rendu des couleurs	CRI 97+
Réglage de la luminosité	1%-100%
Réglage de la température de la couleur	3200K~5600K
Température de fonctionnement	0°C~40°C
Température de stockage	-10°C~50°C
Humidité relative	20%-90%
Télécommande 2.4G	40 canaux (1~40), 4 groupes (A/B/C/ABC)

Produktübersicht

Neewers neu gestaltetes ultradünnes LED-Weichlicht umfasst 144 Stück 3200K und 144 Stück 5600K LED-Lampenperlen mit hoher Helligkeit. Verwendet eine Hintergrundbeleuchtung und Verteilungstechnologie, um eine schöne und weichere Beleuchtung zu erzielen. Ausgestattet mit einem Paneellichter zum einfachen Einstellen des Winkels, einer funk 2,4-G-Fernbedienung zum Einstellen des Kanals und der Gruppe, mit der mehrere Paneellichtn ferngesteuert werden können, um verschiedene Aufnahmeanforderungen zu erfüllen. Das LED-Weichlicht kann mit Lithiumbatterien betrieben werden, die sich sowohl für die Innen- als auch für die Außenfotografie eignen.

Produkt Inhalt

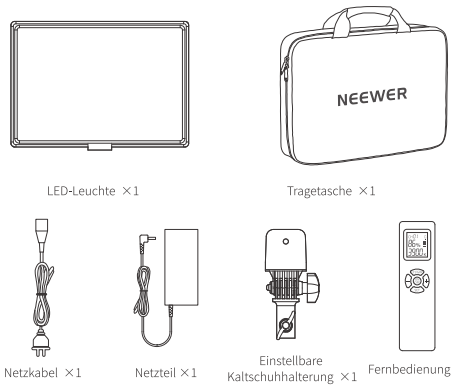

Produktsymbol

DE

1. Flächenleuchte

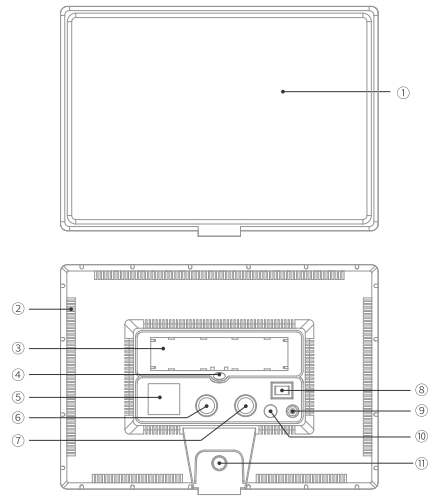

① Lichtleiterplatte
② Wärmeableitungsloch
③ Batteriefach
④ Batterieentfernungs Taste
⑤ Anzeige
⑥ Helligkeitsregler
⑦ Einstellknopf für die Farbtemperatur
⑧ Netzschalter
⑨ Stromanschluss
⑩ Moditaste
⑪ Lichtkörper-Befestigungsknopf

Produktsymbol

DE

2. Adapter

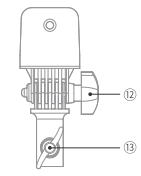

⑫ Winkeleinstellknopf ⑬ Befestigungsknopf für Halterung

3. Fernbedienung

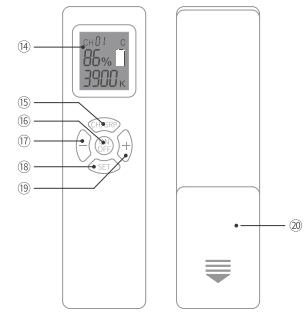

⑭ LCD-Anzeige
⑮ Kanal / GRP-Taste
⑯ EIN / AUS-Taste
⑰ " - " Taste
⑱ Einstell-Taste
⑲ " + " Taste
⑳ Batterieabdeckung

Installationshinweise

Das Produkt kann an allen auf dem Markt erhältlichen 1/4"-Schraubenhalterungen und -Adaptern installiert werden, oder Sie können das Produkt mithilfe eines Adapters an einer festen Halterung mit einem Schnittstellendurchmesser von weniger als 16 mm installieren.

Methode 1: Befestigen Sie das Produkt an der 1/4 Schraube am Ende der Halterung und drehen Sie die Halterung vorsichtig, um sie zu sichern.

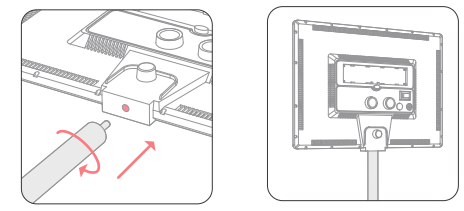

Methode 2: Befestigen Sie das Produkt über den Adapter an der Halterung.

① Drehen Sie den Befestigungsknopf des Lichtkörpers gegen den Uhrzeigersinn und installieren Sie den Adapter an der Unterseite des Produkts.

② Befestigen Sie das Produkt und den Adapter mit dem Befestigungsknopf des Lichtkörpers und drehen Sie ihn zum Verriegeln im Uhrzeigersinn.

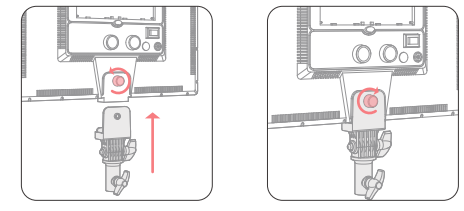

Installationshinweise

③ Bringen Sie die befestigungs Halterung am Adapter an und drehen Sie den Befestigungsknopf im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

④ Drehen Sie den Winkeleinstellknopf, um den Winkel der Flächenleuchte einzustellen.

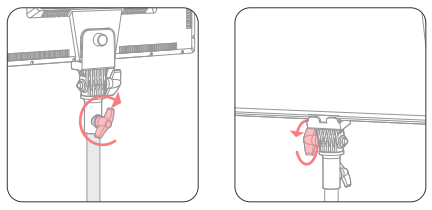

Bedienungsanleitung

1. Schalten Sie das Licht ein.

Methode 1: Verwendung mit Batterie (Original Batterie), legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein und schalten Sie es ein.

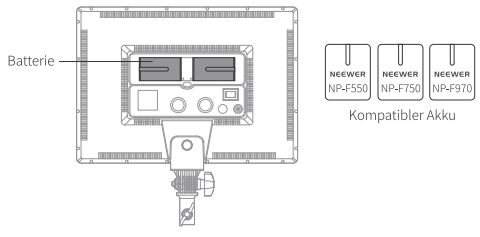

Bedienungsanleitung

DE

Methode 2: Verwendung mit Netzteil, stecken Sie ein Ende des Adapters in die Steckdose der Schalttafel und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose, schalten Sie es dann ein.

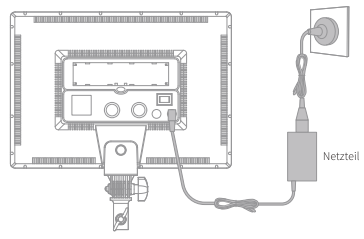

2. Schalten Sie die Leuchte ein oder aus.

① Wenn Sie es mit der Batterie verwenden, drücken Sie den Netzschalter auf "I", um die Leuchte einzuschalten. Gleichzeitig leuchtet das Display auf und die Batterieinformationen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

② Wenn Sie das Netzteil zur Stromversorgung verwenden, drücken Sie den Netzschalter auf "II", um die Leuchte einzuschalten.

③ Drücken Sie im eingeschalteten Zustand den Netzschalter auf "O", um das Paneellicht auszuschalten.

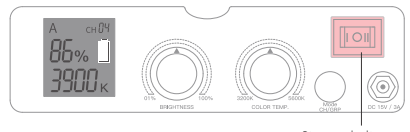

Bedienungsanleitung

DE

3. Passen Sie die Farbtemperatur und Helligkeit an.

① Drehen Sie im eingeschalteten Zustand den Einstellknopf für die Farbtemperatur, um die Farbtemperatur anzupassen. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Farbtemperatur zu erhöhen, und drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Farbtemperatur zu senken.

② Drehen Sie im eingeschalteten Zustand den Helligkeitseinstellknopf, um die Helligkeit anzupassen. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu erhöhen, und drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu verringern.

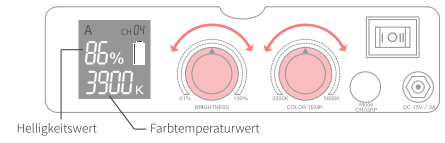

4. Gruppen- und Kanaleinstellungen.

① Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Modustaste. Die Gruppen- und Kanalwerte blinken kontinuierlich.

② Drehen Sie den Helligkeitseinstellknopf, um die Gruppe auszuwählen. Es gibt 3 Gruppen von A, B und C.

③ Drehen Sie den Farbtemperatur-Einstellknopf, um Kanäle auszuwählen, insgesamt 1 bis 40 Kanäle.

④ Drücken Sie nach der Auswahl die Modustaste, der Gruppen- und Kanalwert hört auf zu blinken und die Einstellung ist abgeschlossen. Das Blinken hört nach 10 s auf, wenn im blinkenden Zustand keine Operation ausgeführt wird.

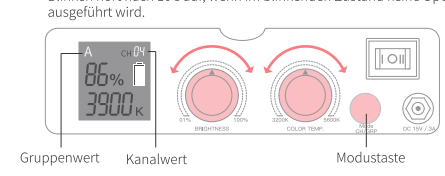

Anleitung für die Fernbedienung

1. Grundlegende Verwendung der Fernbedienung.

① Schieben Sie die Batterieabdeckung in Pfeilrichtung auf die Batterieabdeckung der Fernbedienung, um sie zu öffnen. Legen Sie 2 AAA-Batterien gemäß der positiven und negativen Richtung in das Batteriefach ein und bringen Sie dann die Batterieabdeckung wieder an.

② Halten Sie die EIN / AUS-Taste der Fernbedienung 1 Sekunde lang gedrückt. Der Bildschirm leuchtet auf und die Fernbedienung wird eingeschaltet.

③ Wenn innerhalb von 15 Sekunden nach dem Einschalten der Fernbedienung keine Bedienung erfolgt, erlischt die Hintergrundbeleuchtung des Displays. Drücken Sie eine beliebige Taste, was dann die Hintergrundbeleuchtung aufleuchten lässt

④ Halten Sie im eingeschalteten Zustand die EIN / AUS-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um die Fernbedienung auszuschalten.

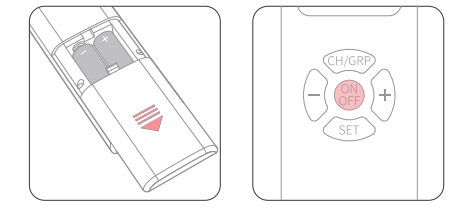

2. Kanal- und Gruppeneinstellungen der Fernbedienung.

① Wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist, blinkt beim ersten Drücken der Kanal / GRP-Taste der Gruppenwert auf dem Bildschirm und beim zweiten Drücken des Bildschirms der Kanalwert.

② Wenn der Gruppenwert auf dem Bildschirm blinkt, drücken Sie die Tasten "+" oder "-", um die Gruppe auszuwählen. Insgesamt 4 Gruppen: A, B, C und ABC

③ Wenn der Kanalwert auf dem Bildschirm blinkt, drücken Sie die Tasten "+" oder "-", um den Kanal auszuwählen, insgesamt 1-40 Kanäle.

Anleitung für die Fernbedienung

④ Nachdem Sie alle Werte ausgewählt haben, drücken Sie die EIN / AUS-Taste. Der Gruppen- und Kanalwert hört auf zu blinken und die Einstellung ist abgeschlossen. Das Blinken hört nach 10 Sekunden automatisch auf, wenn im blinkenden Zustand keine Operation ausgeführt wird.

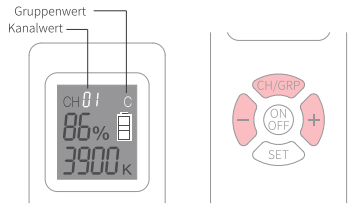

3. Steuern Sie das Licht über die Fernbedienung.

Wenn die Gruppen- und Kanaleinstellungen der Fernbedienung mit denen der Paneellicht übereinstimmen, stellen Sie sicher, dass beide Geräte eingeschaltet sind. Drücken Sie die EIN / AUS-Taste der Fernbedienung. Zu diesem Zeitpunkt wird der Farbtemperaturwert der Fernbedienung und der Anzeigelampe auf "AUS" gesetzt, und die Leuchte ist ausgeschaltet und befindet sich im Standby-Zustand. Drücken Sie die EIN / AUS-Taste der Fernbedienung erneut, die Fernbedienung und der Bildschirm und das Bedienfeld werden normal angezeigt und leuchtet auf.

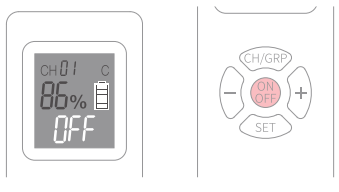

Anleitung für die Fernbedienung

DE

4. Steuern Sie die Helligkeit und Farbtemperatur des Lichts über die Fernbedienung

Wenn die Gruppen- und Kanaleinstellungen der Fernbedienung mit denen der Paneellicht übereinstimmen, stellen Sie sicher, dass beide Geräte eingeschaltet sind.

① Drücken Sie die Tasten "+" oder "-" auf der Fernbedienung. Die Helligkeit wird entsprechend um 1% erhöht oder verringert. Wenn Sie die Tasten "+" oder "-" lange drücken, wird die Helligkeit entsprechend um 5% erhöht oder verringert.

② Drücken Sie die Einstell-Taste der Fernbedienung, der Farbtemperaturwert der Fernbedienungsanzeige blinkt, drücken Sie die Taste "+" oder "-" der Fernbedienung, die Farbtemperatur erhöht oder verringert sich entsprechend um 100K. Wenn Sie die Tasten "+" oder "-" lange drücken, wird die Farbtemperatur entsprechend um 200 K erhöht oder verringert. Drücken Sie die Einstell-Taste erneut, um das Blinken zu beenden.

③ Beim Einstellen der Parameter der Fernbedienung werden auch die Parameter der Flächenleuchte synchron geändert.

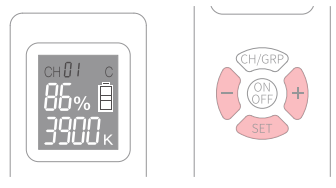

5. Vorsichtsmaßnahmen der Fernbedienung.

① Die Gruppen- und Kanaleinstellungen der Fernbedienung müssen mit denen der Leuchte übereinstimmen, um zu verhindern, dass die Fernbedienung nicht funktioniert.

② Bei Verwendung der Fernbedienung muss der Abstand zwischen der Fernbedienung und der Leuchte innerhalb von 20 Metern liegen.

③ Nachdem Sie das Paneellicht über die Fernbedienung ausgeschaltet haben, schalten Sie das Gerät bitte manuell aus, wenn Sie das Paneellicht längere Zeit nicht verwenden.

Warnung zum Batterieverbrauch

DE

1. Bitte verwenden Sie Originalbatterien. Wenn keine Originalbatterien verwendet werden kann es dazu führen, dass das Produkt nicht startet oder beschädigt wird.
2. Bitte lagern und transportieren Sie das Produkt und die Batterie getrennt. Andernfalls können Unfälle wie Feuer durch fahrlässiges Berühren des Schalters verursacht werden.
3. Wenn Sie während des Gebrauchs Rauch oder einen komischen Geruch feststellen, schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Akku sofort.
4. Bitte schließen Sie die Batterie nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht selbst.
5. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Batterie austauschen.
6. Setzen Sie den Akku keinen offenen Flammen oder hohen Temperaturen aus.
7. Bitte tauchen Sie den Akku nicht in Wasser.

Sicherheitshinweise

1. Dieses Produkt enthält keinen Ständer und keine Batterie. Bitte separat erwerben.
2. Lassen Sie das Produkt nicht auf den Boden fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.
3. Schauen Sie bei der Verwendung nicht direkt auf das Licht, da dies Ihr Sehvermögen schädigen kann.
4. Blockieren Sie bei Verwendung nicht die Lüftungsöffnungen, da sonst der Anstieg der Innentemperatur zu Bränden und anderen Unfällen führen kann.
5. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Materialien auf.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht im Regen oder in feuchter Umgebung.
7. Schalten Sie bei Nichtgebrauch den Strom aus und entfernen Sie den Akku.
8. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es an einem belüfteten, trockenen Ort ohne Hitze und Magnetfelder aufbewahrt werden.
9. Warten Sie, bis das Produkt abgekühlt ist, bevor Sie es in die Handtasche legen. Andernfalls kann die LED durch Restwärme beschädigt werden.
10. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine starken Reinigungsmittel. Wie Verdünner, Benzin und Alkohol diese können die Schutzschicht des Produkts beschädigen.

Produktbeschreibung

Produktmodell	NL-288ARC
Produktgröße	37.6x26.6x2.5 cm
Produktgewicht	1.17kg
LED-Menge	5600K kühle Farbe 144PCS, 3200K warme Farbe 144Stk
Netzteilmodus	Adapter, Batterie
Kompatible Batterien	NP-F550、NP-F750、NP-F970
Eingangsspannung	15V
Maximale Leistung	45W
Maximale Beleuchtungsstärke	4400K：1400LUX(1m), 4800LUX(0.5m)±200LUX
Farbwiedergabeindex	CRI 97+
Helligkeitsanpassung	1%-100%
Farbtemperatureinstellung	3200K~5600K
Arbeitstemperatur	0°C~40°C
Lagertemperatur	-10°C~50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	20%-90%
2.4G Fernbedienung	40 Kanäle (1~40), 4 Gruppen(A/B/C/ABC)

製品概要

本商品は新しく設計された超薄型LEDソフトライトで、144個の3200Kと144個の5600Kの高輝度LEDランプビーズで構成されています。 バックライトと配光技術を使用して、美しく柔らかな照明を確実に作成します。 簡単に角度調整できるアダプターが付属され、チャンネルやグループを設定する2.4Gワイヤレスリモコンが搭載され、複数のパネルライトを遠隔操作してさまざまな撮影ニーズに対応します。リチウム電池で駆動できるLEDソフトライトは、屋内も屋外も写真撮影に非常に適用です。

商品を確認してください

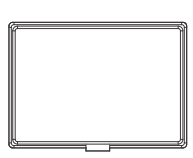

LEDパネルライト ×1

ポータブルパッケージ ×1

電源ケーブル ×1



電源アダプター ×1



調整可能なコールドシューマウント ×1

リモコン ×1

製品図示

JP

1. パネルライト

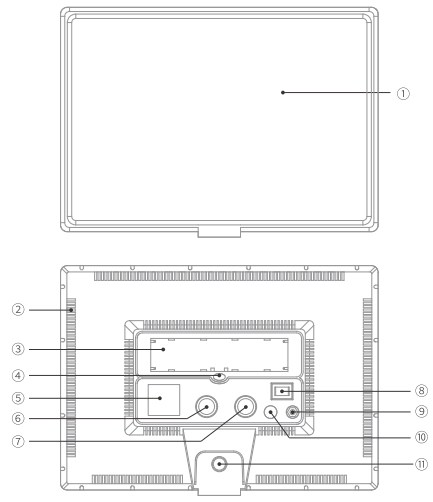

① ライトガイドプレート
② 放熱穴
③ バッテリーコンパートメント
④ バッテリーを外すボタン
⑤ ディスプレイ
⑥ 明るさ調整ノブ
⑦ 色温度調整ノブ
⑧ 電源スイッチ
⑨ 電源ジャック
⑩ モードボタン
⑪ ライト固定ノブ

製品図示

JP

2. アダプター

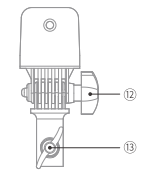

⑫ 角度調整ノブ　⑬ ブラケット固定ノブ

3. リモコン

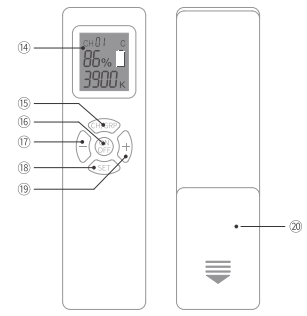

⑭ 液晶ディスプレイ
⑮ CH/ GRPボタン
⑯ ON/ OFFボタン
⑰ 「-」ボタン
⑱ SETボタン
⑲ 「+」ボタン
⑳ バッテリーカバー

組立説明

本製品は、市販されているすべての1/4 "ネジブラケットとアダプターに取り付けられます。また、アダプターを使用して、インターフェースの直径が16mmの固定ブラケットにも本製品が取り付けられます。

方法1：ブラケットの端にある1/4ネジに製品を取り付け、ブラケットを回転させて所定の位置に固定します。

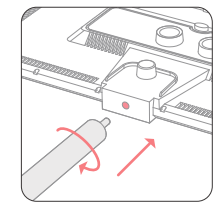

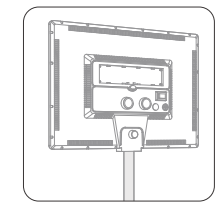

方法2：アダプターを介して製品を固定ブラケットに取り付けます。

① 反時計回りに回してライト固定ノブを外し、アダプターを製品底部に取り付けます。

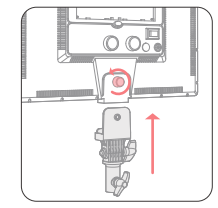

② ライト固定ノブで製品とアダプターを固定し、時計回りに回してロックします。

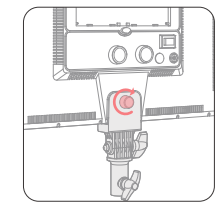

組立説明

③ アダプターに固定ブラケットを取り付け、固定ノブを時計回りに回してロックします。

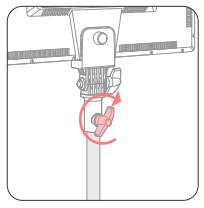

④ 角度調整ノブを回して、ライトの角度を調整します。

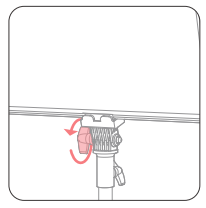

使用説明

1. ライトの給電方法

方法1：専用バッテリーを使用して給電する。バッテリーをバッテリーコンパートメントに取り付けます。

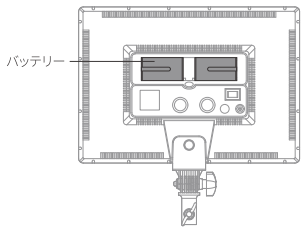

互換性のあるバッテリー

使用説明

JP

方法2：電源アダプターを使用して給電する。アダプターの一方の端をライト電源ソケットの穴に差し込みます。 もう一方の端をコンセントに差し込みます。

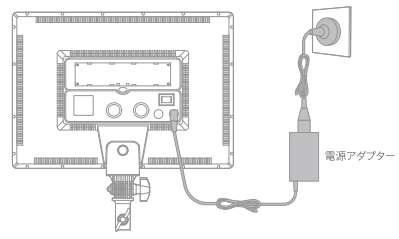

2. ライトをオンまたはオフにします。

① バッテリーで給電する場合は、電源スイッチを「I」に押してライトを点灯します。同時に、ディスプレイが点灯し、バッテリー情報が画面に表示されます。

② 電源アダプターで給電する場合は、電源スイッチを「II」に押してライトを点灯します。

③ 電源がオンにする状態で、電源スイッチを「O」に押してランプを消灯します。

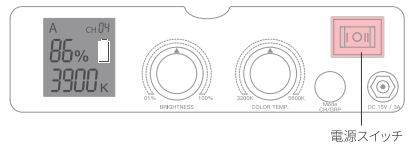

使用説明

JP

3. 色温度と明るさを調整します。

① 電源がオンにする状態で、色温度調整ノブを回して色温度を調整します。 ノブを時計回りに回して色温度を上げ、ノブを反時計回りに回して色温度を下げます。

② 電源がオンにする状態で、明るさ調整ノブを回して明るさを調整します。 ノブを時計回りに回して明るさを上げ、ノブを反時計回りに回して明るさを下げます。

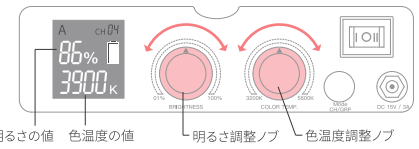

4. グループとチャネルの設定

① 電源がオンにする状態でモードボタンを押すと、グループとチャンネルの値が点滅し続けます。

② 明るさ調整ノブを回してグループを選択します。A、B、Cの3つのグループがあります。

③ 色温度調整ノブを回してチャンネルを選択します。合計で1～40チャンネルです。

④ 選択後、モードボタンを押すと、グループとチャンネルの値の点滅が止まり、設定が完了します。 点滅状態で動作しない場合、10秒後に点滅が停止します。

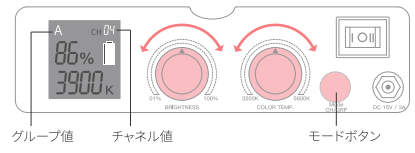

リモコンの説明

1. リモコンの使用方法

① リモコンの電池カバーの矢印の方向に電池カバーをスライドさせて開きます。 単4電池2本をプラスとマイナスの方向で電池収納部に入れ、電池カバーを取り付けます。

② リモコンのON / OFFボタンを1秒間押し続けると、表示画面が点灯し、リモコンの電源が入ります。

③ リモコンの電源を入れてから15秒以内に操作がない場合は、ディスプレイのバックライトが消えますので、任意ボタンを押すとバックライトが点灯されます。

④ 電源オンの状態で、ON / OFFボタンを1秒間押し続けるとリモコンの電源が切れます。

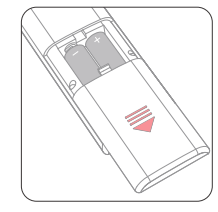

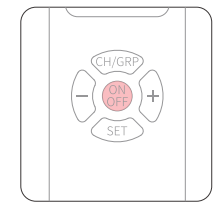

2. リモコンのチャンネルとグループの設定

① リモコンの電源を入れて、1回目にCH / GRPボタンを押すとグループ値が画面に点滅し、2回目に押すとチャンネル値が点滅します。

② 画面にグループ値が点滅しているときに、「+」または「-」ボタンを押してグループを選択します。 合計4つのグループ：A、B、C、およびABC

③ 画面にチャンネル値が点滅しているときに、「+」または「-」ボタンを押して、合計1～40チャンネルのチャンネルを選択します。

リモコンの説明

④ すべての値を選択した後、ON / OFFボタンを押すと、グループとチャンネルの値の点滅が止まり、設定が完了します。 点滅状態で操作がない場合、10秒後に点滅が自動的に停止します。

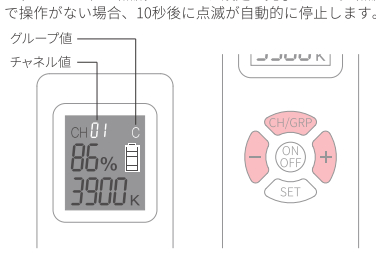

3. リモコンでライトをコントロールする

リモコンのグループとチャンネルの設定がライトの設定と同じで、両方の電源もいれた状態で、リモコンのON / OFFボタンを押すと、リモコンとライトの色温度値が「OFF」になり、ライトが消灯してスタンバイ状態になります。 リモコンのON / OFFボタンをもう一度押すと、リモコンとライト画面が正常に表示され、ライトが点灯します。

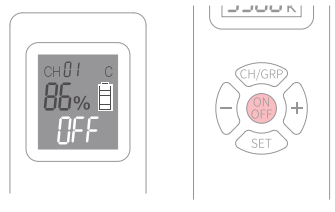

リモコンの説明

JP

4. リモコンでライトの明るさと色温度を調整する

リモコンのグループとチャンネルの設定がライトの設定と同じで、両方の電源もいれた状態で、

① リモコンの「+」または「-」ボタンを押すと、それに応じて明るさが1%ずつ増減します。 「+」または「-」ボタンを長押しすると、それに応じて明るさが5%ずつ増減します。

② リモコンのSETボタンを押すと、リモコンの色温度値が点滅し、リモコンの「+」または「-」ボタンを押すと、それに応じて色温度が100Kずつ増減します。 「+」または「-」ボタンを長押しすると、それに応じて色温度が200Kずつ増減します。 もう一度SETボタンを押すと点滅が止まります。

③ リモコンの仕様を調整すると、ライトの仕様も同期して変更されます。

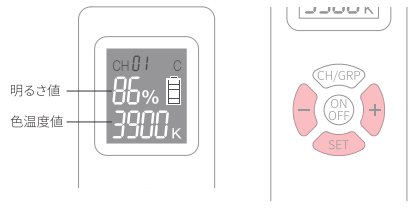

5. リモコンの使用上の注意事項

① リモコンのグループとチャンネルの設定はライトの設定と同じにする必要があります。

② リモコンを使用する場合は、リモコンとライトの距離が20メートル以内である必要があります。

③ ライトをリモコンで消灯した後、長時間ライトを使用しない場合は手動で電源を切ってください。

バッテリー使用上の警告

JP

1. 純正バッテリーをご使用ください。純正以外のバッテリーを使用すると、起動に失敗したり、破損したりする恐れがあります。
2. 製品とバッテリーは別々に保管、輸送してください。不注意によりタッチスイッチを触れると、火災などの事故が発生する可能性があります。
3. 使用中に煙や異臭がする場合は、すぐに電源を切り、バッテリーを抜いてください。
4. バッテリーをショートさせたり、自分で分解したりしないでください。
5. バッテリーを交換する前に、電源を切ってください。
6. バッテリーを直火や高温にさらさないでください。
7. バッテリーを水に浸さないでください。

安全上のご注意

1. 本製品にはスタンドとバッテリーは含まれていません。別途購入してください。
2. 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
3. 使用中にライトを直視しないでください。光る部分を見続けると、目が疲れて、目の健康を損なう場合があります。
4. 製品の放熱穴を布などで覆わないでください。火災、感電、故障の原因となります。
5. 本製品を可燃物や爆発物の近くに置かないでください。
6. 雨や湿気の多い環境で製品を使用しないでください。
7. 使用しないときは、電源を切り、バッテリーを取り外してください。
8. 長期間使用しない場合は、熱や磁界から離れた換気の良い乾燥した場所に製品を置いてください。
9. 余熱によってLEDが損傷する恐れがあるので、製品を冷却後、ハンドバッグに入れてください。
10. 製品をクリーナーするときは、強力な洗剤を使用しないでください。シンナー、ガソリン、アルコールなどは、製品の保護層を損傷する可能性があります。"

製品仕様

製品モデル	NL-288ARC
商品サイズ	37.6x26.6x2.5 cm
製品重量	1.17kg
LED数量	5600K冷色144PCS、3200K暖色144PCS
電源モード	アダプター、バッテリー
互換性のあるバッテリー	NP-F550、NP-F750、NP-F970
入力電圧	15V
最大電力	45W
最大照度	4400K：1400LUX(1m), 4800LUX(0.5m)±200LUX
演色評価数	CRI 97+
明るさ調整	1%-100%
色温度調整	3200K~5600K
使用温度	0°C~40°C
保管温度	-10°C~50°C
相対湿度	20%-90%
2.4Gリモコン	40チャンネル（1～40）、 4グループ（A / B / C / ABC）

Panoramica del prodotto

Questo prodotto è una nuova luce LED ultra-sottile e di nuova concezione, dotata di 144 bulbi LED dal colore caldo (3200K) e 144 bulbi LED dal colore freddo (5600K). La tecnologia incorporata nell'unità assicura una distribuzione uniforme della luce per creare un'illuminazione bella e morbida in qualsiasi ambientazione. Questa luce può essere orientata su varie angolazioni per soddisfare tutte le vostre esigenze di ripresa ed è regolabile sia per quanto riguarda la luminosità che la temperatura del colore. Può essere alimentata da una batteria al litio, perfettamente adatta sia per la fotografia all'interno che per quella in esterna. Per maggiore comodità, nella confezione troverete incluso un telecomando wireless 2.4G che vi consentira' di impostare il canale ed il gruppo, per il controllo di luci multiple.

Contenuto della confezione

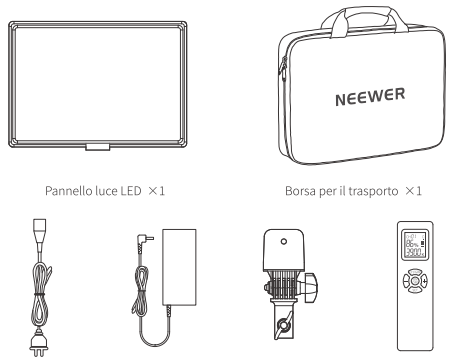

Pannello luce LED ×1

Borsa per il trasporto ×1

Cavo di alimentazione ×1

Adattatore di alimentazione ×1

Supporto regolabile per attacco a slitta ×1

Telecomando ×1

Immagine del prodotto

1. Pannello Luce

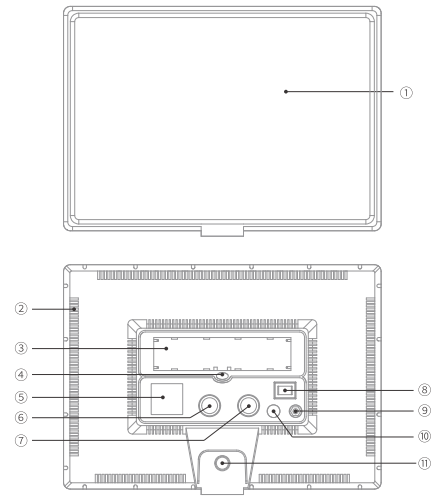

① Pannello di diffusione della luce
② Fori di dissipazione del calore
③ Vano batteria
④ Pulsante per la rimozione della batteria
⑤ Schermo di visualizzazione
⑥ Manopola di regolazione della luminosita'
⑦ Manopola di regolazione della temperatura del colore
⑧ Pulsante di accensione
⑨ Jack di alimentazione
⑩ Pulsante modalita'
⑪ Manopola di fissaggio del corpo della lampada

Immagine del prodotto

2. Adattatore

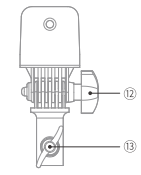

⑫ Manopola di regolazione dell'angolazione
⑬ Manopola di fissaggio della staffa

3. Telecomando

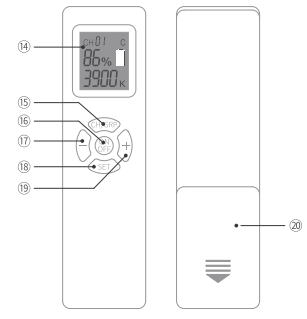

⑭ Schermo LCD
⑮ Pulsante CH / GRP
⑯ Pulsante ON / OFF
⑰ Pulsante "-"
⑱ Pulsante SET
⑲ Pulsante "+"
⑳ Vano batteria

Note per l'installazione

Il prodotto può essere installato su tutti i supporti e gli adattatori da 1/4" presenti sul mercato, oppure è possibile utilizzare l'adattatore per installare il prodotto su una staffa fissa con un diametro di interfaccia inferiore a 16mm.

Opzione 1: Installare il prodotto sulla staffa a vite da 1/4" quindi ruotare la staffa in senso orario per fissarla.

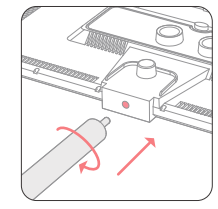

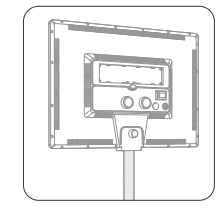

Opzione 2: Fissare il prodotto alla staffa fissa utilizzando l'adattatore.

① Ruotare in senso antiorario per rimuovere la manopola di fissaggio del corpo della luce quindi installare l'adattatore sulla parte inferiore del prodotto.

② Riutilizzare la stessa manopola per fissare la staffa quindi ruotarla in senso orario fino a bloccarla.

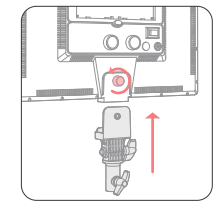

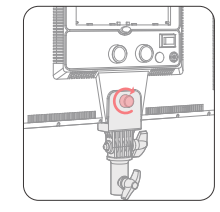

Note per l'installazione

③ Installare la staffa di supporto sull'adattatore quindi ruotare la manopola in senso orario fino a bloccarla.

④ Ruotare la manopola di regolazione dell'angolazione per impostare l'angolo del pannello luce.

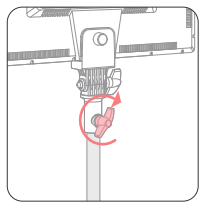

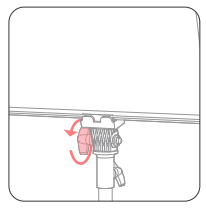

Istruzioni per l'uso

1. Accensione del pannello luce

Opzione 1: Inserire una batteria compatibile nel vano batteria al fine di attivare il dispositivo.

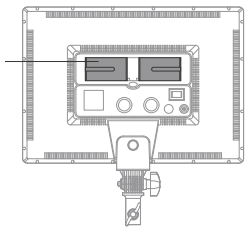

Tipologie di batterie compatibili

Istruzioni per l'uso

Opzione 2: Utilizzo dell'adattatore di alimentazione per alimentare il dispositivo. Inserire il connettore dell'adattatore nella porta di alimentazione del pannello luce e l'altra estremità in un alimentatore di rete.

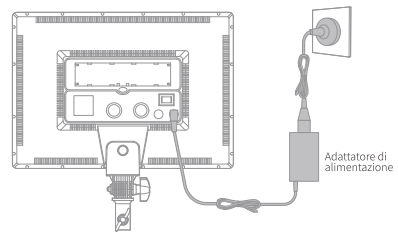

2. Accendere o spegnere il pannello luce.

① Quando si utilizza l'alimentazione a batteria, premere l'estremità "I" dell'interruttore di alimentazione per accendere la luce del pannello. Questa fonte di alimentazione verrà rilevata e visualizzata sullo schermo di alimentazione.

② Quando si utilizza l'adattatore come fonte di alimentazione, premere l'estremità "II" dell'interruttore di alimentazione per accendere la luce del pannello.

③ Portare l'interruttore di alimentazione su "O" per spegnere la luce del pannello.

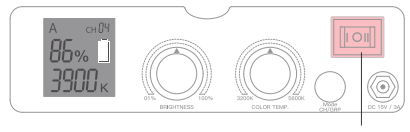

Istruzioni per l'uso

3. Regolazione della temperatura del colore e della luminosita'.

① Quando il dispositivo e' acceso, ruotare la manopola di regolazione della temperatura del colore per impostarla. Ruotare la manopola in senso orario per incrementare la temperatura del colore, ruotarla invece in senso antiorario per ridurla.

② Ruotare la manopola di regolazione della luminosita' per modificarne l'impostazione. Per aumentare la luminosita' ruotare la manopola in senso orario, in senso antiorario per ridurla.

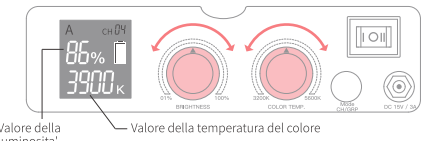

4. Impostazione del gruppo e del canale.

① Accendere il dispositivo e premere il pulsante modalità. Il gruppo e il valore del canale inizieranno a lampeggiare continuamente.

② Ruotare la manopola di regolazione della luminosità per selezionare il gruppo. Ci sono tre gruppi:A, B e C.

③ Ruotare la manopola di regolazione della temperatura del colore per selezionare i canali. In totale vi sono 40 canali.

④ Dopo la selezione, premere il pulsante modalità. A questo punto il valore del gruppo e del canale smetterenno di lampeggiare e l'impostazione sarà completa. Il valore smetterà di lampeggiare dopo 10 secondi di inattività.

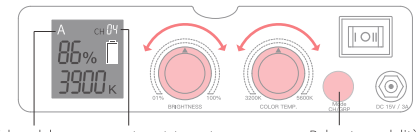

Istruzioni per l'utilizzo del telecomando

1. Utilizzo basilare del telecomando.

① Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia per aprirlo. Inserire 2 batterie del tipo AAA nel vano batteria rispettando la polarità positiva e negativa quindi richiudere il coperchio.

② Mantenere premuto per 1 secondo il pulsante ON / OFF il display si illuminerà per indicare che il telecomando e' acceso.

③ Dopo 15 secondi di inattivita' la retroilluminazione del display si spegnera'. E' possibile premere qualsiasi tasto per riattivare il dispositivo.

④ Per spegnere il telecomando mantenere premuto per 1 secondo il pulsante ON / OFF.

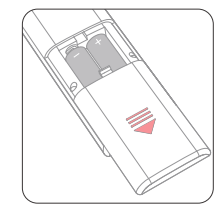

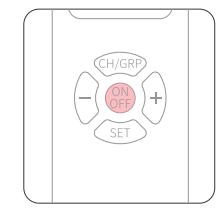

2. Impostazioni canale e gruppo del telecomando.

① Quando il telecomando è acceso, premere 1 volta il tasto CH / GRP per visualizzare il valore del gruppo che iniziera' a lampeggiare sullo schermo. Premendo il pulsante una seconda volta e' possibile visualizzare il valore del canale che iniziera' a lampeggiare sullo schermo.

② Quando il valore del gruppo lampeggera' sullo schermo, premere i pulsanti" + "e" - "per selezionarlo. In totale vi sono quattro gruppi A, B, C, e ABC.

③ Quando il valore del canale lampeggera' sullo schermo, premere i pulsanti" + "e" - "per selezionarlo. Sara' possibile selezionare qualsiasi canale tra 1 e 40.

Istruzioni per l'utilizzo del telecomando

④ Dopo aver impostato tutti i valori, premere il pulsante ON/OFF. A questo punto il valore del gruppo e del canale smetteranno di lampeggiare per indicare che l'impostazione è memorizzata. I valori cesseranno tuttavia di lampeggiare dopo 10 secondi di inattività.

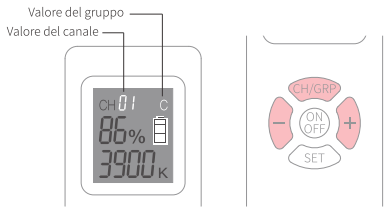

3. Controllo del pannello luce tramite il telecomando

Dopo aver controllato la corrispondenza delle impostazioni del canale e del gruppo sia per il pannello luce che per il telecomando, premere il tasto ON/OFF del telecomando. A questo punto il valore della temperatura del colore verra' visualizzato sia sullo schermo del pannello luce LED che sul telecomando. Quindi premere il tasto ON/OFF del telecomando cosi' la temperatura del colore del telecomando e lo schermo del pannello luce verranno visualizzati mostrando il valore "OFF". In questo modo il pannello luce sara' spento ed entrera' in modalita' standby. Premendo nuovamente il pulsante ON / OFF sul telecomando e sullo schermo del pannello luce verranno visualizzate le impostazioni predefinite e la luce si accendera'.

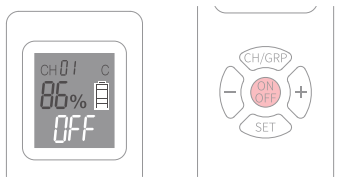

Istruzioni per l'utilizzo del telecomando

4. Controllo della luminosita' e della temperatura del colore del pannello luce tramite il telecomando.

Prima di procedere assicurarsi che le impostazioni del canale del telecomando siano identiche a quelle del pannello luce e che entrambi i dispositivi siano accesi.

① Premendo i pulsanti "+" o "-" sul telecomando, il livello di luminosità aumenterà con incrementi dell'1%. Mantenere premuti i pulsanti "+" o "-" per aumentare o per diminuire la luminosità con incrementi del 5%.

② Premere il tasto SET del telecomando cosi' il valore della temperatura del colore del display del telecomando iniziera' a lampeggiare. Quindi premere i tasti "+" o "-" del telecomando per incrementare o diminuire la temperatura del colore di 100K . Con una pressione prolungata dei pulsanti "+" o "-" il valore della temperatura del colore potra' essere aumentato con incrementi di 200k. Premere nuovamente il tasto SET per far smettere il valore di lampeggiare.

③ Regolando le impostazioni mediante l'uso del telecomando verranno modificate anche le impostazioni del pannello luce.

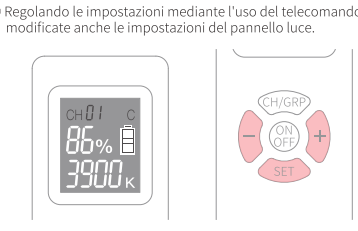

5. Note sull'utilizzo del telecomando.

① Per consentire al telecomando di abbinarsi e di funzionare correttamente le impostazioni del gruppo e del canale del telecomando dovranno essere le stesse.

② Il telecomando ha una portata operativa di 20m.

③ Dopo aver spento il pannello luce utilizzando il telecomando, si prega di spegnere manualmente l'alimentazione se non si intende utilizzare il pannello per un lungo periodo di tempo

Avvertenze per l'utilizzo della batteria

1. Si prega di utilizzare batterie di marca e di buona qualità. La scarsa qualità delle batterie può causare il guasto del prodotto o danni all'unità
2. Si prega di conservare e trasportare il prodotto e la batteria separatamente.
3. Se durante l'uso la luce emette fumo o un odore particolare, spegnere la batteria e rimuoverla immediatamente.
4. Si prega di non cortocircuitare la batteria o di non disassemblarla.
5. Spegnere l'alimentazione prima di sostituire la batteria.
6. Si prega di non esporre la batteria ad una fiamma libera o ad alte temperature.
7. Si prega di non immergere la batteria in acqua.

Note di sicurezza

1. Questo prodotto non include un supporto o una batteria che potranno essere acquistati separatamente.
2. Non far cadere il prodotto, né sottoporlo a qualsiasi forma di impatto o shock fisico.
3. Si prega di non guardare direttamente la luce durante l'uso al fine di evitare danni alla vista.
4. Non bloccare i fori di ventilazione. In tal modo, la temperatura interna potrebbe aumentare causando incendi o altri incidenti.
5. Non collocare il prodotto in prossimità di materiali infiammabili ed esplosivi.
6. Non utilizzare il prodotto sotto la pioggia o in ambiente umido.
7. Quando non è in uso, spegnere l'alimentazione e rimuovere la batteria.
8. Se il prodotto non deve essere utilizzato per un lungo periodo di tempo, questo deve essere posto in un luogo ventilato e asciutto, lontano da fonti di calore e da campi magnetici.
9. Attendere che il prodotto si raffreddi prima di metterlo in una custodia per evitare che il calore residuo causi danni ai LED.
10. Durante la pulizia non utilizzare detergenti forti come diluenti, benzina o alcohol in quanto suscettibili di rimuovere lo strato protettivo della finitura del prodotto.

Specifiche del prodotto

Modello del prodotto	NL-288ARC
Dimensioni	37.6x26.6x2.5 cm
Peso	1.17kg
Numero di LED	5600K colore freddo 144PCS, 3200K colore caldo 144PCS
Modalità di alimentazione	Adattatore, batteria
Batterie compatibili	NP-F550、NP-F750、NP-F970
Tenzione di ingresso	15V
Potenza massima	45W
Illuminazione massima	4400K：1400LUX(1m), 4800LUX(0.5m)±200LUX
Indice di resa cromatica	CRI 97+
Regolazione della luminosita'	1%-100%
Rgolazione della temperatura del colore	3200K~5600K
Temperatura di funzionamento	0°C~40°C
Temperatura di conservazione	-10°C~50°C
Umidita' relativa	20%-90%
Telecomando 2.4G	40 canali (1~40), 4 gruppi (A/B/C/ABC)

Descripción del producto

Este producto es nuestro nuevo diseño, un Panel LED ultra delgado, equipado con 144 LEDs con temperatura de color cálida (3200K) y 144 LEDs con una temperatura de color fría (5600K). La tecnología incorporada en la unidad asegura una distribución uniforme de la luz para brindar una luz hermosa y suave para cualquier entorno. La luz se puede girar en varios ángulos para satisfacer las necesidades de disparo y es ajustable tanto en brillo como en temperatura de color. Puede funcionar con una batería de litio, está perfectamente adaptado para la fotografía tanto en interiores como en exteriores. Para mayor comodidad, se incluye un mando a distancia inalámbrico 2.4G que le permite configurar el canal y el grupo para control de luz múltiple.

Contenido del paquete

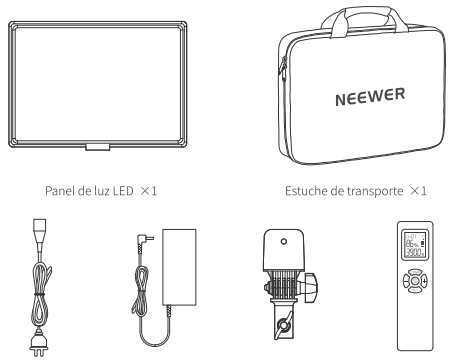

Panel de luz LED ×1

Estuche de transporte ×1

Cable de alimentación ×1

Adaptador de corriente ×1

Soporte de zapata fría ajustable ×1

Mando a distancia ×1

Ilustración del producto

1. Panel de luz

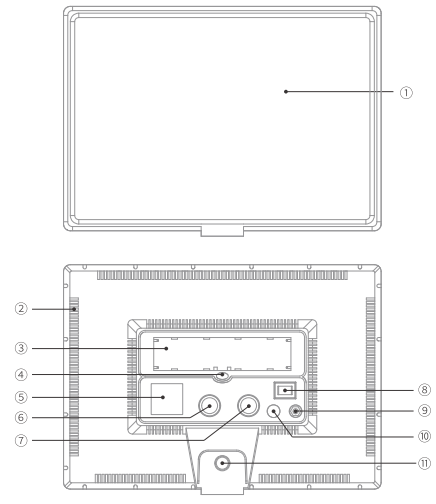

① Panel de difusión de luz
② Orificio de disipación de calor
③ Compartimento de la batería
④ Botón de liberación de la batería
⑤ Pantalla de visualización
⑥ Perilla de ajuste de brillo
⑦ Perilla de ajuste de temperatura de color
⑧ Botón de encendido
⑨ Toma de corriente
⑩ Botón de modo
⑪ Perilla de fijación cuerpo de luz

Ilustración del producto

2. Adaptador

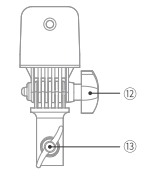

⑫ Perilla de ajuste de ángulo
⑬ Perilla de fijación del soporte

3. Mando a distancia

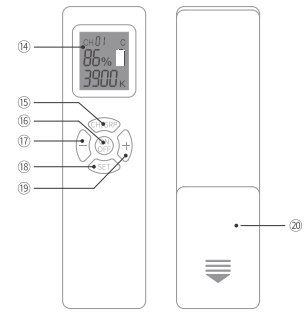

⑭ Pantalla LCD
⑮ Botón CH / GRP
⑯ Botón ON / OFF
⑰ Botón " - "
⑱ Botón SET
⑲ Botón " + "
⑳ Compartimento de la batería

Notas de instalación

El producto se puede instalar en todos los adaptadores y soportes roscados de 1/4" del mercado, o puede instalar el producto en un soporte fijo con un diámetro de interfaz de menos de 16 mm utilizando un adaptador.

Opción 1: Monte el producto fijándolo utilizando el orificio de tornillo de 1/4, girando en sentido horario para asegurar.

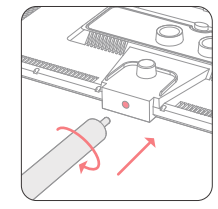

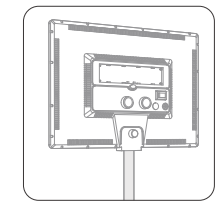

Opción 2: fije el producto al soporte fijo con el adaptador.

① Gire en sentido antihorario para quitar la perilla de fijación del cuerpo de luz e instale el adaptador en la parte inferior del producto.

② Reutilice la misma perilla para asegurar al soporte y gire en el sentido de las agujas del reloj para asegurar.

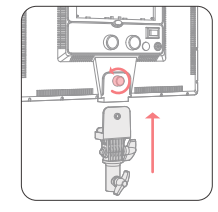

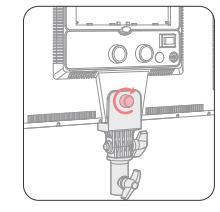

Notas de instalación

③ Fije el soporte y gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para bloquear en su lugar.

④ Gire la perilla de ajuste del ángulo para ajustar el ángulo de la luz del panel.

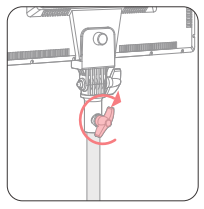

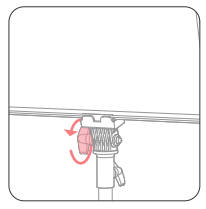

Instrucciones de uso

1. Encienda la luz del panel.

Opción 1: Inserte una batería compatible en el compartimento de la batería para alimentar el dispositivo.

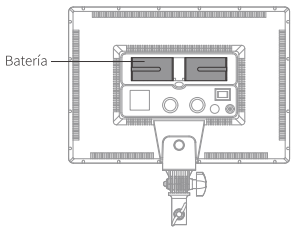

Tipos de baterías compatibles

Instrucciones de uso

Opción 2: Utilice el adaptador de corriente para alimentar el dispositivo. Enchufe el conector del adaptador en el orificio de entrada de alimentación de la luz del panel y el otro extremo en una fuente de alimentación.

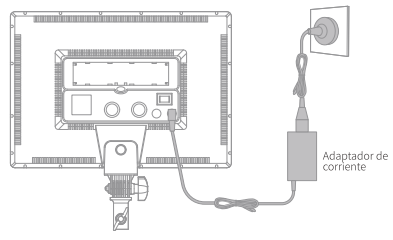

2. Encienda / apague la luz del panel.

① Cuando utilice una fuente de alimentación de batería, presione el lado "I" del interruptor de encendido para encender la luz del panel. Esta fuente de energía será detectada y mostrada en la pantalla de energía.

② Cuando utilice el adaptador de alimentación como fuente de alimentación, presione el lado "II" del interruptor de alimentación para encender la luz del panel.

③ Gire el interruptor de encendido a "O" para apagar la luz del panel.

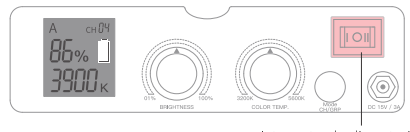

Instrucciones de uso

3. Ajuste la temperatura de color y el brillo.

① Cuando el dispositivo está encendido, gire la perilla de ajuste de la temperatura de color para ajustar esta configuración. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura de color; en sentido antihorario para disminuir.

② Gire la perilla de ajuste de brillo para cambiar esta configuración. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el brillo; gire en sentido antihorario para disminuir.

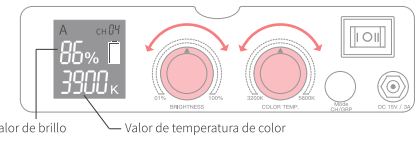

4. Configuración de grupo y canal.

① Encienda el dispositivo y presione el botón de modo. El grupo y el valor del canal parpadearán continuamente.

② Gire la perilla de ajuste de brillo para seleccionar el grupo. Hay 3 grupos: A, B y C.

③ Gire la perilla de ajuste de la temperatura de color para seleccionar canales. Hay un total de 40 canales.

④ Después de seleccionar, presione el botón de modo. El grupo y el valor del canal dejarán de parpadear y se guardará la configuración. El valor dejará de parpadear después de 10 segundos de inactividad.

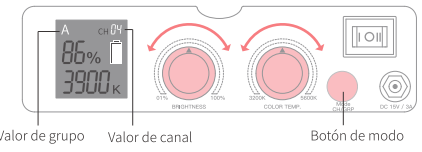

Instrucciones del mando a distancia

1. Uso básico del mando a distancia.

① Deslice la tapa de la batería en la dirección de la flecha en la tapa de la batería del control remoto para abrir. Inserte 2 pilas AAA en el compartimento de las pilas respetando la polaridad positiva y negativa y luego vuelva a colocar la tapa.

② Mantenga pulsado el botón ON / OFF del mando a distancia durante 1 segundo. La pantalla de visualización se iluminará para indicar que el mando a distancia está encendido.

③ Después de 15 segundos de inactividad, la luz de fondo de la pantalla del control remoto se apagará. Presione cualquier para activar el dispositivo.

④ Para apagar el mando, mantenga presionado el botón ON / OFF durante 1 segundo.

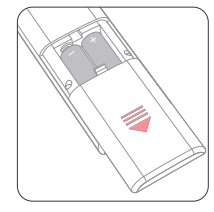

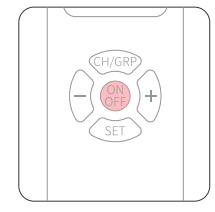

2. Configuración de canal y grupo del control remoto.

① Cuando se enciende el control remoto, la primera vez que presione el botón CH / GRP, el valor del grupo parpadeará en la pantalla. Si presiona el botón por segunda vez, el valor del canal parpadeará.

② Cuando el valor del grupo esté parpadeando en la pantalla, presione los botones "+" o "-" para seleccionar el grupo. Hay 4 grupos en total: A, B, C y ABC

③ Cuando el valor del canal esté parpadeando en la pantalla, presione los botones "+" o "-" para seleccionar el canal. Puede seleccionar cualquier canal entre 1 y 40.

Instrucciones del mando a distancia

④ Después de configurar todos los valores, presione el botón ON / OFF. El grupo y el valor del canal dejarán de parpadear para indicar que la configuración está almacenada. El valor dejará de parpadear después de 10 segundos de inactividad.

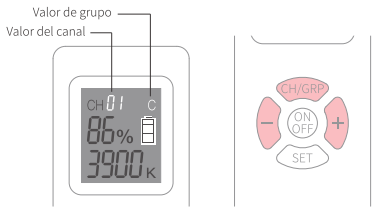

3. Interruptor de luz del panel mediante control remoto.

Una vez comprobado que los ajustes de canal y grupo de la luz del panel y el control remoto coinciden, presione el botón de ON / OFF del mando a distancia. Las pantallas mostrarán el valor de temperatura de color tanto en la luz del panel LED como en el mando. Presione el botón de ON / OFF del control remoto, luego el valor de temperatura de color del mando y la pantalla de luz del panel mostrarán " APAGADO " y la luz del panel se apagará y estará en modo de espera. Presione el botón de ON / OFF del cmando nuevamente, mando y la pantalla de luz del panel mostrarán su configuración predeterminada y la luz se encenderá .

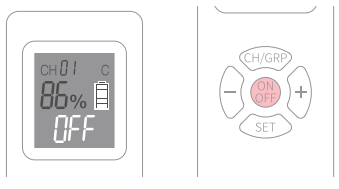

Instrucciones del mando a distancia

4. Controle el brillo y la temperatura del color de la luz del panel con el mando a distancia

Asegúrese de que los ajustes de canal del mando a distancia sean los mismos que los de la luz del panel y asegúrese de que ambos dispositivos estén encendidos.

① Pulse los botones "+" o "-" del mando a distancia, el nivel de brillo aumentará en incrementos del 1%. Mantenga presionados los botones "+" o "-" para aumentar o disminuir el brillo en incrementos del 5%.

② Presione el botón SET del mando a distancia, el valor de temperatura de color de la pantalla del mando a distancia parpadeará. Presione el botón "+" o "-" del control remoto, la temperatura del color aumentará o disminuirá en 100K. Mantenga presionados los botones "+" o "-" para aumentar el valor de temperatura del color en incrementos de 200k. Presione el botón SET nuevamente para que el valor deje de parpadear.

③ Al ajustar cualquier configuración con el mando a distancia, también se cambia la configuración de la luz del panel.

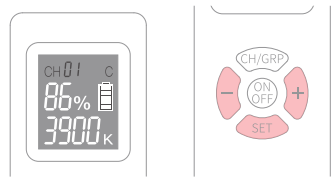

5. Notas sobre el uso del mando a distancia.

① La configuración de grupo y canal del mando a distancia debe ser la misma para que el mando se empareje y funcione correctamente.

② El mando a distancia tiene un rango de operación de 20 m.

③ Después de apagar la luz del panel con el mando a distancia, apague la alimentación manualmente si no tiene la intención de utilizar la luz del panel durante un período de tiempo prolongado.

Advertencias sobre el uso de la batería

1. Utilice baterías de marca de buena calidad. Las baterías de baja calidad del mercado pueden hacer que el producto falle o provocar daños en la unidad.
2. Guarde y transporte el producto y la batería por separado.
3. Si la luz emite humo o un olor peculiar durante el uso, apague la unidad y retire la batería inmediatamente.
4. No provoque un cortocircuito en la batería ni la desmonte.
5. Apague la alimentación antes de reemplazar la batería.
6. No exponga la batería a llamas abiertas ni a altas temperaturas.
7. No sumerja la batería en agua.

Notas de seguridad

1. Este producto no incluye soporte ni batería. Por favor, cómprelo por separado.
2. No deje caer el producto ni lo someta a ningún tipo de impacto.
3. No mire directamente a la luz durante el uso para evitar daños en la vista.
4. No bloquee los orificios de ventilación. Al hacerlo, la temperatura interna aumentará, lo que puede provocar un incendio y otros accidentes.
5. No coloque el producto cerca de materiales inflamables y explosivos.
6. No utilice el producto bajo la lluvia o en un ambiente húmedo.
7. Cuando no esté en uso, apague la alimentación y retire la batería.
8. Si no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado, el producto debe colocarse en un lugar seco y ventilado, alejado del calor o campos magnéticos.
9. Espere a que el producto se enfríe antes de guardarlo en un estuche de transporte para evitar que el calor residual cause daños a los LEDs.
10. Al limpiar el producto, no utilice detergentes fuertes como disolvente, gasolina y alcohol. Es probable que eliminen la capa protectora del acabado del producto .

Especificaciones del producto

Modelo de producto	NL-288ARC
Dimensiones del producto	37.6x26.6x2.5 cm
Peso del producto	1.17kg
Cantidad de LEDs	144PCS 5600K color frío , 144PCS 3200K color cálido
Modo de fuente de alimentación	Adaptador, batería
Baterías compatibles	NP-F550,NP-F750,NP-F970
Voltaje de entrada	15V
Potencia máxima	45W
Iluminancia máxima	4400K：1400LUX(1m), 4800LUX(0.5m)±200LUX
Índice de reproducción cromática	CRI 97+
Ajuste de brillo	1%-100%
Ajuste de temperatura de color	3200K~5600K
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C~50°C
Humedad relativa	20%-90%
Control remoto 2.4G	40 canales (1 ~ 40), 4 grupos (A / B / C / ABC)

Productbeschrijving

Dit product is ons nieuwe ontwerp ultradunne LED-softlight, uitgerust met 144 LED's met een warme kleurtemperatuur (3200K) en 144 LED's met een koude kleurtemperatuur (5600K). De technologie die in de unit is verwerkt, zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling en zorgt voor mooi, zacht licht voor elke omgeving. De lamp kan onder verschillende hoeken worden geplaatst om aan uw individuele opnamevereisten te voldoen en is zowel in helderheid als kleurtemperatuur instelbaar. Een lithiumbatterij doet dienst als voedingsbron, zodat de lamp ideaal toepaspaar is voor zowel binnen- als buitenfotografie. Voor extra gemak wordt er een 2.4G draadloze afstandsbediening meegeleverd waarmee u het kanaal en de groep kunt instellen voor het aansturen van meerdere lampen.

Verpakkingsinhoud

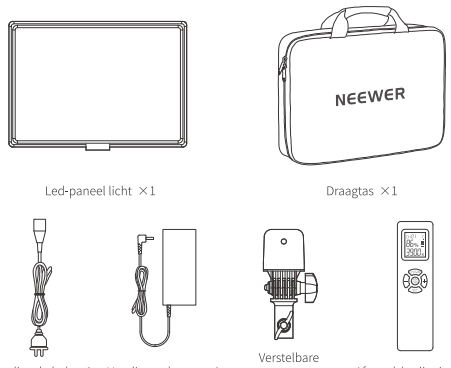

Led-paneel licht ×1

Draagtas ×1

Voedingskabel ×1

Voedingsadapter ×1

Verstelbare flitsschoen bevestiging ×1

Afstandsbediening ×1

Product illustratie

1. Paneelverlichting

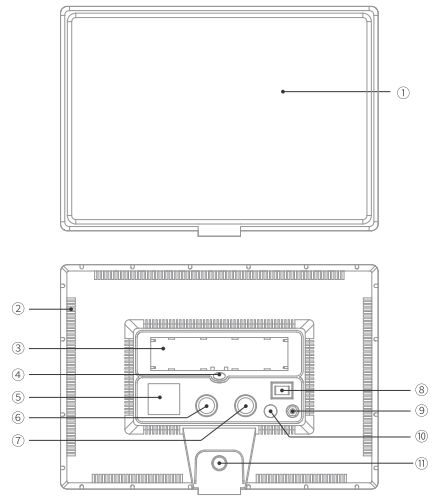

① Lichtverspreidingspaneel
② Gat voor warmteafvoer
③ Batterijvak
④ Batterij-ontgrendelingsknop
⑤ Display
⑥ Helderheid regelknop
⑦ Kleurtemperatuur regelknop
⑧ Aan / uit-knop
⑨ Stroomaansluiting
⑩ Modus-knop
⑪ Bevestigingsknop voor de lampbehuizing

NL

Product illustratie

2. Adapter

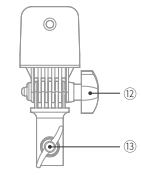

⑫ Hoekinstelknop ⑬ Beugelbevestigingsknop

3. Afstandsbediening

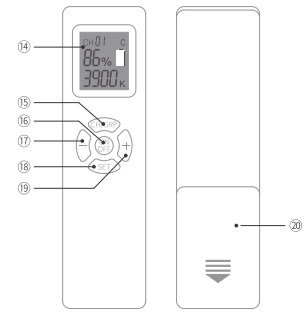

⑭ LCD-scherm
⑮ CH / GRP-knop
⑯ AAN / UIT-knop
⑰ " - " knop
⑱ SET-knop
⑲ " + " knop
⑳ Batterijvak

NL

Handleiding

Het product kan op alle verkrijgbare 1/4" schroefbeugels en adapters worden geïnstalleerd, of u kunt de adapter gebruiken om het product op een vaste beugel met een interfacediameter van minder dan 16 mm installeren.

Optie 1: Monteer het product door het te bevestigen met behulp van het 1/4" schroefgat en kloksgewijs aan te draaien.

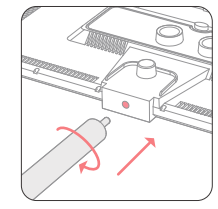

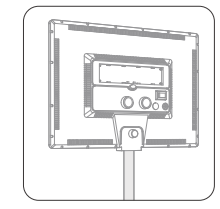

Optie 2: Bevestig het product met de adapter aan de vaste beugel.

① Draai tegen de klok in om de bevestigingsknop van de lampbehuizing te verwijderen en installeer de adapter aan de onderkant van het product.

② Gebruik dezelfde knop om aan de beugel te bevestigen en draai kloksgewijs aan.

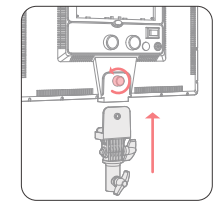

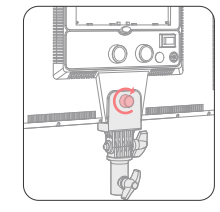

Handleiding

③ Bevestig de steunbeugel aan de adapter en draai de knop kloksgewijs aan.

④ Draai aan de hoekinstelknop om de hoek van de paneellamp aan te passen.

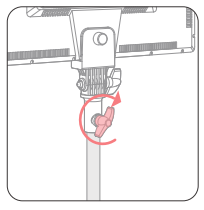

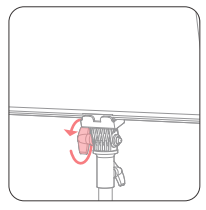

Gebruiksaanwijzing

1. De paneellamp inschakelen

Optie 1: plaats een compatibele batterij in het batterijvak om het apparaat van stroom te voorzien.

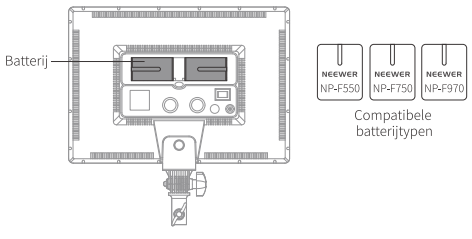

Compatibele batterijtypen

Gebruiksaanwijzing

Optie 2: gebruik de voedingsadapter om het apparaat van stroom te voorzien. Steek het ene uiteinde van de adapter in de voedingsingang van de paneelverlichtingen het andere uiteinde in een stopcontact.

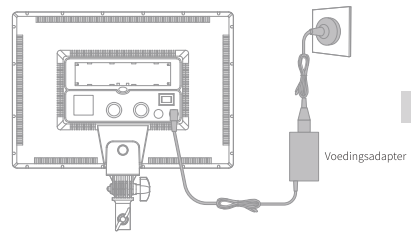

NL

2. De paneelverlichting aan/ uit zetten.

① Als u een batterijvoeding gebruikt, drukt u op de "I" -zijde van de aan / uit-schakelaar om de paneelverlichting in te schakelen. Deze stroombron wordt gedetecteerd en weergegeven op het stroomscherm.

② Wanneer u de stroomadapter als stroombron gebruikt, drukt u op de "II" -zijde van de stroomschakelaar om de paneelverlichting in te schakelen.

③ Zet de aan / uit-schakelaar op "O" om de paneelverlichting uit te schakelen.

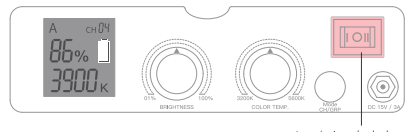

Gebruiksaanwijzing

3. De kleurtemperatuur en helderheid aanpassen.

① Als het apparaat is ingeschakeld, draait u aan de instelknop voor de kleurtemperatuur om deze aan te passen. Draai de knop rechtsom om de kleurtemperatuur te verhogen; linksom om te verlagen.

② Draai aan de helderheidsinstelknop om de helderheid aan te passen. Draai rechstom om de helderheid te verhogen; draai linksom om te verlagen.

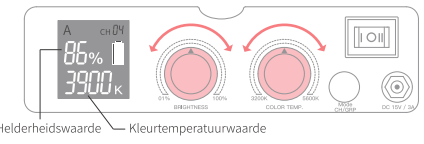

4. Groeps- en kanaalinstellingen

① Schakel het apparaat in en druk op de modusknop. De groep- en kanaalwaarde knipperen continu.

② Draai aan de helderheidsinstelknop om de groep te selecteren. Er zijn 3 groepen: A, B en C.

③ Draai aan de kleurtemperatuurinstelknop om kanalen te selecteren. Er zijn in totaal 40 kanalen.

④ Druk na het selecteren op de modusknop. De groep- en kanaalwaarde stoppen met knipperen en de instelling is opgeslagen. De waarde stopt met knipperen na 10 seconden inactiviteit.

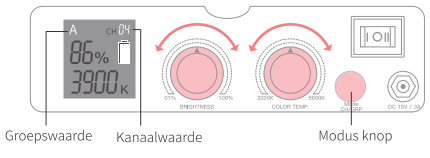

Instructies voor de afstandsbediening

1. Basisgebruik van de afstandsbediening.

① Schuif het batterijklepje van de afstandsbediening in de richting van de op het batterijklepje aangegeven pijl om het te openen. Plaats 2 x AAA-batterijen in het batterijvak met inachtneming van de positieve en negatieve polariteit en schuif het klepje weer op zijn plek.

② Houd de AAN / UIT-knop van de afstandsbediening 1 seconde ingedrukt. Het display licht op om aan te geven dat de afstandsbediening is ingeschakeld.

③ Na 15 seconden inactiviteit gaat de achtergrondverlichting van het display van de afstandsbediening uit. Druk op een knop om het apparaat uit de slaapstand te halen.

④ Om de afstandsbediening uit te schakelen, houdt u de AAN / UIT-knop 1 seconde ingedrukt.

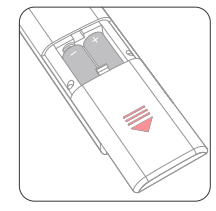

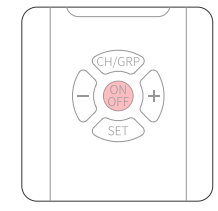

2. Kanaal- en groepsinstellingen van de afstandsbediening.

① Wanneer de afstandsbediening is ingeschakeld, zal de eerste keer dat u op de CH / GRP-knop drukt, de groepswaarde op het scherm knipperen. Als u nogmaals op de knop drukt, knippert de kanaalwaarde.

② Wanneer de groepswaarde op het scherm knippert, drukt u op de "+" of "-" knoppen om de groep te selecteren. Er zijn in totaal 4 groepen: A, B, C en ABC.

③ Als de kanaalwaarde op het scherm knippert, drukt u op de "+" of "-" knoppen om het kanaal te selecteren. U kunt een kanaal van 1-40 selecteren.

Instructies voor de afstandsbediening

④ Druk na het instellen van alle waarden op de AAN / UIT-knop. De groep- en kanaalwaarde stoppen met knipperen om aan te geven dat de instelling is opgeslagen. De waarde stopt na 10 seconden inactiviteit met knipperen.

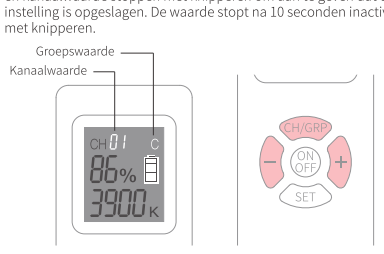

3. Het lichtpaneel aansturen via de afstandsbediening.

Nadat u hebt gecontroleerd of de kanaal- en groepsinstellingen van zowel de paneelverlichting als de afstandsbediening overeenkomen, drukt u op de AAN / UIT-knop van de afstandsbediening. De schermen geven de waarde van de kleurtemperatuur weer op zowel de LED-paneelverlichting als de afstandsbediening. Drukt u op de aan/uit knop van de afstandsbediening, dan zal de kleurtemperatuurwaarde van de afstandsbediening en het paneellichtdisplay "" OFF "" tonen en het paneellicht zal uit zijn en in de standby-modus. Drukt u nogmaals op de AAN / UIT-knop van de afstandsbediening, dan tonen de afstandsbediening en het paneelverlichtingsdisplay hun standaardinstellingen en gaat de lamp aan.

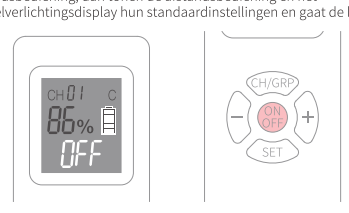

Instructies voor de afstandsbediening

4. De helderheid en kleurtemperatuur van de paneelverlichting aanpassen met de afstandsbediening.

Zorg ervoor dat de kanaalinstellingen van de afstandsbediening hetzelfde zijn als die van de paneelverlichting en zorg ervoor dat beide apparaten zijn ingeschakeld.

① Druk kort op de "+" of "-" knop op de afstandsbediening om het helderheidsniveau te verhogen of verlagen in stappen van 1%. Hou de "+" of "-" knop ingedrukt om de helderheid te verhogen of te verlagen in stappen van 5%.

② Druk op de SET knop van de afstandsbediening en de kleurtemperatuurwaarde knippert op het display van de afstandsbediening. Druk op de "+" of "-" knop van de afstandsbediening om de kleurtemperatuur met 100K te verhogen of verlagen. Hou de "+" of "-" knop ingedrukt om de kleurtemperatuurwaarde in stappen van 200k te verhogen of verlagen. Druk nogmaals op de SET-knop om het knipperen van de waarde te stoppen.

③ Als u de instellingen op de afstandsbediening aanpast, worden de instellingen van de paneelverlichting ook gewijzigd.

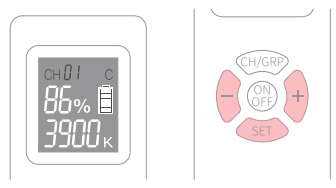

5. Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening.

① De groep- en kanaalinstellingen van de afstandsbediening moeten hetzelfde zijn om de afstandsbediening te kunnen koppelen en succesvol te laten werken.

② De afstandsbediening heeft een bereik van 20 meter.

③ Nadat u de paneelverlichting met de afstandsbediening hebt uitgeschakeld, dient u de stroom handmatig uit te schakelen als u de paneelverlichting langere tijd niet zult gebruiken.

NL

Waarschuwingen voor batterijgebruik

1. Gebruik alstublieft merkbatterijen van goede kwaliteit. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen ervoor zorgen dat het product defect of beschadigd raakt.
2. Bewaar en vervoer het product en de batterij apart.
3. Als de lamp rook of een vreemde geur afgeeft tijdens het gebruik, schakel dan de stroom uit en verwijder de batterij onmiddellijk.
4. Gelieve de batterij niet kort te sluiten of uit elkaar te halen.
5. Schakel de stroom uit voordat u de batterij vervangt.
6. Stel de batterij niet bloot aan open vuur of hoge temperaturen.
7. Dompel de batterij niet onder in water.

NL

Veiligheidsopmerkingen

1. Dit product bevat geen standaard of batterij. Deze zijn apart verkrijgbaar.
2. Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan stoten of harde schokken.
3. Kijk tijdens het gebruik niet rechtstreeks in de lamp om gezichtsschade te voorkomen.
4. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Hierdoor stijgt de temperatuur van de lamp, wat brand kan veroorzaken.
5. Plaats het product niet in de buurt van brandbare en explosieve materialen.
6. Gebruik het product niet in de regen of in een vochtige omgeving.
7. Schakel de stroom uit en verwijder de batterij wanneer u deze niet gebruikt.
8. Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet het op een geventileerde, droge plaats worden geplaatst - uit de buurt van hitte en magnetische velden.
9. Wacht tot het product is afgekoeld voordat u het in een draagtas doet om te voorkomen dat eventuele restwarmte de LED's beschadigt.
10. Gebruik bij het reinigen van het product geen sterke reinigingsmiddelen zoals verdunner, benzine en alcohol. Deze kunnen de beschermende laag van het product verwijderen.

Productspecificaties

Productmodel	NL-288ARC
Productafmetingen	37.6x26.6x2.5 cm
Productgewicht	1.17kg
LED aantal	5600K koele kleur 144 stuks, 3200K warme kleur 144 stuks
Voedingsmodus	Adapter, batterij
Compatibele batterijen	NP-F550、NP-F750、NP-F970
Ingangsspanning	15V
Maximaal vermogen	45W
Maximale verlichtingssterkte	4400K：1400LUX(1m), 4800LUX(0.5m)±200LUX
Kleurweergave-index	CRI 97+
Helderheid aanpassing	1%-100%
Kleurtemperatuuraanpassing	3200K~5600K
Bedrijfstemperatuur	0°C~40°C
Opslagtemperatuur	-10°C~50°C
Relatieve vochtigheid	20%-90%
2.4G afstandsbediening	40 kanalen (1 ~ 40), 4 groepen (A / B / C / ABC)

产品概述

本产品是一款全新设计的超薄LED柔光灯,配有 144 个 3200K 和 144 个 5600K 高亮的 LED 灯珠,采用背光和分布技术,确保创造美丽更柔和的照明。配有可调角度的转接头，2.4G 无线遥控器设置频道和组别，可远程控制多个平板灯，满足各种拍摄需求。可以使用锂电池供电，非常适合室内和室外摄影。

包装清单

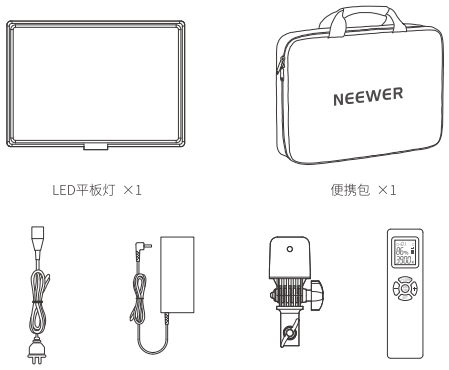

LED平板灯 ×1　　便携包 ×1

电源线 ×1　　电源适配器 ×1　　转接头 ×1　　遥控器 ×1

产品图示

1. 平板灯

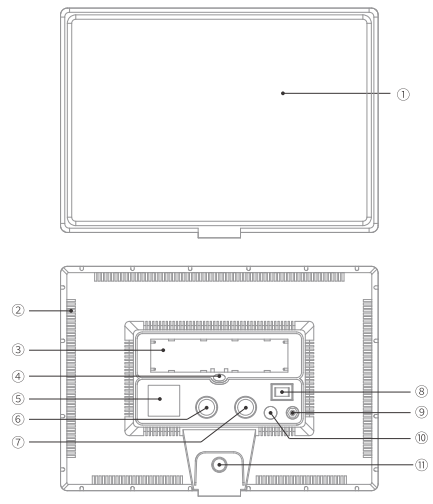

① 导光板
② 散热孔
③ 电池仓
④ 取出电池按钮
⑤ 显示屏
⑥ 亮度调节旋钮
⑦ 色温调节旋钮
⑧ 电源开关
⑨ 电源插孔
⑩ 模式键
⑪ 机身固定旋钮

CN

产品图示

2. 转接头

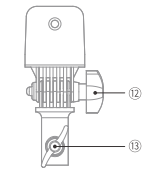

⑫ 角度调节旋钮　⑬ 支架固定旋钮

CN

3. 遥控器

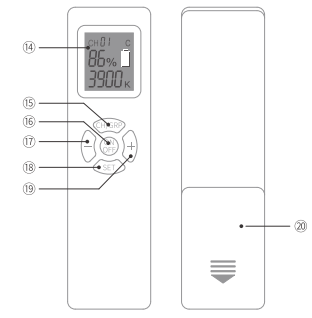

⑭ 显示屏
⑮ CH / GRP按键
⑯ ON / OFF按键
⑰ “-”按键
⑱ SET 按键
⑲ “+”按键
⑳ 电池盖

安装说明

该产品可以安装在市场上所有的1/4螺丝支架，转接头上，也可以使用转接头将产品安装在接口直径<16 mm的固定支架上。

方式一：将产品安装在1/4螺丝支架上,并旋转支架固定。

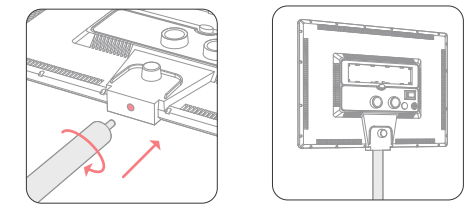

方式二：通过转接头将产品安装在固定支架上。

① 逆时针旋转卸下机身固定旋钮，将转接头安装在产品底部。

② 用机身固定旋钮固定住产品和转接头，并顺时针旋转锁紧。

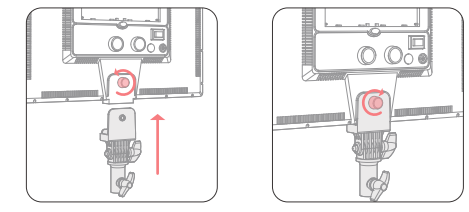

安装说明

③ 将固定支架安装在转接头上，并顺时针旋转固定旋钮锁紧。

④ 旋转角度调节旋钮来调节平板灯的角度。

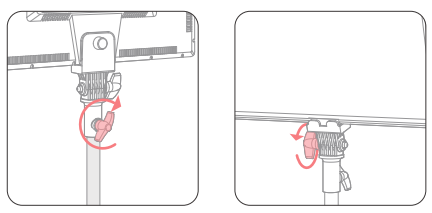

使用说明

1. 给平板灯通电。

方式一：使用专用电池通电，将电池安装在电池仓内。

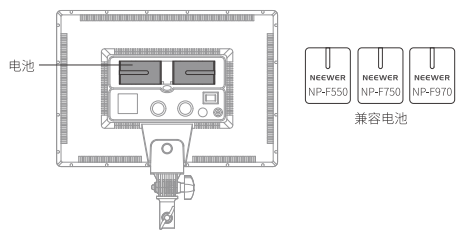

使用说明

方式二：使用电源适配器通电，将适配器一端插入平板灯电源插孔。另一端插入电源插座。

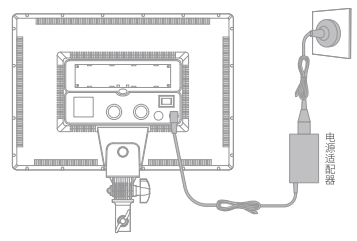

CN

2. 开启或关闭平板灯。

① 使用电池供电时，按下电源开关“I”一端，即可开启平板灯。同时显示屏会亮起，显示屏上会显示电池电量信息。

② 使用电源适配器供电时，按下电源开关“II”一端，即可开启平板灯。

③ 在开机状态下，将电源开关拨向“O”，即可关闭平板灯。

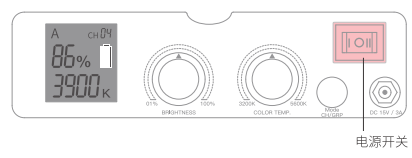

使用说明

3. 调节色温、亮度。

① 开机状态下，旋转色温调节旋钮可调节色温，顺时针旋转提高色温，逆时针旋转降低色温。

② 开机状态下，旋转亮度调节旋钮可调节亮度，顺时针旋转提高亮度，逆时针旋转降低亮度。

CN

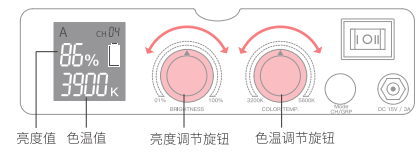

4. 组别、通道设置

① 开机状态下，点按模式键，组别、通道值连续闪烁。

② 旋转亮度调节旋钮，选择组别，共A、B、C三个组别。

③ 旋转色温调节旋钮，选择通道，共1 ~ 40个通道。

④ 选择完毕，点按模式键，组别、通道值停止闪烁，设置完成。闪烁状态下不进行任何操作，10S后会停止闪烁。

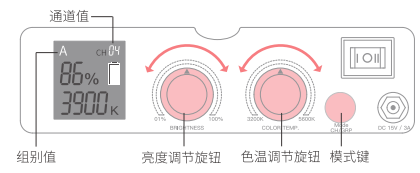

遥控说明

1. 遥控器基本使用

① 按遥控器电池盖上的箭头方向打开电池盖，将两节AAA电池按正负极方向装入电池仓内，再装上电池盖。

② 长按遥控器ON/OFF键1秒，显示屏被点亮，遥控器开机。

③ 遥控器开机后，15秒内无操作，显示屏背光灯熄灭，按任意键可点亮背光灯。

④ 开机状态下，长按ON/OFF键1秒，遥控器关机。

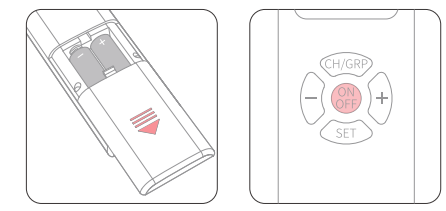

2. 遥控器通道、组别设置

① 遥控器开机状态下，点按CH/GRP键第一次显示屏组别值闪烁，按第二次显示屏通道值闪烁。

② 当组别值闪烁时，按“+”“-”按键，选择组别，共A、B、C、ABC四个组别。

③ 当通道值闪烁时，按“+”“-”按键，选择通道，共1~40个通道。

遥控说明

④ 选择完毕，点按ON/OFF键，组别、通道值停止闪烁，设置完成。闪烁状态下无任何操作时，10S后会停止闪烁。

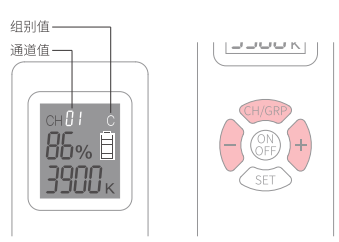

3. 遥控器控制平板灯开关机

当遥控器组别和通道设置跟平板灯一致时，且都在开机状态下，按下遥控器ON/OFF键，此时遥控器和平板灯显示屏色温值处显示“OFF”，平板灯熄灭处于待机状态。再次按遥控器ON/OFF键，遥控器和平板灯显示屏显示正常，平板灯开机亮起。

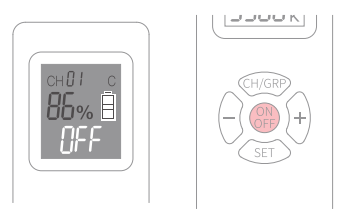

遥控说明

4. 遥控器控制平板灯亮度、色温调节

当遥控器组别和通道设置跟平板灯一致时，且都在开机状态下。

① 点按遥控器“+”“-”按键，亮度以1%递增或递减。长按“+”“-”按键，亮度以5%递增或递减。

② 点按遥控器SET键，遥控器显示屏色温值闪烁，点按遥控器“+”“-”按键，色温以100K递增或递减。长按“+”“-”按键，色温以200K递增或递减。再点按SET键，停止闪烁。

③ 遥控器参数调节时，平板灯的参数也同步改变。

CN

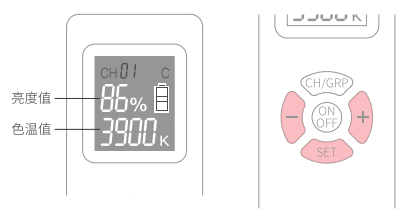

5. 遥控注意事项

① 遥控器通道和组别设置需与平板灯一致，否则无法远程控制。

② 使用遥控器时，遥控器与平板灯的距离需在20米之内。

③ 使用遥控器关闭平板灯后，如果长时间不使用平板灯，请手动关闭电源 。

电池使用警告

1. 请使用正品电池，非正品电池可能导致产品无法启动或损坏。
2. 请将产品和电池分开进行储运，否则有可能因疏忽触摸开关而导致失火等事故。
3. 使用时如有发现冒烟或异味，请立即关闭电源、取下电池。
4. 请勿使电池短路或自行拆卸电池。
5. 请在更换电池之前关闭电源。
6. 请不要将电池暴露于明火或高温下。
7. 请不要将电池浸入水中。

CN

注意事项

1. 本产品不包含支架及电池，请另外购买。
2. 请勿让产品掉落到地面、受到碰撞或强烈冲击。
3. 使用时，请勿直视灯，直视光线会导致视力受损。
4. 使用时，请勿挡住通风孔，否则内部温度升高可能导致起火等事故。
5. 请勿将产品放置在易燃易爆物品附近。
6. 请勿在雨中或潮湿的环境中使用产品。
7. 不使用时，请将电源关闭以及取出电池。
8. 如长时间不使用，应将产品放在通风、干燥、远离热源，磁场的地方。
9. 需等产品冷却后才能放入手提包，否则余热可能使LED受损。
10. 清洁产品时，请勿使用强力清洁剂。如稀释剂，汽油和酒精，可能会损坏产品保护层。

产品参数

产品型号	NL-288ARC
产品尺寸	37.6x26.6x2.5 cm
产品重量	1.17kg
LED数量	5600K冷色144PCS, 3200K暖色144PCS
供电方式	适配器、电池
兼容电池	NP-F550、NP-F750、NP-F970
输入电压	15V
最大功率	45W
最大照度	4400K：1400LUX(1m), 4800LUX(0.5m)±200LUX
显色指数	CRI 97+
亮度调节	1%-100%
色温调节	3200K~5600K
工作温度	0°C~40°C
存储温度	-10°C~50°C
相对湿度	20%-90%
2.4G遥控器	40 个通道 (1~40)， 4 个组别 (A/B/C/ABC)