WUBEN®
LIGHT UP YOUR LIFE

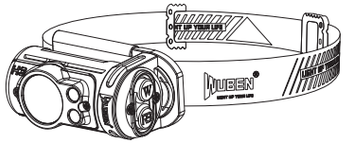

H3

User Manual V1.0

Package List

Before using this product, please check whether the contents of the package are complete.

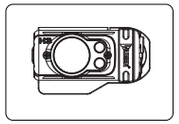

❶ H3 × 1

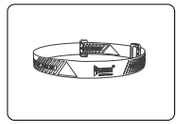

❷ Headlamp band × 1

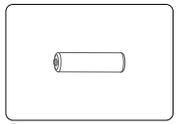

❸ AAA alkaline battery × 2

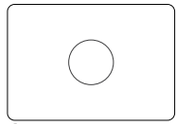

❹ Spare O-ring × 2

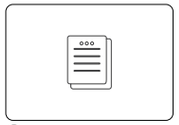

❺ User manual, warranty card × 1

About Product

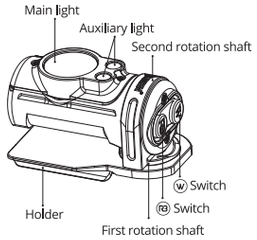

Rotation Shaft

First rotation shaft	 360°
Second rotation shaft	 360°

Installation

Please remove the insulation plate before using it.

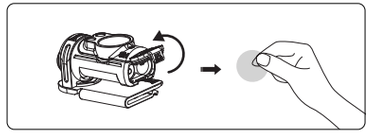

Operation

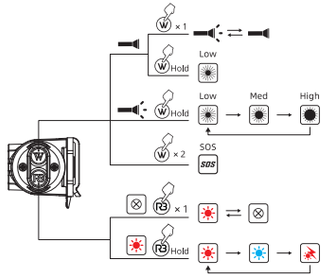

Battery Recommended

Battery Type	Recommended Use	Cautious Use	Prohibited Use
AAA Ni-MH battery	√		
AAA alkaline battery	√		
AAA carbon battery		√	
10440 Li-ion battery (3.7V)			√

Parameters

Main light				
FL1 Standard	High	Med	Low	SOS
	120 Lumens	50 Lumens	1 Lumen	100 Lumens
	2 Hours	7 Hours	105 Hours	/

Auxiliary light			
FL1 Standard	Red light	Blue light	Red flashes
	3 Lumens	3 Lumens	3 Lumens
	20 Hours	25 Hours	/
	53 Meters		1.5 Meters
	700 Candela		IP65
	26g / 0.92oz (without battery) | 44g / 1.55oz (with battery)		
(L × W × H)	56mm × 25mm × 25mm | 2.20in × 0.98in × 0.98in		

⚠All data from experiments of WUBEN lab according to ANSI/NEMA FL1 standard, may vary because of different experiment equipment, experiment environment, or other batteries. Experiments are based on 2 pieces AAA batteries.

Maintenance

- The O-Ring may be damaged for a long time use, please replace the O-Ring in time to ensure the waterproof level of the product.
- Please use WUBEN battery or WUBEN recommended batteries.
- When the product indicates low power, please charge or replace the battery in time to avoid affecting the durability of the battery.
- Please use alcohol and rag to clean the conductive parts of the product in time.
- When not in use for a long time, please remove the battery to prevent the battery from leaking or exploding, store the product in a dry and ventilated place.

WUBEN®
LIGHT UP YOUR LIFE

Product Warranty | 製品保証カード | 产品保修凭证

Name / お名前 / 客户姓名 _____

Telephone / 電話番号 / 联系电话 _____

Address / ご住所 / 联系地址 _____

_____

Model number / 製品型番 / 产品型号 H3

Product series number / 製品コード / 产品编码 _____

_____

Name of store / 販売店 / 购买商店 _____

_____

Date of purchase / 購入日付 / 购买日期 _____

Get your e-warranty card and e-user manual by visiting the following URL or scanning the QR code.

https://www.wubenlight.com/pages/product-registration

FAQs

Problems	Causes	Solutions
Abnormal flash or failure to turn on	Check if the switch is turned on correctly	Turn on the switch
	Check if it is assembled in place	Tighten the assembly parts
	Check if the battery is no power	Try the battery on other products
	Check if the battery is reversed	Remove the battery and reassemble it correctly
	Check if the conductive position is dirty	Clean the surface with alcohol
Abnormal noise	Check if foreign matter falls in the tube	Pour out possible foreign matter
	Part damage	Contact your seller

If your problems still not solved yet, please contact WUBEN Headquarters for after-sales service.

Warranty Policy

1. Warranty Coverage

- **15 days replacement:** Within 15 days from the date of purchase, if the product has quality problems, customers can request free replacement.
- **1 year warranty:** Within 1 year from the date of purchase, if the product has quality problems, WUBEN will offer free repair.

- **5 years warranty:** Within 5 years from the date of purchase, if the product (accessories excluded) has quality problems, WUBEN will offer free repair for WUBEN registered customers.
- **Battery warranty:** WUBEN offers a 1-year warranty for the rechargeable batteries but other included accessories are not covered by the warranty.
- **Lifetime maintenance:** From the date of purchase, if the product has problem after 5 years, WUBEN will offer paid repair for WUBEN registered customers.
- If proof of purchase cannot be provided, it will be counted on the date of manufacture.
- If there is any dispute, the two parties will coordinate to solve.

2. Beyond Warranty

- Man-made damage.
- Damage caused by not following the instructions.
- Damage caused by improper use of the battery.
- Abnormal wear and tear.
- Damage caused by irresistible factors.
- Gifts.

The final interpretation right is reserved by WUBEN.

⚠Warnings

- Please read user manual carefully before using the light.
- Product will generate heat while working, please be cautious with that to avoid any possible harm.
- Please don't shine into eyes directly to avoid harm to eyes.
- Please keep the light away from children.
- Please use WUBEN or WUBEN recommended batteries.
- Please don't disassemble the light or it will not be covered by WUBEN warranty policy.
- Please don't throw the product into fire.
- This is not a diving product, please don't use it underwater for a long time.

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.
E-mail: support@wubenlight.com
Web: www.wubenlight.com
Add: 202#, Building A, Jihe E-Business Park, No. 33 Yangmei Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

WUBEN website

Facebook

CONTENTS

(EN) English 10
(DE) Deutsch 11
(FR) Français 13
(ES) Español 15
(IT) Italia 16
(CZ) Čeština 17
(HU) Magya 18
(SK) Slovenčina 19
(CN) 简体中文 20
(JP) 日本語 21
(KR) 한국어 22

(EN) English

Operation

A.Main Light Operation:

❶ **ON/OFF:** Single click on the ⓦ switch to turn on the main light, click again to turn it off.
❷ **Default Output Selections:** When the main light is on, long press the ⓦ switch to cycle through Low-Med-High-Low. It will lock the brightness once releasing the switch at any mode.
❸ **Flash Modes:** Double click the ⓦ switch to activate SOS at any mode. Single click to exit the flash modes and return to previous output level.
❹ **Quick Low:** When the flashlight is off, press and hold ⓦ switch to activate Low then cycle through the default output levels, single click to turn off the flashlight.

B.Auxiliary Light Operation:

❶ **ON/OFF:** Single click the ⓡ switch to turn on the auxiliary light, click again to turn it off.
❷ **Default Output Selections:** When the auxiliary light is on, long press the ⓡ switch to cycle through: Red light - Blue light - Red flashes - Red light. It will lock the light mode once releasing the switch at any mode.

The main light and auxiliary light can be switched with each other, the headlamp has a power-off memory function.

(DE) Deutsch

Betriebsmethode

A.Hauptlichtbetrieb

❶ **Ein- / Ausschalten:** Klicken Sie auf die ⓦ Taste, um das Hauptlicht einzuschalten, und klicken Sie erneut, um das Hauptlicht auszuschalten.

❷ **Gangeinstellung:** Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die ⓦ Taste gedrückt, um die Helligkeit des Hauptlichts zu wechseln: Niedrig-Mittel-Hoch-Niedrig-Zyklus. Lassen Sie den Schalter an einem der Zahnräder los, um die Helligkeit zu sperren.

❸ **Blinkmodus:** Doppelklicken Sie in einem beliebigen Zustand auf die ⓦ Taste. Das Hauptlicht wechselt in den SOS-Modus. Klicken Sie, um den Blinkmodus zu verlassen und zum vorherigen Zustand zurückzukehren.

❹ **Schnelle schwache Lichtstärke:** Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die ⓦ Taste gedrückt, um die schwache Lichtstärke aufzurufen. Sie können die Lichtstärke einstellen, ohne loszulassen, und klicken, um die Taschenlampe auszuschalten

B. Assistent Lampenbetrieb:

❶ **Ein- / Ausschalten:** Klicken Sie auf die Schaltfläche ⓜ, um das Sekundärlicht einzuschalten, und klicken Sie erneut, um das Sekundärlicht auszuschalten.

❷ **Regolazione del cambio:** nello stato di accensione, premere a lungo il pulsante ⓜ per scorrere la modalità della lampada secondaria: ciclo di luce.rossa-luce blu-rosso-rosso lampeggiante. Rilasciare l'interruttore in qualsiasi modalità per bloccarlo.

Das Hauptlicht und das Zusatzlicht können miteinander geschaltet werden, und es gibt eine Ausschaltspeicherfunktion.

(FR) Français

Méthode d'opération

A.Fonctionnement de l'éclairage principal

❶ **Mise sous / hors tension:** cliquez sur le bouton ⓦ pour allumer la lumière principale, cliquez à nouveau pour éteindre la lumière principale.

❷ **Sélections de sortie par défaut:** lorsque la lumière principale est allumée, appuyez longuement sur le commutateur ⓦ pour faire défiler Low-Med-High-Low. Il verrouille la luminosité une fois que vous relâchez le commutateur dans tous les modes.

❸ **Mode flash:** Dans n'importe quel état, double-cliquez sur le bouton ⓦ, la lumière principale entre en mode SOS, et cliquez pour quitter le mode clignotant et revenir à l'état précédent.

❹ **Niveau de faible luminosité rapide:** dans l'état d'arrêt, appuyez longuement sur la touche ⓦ pour entrer le niveau de faible luminosité. Vous pouvez régler le niveau sans lâcher prise, cliquez pour éteindre la lampe de poche.

B.Fonctionnement de la lampe auxiliaire

❶ **Mise sous / hors tension:** cliquez sur le bouton ⓜ pour allumer la lumière secondaire, cliquez à nouveau pour éteindre la lumière secondaire.

❷ **Sélections de sortie par défaut:** Lorsque la lumière auxiliaire est allumée, appuyez longuement sur le commutateur ⓜ pour faire défiler: Lumière rouge - Lumière bleue - Clignote rouge - Lumière rouge. Il verrouille le mode d'éclairage une fois que vous relâchez l'interrupteur dans n'importe quel mode.

La lumière principale et la lumière auxiliaire peuvent être commutées l'une avec l'autre, et il existe une fonction de mémoire de mise hors tension.

(ES) Español

Método de operación

A.Funcionamiento de la luz principal

❶ **Encendido / apagado:** haga clic en el botón ⓦ para encender la luz principal, haga clic nuevamente para apagar la luz principal.

❷ **Ajuste de marcha:** en el estado de encendido, mantenga presionada la tecla ⓦ para alternar el brillo de la luz principal: ciclo bajo-medio-alto-bajo. Suelte el interruptor en cualquier marcha para bloquear el brillo.

❸ **Modo destello:** En cualquier estado, haga doble clic en el botón ⓦ, la luz principal ingresa al modo SOS, haga clic para salir del modo intermitente y volver al estado antes de ingresar.

❹ **Rápido bajo:** cuando la linterna está apagada, presione y mantenga presionado el interruptor ⓦ para activar Bajo y luego recorra los niveles de salida predeterminados, haga un solo clic para apagar la linterna.

B. Funcionamiento de la lámpara auxiliar:

❶ **Encendido / apagado:** haga clic en el botón ⓜ para encender la luz secundaria, haga clic nuevamente para apagar la luz secundaria.

❷ **Selecciones de salida predeterminadas:** Cuando la luz auxiliar está encendida, mantenga presionado el interruptor ⓜ para alternar entre: Luz roja - Luz azul - Destellos rojos - Luz roja. Bloqueará el modo de luz una vez que suelte el interruptor en cualquier modo.

La luz principal y la luz auxiliar se pueden cambiar entre sí, y hay una función de memoria de apagado.

(IT) Italia

Metodo di funzionamento

A. Funzionamento della luce principale

❶ **Accensione / spegnimento:** fare clic sul pulsante ⓦ per accendere la luce principale, fare nuovamente clic per spegnere la luce principale.

❷ **Regolazione delle marce:** nello stato di accensione, premere a lungo il tasto ⓦ per cidare la luminosità della luce principale: ciclo basso-medio-alto-basso. Rilascia l'interruttore in qualsiasi marcia per. bloccare la luminosità.

❸ **Modalità flash:** In qualsiasi stato, fare doppio clic sul pulsante ⓦ, la luce principale entra in modalità SOS, fare clic per uscire dalla modalità lampeggiante e tornare allo stato prima di entrare.

❹ **Basso rapido:** quando la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore ⓦ per attivare Basso, quindi scorrere i livelli di uscita predefiniti, un singolo clic per spegnere la torcia.

B.Funzionamento della luce ausiliaria

❶ **Accensione / spegnimento:** fare clic sul pulsante ⓜ per accendere la luce secondaria, fare nuovamente clic per spegnere la luce secondaria.

❷ **Regolazione del cambio:** nello stato di accensione, premere a lungo il pulsante ⓜ per scorrere la modalità della lampada secondaria: ciclo di luce rossa-luce blu-rosso-rosso lampeggiante. Rilasciare l'interruttore in qualsiasi modalità per bloccarlo.

La luce principale e la luce ausiliaria possono essere commutate tra loro ed è disponibile una funzione di memoria di spegnimento.

(CZ) Čeština

Obsluha

A.Obsluha světla

❶ **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:** Jedním stiskem tlačítka ⓦ svítilnu zapnete, opětovným stiskem vypnete.

❷ **Volba režimu:** Když je svítilna zapnutá, dlouhým stiskem tlačítka ⓦ se spustí cyklus od nejnižšího režimu osvětlení po nejvyšší. Po uvolnění tlačítka se zvolí poslední vybraný režim.

❸ **Režim blikání:** Dvojím stisknutím tlačítka ⓦ aktivujete SOS režim. Jedním stiskem režim vypnete a vrátíte se na poslední zvolený režim.

❹ **Okamžitá nízká úroveň:** Když je světlo vypnuté, stisknutím a podržením spínače ⓦ aktivujete nízkou úroveň, uvolněním neupravíte výkon, kliknutím jej vypnete.

B.Obsluha pomocného světla

❶ **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:** Jedním stiskem tlačítka ⓜ zapnete pomocné světlo, opětovným stiskem světlo vypnete.

❷ **Volba režimu:** Když je pomocné světlo zapnuto, dlouhým stiskem tlačítka ⓜ se spustí cyklus: Červené světlo – Modré světlo – Červené záblesky – Červené světlo. Po uvolnění tlačítka se zvolí poslední vybraný režim.

Hlavní světlo a pomocné světlo mohou být zaměněny. Svítilna má paměťovou funkci při vypnutí.

(HU) Magyar

Működtetés

A.A fő világítás működtetése

❶ **BE-/KIKAPCSOLÁS:** Kattintson egyszer a ⓦ kapcsolóra a fő világítás bekapcsolásához, kattintson rá újra a kikapcsoláshoz.

❷ **Alapértelmezett kimeneti beállítások:** Ha a fő világítás be van kapcsolva, nyomja le hosszan a ⓦ kapcsolót az Alacsony -Közepes- Magas-Alacsony fokozat közötti váltáshoz. Ha valamely módban a kapcsolót felengedik, a fényerő zárolásra kerül.

❸ **Villogó módok:** Az SOS aktiválásához kattintson kétszer a ⓦ kapcsolóra, bármely módban is világít a lámpa. Kattintson egyszer a villogó módokból történő kilépéshez és az előző kimeneti fokozathoz történő visszatéréshez.

❹ **Azonnali alacsony szint:** Ha a lámpa nem világít, nyomja meg és tartsa lenyomva a ⓦ kapcsolót az Low aktiválásához, ne engedje el a kimenet beállításához, kattintson a kikapcsoláshoz.

B.A segédvilágítás működtetése

❶ **BE-/KIKAPCSOLÁS:** Kattintson egyszer az ⓜ kapcsolóra a segédvilágítás bekapcsolásához, kattintson rá újra a kikapcsoláshoz.

❷ **Alapértelmezett kimeneti beállítások:** Ha a segédvilágítás be van kapcsolva, nyomja meg hosszan az ⓜ kapcsolót a Piros fény - Kék fény - Piros villogó fény – Piros fény közötti váltáshoz. Ha valamely módban a kapcsolót felengedik, a világítási mód zárolásra kerül.

A fő világítás és a segédvilágítás egyszerre kapcsolható, a fejlámpa kikapcsolási memória funkcióval rendelkezik.

(SK) Slovenčina

Obsluha

A.Obsluha svietidla

❶ **ZAPNUTIE/VYPNUTIEÍ:** Jedným stlačením tlačidla ⓦ svietidlo zapnete, opätovným stlačením vypnete.

❷ **Voľba režimu:** Keď je svietidlo zapnuté, dlhým stlačením tlačidla ⓦ sa spustí cyklus od najnižšieho režimu osvetlenia po najvyšší. Po uvoľnení tlačidla sa zvolí posledný vybratý režim.

❸ **Režim blikanie:** Dvojitým stlačením tlačidla ⓦ aktivujete SOS režim. Jedným stlačením režim vypnete a vrátite sa na posledný zvolený režim.

❹ **Okamžitá nízka úroveň:** Keď je svetlo vypnuté, stlačením a podržaním spínača ⓦ aktivujete nízku hladinu, uvoľnením neupravíte výkon, kliknutím ho vypnete.

B.Obsluha pomocného svetla

❶ **ZAPNUTIE/VYPNUTIE:** Jedným stlačením tlačidla ⓜ zapnete pomocné svetlo, opätovným stlačením svetlo vypnete.

❷ **Voľba režimu:** Keď je pomocné svetlo zapnuté, dlhým stlačením tlačidla ⓜ sa spustí cyklus: Červené svetlo – Modré svetlo – Červené záblesky – Červené svetlo. Po uvoľnení tlačidla sa zvolí posledný vybratý režim.

Hlavné svetlo a pomocné svetlo môžu byť zamenené. Svietidlo má pri vypnutí pamäťovú funkciu.

(CN) 简体中文

操作方法

A.主灯操作

❶ **开机/关机：** 单击 ⓦ 键可点亮主灯，再次单击关闭主灯.

❷ **档位调节：** 开机状态，长按 ⓦ 键可以循环切换主灯的亮度：低-中-高-低循环。在任何档位下松开开关，即可锁定亮度。

❸ **闪烁模式：** 任何状态，双击 ⓦ 键，主灯进入SOS模式，单击退出闪烁模式回到进入前状态。

❹ **快速低亮档：** 关机状态下，长按 ⓦ 键进入低亮档，不松手可进行档位调节，单击关闭手电筒。

B.副灯操作

❶ **开机/关机：** 单击 ⓜ 键可点亮副灯,再次单击关闭副灯.

❷ **档位调节：** 开机状态，长按 ⓜ 键可以循环切换副灯模式：红亮-蓝亮-红闪-红亮循环。在任何模式下松开开关，即可锁定。

主灯和副灯可以相互切换，且有断电记忆功能。

(JP) 日本語

ご利用方法

A.メインライト

❶ **点灯・消灯：** ⓦボタンをクリックしてメインライトをオンにし、もう一度クリックしてメインライトをオフにします。

❷ **モード切替：** 電源オン状態で、ⓦキーを長押しして、メインライトの明るさをサイクルします：低-中-高-低サイクル。いずれかのギアのスイッチを放して、明るさをロックします。

❸ **フラッシュモード：** どの状態でも、ⓦボタンをダブルクリックすると、メインライトがSOSモードになり、クリックして点滅モードを終了し、前の状態に戻ります。

❹ **快速低亮段：** シャットダウン状態で、ⓦボタンを長く押して低亮段に入り、手を緩めずにランク調整ができます。クリックして懐中電灯を消します。

B.サブライト

❶ **点灯・消灯：** ⓜボタンをクリックしてセカンダリライトをオンにし、もう一度クリックしてセカンダリライトをオフにします。

❷ **モード切替：** 電源オン状態で、ⓜボタンを長押しして、セカンダリランプモードを切り替えます。赤オン-青オン-赤フラッシュ-赤オンサイクル。 どのモードでもスイッチを放してロックします。

メインライトと補助ライトは切り替え可能で、パワーオフメモリー機能を備えています。

(KR) 한국어

제품작동

A.메인라이트 작동

❶ **ON/OFF :** ⓦ 스위치를 가볍게 눌러 제품의 전원을 켜고 끌 수 있습니다.

❷ **밝기모드 조절 :** 메인라이트가 켜져있을 때, ⓦ 스위치를 길게 누르면 Low-Med-High-Low 순으로 밝기가 변경됩니다. 사용하기 원하는 밝기에서 스위치를 놓으면 해당 밝기로 고정됩니다.

❸ **플래시 모드 :** ⓦ 스위치를 두 번 더블클릭하면 SOS 플래시 모드가 출력됩니다.
플래시 모드가 활성화 된 상태에서 스위치를 한 번 누르면 이전 밝기모드로 복구됩니다.

❹ **Quick Low :** 랜턴의 전원이 꺼져있는 상태에서 ⓦ 스위치를 길게 누르면 Low 모드가 활성화 된 뒤, 밝기모드가 차례대로 순환됩니다. ⓦ 스위치를 다시 한 번 클릭하면 모드가 꺼집니다.

B.보조라이트 작동

❶ **ON/OFF :** ⓜ 스위치를 가볍게 눌러 제품의 전원을 켜고 끌 수 있습니다.

❷ **모드 조절 :** 보조라이트가 켜져있는 상태에서 ⓜ 스위치를 길게 누르면 적색불 – 청색불 – 적색불 점멸 – 적색불 순으로 모드가 변경됩니다. 사용하기 원하는 밝기에서 스위치를 놓으면 해당 모드로 고정됩니다.

메인라이트와 보조라이트는 서로 전환이 가능하며 메모리 기능이 탑재되어 있습니다.